

DANSK



JAYBIRD

VISTA 2
BRUGERVEJLEDNING

INDHOLD

VELKOMMEN

Kassen indeholder	2
Produktoversigt	3
Pasform	4
Opladning.....	5
Øretelefoner.....	5
Etui.....	6
Trådløs opladning.....	7
Binding	8

DETALJERET VEJLEDNING

Kontrolknapper	9
Tænd/sluk.....	9
Musik og opkald	10
Automatisk pause.....	11
Etui.....	12
Jaybird-appen	13
Overblik	13
Dashboard.....	14
EQ-tilpasning.....	15
Smartwatches.....	16
Tilslutningstips.....	17
Fejlfinding.....	18
Specifikationer	19
Garanti, advarsler og sikkerhed	20
Pleje og vedligeholdelse.....	21

JAYBIRD VISTA 2

Der er en detaljeret videovejledning på jaybirdsport.com/support/vista2

SURROUNDSENSE MED ANC

Fremhæv omgivende lyde af sikkerhedsmæssige årsager eller bevar fokus med aktiv støjreduktion (ANC)

FØRSTEKLASSES LYD

6 mm højtalerenhed med fuldt justerbar equalizer via Jaybird-appen

24-TIMERS BATTERILEVETID

Op til 8 timer med øretelefoner, 5 min. = 1 time ved hurtig opladning, trådløst opladningsetui

EARTHPROOF HOLDBARHED

IP68-vandtætte øretelefoner med professionel konstruktion, IP54-vandtæt etui


TIL SPORT

Udskiftelige ørestykker i 3 størrelser, så du altid kan finde en størrelse som passer

TYDELIGE OPKALD

4 mikrofoner med WindDefense-stof til opkald i høj kvalitet, understøtter stemmeassistent

KASSEN INDEHOLDER

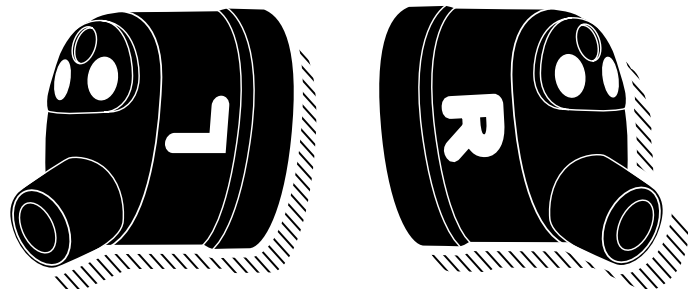


Fuldstændigt trådløse høretelefoner





Opladningsetui



USB-kabel til opladning

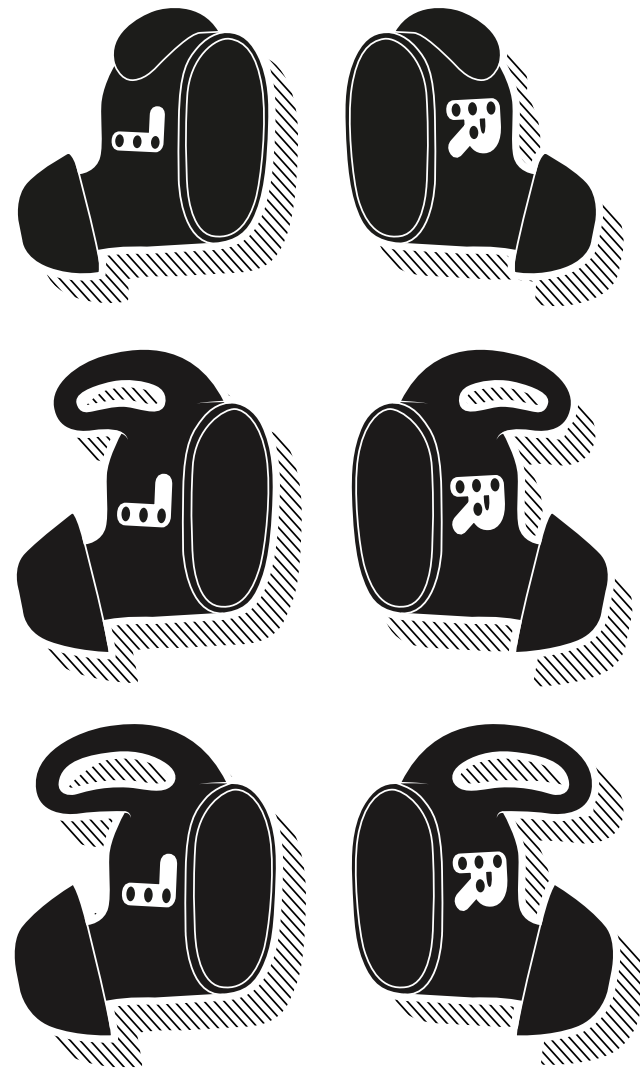

Silikoneørepunder (størrelse 1/2/3)

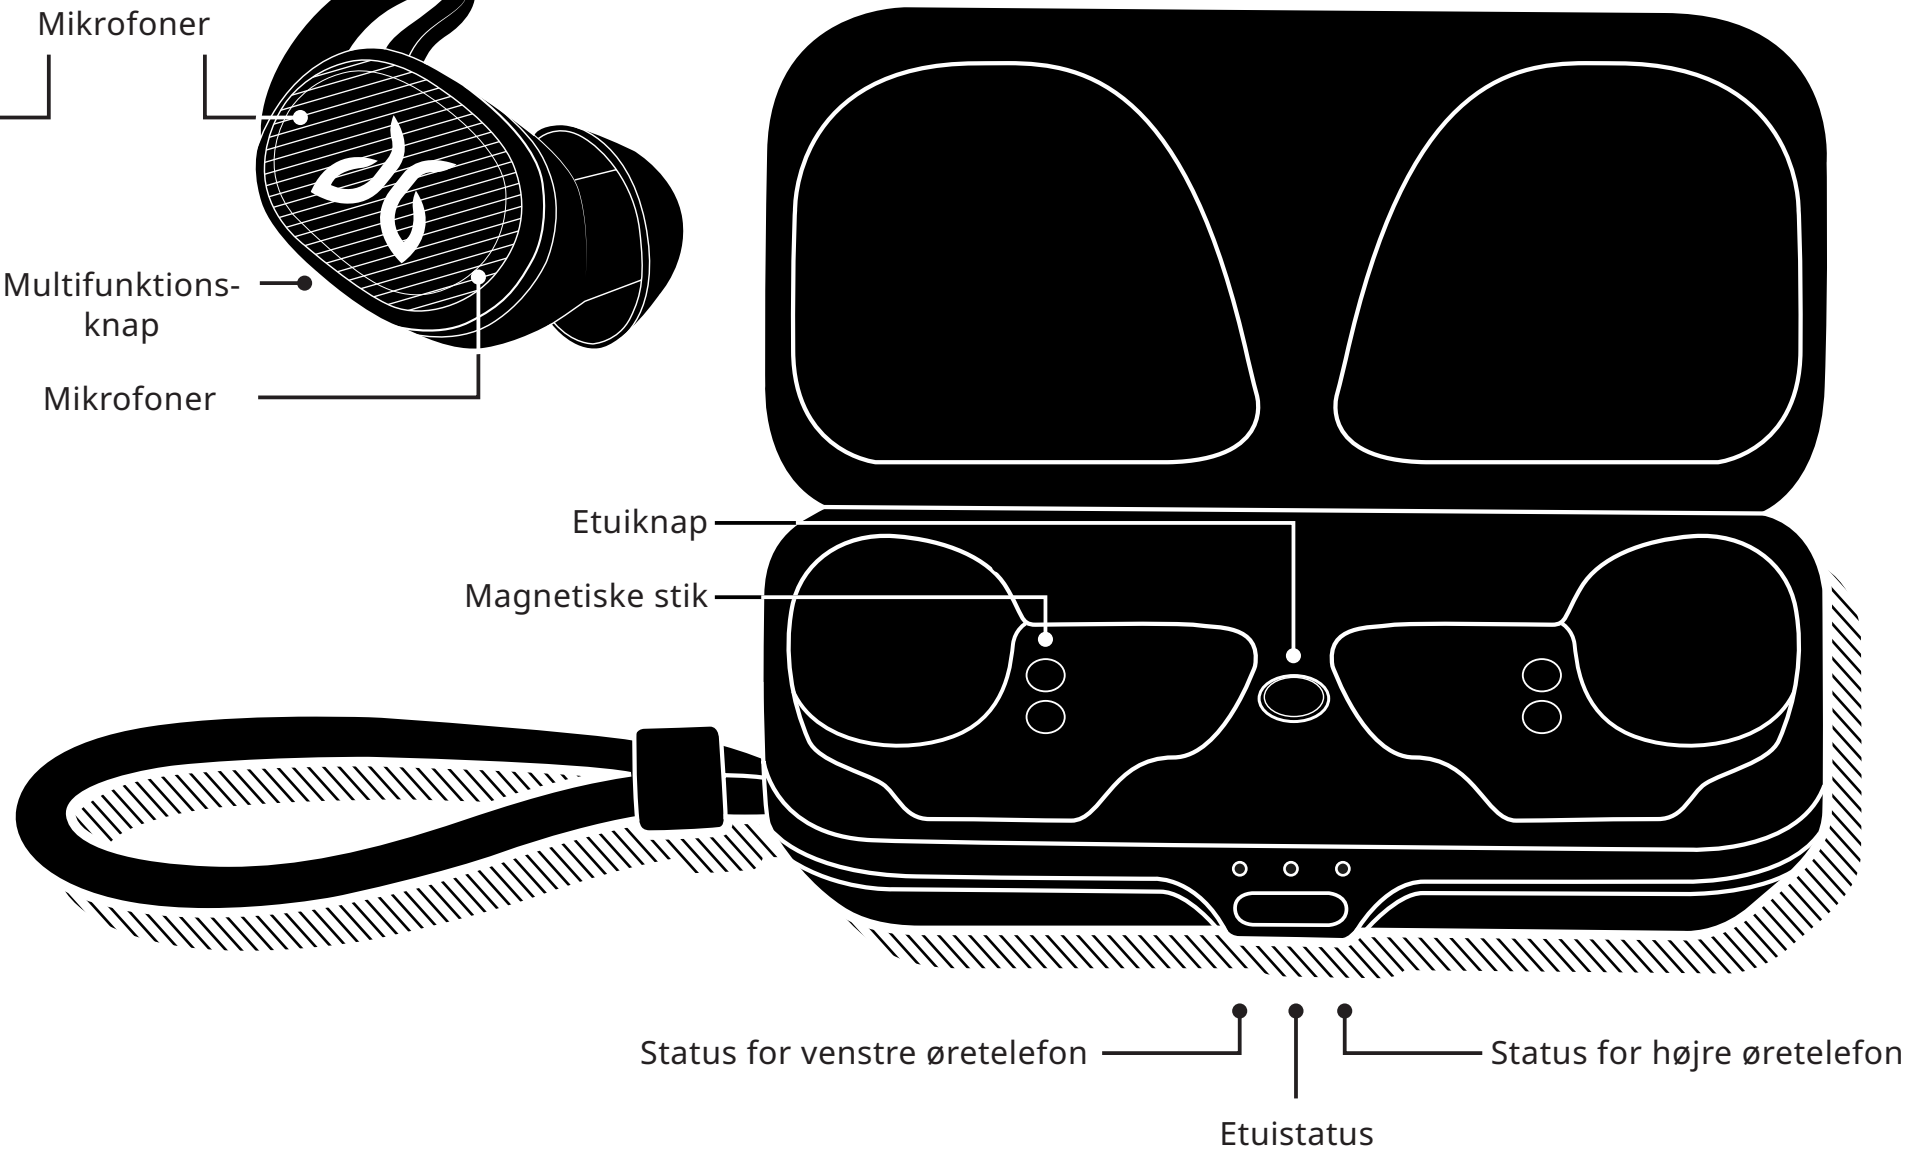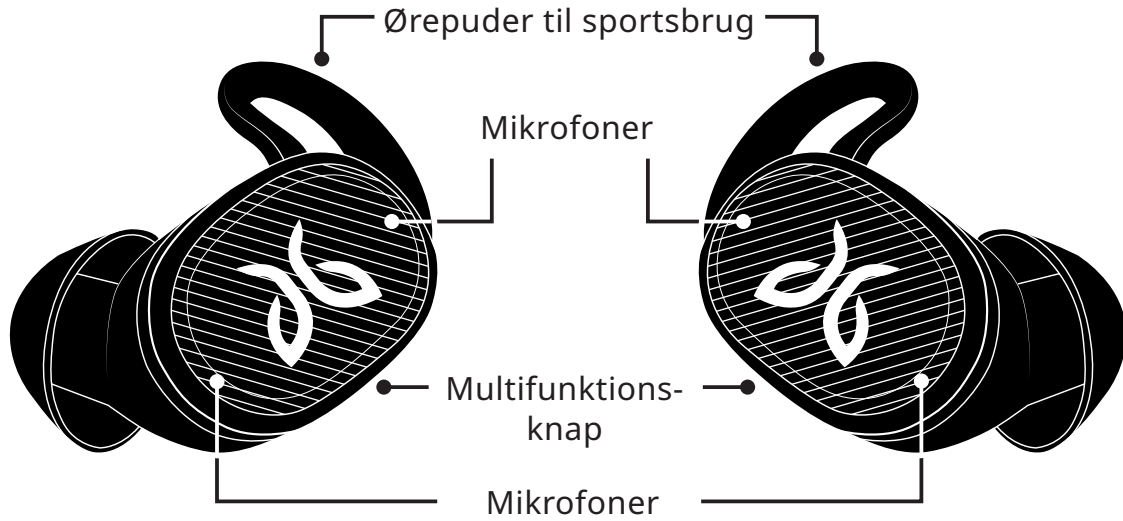

PASFORM


Download Jaybird-appen eller besøg www.jaybirdsport.com/support/vista2 for at få tip til hvordan du opnår den bedst mulige komfort

A Dine Vista 2 øretelefoner er udstyret med størrelse 2 (mellem) ørepuder, når du tager dem ud af kassen. De er mærket "L" og "R" for venstre og højre øre.

B Placer disse fast i dine ører som vist på illustrationen.

C Hvis øretelefonerne ikke sidder behageligt, sidder for løst eller for stramt kan du prøve med ørepuder i en anden størrelse (størrelse 1 eller 3).

Det kan tage lidt tid inden du finder den helt perfekte pasform.

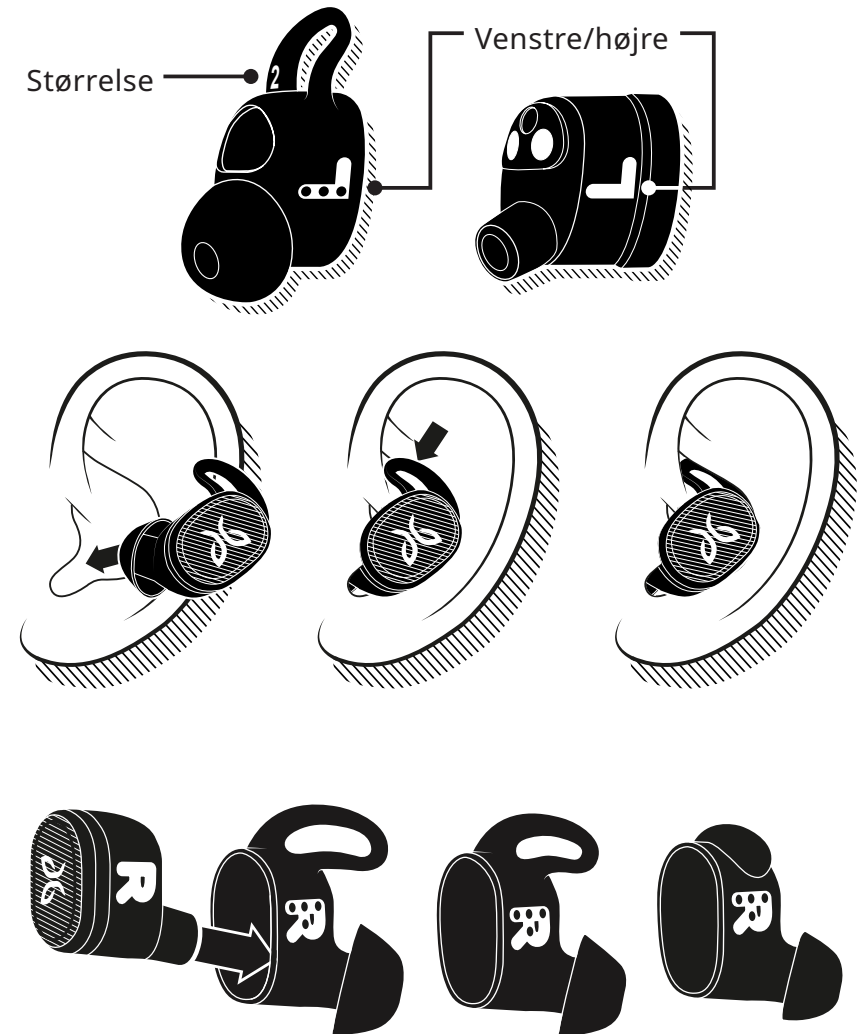

Det er ret almindeligt at have brug for forskellige størrelser ørepuder for hvert øre.

ØRETELEFONER


Med Jaybird Vista 2 får du op til 8 timers afspilningstid når øretelefonerne er helt opladede. Opladningsetuiet giver mulighed for to yderligere genopladninger eller 16 timers ekstra afspilningstid.

Opladningen af øretelefonerne starter så snart du placerer dem i opladningsetuiet og lukker låget. Opladningsetuiets LED-indikatorer viser opladningsstatus:

**Venstre/højre LED blinker hvidt =
øretelefonerne oplades**

**Venstre/højre LED lyser konstant hvidt =
øretelefonerne er fuldt opladet**

En opladning på 5 minutter giver dig op til 1 times afspilningstid. En fuld opladning af øretelefonerne kan tage op til 2 timer hvis de oplades fra en afladet tilstand.

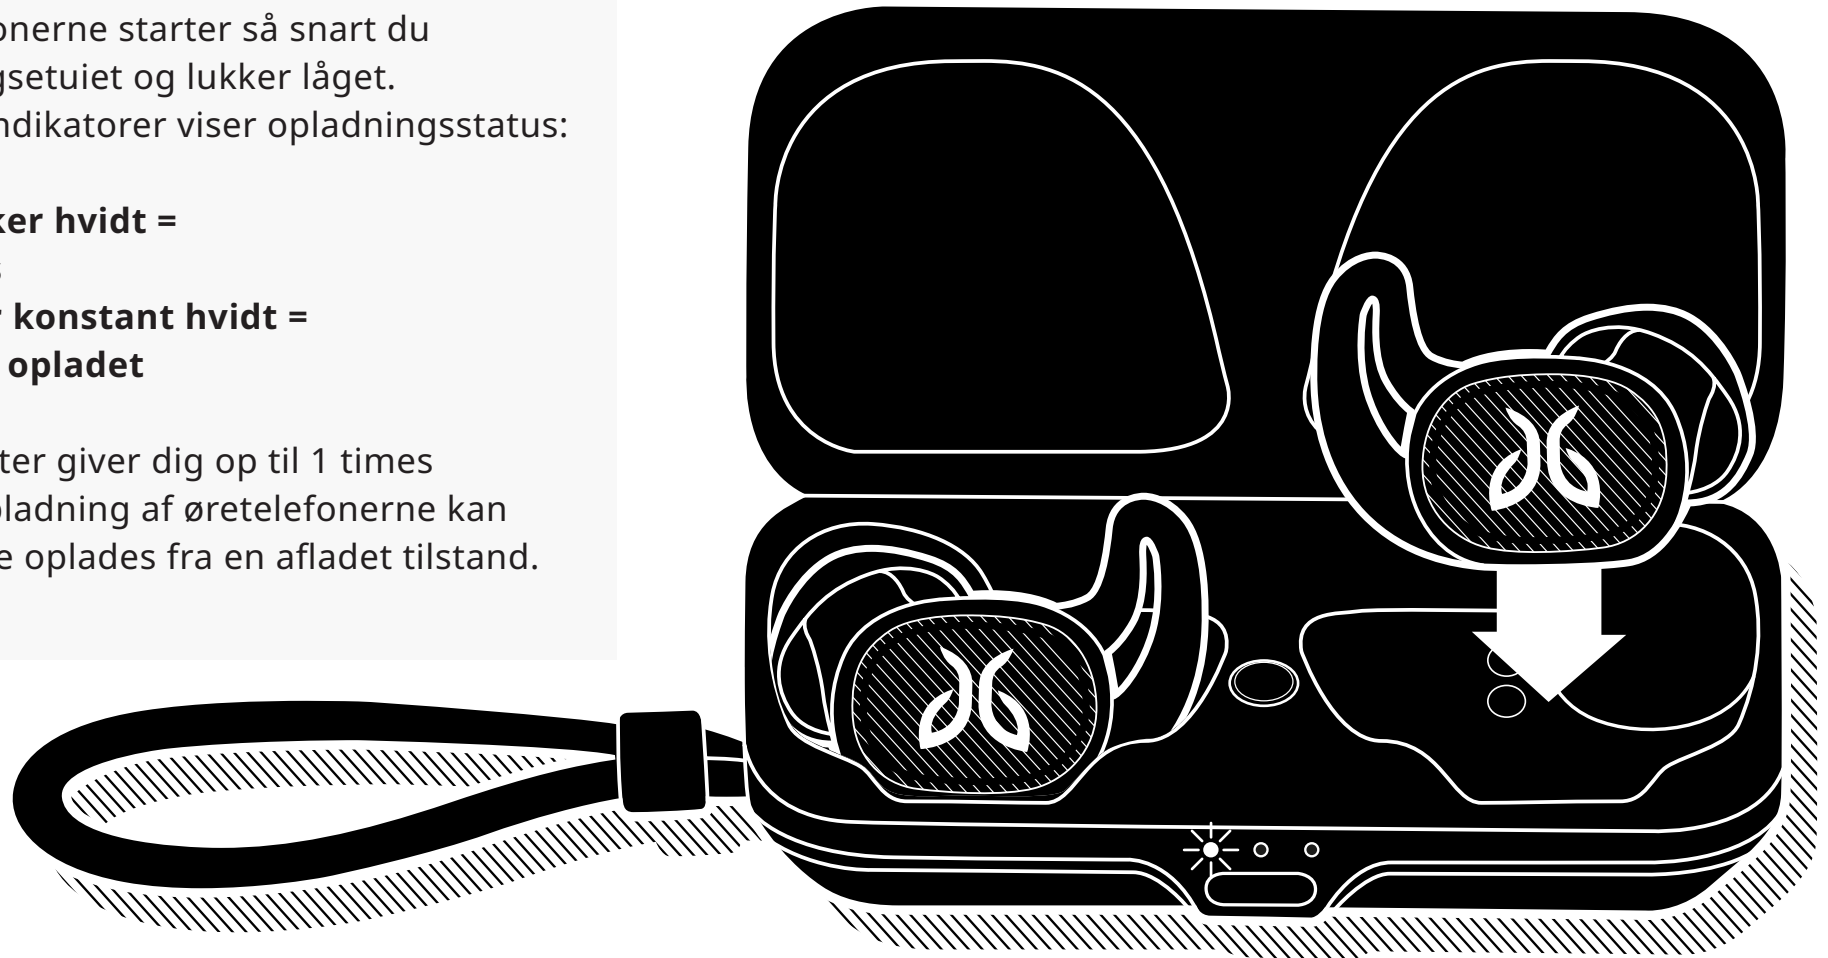


ETUI

Det tager ca. 3 timer at oplade dit etui fra en fuldt afladet tilstand.

Sørg for at etuiet er lukket og sæt USB-C-opladerkablet i på forsiden af opladeretuiet. Opladningsetuiets LED-indikator viser ladestatus:

Midterste indikator blinker hvidt = etuiet oplades
Midterste indikator lyser hvidt = etuiet er fuldt opladet

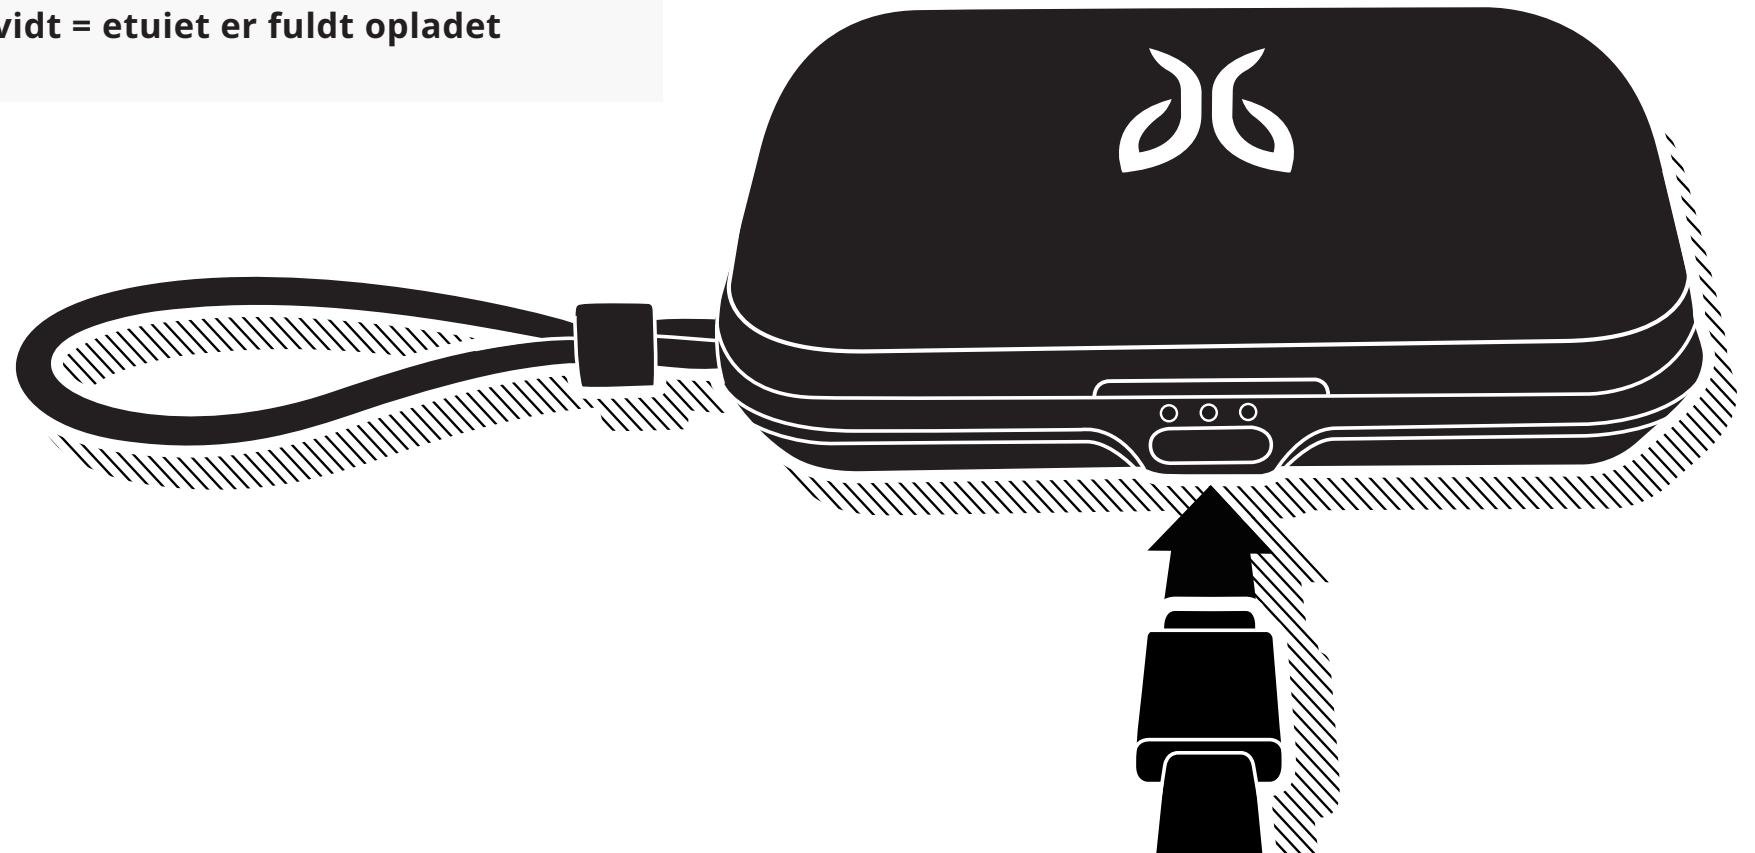


ETUI

Det tager ca. 4 timer at oplade dit etui fra en fuldt afladet tilstand.

Placer det lukkede etui på den trådløse oplademåtte med LED-lyset på forsiden af etuiet vendt mod dig selv. Opladningsetuiets LED-indikator viser ladestatus:

Midterste indikator blinker hvidt = etuiet oplades

Midterste indikator lyser hvidt = etuiet er fuldt opladet

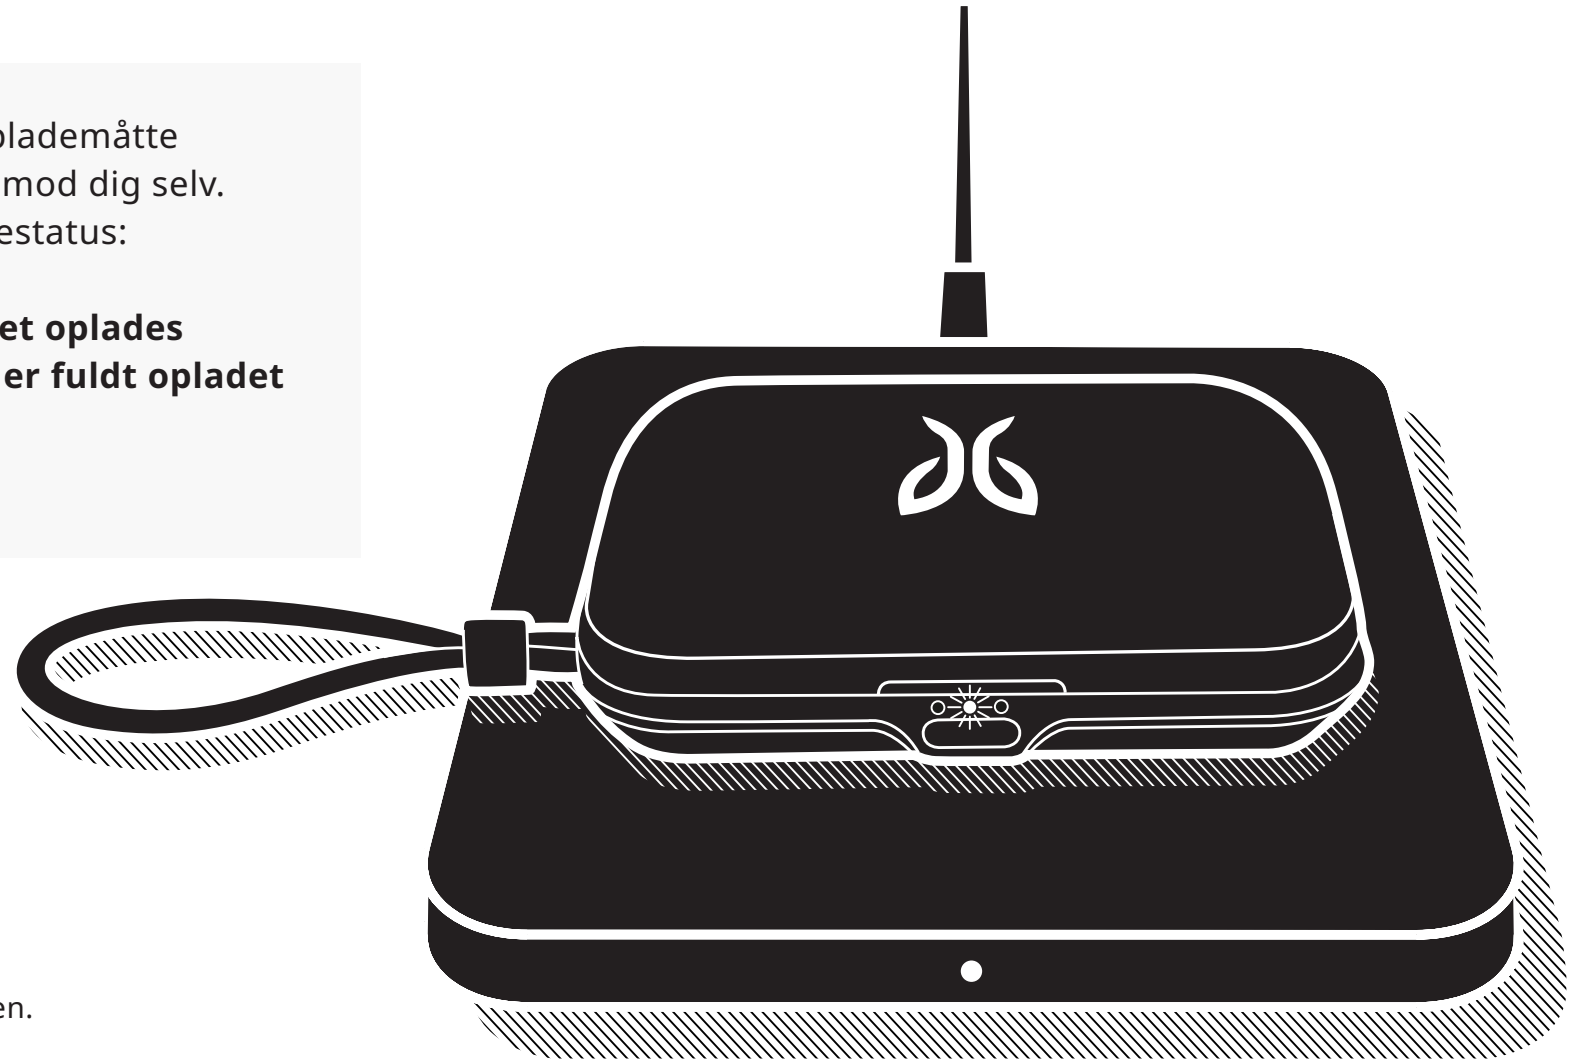


* Den trådløse oplademåtte er ikke inkluderet i kassen. Brug en hvilken som helst trådløs Qi-oplader.


ETABLERING AF BINDING

Følg trinnene nedenfor hvis du vil oprette binding til en anden enhed

A Placer begge høretelefoner i opladeretuiet, og luk låget.

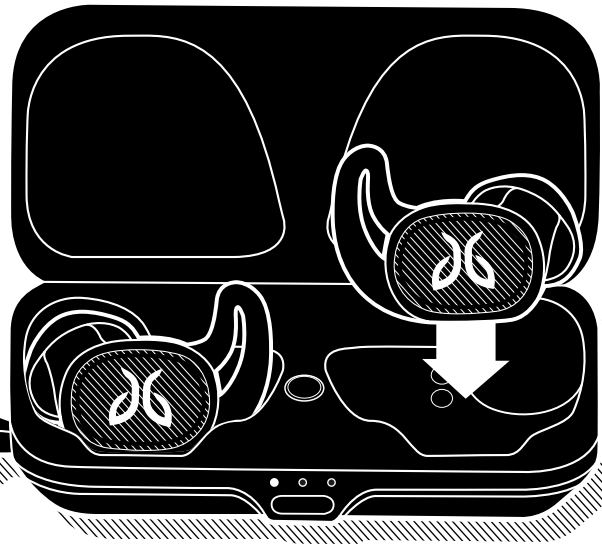

B Åbn opladningsetuiet og tryk og hold på etui-knappen, indtil indikatoren begynder at blinke med hvidt lys.

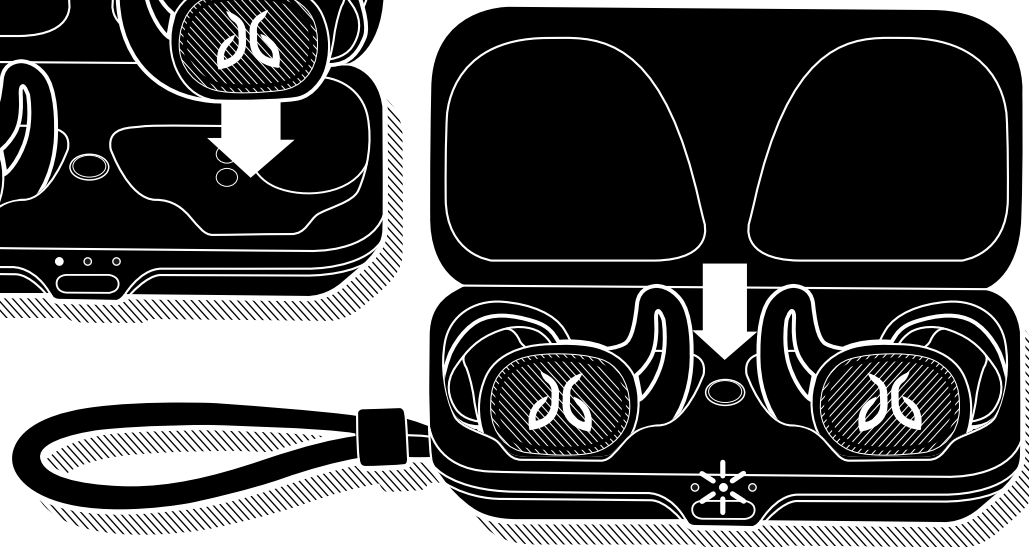

C Gå ind i Bluetooth-indstillingerne på enheden, og vælg Jaybird Vista 2. Når forbindelsen er oprettet, vil LED-indikatoren blive slået fra.




TÆND/SLUK

AUTOMATISK SLUK

Når du sætter dine øretelefoner i opladningsetuiet vil de automatisk blive slået fra.

AUTOMATISK TÆND

Når du fjerner dine øretelefoner fra opladningsetuiet vil de automatisk tænde.

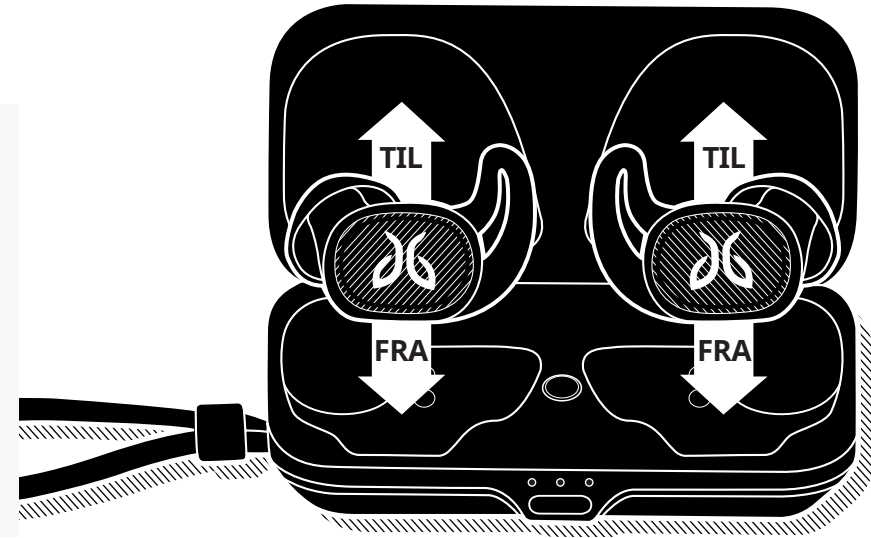


BRUG AF KONTROLKNAPPER



I Jaybird-appen kan du tilpasse funktionaliteten af multifunktionsknapperne til at tænde/slukke for øretelefonerne.

KONTROLKNAPPER

MUSIK/OPKALD

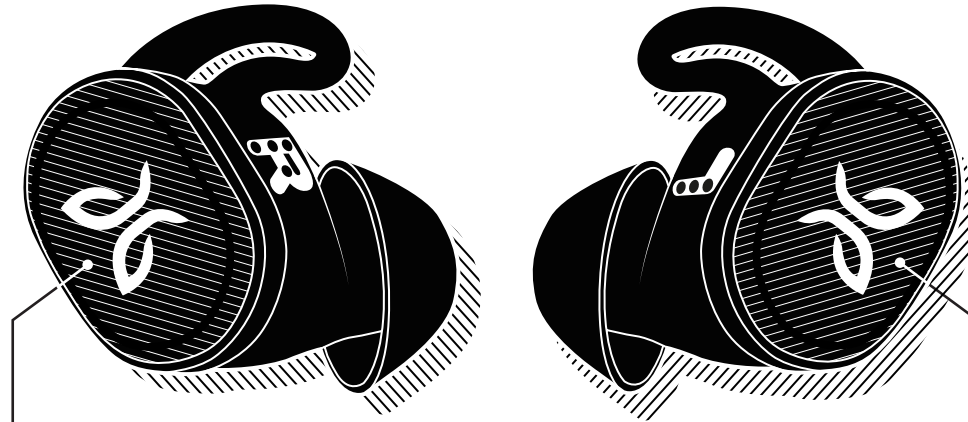

Hver øretelefon har: En mekanisk knap
En accelerometerbaseret interaktion (dobbeltryk)

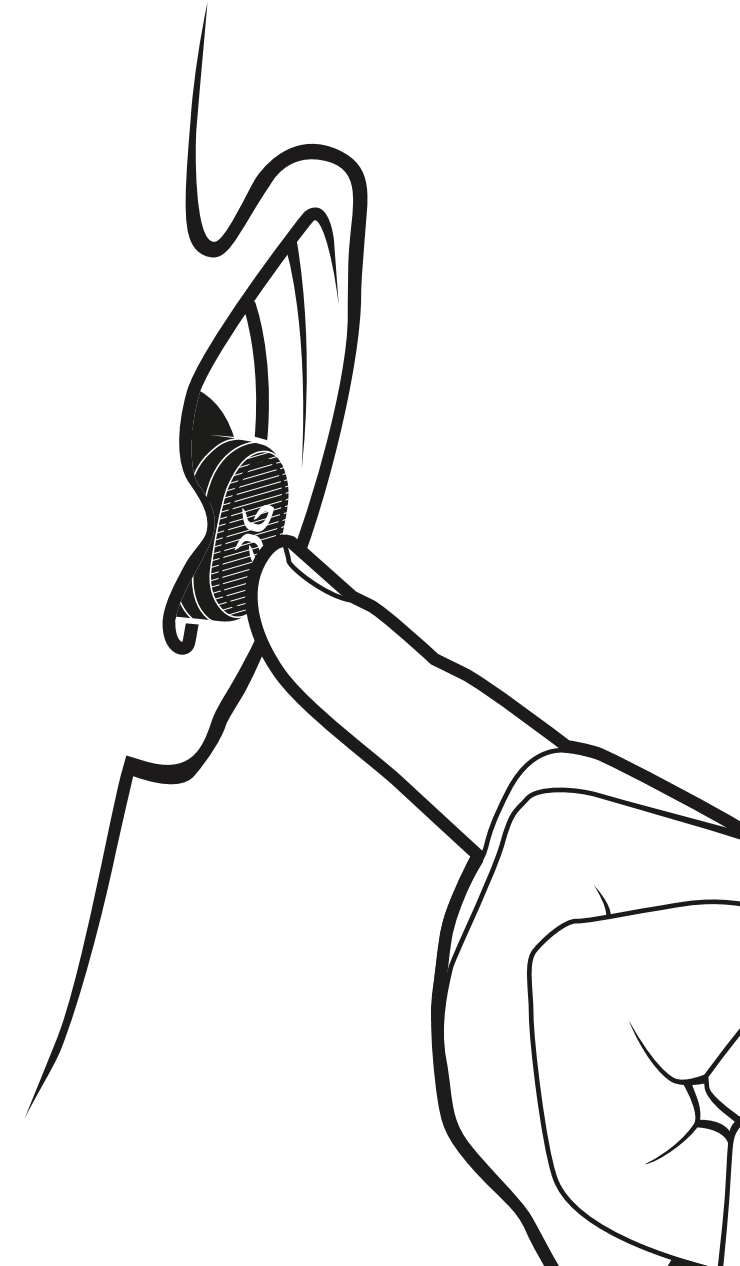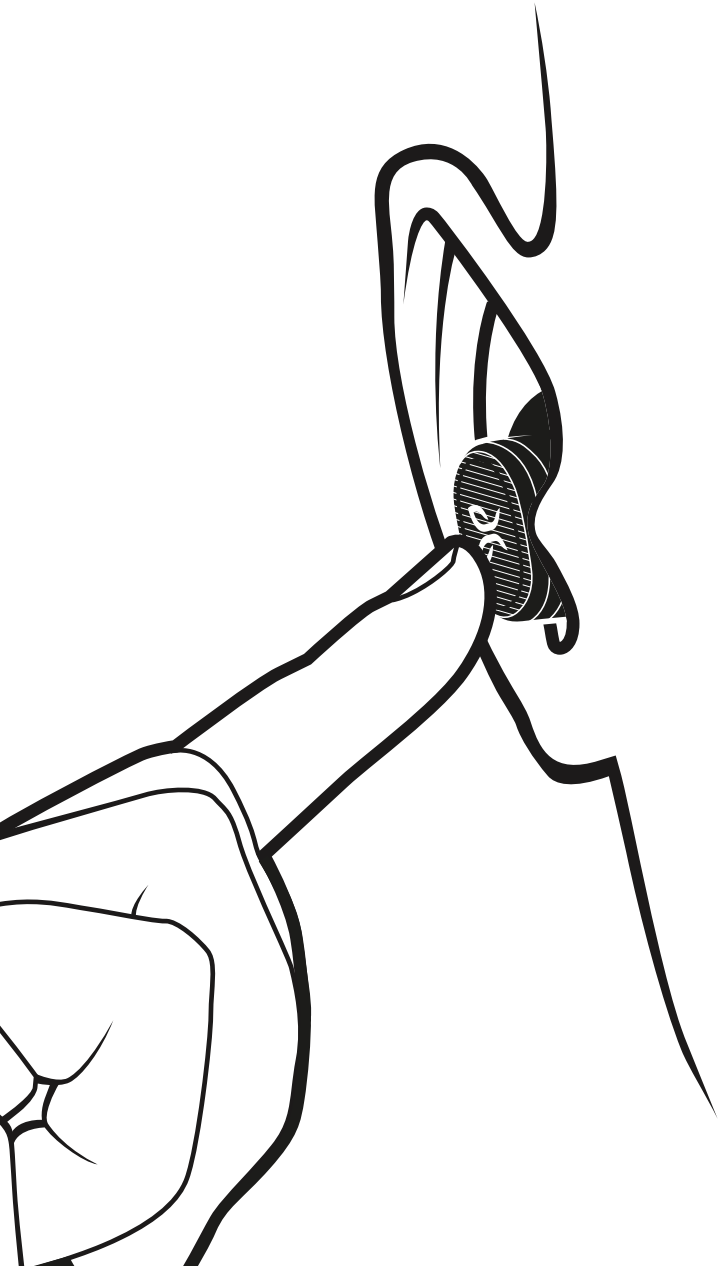

●
ENKELT
TRYK

● ●
TO TRYK

▬
TRYK og
HOLD

○ ○
DOBBELT
TRYK

AFSPILNING AF MUSIK

Afspil/pause
Kan tilpasses

Næste sang (H)
Forrige sang (V)
Kan tilpasses

Lydstyrke + (H)
Lydstyrke - (V)
Kan tilpasses

SurroundSense-kontakt
Kan tilpasses

OPKALD

Acceptér/afslut opkald

Afvis opkald

Lydstyrke + (H)
Lydstyrke - (V)




*Du kan tilpasse hver enkelt af multifunktionsknappernes funktioner med Jaybird-appen.

AUTO-PAUSE MUSIK



For at sætte musikken på pause skal du fjerne en af øretelefonerne fra dit øre.

Musikken genoptages, når du sætter øreproppen tilbage i øret.

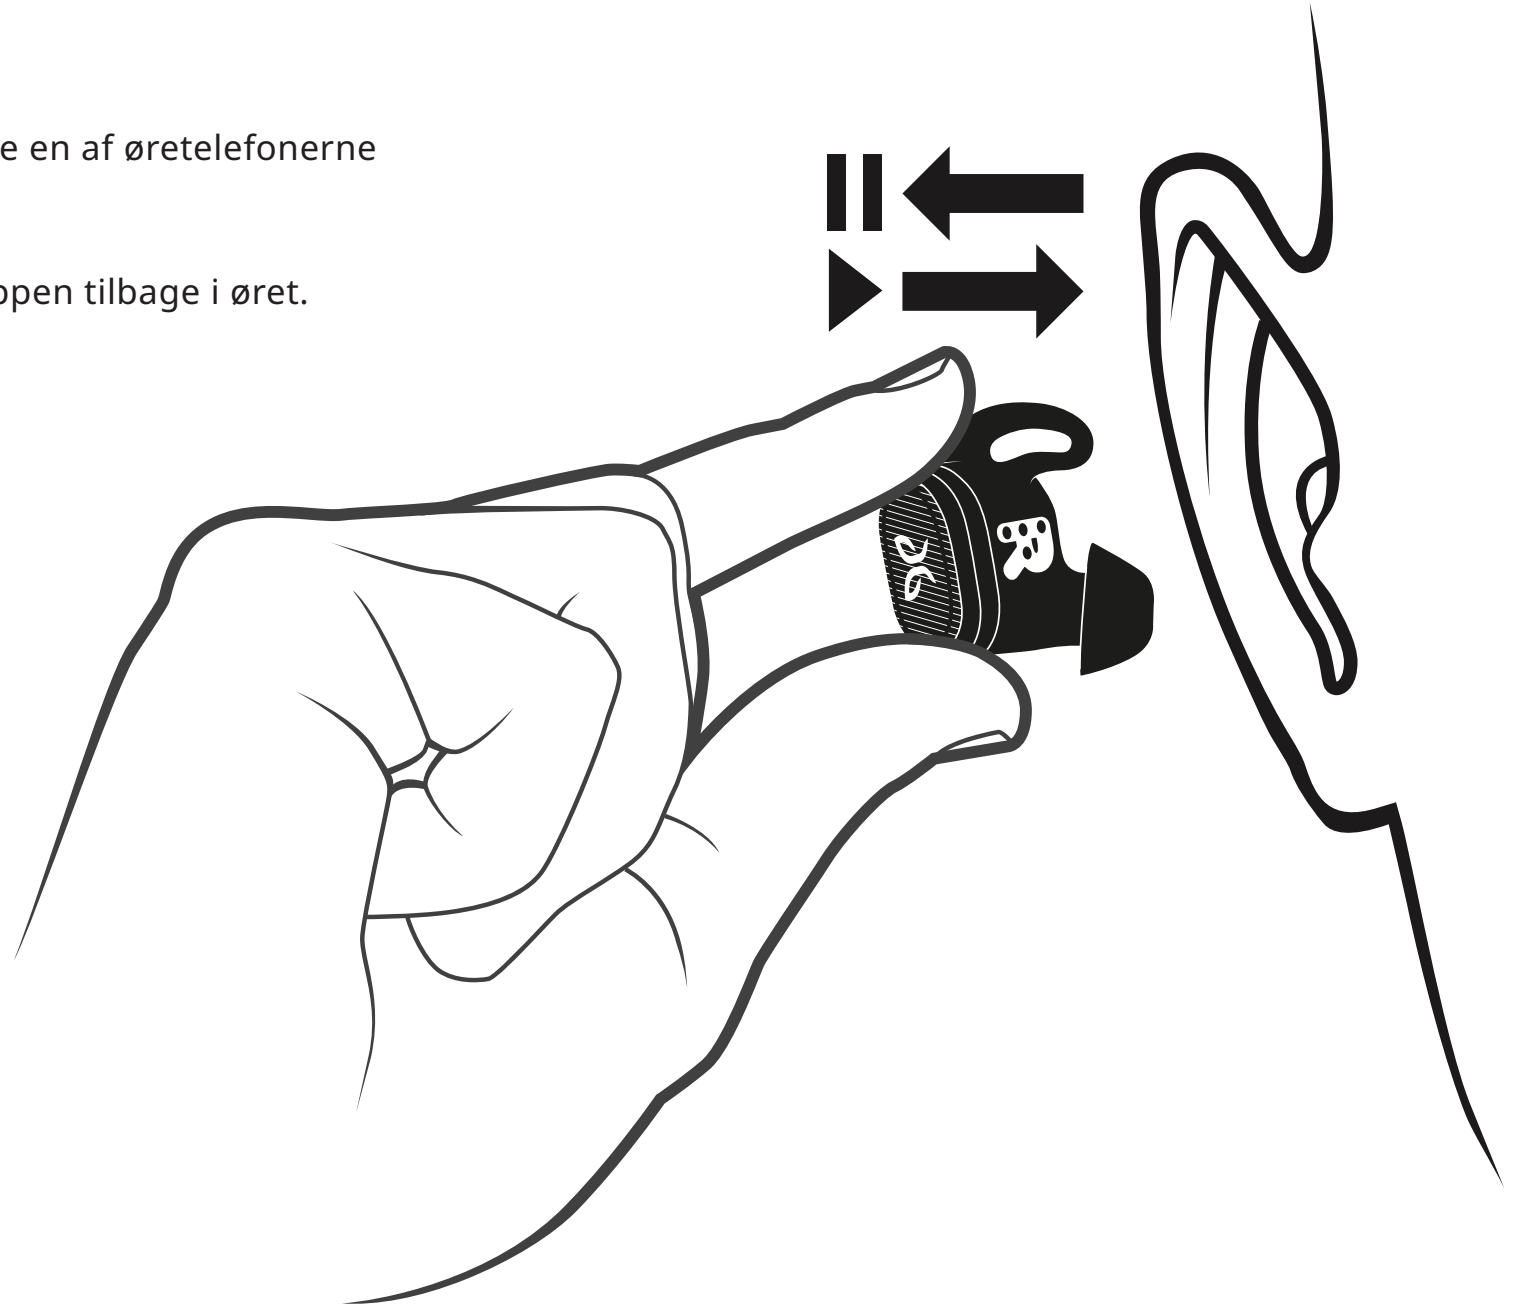

Indstillinger for automatisk pause i musik kan deaktiveres ved hjælp af Jaybird-appen.

ETUI

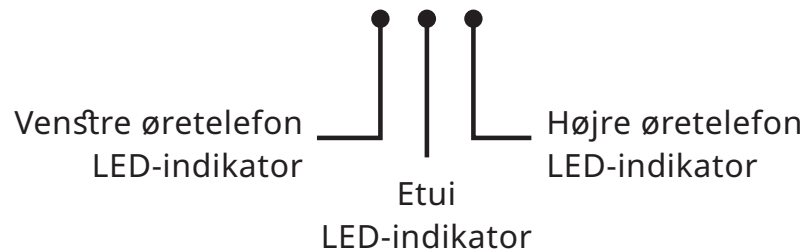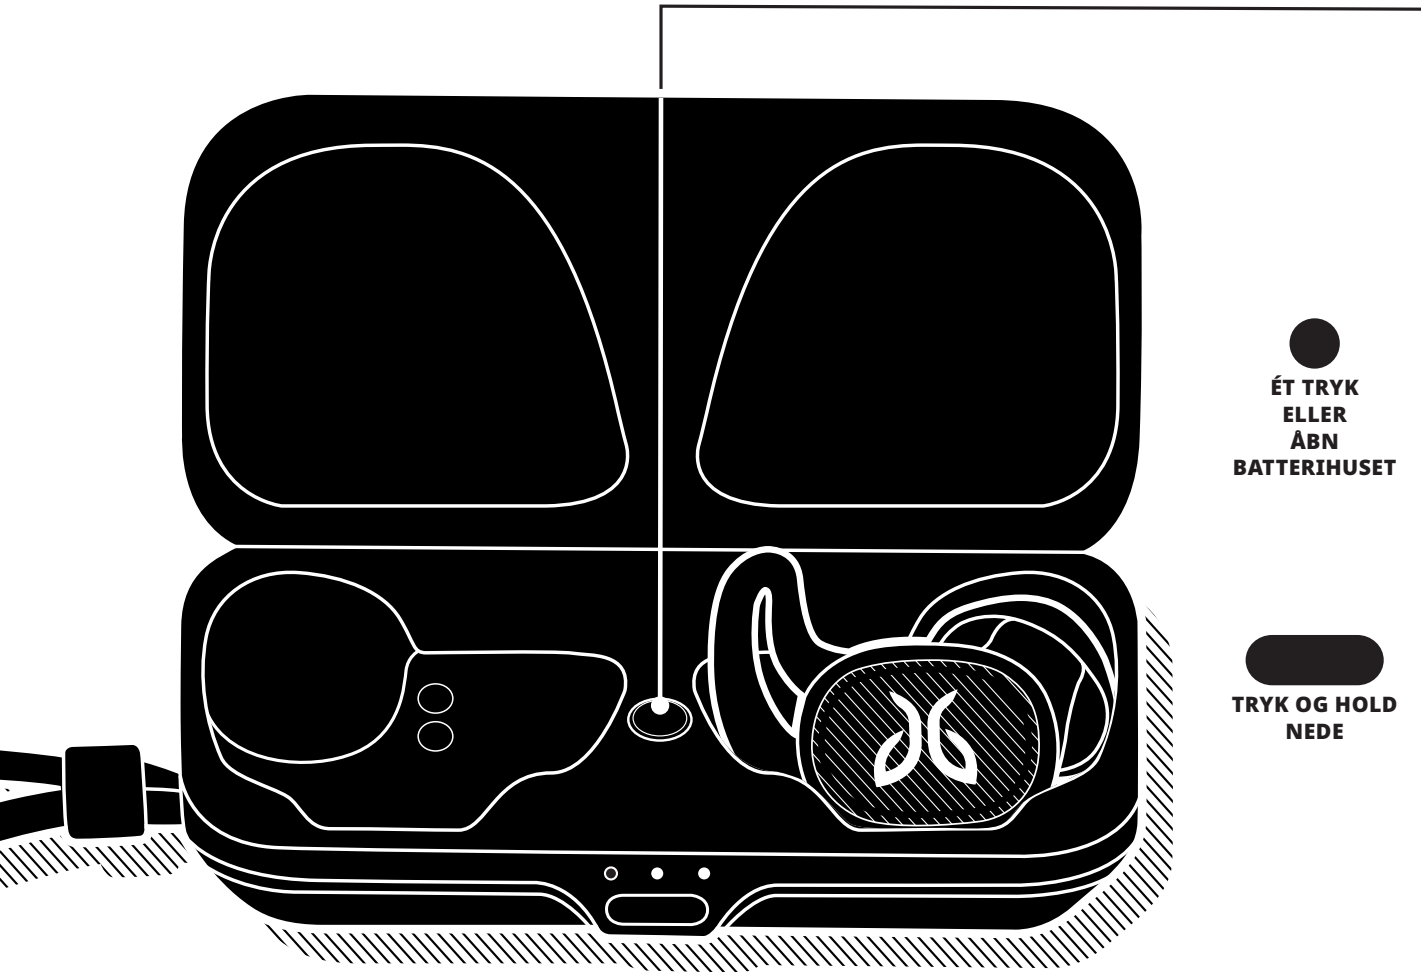

	VENSTRE ØRETELEFON	ETUI	HØJRE ØRETELEFON
Oplader	Pulserende hvidt	Pulserende hvidt	Pulserende hvidt
Opladet	Lyser hvidt	Lyser hvidt	Lyser hvidt
Batteriniveau lavt		Lyser rødt	
Bindingstilstand		Blinker hvidt	


OVERBLIK

Med Jaybird-appen kan du gøre følgende:

- Tilpasse lydprofilen til dine Vista 2-øretelefoner.
- Ændre sprog for dine øretelefoners stemmekommandoer.
- Tilpasse knapfunktionaliteten i dine Vista 2-øretelefoner.
- Vælg SurroundSense og ANC.
- Indstille funktionen Find øretelefonerne for at kunne se hvor dine øretelefoner er.
- Bruge funktionen Find din pasform til at finde den rigtige pasform for dine øretelefoner og opladningsetuiet.
- Opdatere dine øretelefoner og opladningsetuiet, når nye funktioner og forbedringer bliver tilgængelige.



Lydindstillingerne gemmes direkte på øretelefonerne så du altid har din tilpassede lyd med dig, uanset hvor du er og hvilken enhed du afspiller musik på.

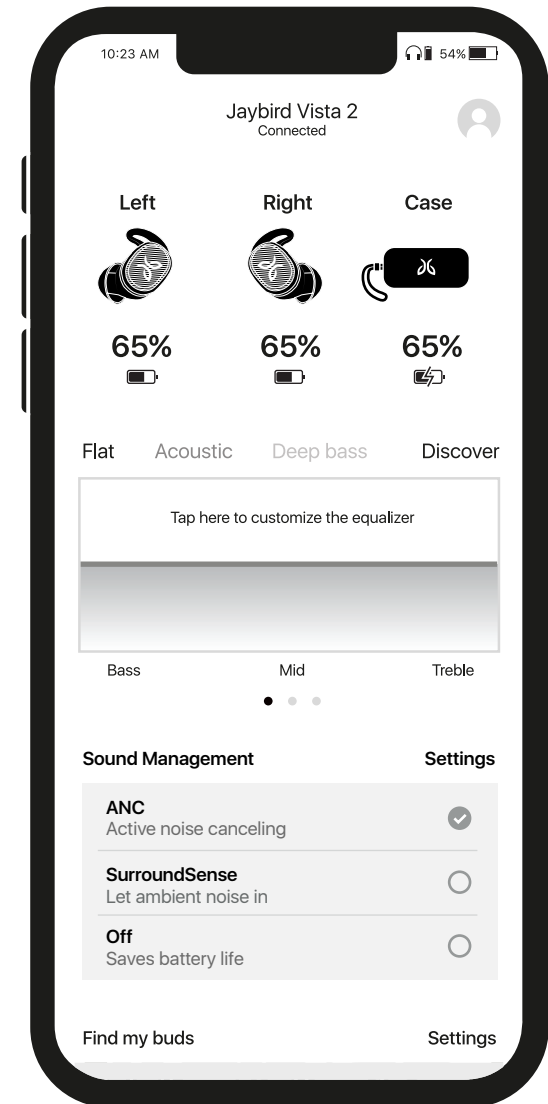

DASHBOARD

ENHED
Se din tilsluttede enhed og batteristatus.

LYD
Tilpas lydindstillingerne. Ændringerne gemmes på Vista Pro-øretelefonerne.

SURROUNDSENSE & ANC
Juster indstillingerne i hver tilstand.



FIND ØRETELEFONERNE
Har du mistet en af dine øretelefoner? Find ud af hvor den er i realtid.

KONTROLKNAPPER
Tilpas dine øretelefoners kontrolknapper.

INDSTILLINGER
Juster indstillingerne på dine øretelefoner.

SELVSTUDIER
Find tip om hvordan du får mest muligt ud af øretelefonerne.

EQ-TILPASNING

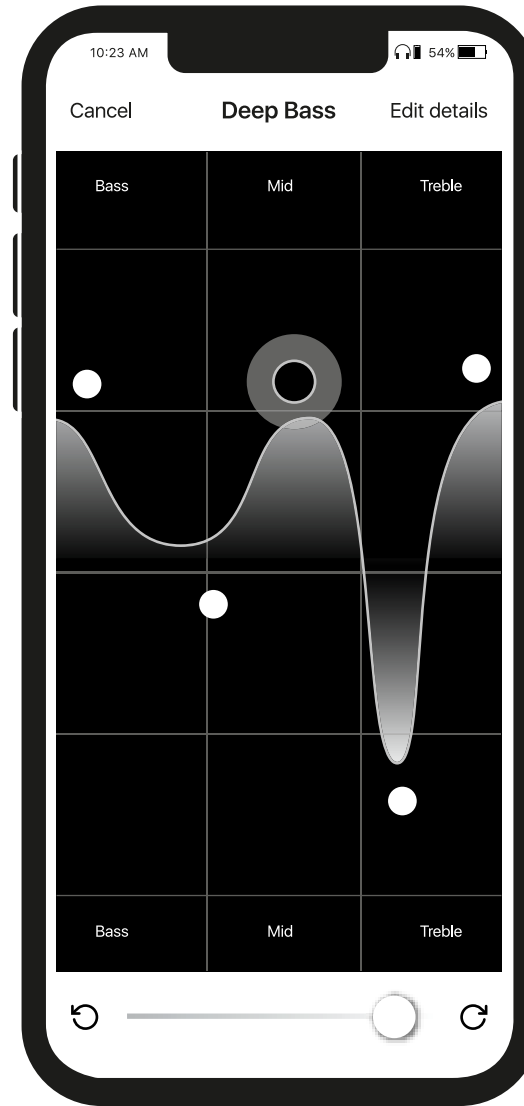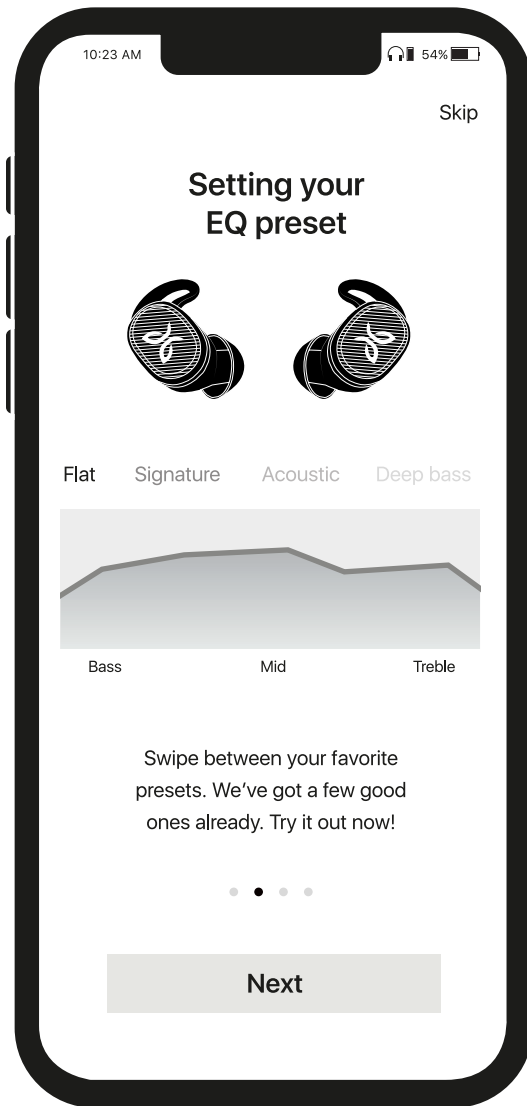

GEM


Gem din nye indstilling på dit dashboard så du har nem adgang til alle dine foretrukne lydindstillinger.

HISTORIK


Gennemse en oversigt over dine ændringer.

Med det rette smartur kan du lade telefonen være derhjemme. Du skal blot synkronisere musikken til uret og etablere binding mellem Vista 2-øretelefonerne og uret. Du kan læse om hvordan du etablerer binding til en Bluetooth-enhed, i brugervejledningen til dit smartur.


Apple WatchOS

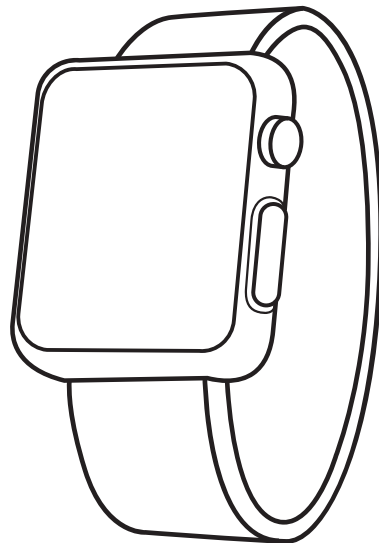


Samsung

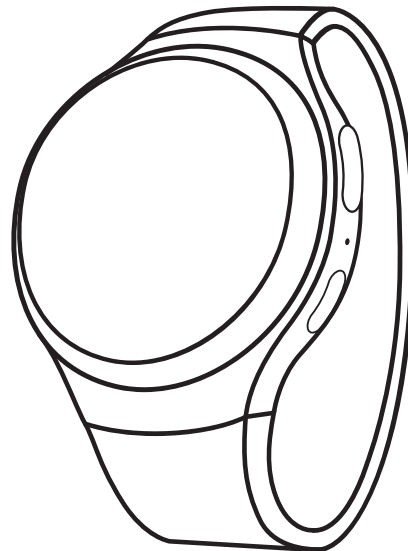

Android Wear

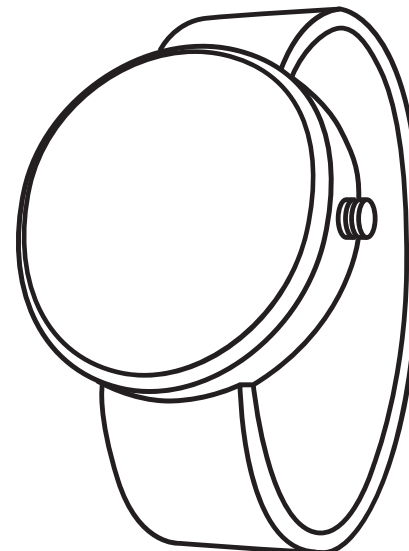


Garmin

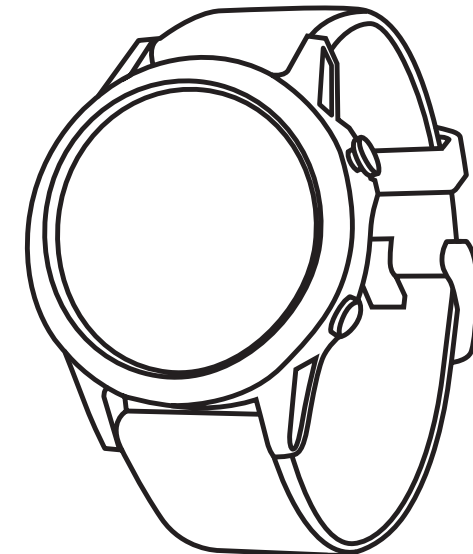

Både højre og venstre øretelefon kan danne forbinde til din lydenhed. Øretelefonerne vil automatisk bytte funktion for at få den bedste forbindelse til lydenheden.

For at få den bedst mulige Bluetooth-forbindelse skal du forsøge at reducere afstanden mellem øretelefonerne og din lydenhed. Prøv at have din lydenhed på et bind omkring armen eller i en bæltelomme.

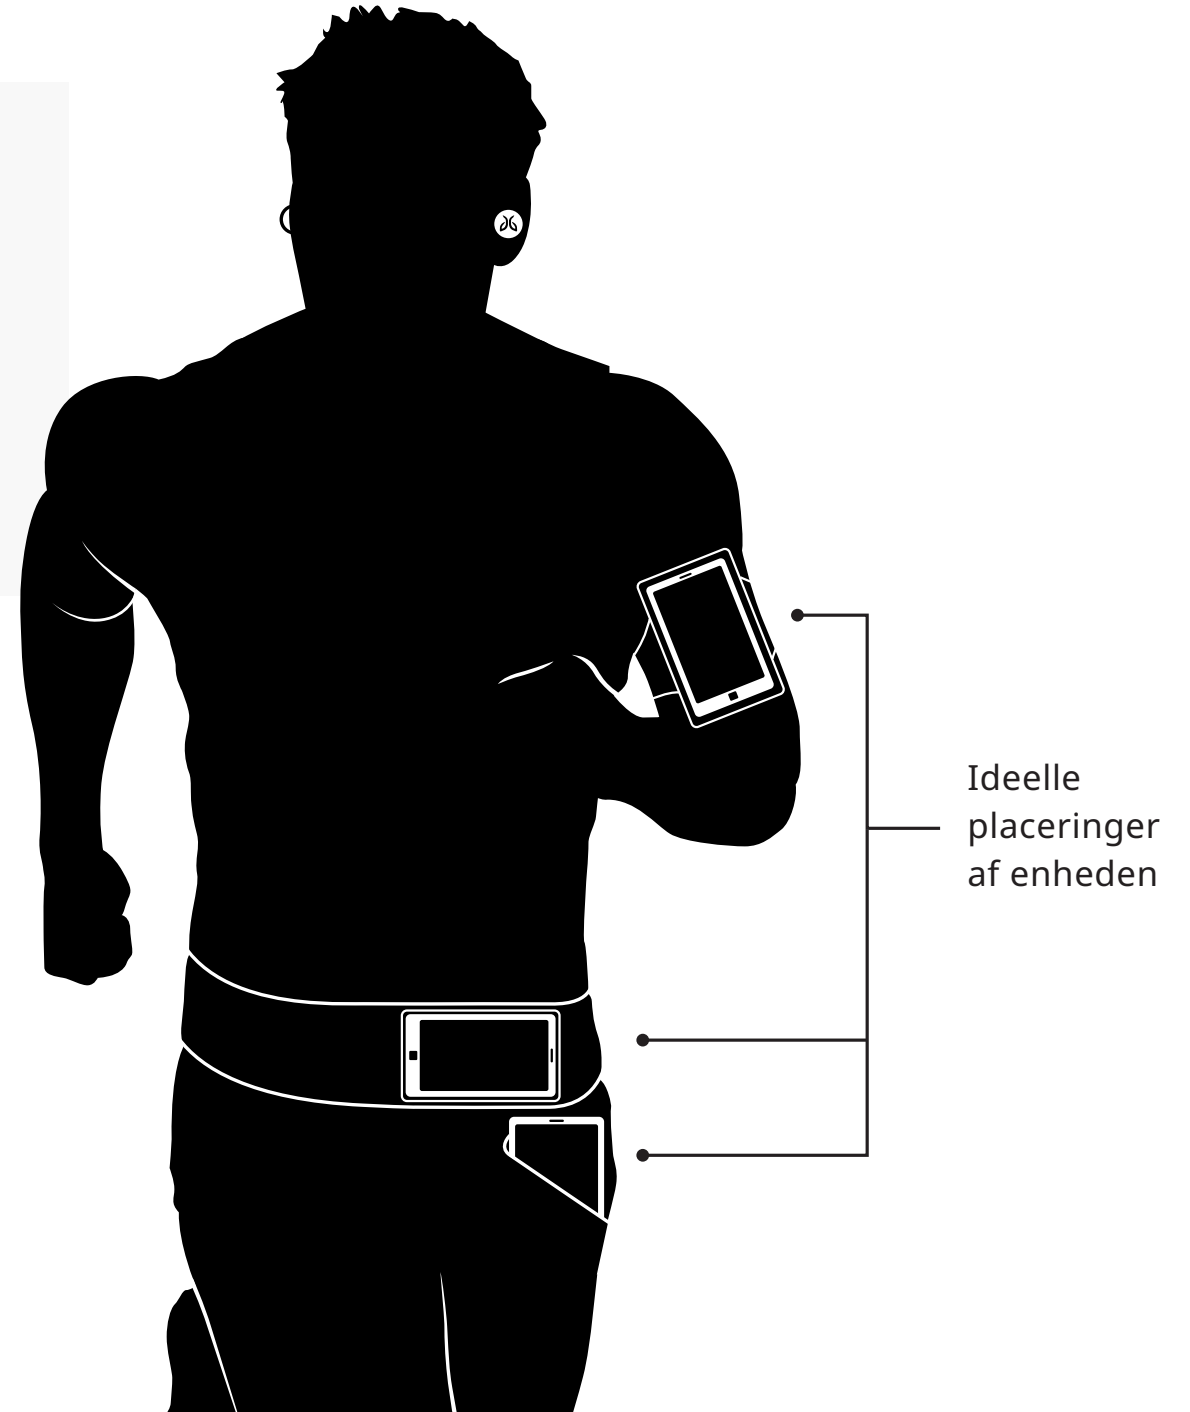


Ideelle
placeringer
af enheden


Blød nulstilling: Hvis dine øretelefoner ikke reagerer, skal du placere dine Vista 2 i opladningsetuiet, lukke låget og sætte etuiet til opladning. Derved slukkes og genstartes høretelefonerne.

Nulstilling til fabriksindstillinger: Hvis det ikke løser problemet, anbefaler vi at nulstille øretelefonerne, sådan at de vender tilbage til fabriksindstillingerne. Før du starter denne proces skal du vælge **GLEM** eller **FJERN** ud for din Vista 2-enhed på Bluetooth-menuen på alle dine tilsluttede lydenheder.


A Placer begge høretelefoner i opladeretuiet, og luk låget.

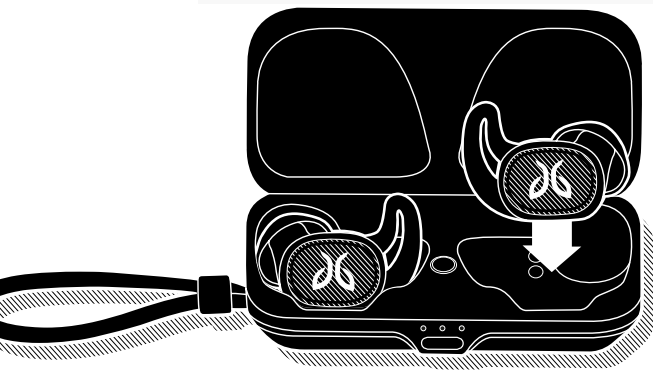

B Åbn opladeretuiet. Tryk og hold etuiknappen nede, indtil den **midterste** lysindikator begynder at blinke hvidt.

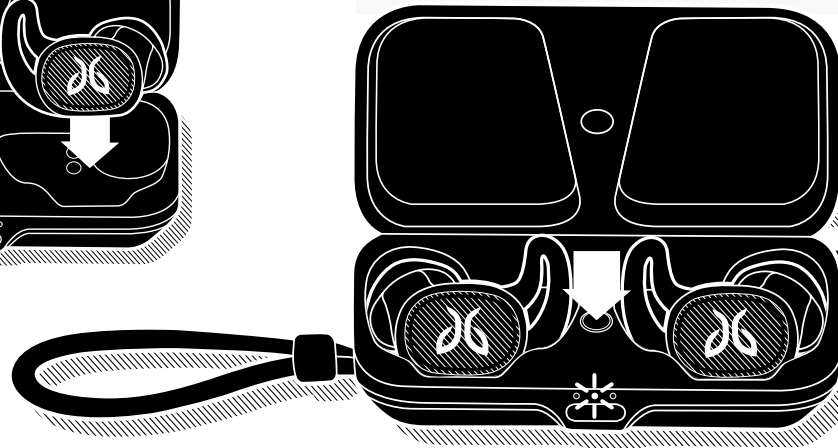

C Mens den **midterste** lysindikator blinker hvidt, skal du trykke på knappen på etuiet to gange.

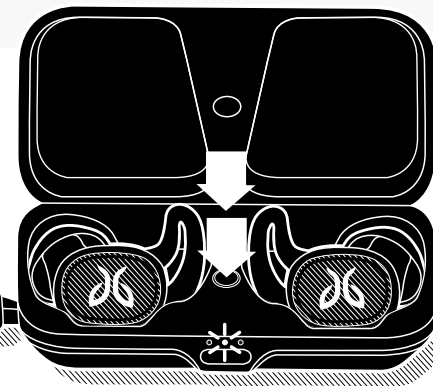

D Lysindikatoren vil blinke lyserødt **og derefter begynde med at blinke hvidt igen.** Høretelefonerne er nulstillet og klar til binding. Åbn Bluetooth-menuen på lydenheden, og vælg Jaybird Vista 2 for at oprette binding igen.

Total nulstilling: Hvis enheden ikke tænder, og du ikke hører nogen toner selvom der er strøm i batteriet, skal du trykke på øretelefonknappen, holde den nede i 20 sekunder og derefter slippe den. Læg øretelefonen tilbage i etuiet, vent i 5 sekunder, og tag derefter øretelefonen ud af etuiet.

Bluetooth-version	5.0
Codec	SBC, AAC
Profil	Handsfree, A2DP, AVCRP, SPP
Effektiv rækkevidde	10 meter (30 ft.)
Afspilningstid:	8 timer*
Strøm	Bluetooth-headset: 5,0 V  , 1A
Opladningstid	2 timer
Hurtig opladning	5 min. = 1 times afspilningstid
Mål	20,3 (W) x 15,3 (D) x 17,9 (H) mm øretelefonstørrelse / 74 (W) x 36,4 (D) x 24,5 (H) mm etuistørrelse
Vægt	Øretelefoner: Ca. 4,8 g (uden ørepuder) Etui: ca. 32g (uden ørepuder)

*Afspilnings- og standbytiden afhænger af hvordan du bruger øretelefonerne. F.eks. reduceres afspilningstiden ved at tilføje mere bas i lydprofilen via Jaybird-appen eller ved at bruge SurroundSense eller ANC.

Oplysninger om garanti, pleje og vedligeholdelse:
jaybirdsport.com/warranty

ADVARSEL! Grundet hovedtelefonernes lydisolerende egenskaber må du ikke bruge dem når kører bil, cykler eller færdes i trafikken sammen med biler og andre køretøjer, samt ved andre aktiviteter hvor det kan være farligt ikke at registrere lydene i omgivelserne. Brug af disse hovedtelefoner ved for højt lydniveau kan forårsage permanent høreskade. Skru altid ned for lydstyrken inden brug. Vær altid forsigtig under indførsel af genstande i øregangen. Brug på egen risiko. Brug aldrig produktet mens det er tilsluttet et strømstik med 110 V eller 220 V.

VANDTÆT

Jaybird Vista 2-øretelefonerne er støv- og vandafvisende i overensstemmelse med IP68-klassificeringen. Vista 2-øretelefonerne er velegnet til udendørs brug og kan tåle regn og mudder.

Jaybird-øretelefonerne er ikke beregnet til svømning eller brug i brusebad, og bør ikke udsættes for hverken klorholdigt vand eller saltvand. Hvis øretelefonerne udsættes for klorholdigt vand eller saltvand, skal du skylle dem forsigtigt med rent vand og derefter lade dem tørre helt, før du bruger dem igen. Vista 2-opladningsetui har en IP54-klassificering, og det er designet til at håndtere regn og sprøjt, men ikke nedsænkning i vand. Sørg for, at øretelefonerne er helt tørre, før du oplader dem.

RENGØRING AF ØREPUDER

Det er vigtigt at holde Jaybird-øretelefonpuderne rene af hensyn til sikker og hygiejnisk brug.

VIGTIGT: Rengør IKKE ørepuderne uden først at fjerne dem fra øretelefonerne.

1. Tag fat om ørepuden med den ene hånd mens du holder øretelefonen med den anden. Fjern forsigtigt ørepuden fra øretelefonen.
2. Brug varmt vand og mild sæbe på en fugtig klud til at rengøre ørepuden for snavs og ørevoks. Brug IKKE stærke rengøringsmidler.
3. Skyl ørepuderne med vand, og lad dem tørre helt før du sætter dem tilbage på øretelefonerne.
4. Tryk forsigtigt ørepuderne tilbage på plads på øretelefonerne.



PAS PÅ DIN HØRELSE

Undgå at bruge øretelefonerne ved meget høje lydstyrker og i længere tid. Længerevarende brug af øretelefoner ved meget høje lydstyrker kan forårsage permanente høreskader.

Brug ikke øretelefonerne i nærheden af trafik.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør ørepuderne regelmæssigt for at fjerne snavs og ørevoks. Ørepuderne rengøres ved at fjerne dem fra øretelefonerne og tørre dem forsigtigt af for støv og fedt med en tør klud. Er puderne meget beskidte, kan de skylles i varmt vand med mild sæbe. Skyl og tør puderne grundigt inden de sættes på igen.

Kontrollér at øretelefoner og opladningsetui er helt tørre inden du oplader dem.

Videovejledninger på jaybirdsport.com/support/vista2

Copyright 2021 Logitech. Logitech, Jaybird og Jaybird-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Logitech Europe S.A. og/eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Apple, Apple-logoet, iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple, Inc., registreret i USA og andre lande og områder. Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende amazon.com, inc. eller dets datterselskaber. Andre varemærker og handelsbetegnelser tilhører deres respektive ejere. Hvor Logitech bruger disse mærker er det altid under licens eller med tilladelse.