

**SVENSKA**



**JAYBIRD**

**VISTA 2**  
BRUKSANVISNING

# **INNEHÅLL**

## **VÄLKOMMEN**

Innehåll.....	<b>2</b>
Produktöversikt.....	<b>3</b>
Passform.....	<b>4</b>
Laddning.....	<b>5</b>
Öronsnäckor .....	<b>5</b>
Fodral.....	<b>6</b>
Trådlös laddning .....	<b>7</b>
Parkoppling .....	<b>8</b>

## **DETALJERADE INSTRUKTIONER**

Reglage.....	<b>9</b>
På/Av.....	<b>9</b>
Musik och samtal.....	<b>10</b>
Automatisk paus .....	<b>11</b>
Fodral.....	<b>12</b>
Jaybird-appen .....	<b>13</b>
Översikt .....	<b>13</b>
Instrumentpanel.....	<b>14</b>
EQ-anpassning.....	<b>15</b>
Smartwatches.....	<b>16</b>
Anslutningstips .....	<b>17</b>
Felsökning .....	<b>18</b>
Specifikationer .....	<b>19</b>
Garanti, varningar och säkerhet.....	<b>20</b>
Skötsel och underhåll .....	<b>21</b>

# JAYBIRD VISTA 2

Gå till [jaybirdsport.com/support/vista2](https://jaybirdsport.com/support/vista2) för en video med detaljerade anvisningar

## **SURROUNDSENSE MED ANC**

Förhöj omgivande ljud för säkerhet eller håll dig fokuserad med aktiv brusreducering

## **HÖGKLASSIGT LJUD**

6 mm-högtalarelement med helt anpassningsbar equalizer via Jaybird-appen

## **24 TIMMARS BATTERITID**

Upp till 8 timmar i öronsnäckorna, 5 min = 1 timmes snabbbladdning, trådlöst laddningsfodral

## **BESTÄNDIG HÅLLBARHET**

IP68-vattentäta öronsnäckor med konstruktion i militärklass, IP54-vattentätt fodral


## **SPORTPASSFORM**

3 storlekar med utbytbar örongel för att hitta den säkraste och mest bekväma passformen

## **TYDLIGT SAMTAL**

Fyra mikrofoner med WindDefense-tyg för samtal i hög kvalitet och aktiverad röstassistent

# I LÅDAN

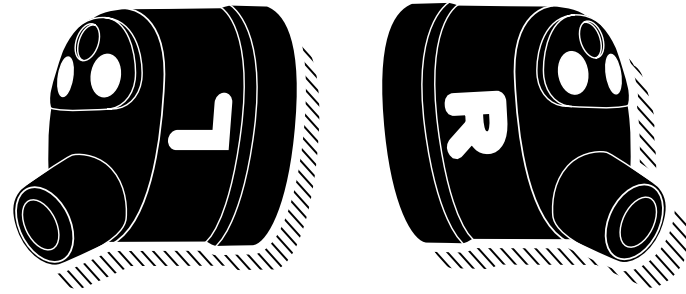


Äkta trådlösa öronsnäckor






Laddningsfodral



USB-kabel för laddning

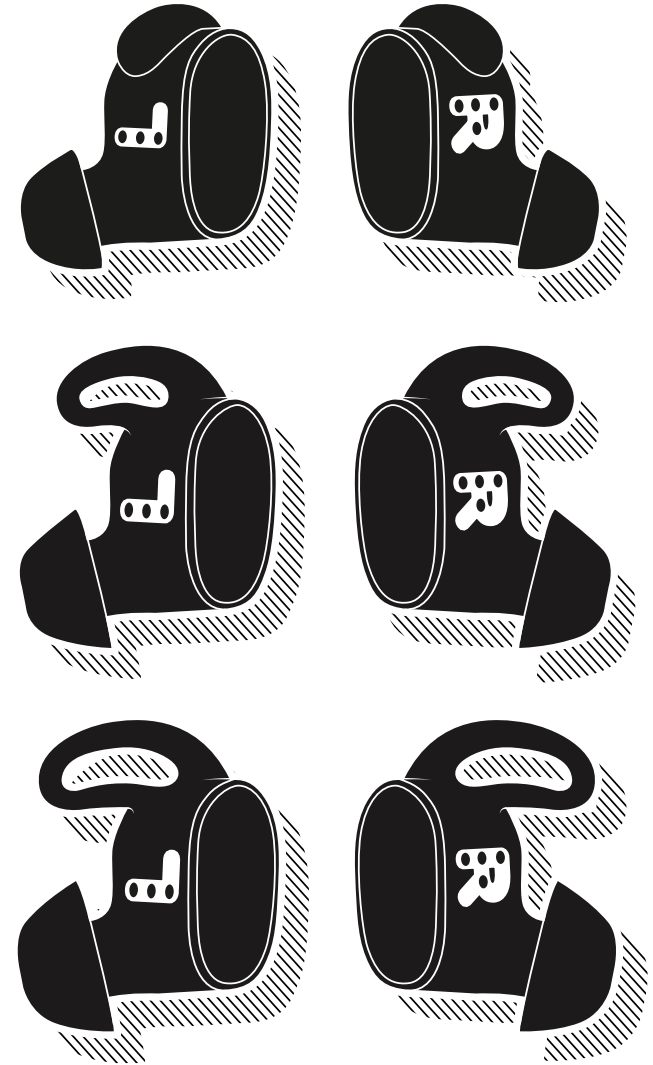

Örongel i silikon (storlek 1/2/3)

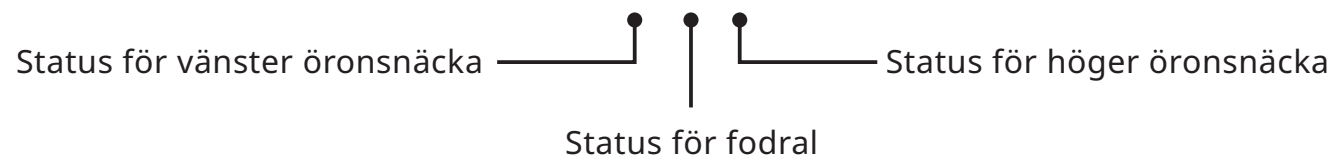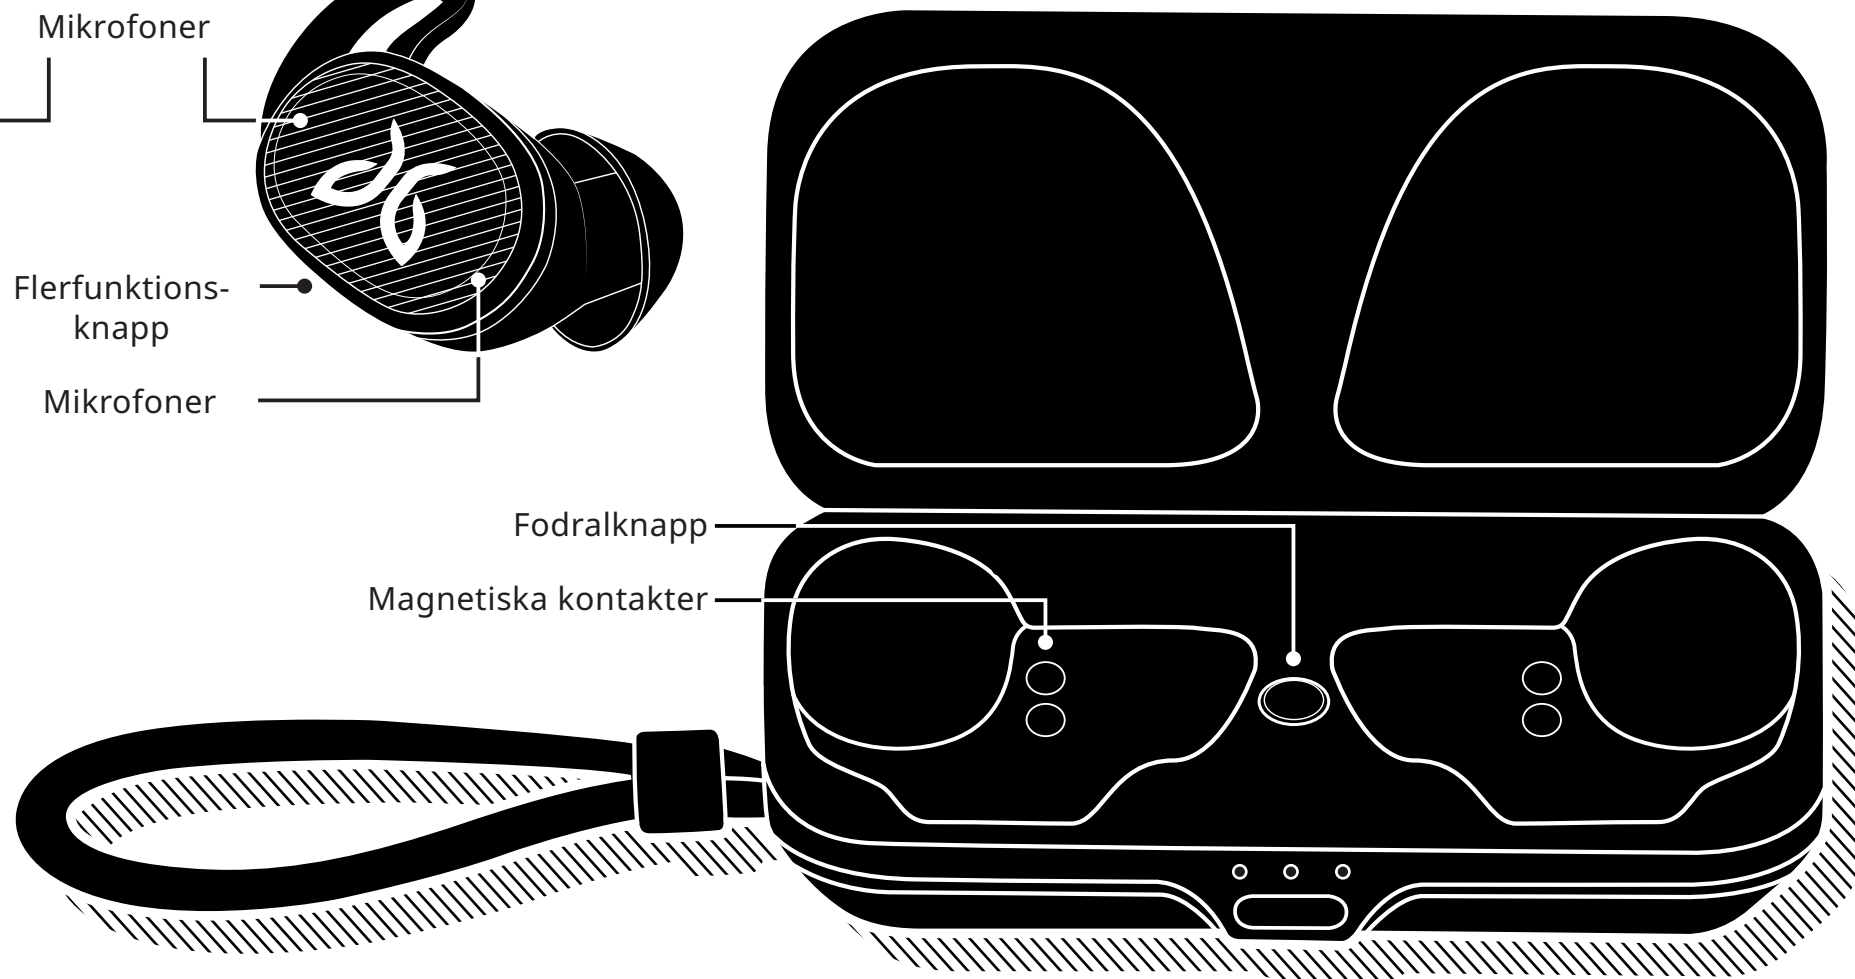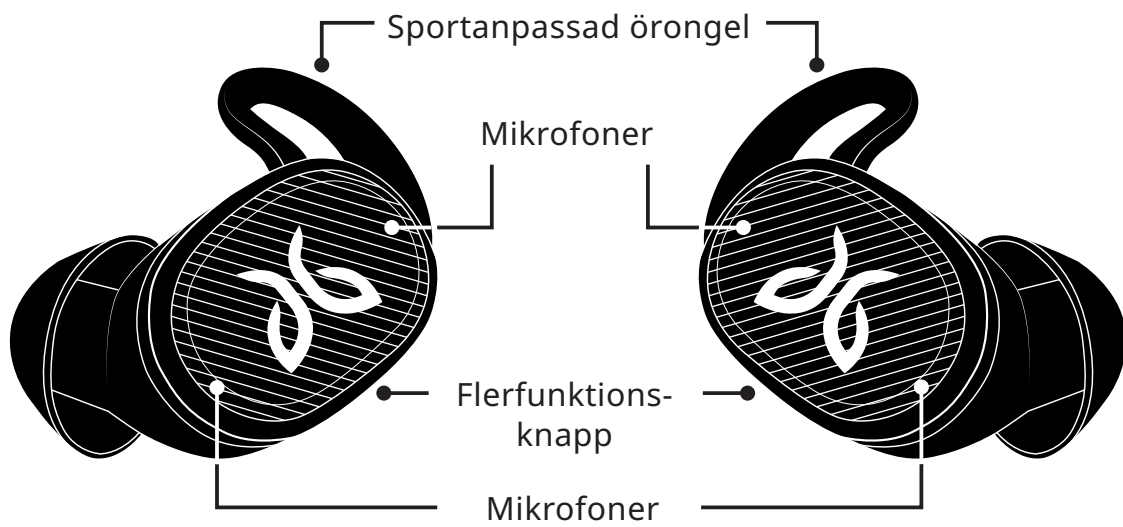

# PASSFORM


För en assisterad installation, ladda ner Jaybird-appen eller gå till [www.jaybirdsport.com/support/vista2](http://www.jaybirdsport.com/support/vista2)

**A** Dina Vista 2-öronsnäckor är utrustade med örongel storlek 2 (medelstora) från lådan. De är märkta "L" och "R" för vänster och höger öra.

**B** Placera öronsnäckorna ordentligt i dina öron, som visas i illustrationen.

**C** Om dina öronsnäckor inte är bekväma, sitter löst eller för hårt, kan du prova örongel i andra storlekar (storlek 1 eller 3).

Ha tålamod – det kan ta en stund att hitta den perfekta passformen.

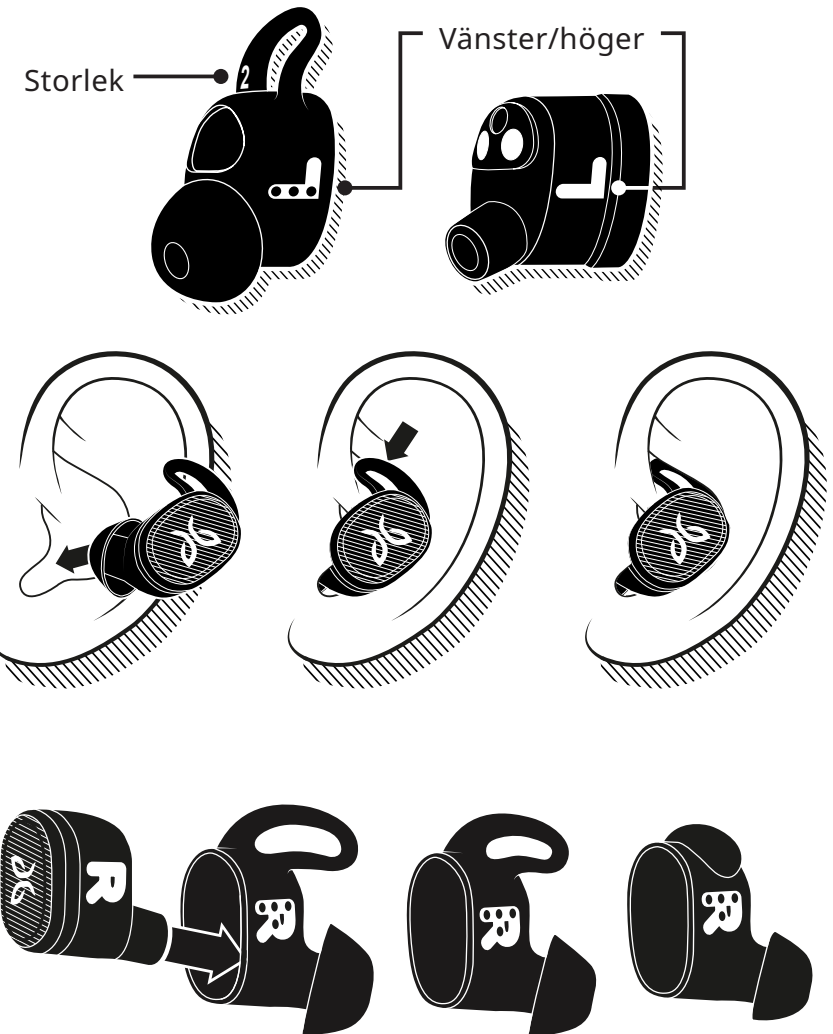

Det är ganska vanligt att använda olika storlekar på örongelen i öronen.


## ÖRONSNÄCKOR

Jaybird Vista 2 erbjuder upp till 8 timmars speltid när de är fulladdade. Laddningsfodralet ger dig ytterligare två laddningscykler eller 16 timmars extra speltid.

Dina hörsnäckor börjar laddas så fort du placerar dem i laddningsfodralet och stänger locket. Indikatorlamporna på laddningsfodralet indikerar laddningsstatus:

**Indikatorlampan R/L blinkar vitt = öronsnäckan laddas**  
**Indikatorlampan R/L lyser med fast vitt sken = öronsnäckan är fulladdad**

En laddning på 5 minuter ger dig upp till 1 timmes speltid. En fullständig uppladdning av öronsnäckorna kan ta upp till 2 timmar om du laddar dem när de är helt urladdade.

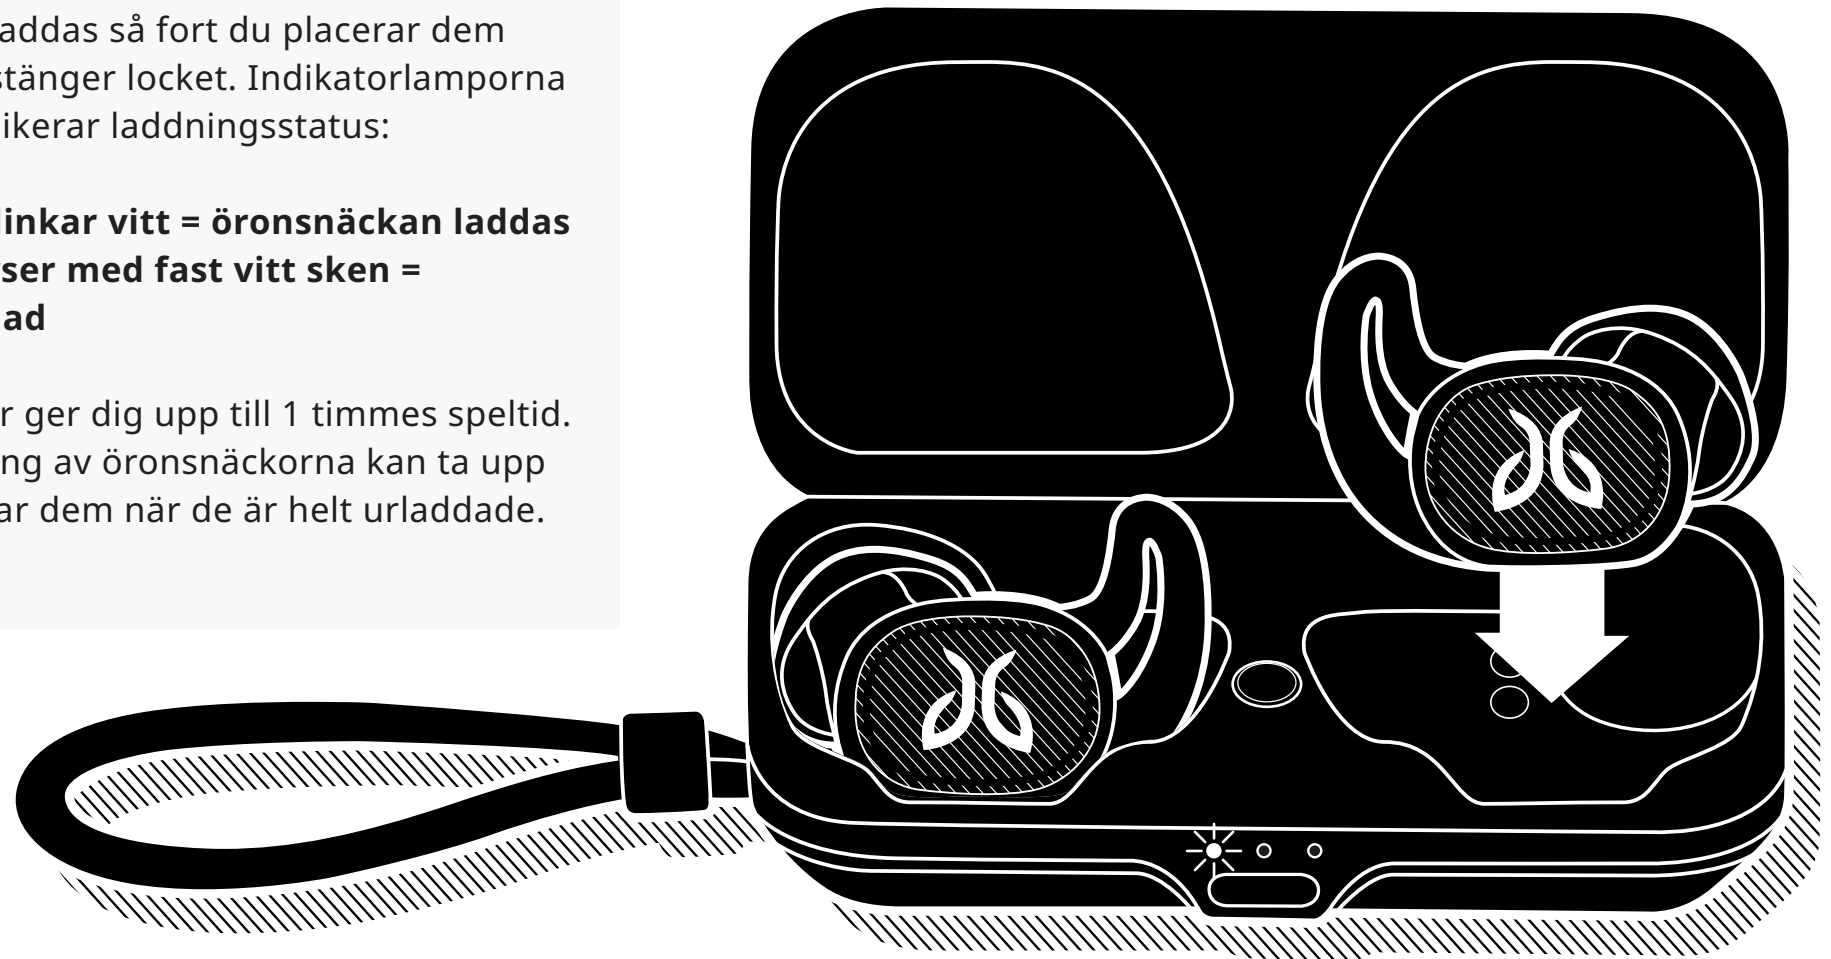


## FODRAL

Det tar ungefär 3 timmar från ett helt urladdat tillstånd att ladda fodralet.

Stäng fodralet och anslut den tillhörande USB-laddningsladden till laddningsfodralets framsida. Indikatorlampan på fodralet indikerar laddningsstatus:

**Den centrala indikatorlampan blinkar vitt = fodralet laddas**  
**Den centrala indikatorlampan lyser med ett fast vitt sken = fodralet är helt laddat**

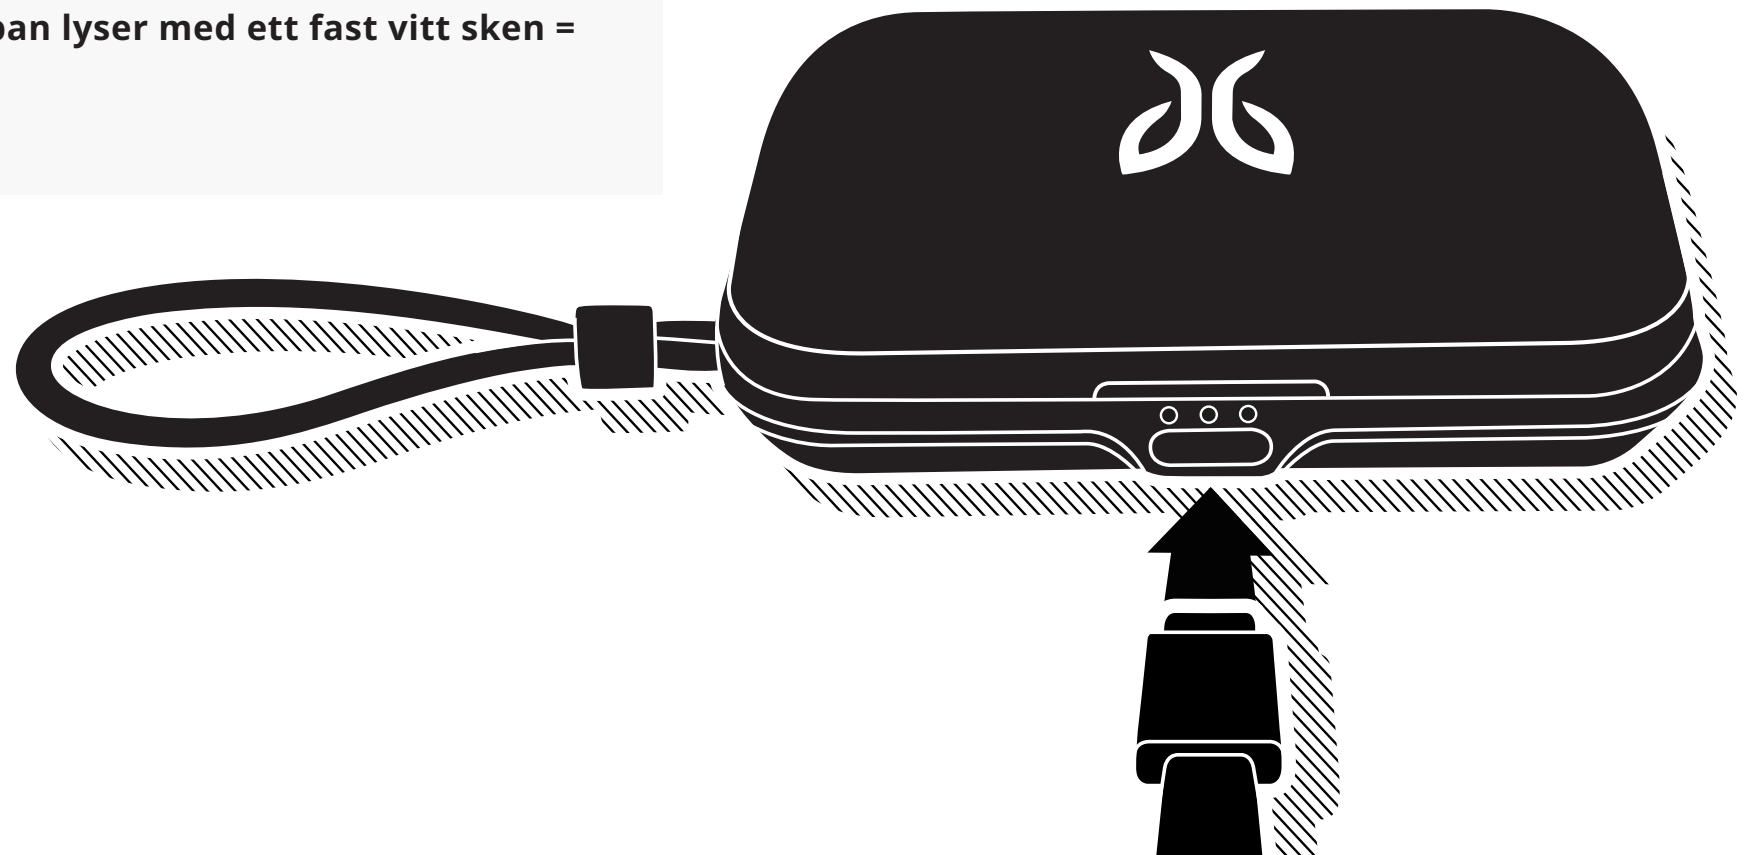




## FODRAL

Det tar ungefär 4 timmar från ett helt urladdat tillstånd att ladda fodralet.

Stäng fodralet och placera det på den trådlösa laddningsmattan med indikatorlampan på framsidan av fodralet riktad mot dig.  
Indikatorlampan på fodralet indikerar laddningsstatus:

**Den centrala indikatorlampan blinkar vitt = fodralet laddas**

**Den centrala indikatorlampan lyser med ett fast vitt sken = fodralet är helt laddat**

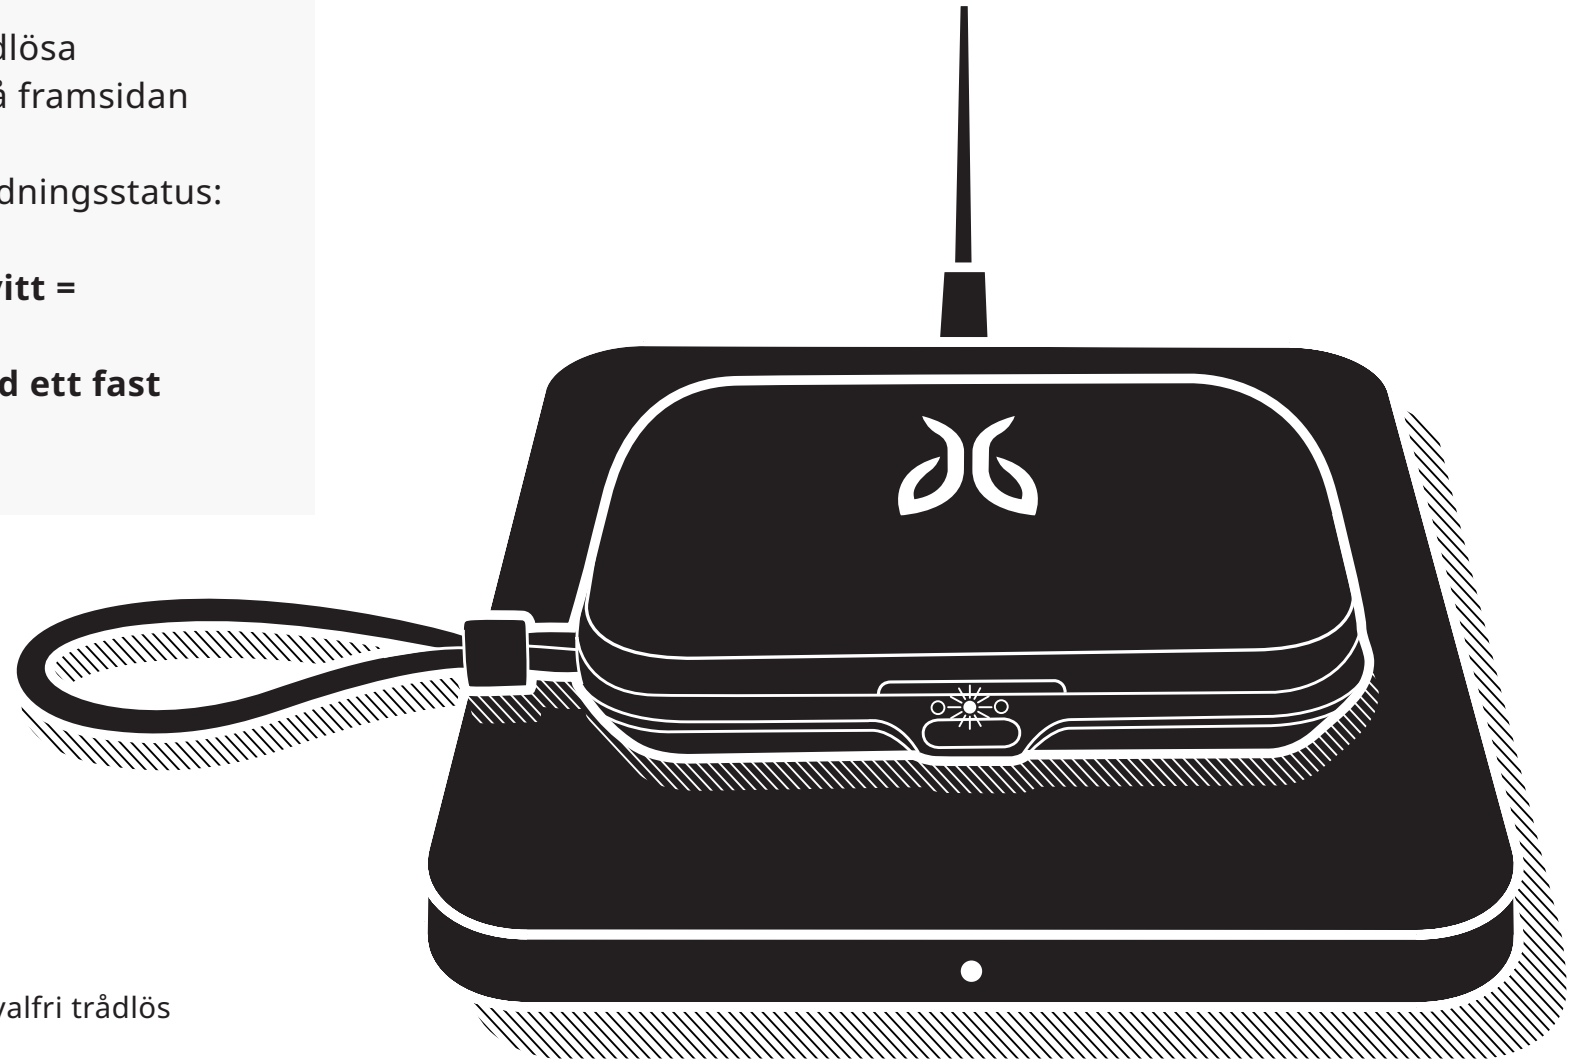


\* Trådlös laddningsplatta ingår inte i lådan. Använd valfri trådlös laddare som fungerar som en trådlös Qi-laddare.


# IHOPPARNING AV ENHETER

För att koppla ihop med en Bluetooth-ljudenhet ska du följa stegen nedan

**A** Placera båda öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket.

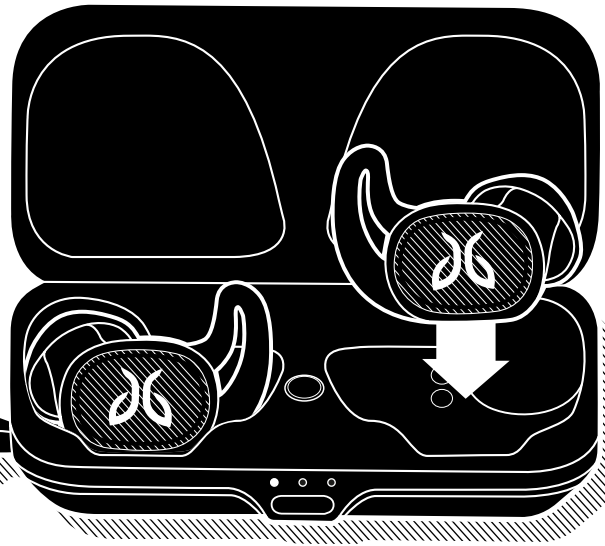

**B** Öppna laddningsfodralet och tryck och håll ned knappen på fodralet tills indikatorlampan börjar blinka vitt.

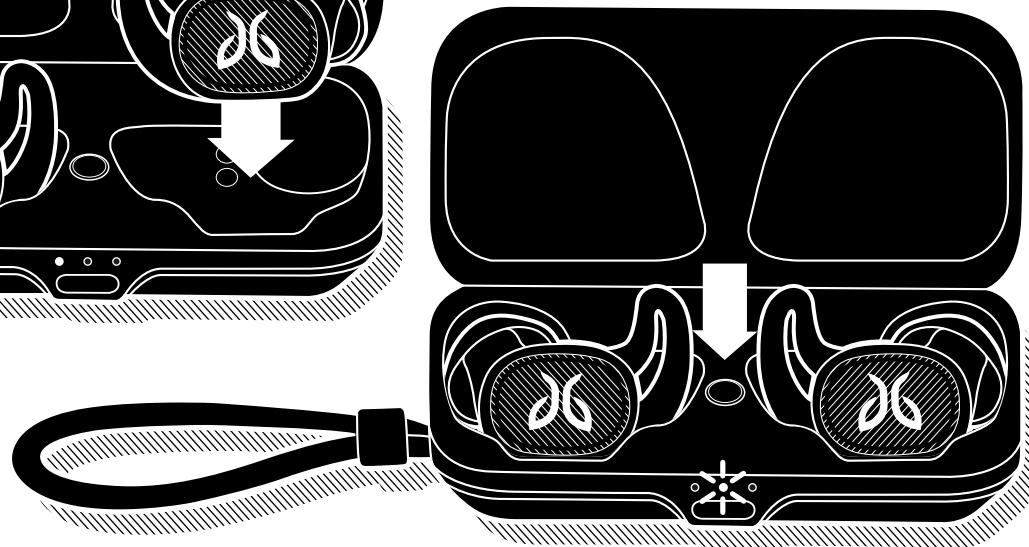

**C** På Bluetooth-ljudenheten ska du gå till Bluetooth-inställningar och välja 'Jaybird Vista 2'. När de är anslutna släcks indikatorlampan på fodralet.




## PÅ/AV

### **AUTOMATISK STRÖM AV**

När du lägger öronsnäckorna i laddningsfodralet stängs de automatiskt av.

### **AUTOMATISK STRÖM PÅ**

Om du tar bort öronsnäckorna från laddningsfodralet slås de automatiskt på.

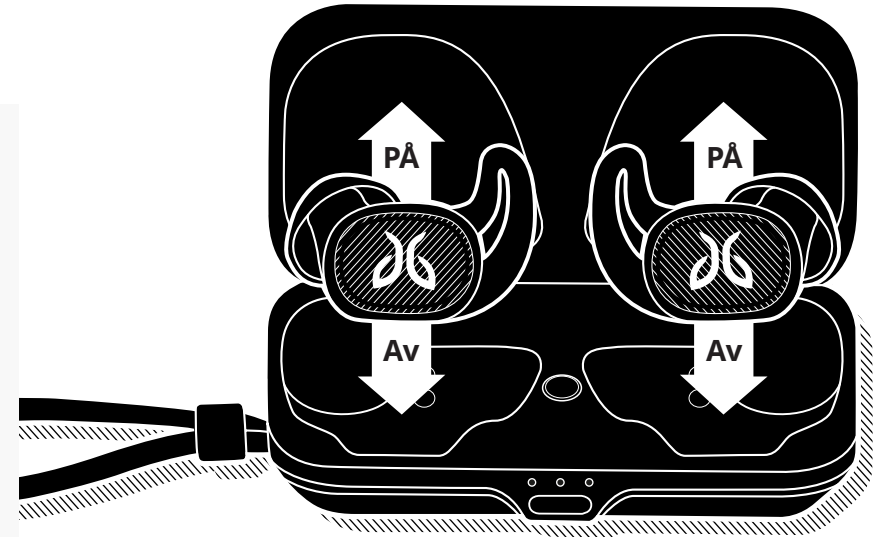


### **ANVÄNDA REGLAGE**

I Jaybird-appen kan du anpassa funktionaliteten i flerfunktionsknapparna för att slå på och stänga av öronsnäckorna.

# REGLAGE

## MUSIK/SAMTAL

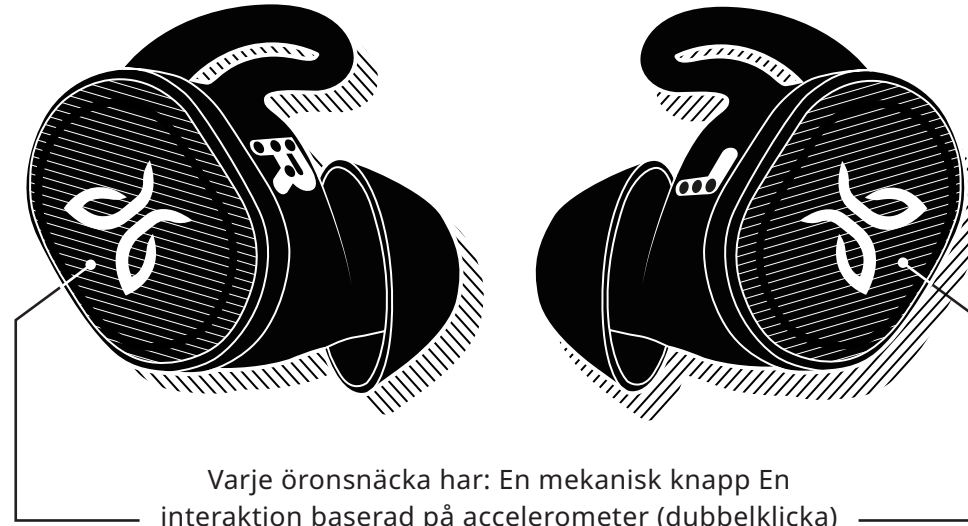

Varje öronsnäcka har: En mekanisk knapp En interaktion baserad på accelerometer (dubbelklicka)

●  
ENKEL  
TRYCKNING

● ●  
DUBBELTRYCK

▬  
TRYCK OCH  
HÅLL NER

○ ○  
DUBBEL-  
KLICKA

### SPELAR MUSIK

Spela upp/pausa  
Anpassningsbar

Nästa låt (H)  
Föregående låt (V)  
Anpassningsbar

Volym + (R)  
Volym - (L)  
Anpassningsbar

SurroundSense-  
omkopplare  
Anpassningsbar

### SAMTAL

Acceptera/lägg på efter  
samtal

Avvisa samtal

Volym + (R)

Volym - (L)




\* Du kan anpassa var och en av flerfunktionsknapparna med Jaybird-appen.

## PAUSA MUSIK AUTOMATISKT


Ta bort en av öronsnäckorna från örat för att pausa musiken.

Musiken återupptas när du sätter tillbaka öronsnäckan i örat.

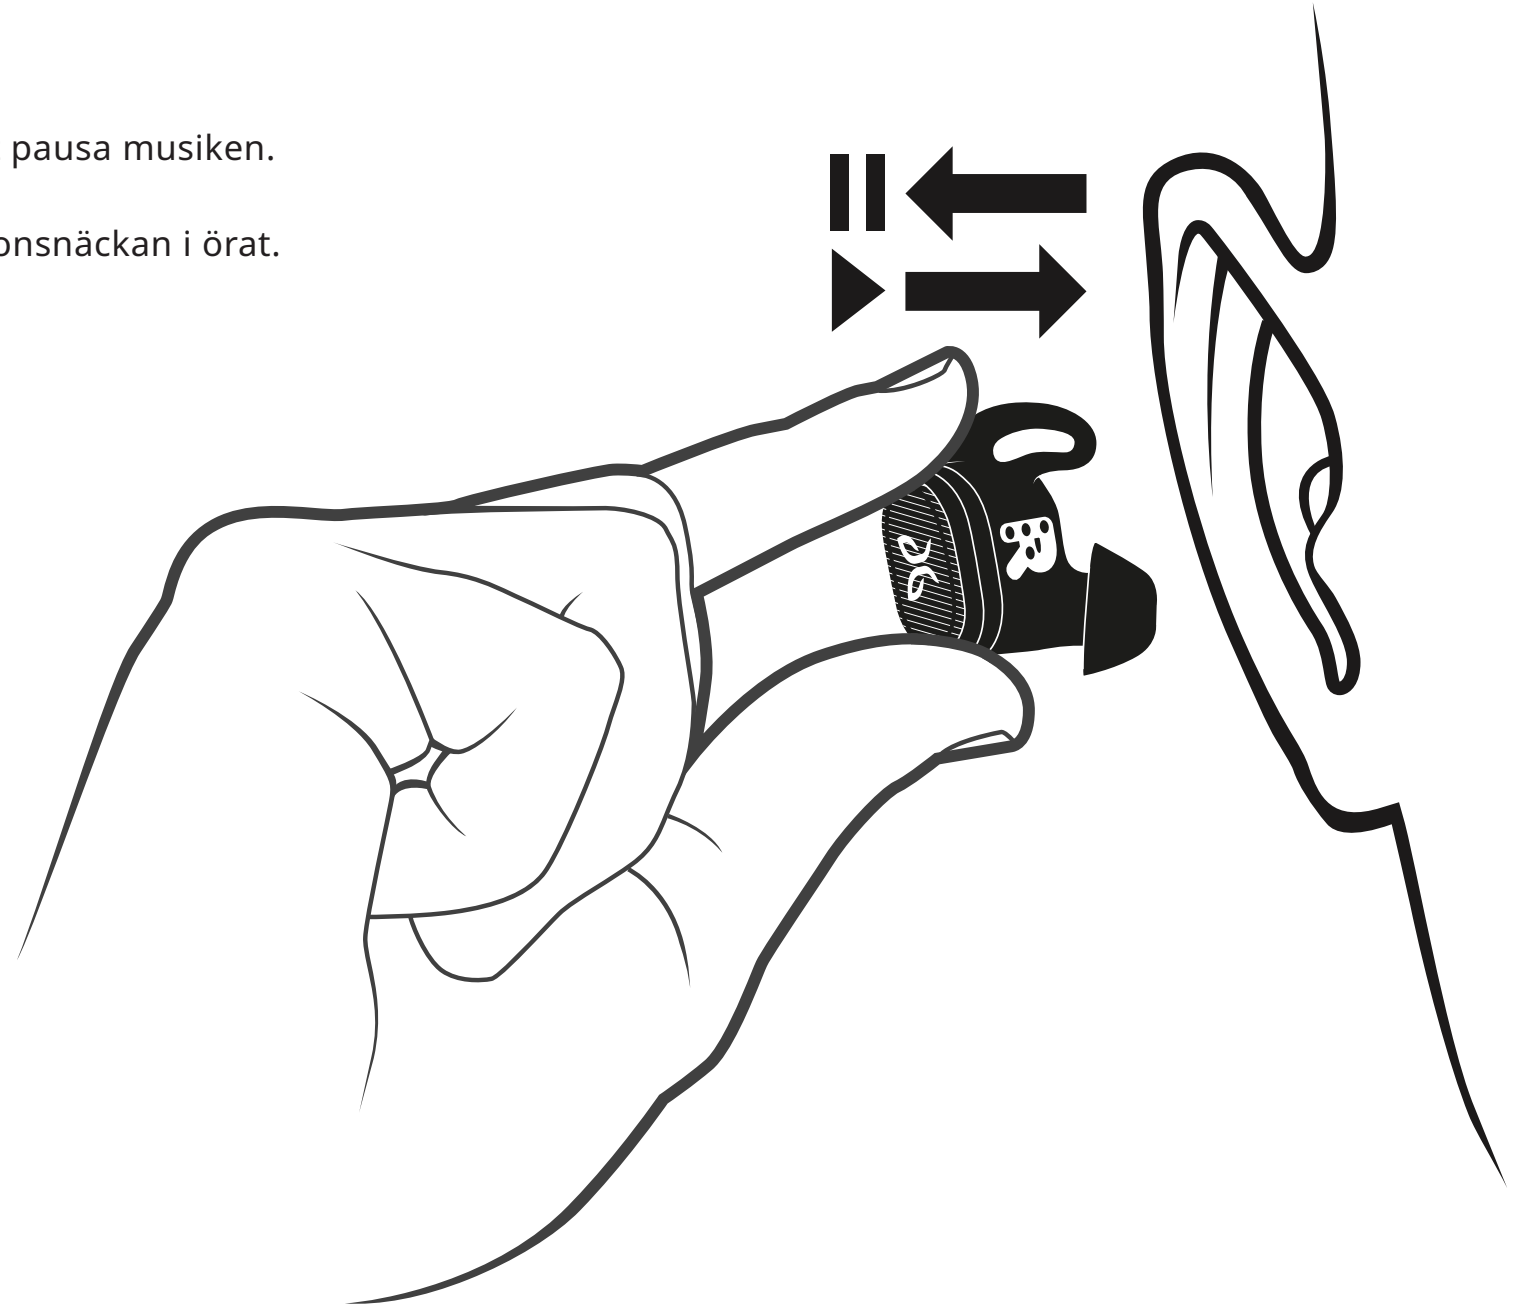


Inställningar för automatisk paus av musik kan inaktiveras med Jaybird-appen

## FODRAL

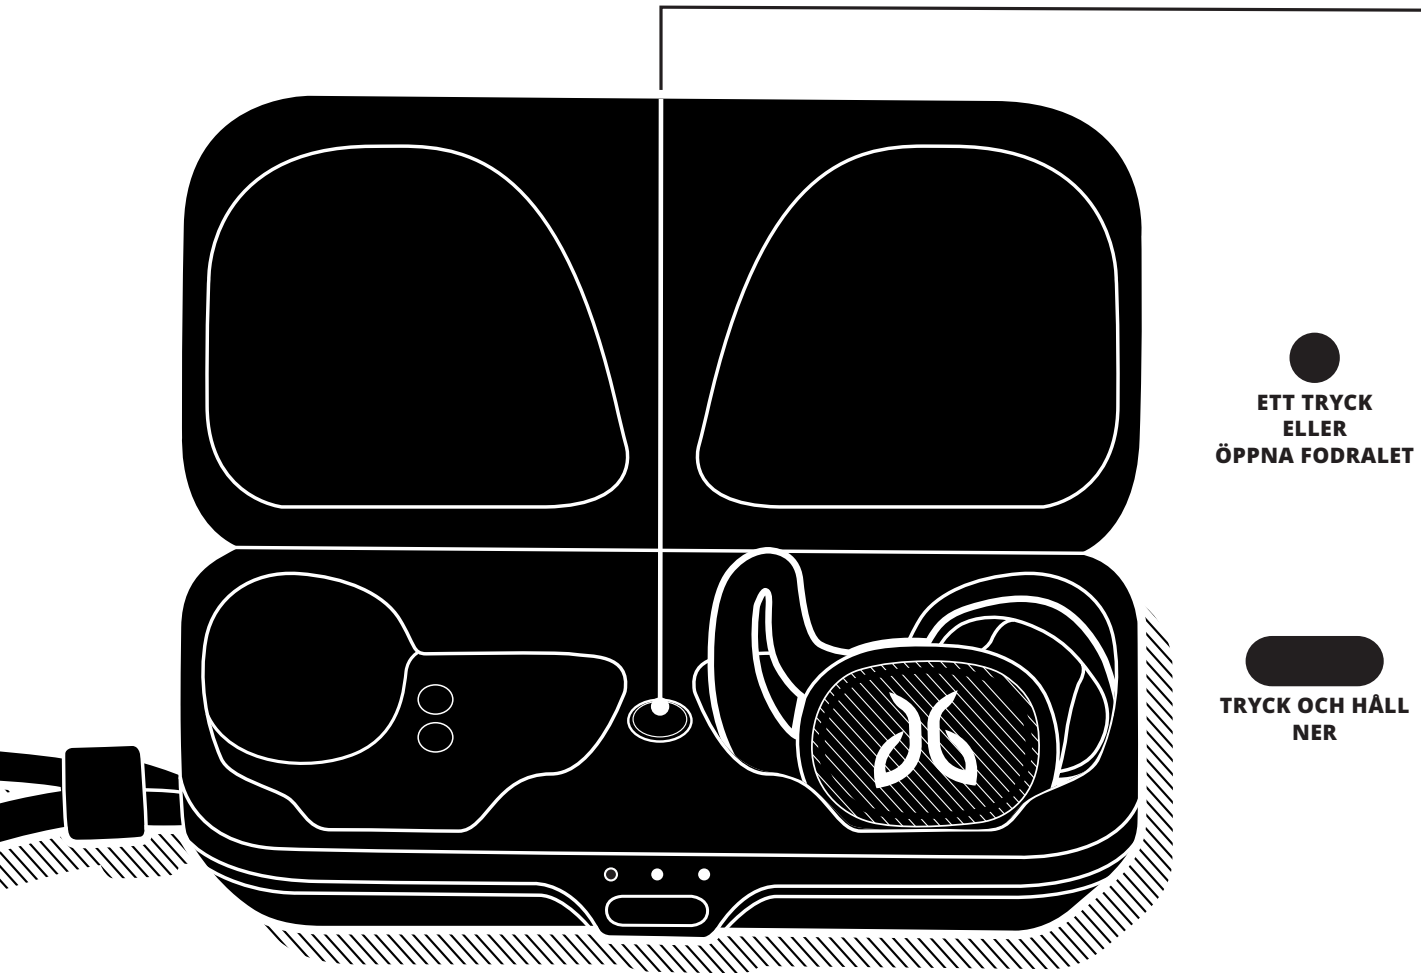

ETT TRYCK  
ELLER  
ÖPPNA FODRALET

TRYCK OCH HÅLL  
NER

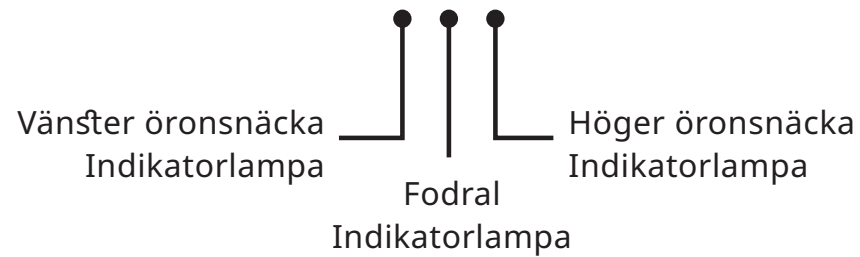

	VÄNSTER ÖRONSNÄCKA	FODRAL	HÖGER ÖRONSNÄCKA
<b>Laddar</b>	Pulserande vitt sken	Pulserande vitt sken	Pulserande vitt sken
<b>Laddad</b>	Fast vitt sken	Fast vitt sken	Fast vitt sken
<b>Batterinivå låg</b>		Fast rött sken	
<b>Parkopplingsläge</b>		Blinkande vitt sken	


## ÖVERSIKT

Med Jaybird-appen kan du göra följande:

- Anpassa ljudprofilen på Vista 2-öronsnäckorna.
- Ändra språket för öronsnäckornas röstmeddelanden.
- Anpassa knapparnas funktionalitet i Vista 2-öronsnäckorna.
- Välja SurroundSense och ANC.
- Installera funktionen 'Hitta dina öronsnäckor' för att leta upp öronsnäckorna.
- Använda funktionen 'Hitta din passform' för att hitta rätt passform för öronsnäckorna och laddningsfodralet.
- Uppdatera dina öronsnäckor och laddningsfodralet när nya funktioner och förbättringar är tillgängliga.



Dina nya ljudinställningar sparas på dina öronsnäckor så att du kan spela upp ditt anpassade ljud vart du än går – oavsett vart du tar vägen och vilken enhet du använder.

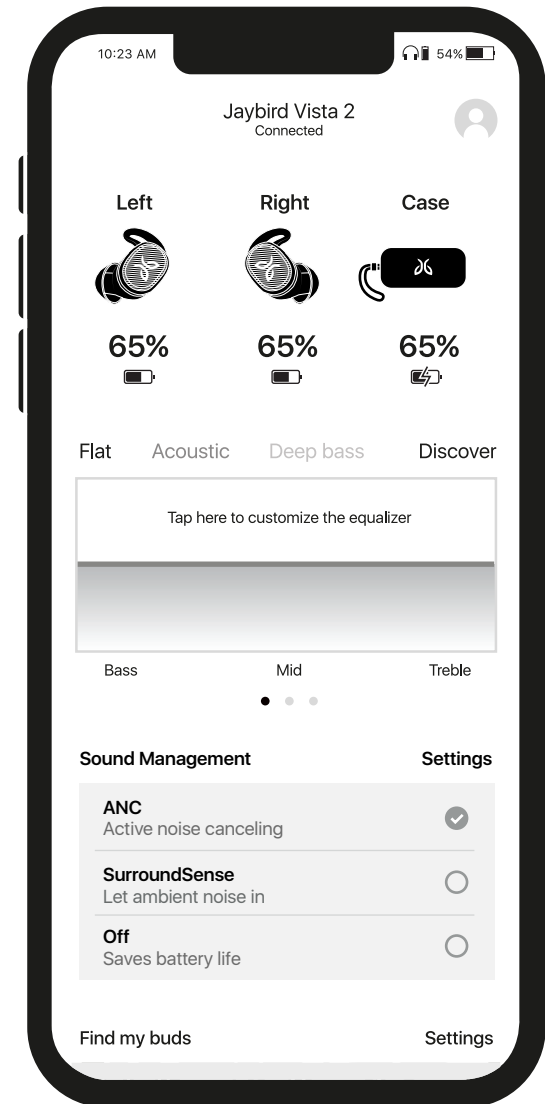

## INSTRUMENTPANEL

**ENHET**  
Se status för enheten och batteriet.

**LJUD**  
Anpassa ljudinställningarna. Ändringarna sparas på Vista Pro-öronsnäckorna.

**SURROUNDSNSE OCH ANC**  
Justera inställningarna för **VARJE** läge.

**HITTA MINA ÖRONSNÄCKOR**  
Har du tappat bort en av öronsnäckorna? Ta reda på var du glömde den i realtid.



**KNAPPREGLAGE**  
Anpassa kontrollerna till dina öronsnäckor.

**INSTÄLLNINGAR**  
Justera inställningarna på öronsnäckorna.

**SJÄLVSTUDIER**  
Få tips om hur du kan optimera din användning av öronsnäckorna.



## EQ-ANPASSNING

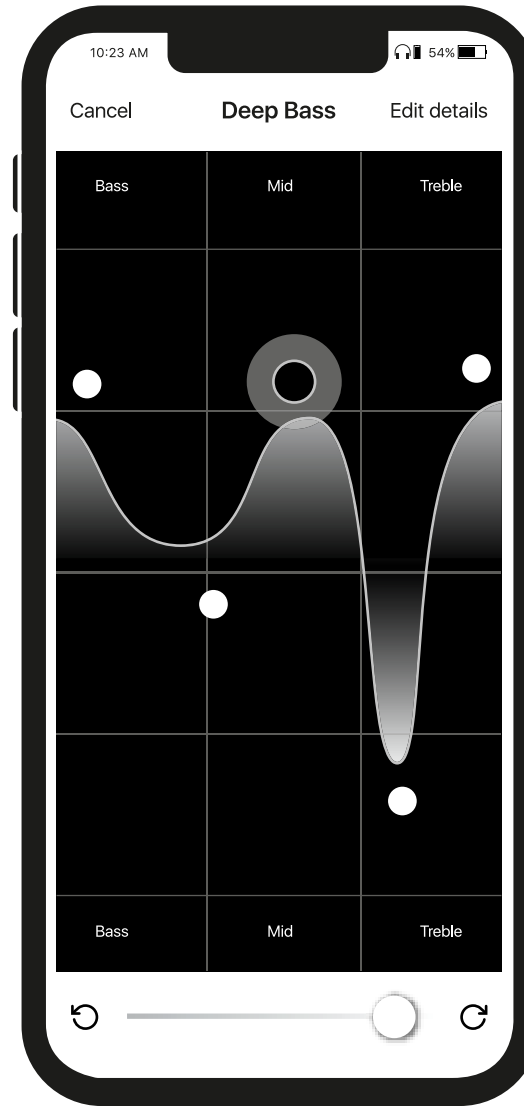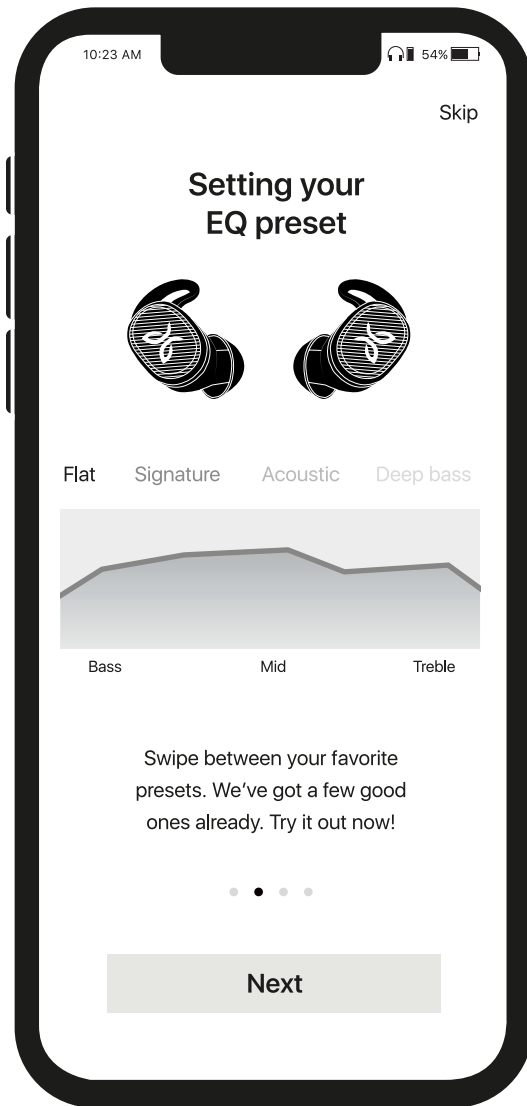

### SPARA


Spara de nya förinställningarna till kontrollpanelen så att du enkelt kommer åt alla dina favoritljudinställningar.

### HISTORIK


Spåra ändringar i historiken.

Med rätt smartwatch kan du lämna telefonen hemma. Synkronisera musiken till din smartwatch och parkoppla Vista 2 med den. Se smartklockans bruksanvisning för anvisningar om hur du parar ihop en Bluetooth-enhet.


**Apple WatchOS**

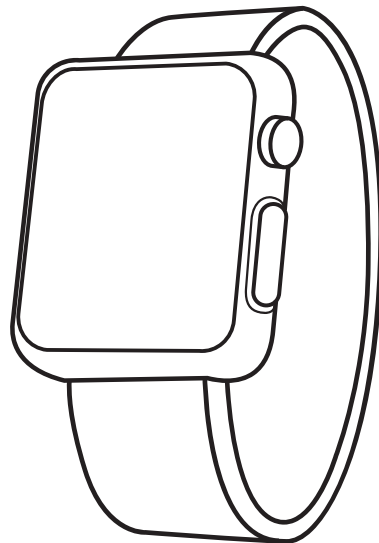


**Samsung**

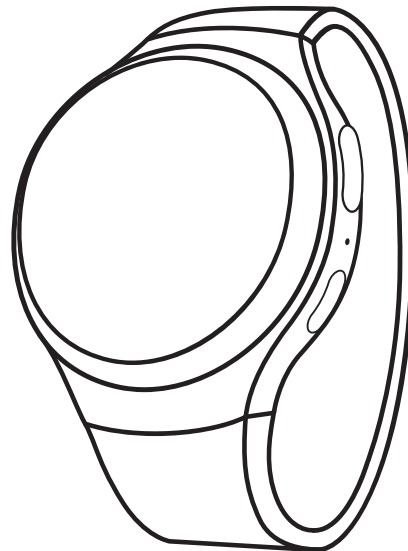

**Android Wear**

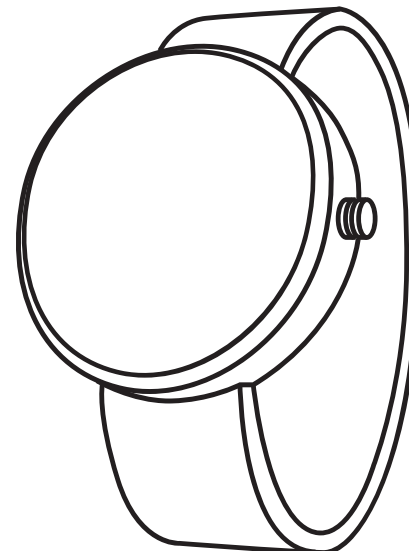


**Garmin**

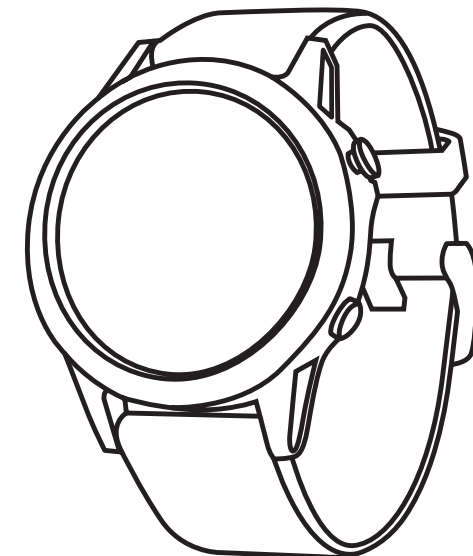

Både höger och vänster öronsnäcka kan anslutas till din ljudenhet. Öronsnäckorna växlar automatiskt för att få den bästa anslutningen till ljudenheten.

För bästa Bluetooth-prestanda ska du försöka minska avståndet mellan dina öronsnäckor och din ljudenhet. Försök att ha din ljudenhet i ett armband eller i en remficka.

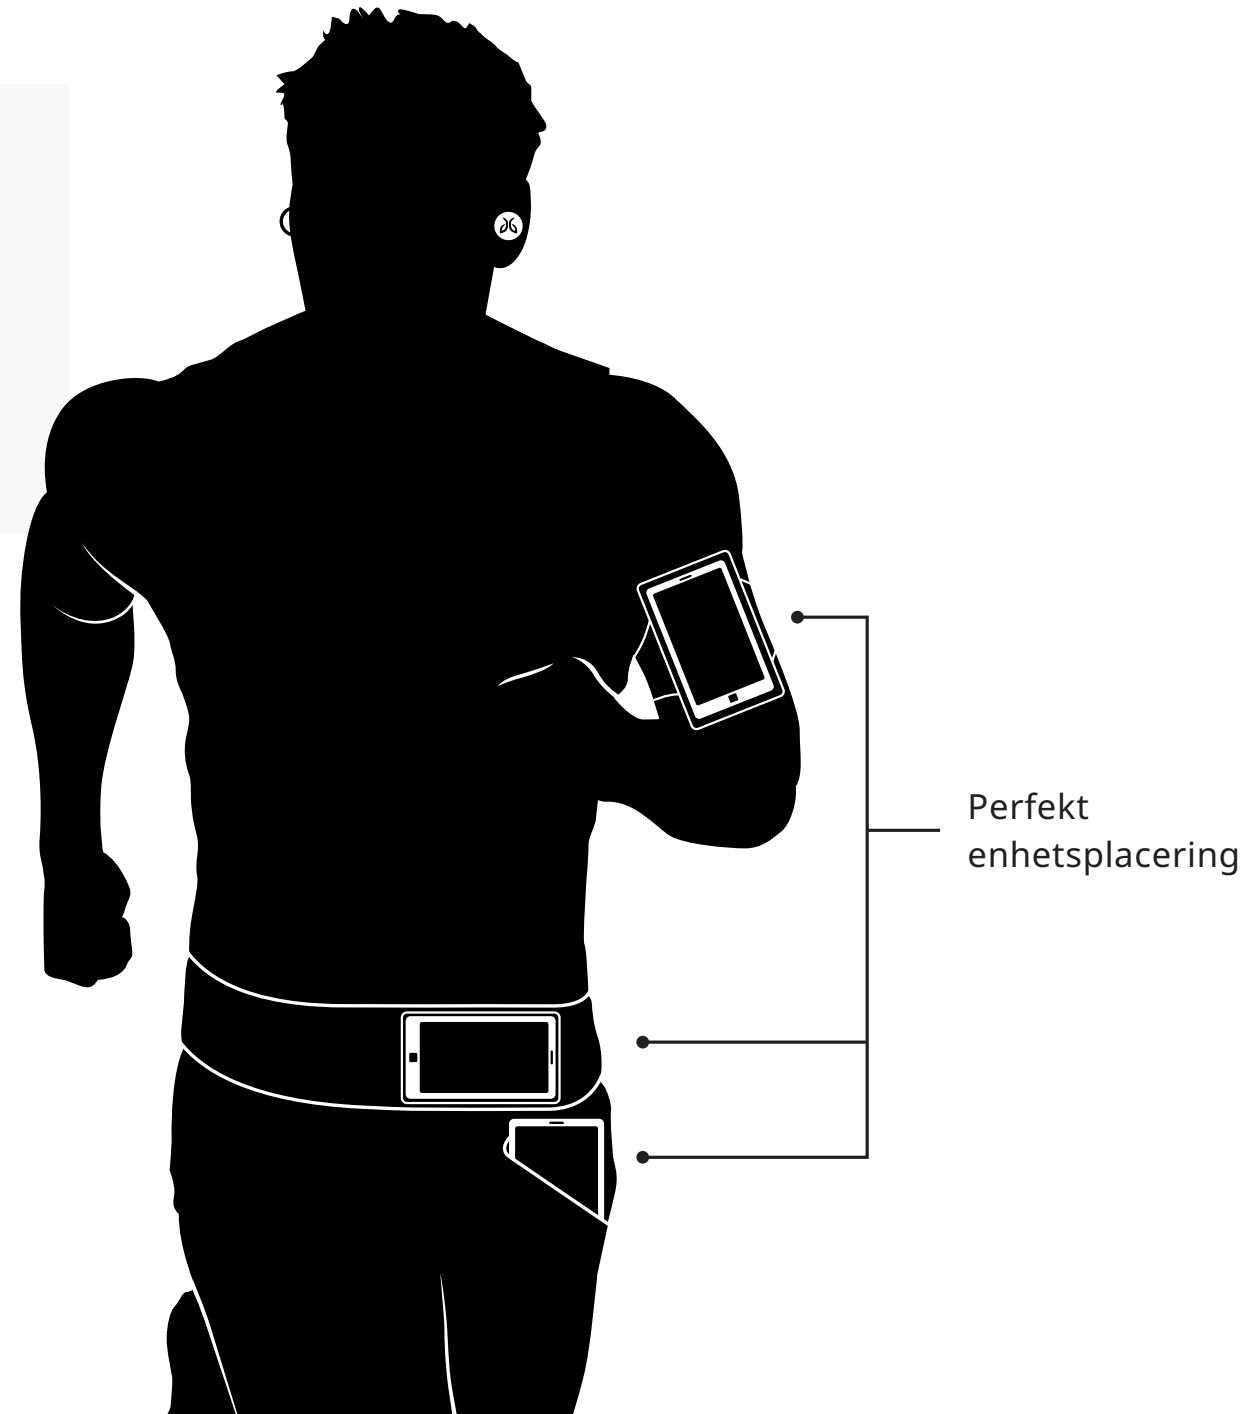

**Mjuk omstart:** Om öronsnäckorna inte svarar ska du placera Vista 2 i laddningsfodralet, stänga locket och ansluta fodralet till laddning. Öronsnäckorna stängs då av och en mjuk återställning utförs.


**Fabriksåterställning:** Om detta inte löser ditt problem rekommenderar vi att du återställer dina öronsnäckor till de ursprungliga fabriksinställningarna. Innan du börjar processen ska du **GLÖMMA** eller **TA BORT** Vista 2-enheten från Bluetooth-menyn på alla anslutna ljudenheter.

**A** Placera båda öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket.


**B** Öppna laddningsfodralet. **Tryck och håll ned** knappen på fodralet tills indikatorlampan i **mitten** börjar blinka vitt.

**C** När indikatorlampan i **mitten** blinkar vitt, tryck på knappen på fodralet två gånger.

**D** Indikatorlampan blinkar rosa **och börjar sedan blinka vitt igen**. Öronsnäckorna är återställda och redo att parkopplas. Gå till ljudenhetens Bluetooth-menyn och välj "Jaybird Vista 2" för att parkoppla igen.

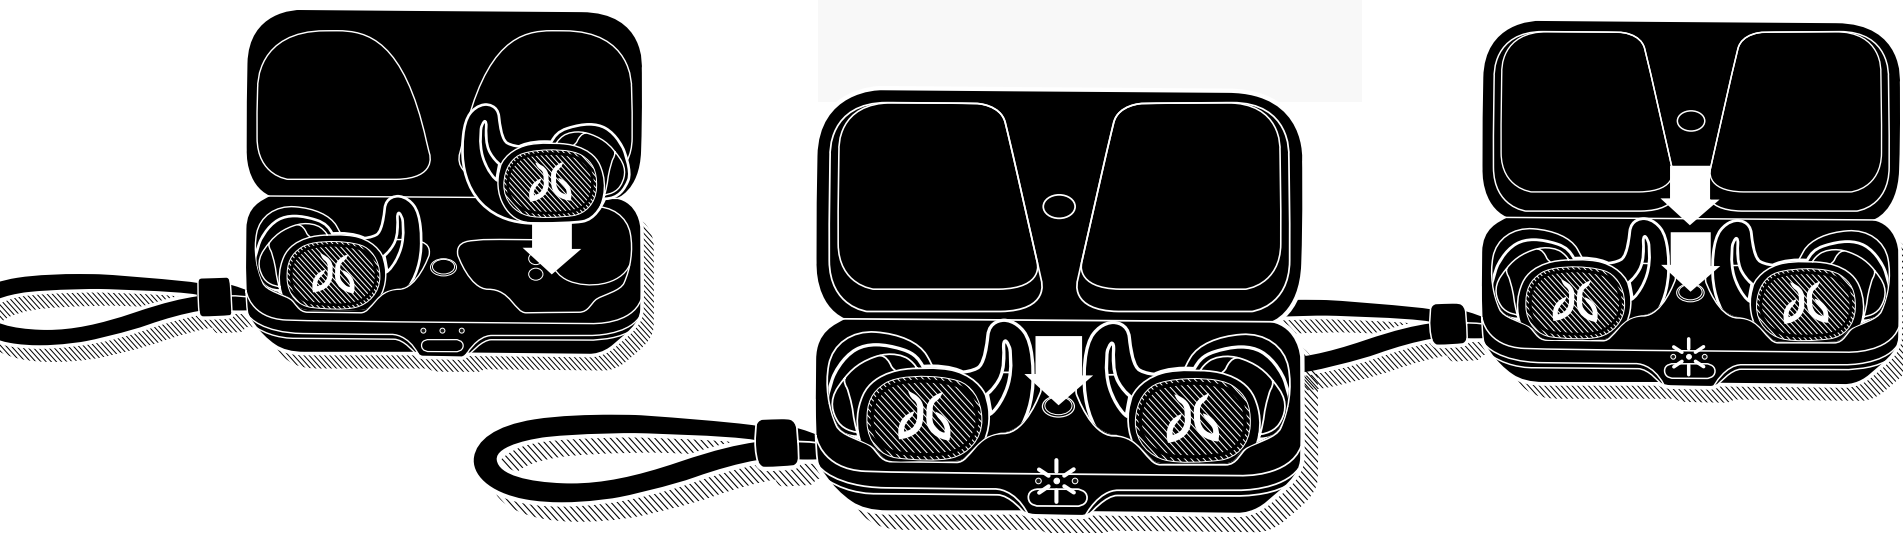

**Hård återställning:** Om batteriet är tillräckligt laddat men enheten inte går igång och du inte hör några toner, tryck och håll ned knappen på öronsnäckan i 20 sekunder och släpp den sedan. Lägg tillbaka öronsnäckan i fodralet, vänta i fem sekunder och ta sedan ut öronsnäckan ur fodralet.

Bluetooth-version	5.0
Kodek	SBC, AAC
Profil	Handsfree, A2DP, AVCRP, SPP
aktionsradie	10 meter/30 fot
Speltid	8 timmar*
På/av	Bluetooth headset: 5,0 V  , 1A
Laddningstid	2 timmar
Snabbladdning	5 min = 1 timmes speltid
Mått	20,3 (B) x 15,3 (D) x 17,9 (H) mm storlek på öronsnäckan/74 (B) x 36,4 (D) x 24,5 (H) mm storlek på fodralet
Vikt	Hörlurar: Cirka 4,8 g (utan örongel) Fodral: cirka 32 g (utan öronsnäckor)

\* Speltid och standby-tid kan variera beroende på användningens omständigheter. Om du lägger till extra bas i ljudinställningarna via Jaybird-appen eller om du använder SurroundSense eller ANC minskar speltiden.

Information om fullständig garanti, skötsel och underhåll finns på:  
[jaybirdsport.com/warranty](http://jaybirdsport.com/warranty)

**VARNING:** På grund av dessa öronsnäckors ljudisolerande egenskaper, använd dem inte då du kör, cyklar eller där det finns fordonstrafik, eller under andra aktiviteter när det kan vara farligt att inte höra omgivningens ljud. Användning av dessa öronsnäckor vid för höga volymer kan orsaka permanent hörselskada. Vrid alltid ned volymen före användning. Var försiktig då du för in objekt i hörselgången, använd på egen risk. Använd inte enheten då den är kopplad till en strömkälla matad från 110 V eller 220 V ledningar.

## VATTENTÄTA

Jaybird Vista 2-öronsnäckor är damm- och vattentäta enligt IP68. Vista 2-öronsnäckorna är utformade för att tåla regn, smuts och utomhusaktiviteter.

Jaybird-öronsnäckorna är inte utformade för simning, duschning eller för användning i pool eller i havet. Om öronsnäckorna har blivit utsatta för salt eller klorhaltigt vatten, skölj dem försiktigt med färskvatten och lufttorka före användning. Vista 2-laddningsfodralet har IP54-klassning och är utformat för att hantera regn och stänk, men inte nedsänkning i vatten. Se dock till att öronsnäckorna är helt torra innan du laddar dem.

## RENGÖRING AV ÖRONGEL

Att hålla örongelen till dina Jaybird-öronsnäckor ren är nödvändigt för säkert, hygieniskt användande.

**VIKTIGT:** Försök INTE att rengöra öronvingarna utan att först ha avlägsnat dem från öronsnäckorna.

1. Ta ett fast tag om örongelen med ena hand och på hörsnäckan med den andra. Ta försiktigt bort örongelen från hörsnäckan.
2. Använd varmt vatten och en mild tvål på en fuktig trasa för att ta bort smuts och öronvax från örongelen. Använd inte starka rengöringsmedel.
3. Skölj och torka din örongel helt innan du sätter tillbaka den på öronsnäckorna.
4. Tryck försiktigt tillbaka örongelen på öronsnäckorna.



## **VAR RÄDD OM DIN HÖRSEL**

Undvik överdrivna volymnivåer och långa lyssningsperioder. Långa lyssningsperioder vid väldigt höga ljudnivåer kan orsaka permanenta hörselskador.

Använd inte i närheten av vägtrafik.

## **SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**

Rengör örongelen regelbundet från smuts och vax. Ta bort örongelen från öronsnäckorna för att rengöra dem, och torka försiktigt bort damm och olja med en torr trasa. Använd varmt vatten och mildt rengöringsmedel för att ta bort smuts och vax. Skölj och låt torka helt innan du sätter tillbaka dem.

Se till att öronsnäckorna och laddningsfodralets kontakt är fullständigt torra och fria från svett och vatten innan du laddar dem.

Videoinstruktioner finns på [jaybirdsport.com/support/vista2](https://jaybirdsport.com/support/vista2)

Copyright 2021 Logitech. Logitech, Jaybird och Jaybird-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Logitech Europe S.A. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Apple, Apple-logotypen, iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Övriga varumärken och firmanamn tillhör respektive ägare. All användning av sådana märken av Logitech görs under licens eller med tillstånd.