



FREEDOM

מדריך למשתמש

עברית


התקנה

3	התחלה מהירה 3
10	מה בקופסה
11	התאמה
12	כריות-קצה Comply
14	סנפירי אוזניים
17	תופסני התאמת-אורך כבלים
19	תופסן כבל
20	מצב הפעלה: מוזיקה ושיחות טלפון
21	יישומון MySound

הוראות מפורטות

23	טעינה / מצב הסוללה
25	תופסן טעינה
30	לחצני בקרה למוזיקה ולשיחות טלפון
31	צימוד
33	חיבור רב-נקודתי
35	שתף אותי
37	שעונים חכמים
38	טיפול בתקלות
39	מפרטים
40	כתב אחריות, אזהרות ובטיחות

התחלה מהירה

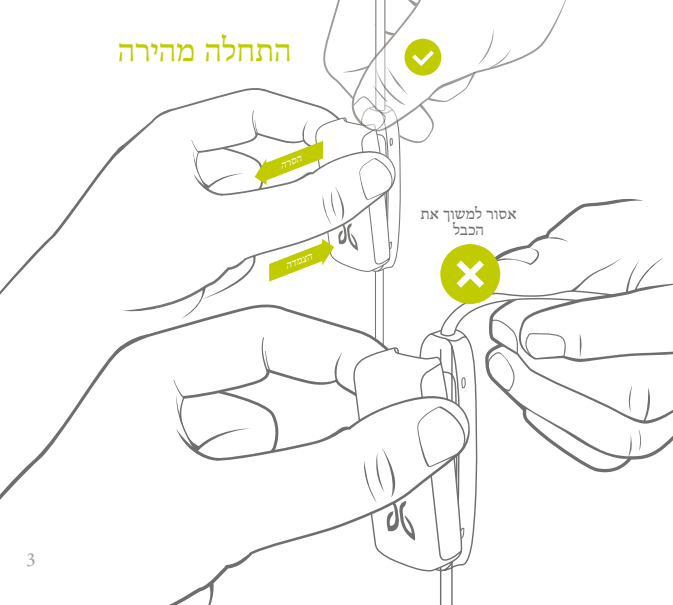



לחיצה למשך 4 שניות

האוזני להנחיה הקולית




- “מצב מופעל”
“POWER ON”
- “מחפש את התקן המוזיקה שלך”
“SEARCHING FOR YOUR MUSIC DEVICE”
- “האוזניות מחוברות”
“HEADPHONES CONNECTED”

צימוד



בצעו התאמה אישית של הגדרות
הצליל ושמרו אותן באוזניות

GOOGLE PLAY או ב APP
STORE ב MYSOUND 
חפשו את היישומן

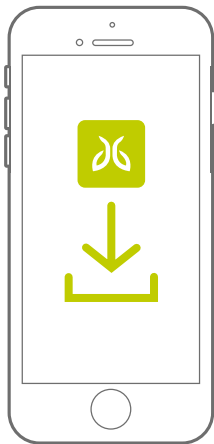



COMPLY™
כריות-קצה



סנפירי אחניים
מסיליקון





כריות-קצה
מסיליקון

בחרו את אפשרות ההתאמה
לאוזן/שילוב אפשרויות ההתאמה
בחרו את אפשרות ההתאמה


מעל האוזן

מתחת לאוזן

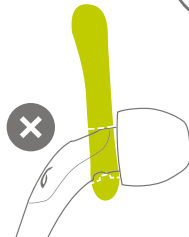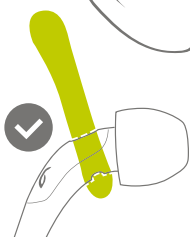




תופסני התאמת-אורך
כבלים



תופסן כבל

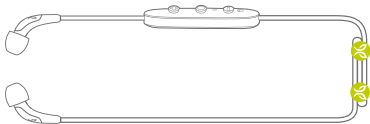

עבור אצנים

השתמשו בתופסני התאמת-אורך
הכבלים כדי לקצר את הכבל ולשמור על
בקר ההפעלה צמוד לראש

מתחת לאוזן

מעל האוזן


מוזיקה ושיחות טלפון

עם שליטה-מרחוק מלאה
עמוד 20



שתף אותי

שיתוף מכשיר 1 עם 2 אוזניות
עמוד 35



צימוד

האזניות זוכרות עד 8
מכשירים
עמוד 31



חיבור רב-נקודתי

חברו את האזניות שלכם ל-2
מכשירים בעת ובעונה אחת
עמוד 34



שעון חכם

השאירו את הטלפון בבית ובצעו
צימוד לשעון החכם
עמוד 37




יישומון MYSOUND

בצעו התאמה אישית של הגדרות
הצליל ושמרו אותן באוזניות
עמוד 21



מה בקופסה


1. אוזניות Bluetooth Freedom
2. 3 זוגות של כריות-קצה מסיליקון (קטן, בינוני, גדול)
3. 3 זוגות של כריות-קצה מספוג איכותי Comply™ (קטן, בינוני, גדול)
4. 3 זוגות של סנפירי אוזניים (קטן, בינוני, גדול)
5. כבל טעינה USB
6. 2 תופסני התאמת-אורך כבלים
7. תופסן כבל
8. תופסן טעינה
9. תיק נשיאה

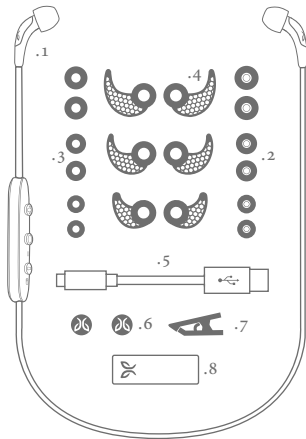

התאמה

ביצועי צליל מעולים תלויים בבחירת כריות קצה בגודל הנכון

כולנו אוהבים צליל מעולה. ודאו שאתם שומעים אותו. מכיוון שלכל אחד מאתנו אוזניים שונות, הקפידו לנסות את כל הגדלים של כריות-קצה. רק עם כריות-קצה בגודל הנכון תוכלו ליהנות מהתאמה נוחה ומאיכות צליל מעולה




כריות-קצה מסיליקון




כריות-קצה איכותיות מספוג
לספורטאים COMPLY™

COMPLY™

Jaybird תוכננו במיוחד עבור אוזניות Comply™ כרית-הקצה מספוג איכותי כדי לספק בידוד מרעש ונוחות מרביים Freedom

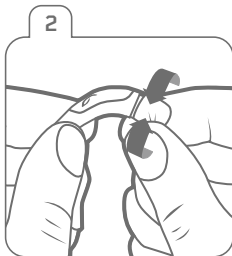

כיווצו את כרית-הקצה מספוג Comply™ על ידי נלגולה בין האצבעות

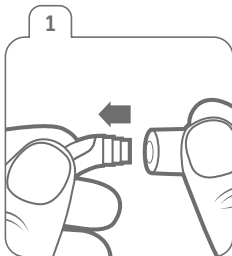


החליקו את כרית-הקצה מספוג Comply™ על גבי קופסית הרמקול של אוזנית Freedom

חסימת רעשים: מאפשרת לכם ליהנות מהמוזיקה שלכם גם בסביבה רועשת, מבלי להגביר את עוצמת הצליל


חויית אודיו: האוזניות יוצרות אטימה מיטבית ומעבירות את הצליל ישירות לתעלת האוזן – לחויית האזנה שונה לחלוטין

התאמה הדוקה: כרית-הקצה מתרחבת לצורך התאמה אישית והצמדה יוצאת מן הכלל לאוזן. האוזניות שלכם נותרות צמודות למקומן גם כשאתם בחדר הכושר, על מדרונות ההרים, או בתנועה

נוחות רכה: ספוג "זוכר" ייחודי מספק נוחות למשך כל היום, תוך מניעת גריו ועייפות של תוך-האוזן

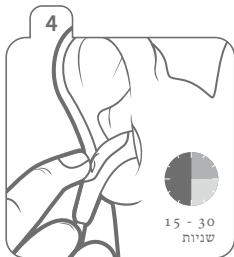


משכו את האוזן לאחור כדי לפתוח את תעלת האוזן לצורך התאמה הדוקה ועמוקה יותר. הכניסו את כל כרית-הקצה מספוג לתוך האוזן

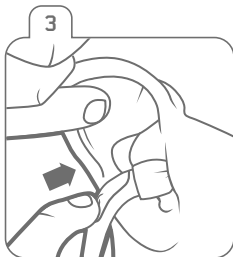


המתינו 15-30 שניות כדי לאפשר לספוג להתרחב וליצור אטימה


סנפירי אוזניים

התקינו את סנפירי האוזניים להתאמה-מלאה בגודל המועדף, כמודגם

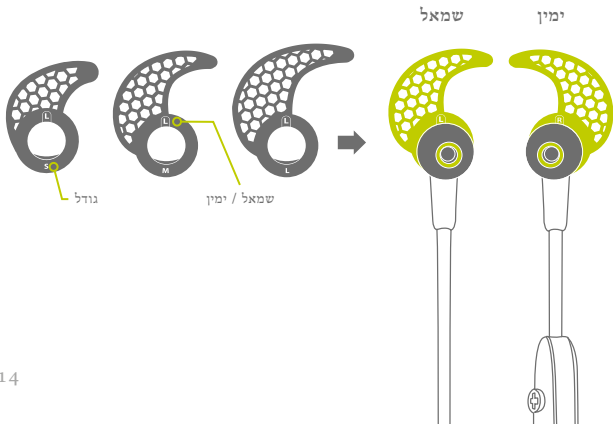

החליקו את סנפירי האוזניים להתאמה-מלאה לאחור עד שהבליטות בסנפירים ייכנסו לתוך השקעים שבאוזניות

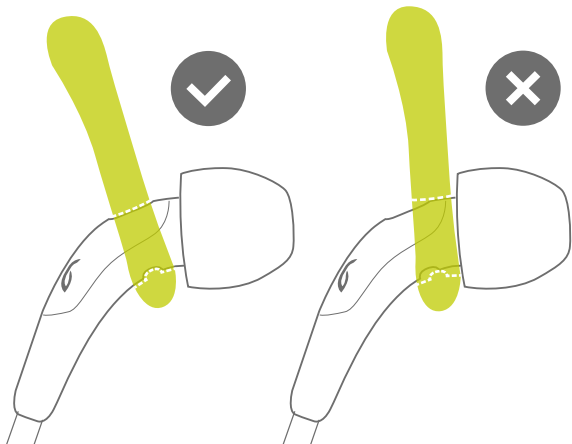

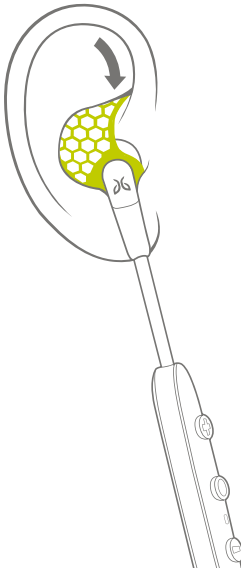


נעלו את קצה סנפיר האוזן
בתוך חלקה העליון של
אפרכסת האוזן, כמודגם




אמורה להתקבל התאמה
הדוקה עם מגע עם החלק
התחתון, האחורי והעליון של
אפרכסת האוזן

תופסני התאמת-אורך כבלים

לפני ביצוע ההתאמה, התקינו את תופסני התאמת-אורך הכבלים כדי לקצר את שארית הכבל לצורך התאמה אישית

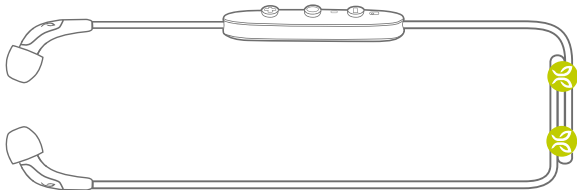

ניתן להשתמש בתופסני
התאמת-אורך הכבלים בשלוש
דרכים כדי לקבוע את אורך
הכבל ולמצוא את ההתאמה
הנכונה עבורכם



תופסן כבל

השתמשו בתופסן הכבל המצורף
כדי להצמיד את אוזניות
FREEDOM לנגב החולצה

הזרוע הארוכה של התופסן צריכה
להיות מחוץ לחולצה



מצב מופעל

● לחיצה 1 למשך שנייה ● לחיצה 4 למשך שניות

מוזיקה ושיחות
טלפון

בצעו צימוד של האוזניות למכשיר שלכם, השמיעו מוזיקה, ונסו את כל אחד מהגדלים של כריות-הקצה כדי למצוא את ההתאמה ואת ביצועי הצליל הטובים ביותר


אטימה טובה חיונית על מנת שתוכלו להעריך במלואה את האיכות האודיו הגבוהה של אוזניות Freedom

הנחיה קולית:
("מחפש...")
"Searching..."

ממצב כבוי לחצו למשך 4 שניות כדי לבצע צימוד

ממצב מופעל לחצו למשך 4 שניות כדי לכבות

מיקרופון
נורית אדום/ירוק

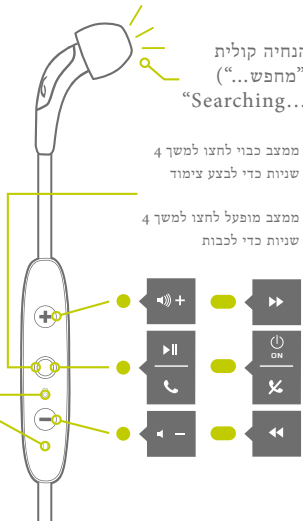


היישומון MYSOUND

כדי לבצע התאמה אישית של פרופיל הצליל באחניות
FREEDOM, הורידו את היישומון MYSOUND
מחנויות היישומונים APPLE APP או GOOGLE PLAY

הגדרות הצליל החדשות שלכם נשמרות באחניות עצמן, כך שתוכלו
לקחת את הגדרות הצליל המותאמות אישית שלכם לכל מקום, ועם
כל מכשיר שבשמוכם

היישומון MySound פועל עם אחניות אין תמיכה Jaybird Freedom.
באחניות של יצרנים אחרים או באחניות ישנות יותר של Jaybird

הוספת בסיס לפרופיל הצליל שלכם באמצעות היישומון MySound
תקצר את משך הנגינה

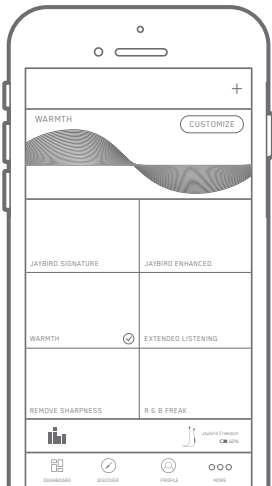

Save (שמירה)

שמרו את ההגדרה הקבועה החדשה שלכם בלוח המחוונים לצורך גישה קלה אל הגדרות הצליל המועדפות עליכם.

צליל

התאמה אישית של הגדרות הצליל שלכם. השינויים נשמרים באוזניות Freedom

History (היסטוריה)

מעקב אחר היסטוריית השינויים שלכם.

מוזיקה


מצוין אם מושמעת מוזיקה במכשיר שלכם

מכשיר

תצוגת המכשיר המחובר ומצב הסוללה.

Discover (גילוי)

גלו הגדרות קבועות-מראש מספורטאים ומשתמשים אחרים

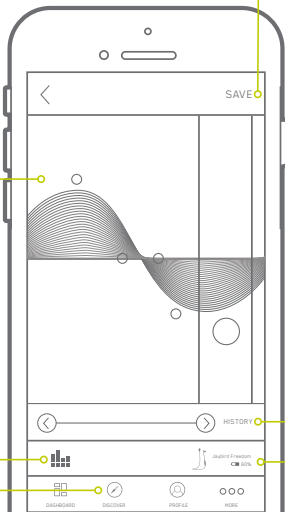

מצב טעינה / סוללה

רמת הטעינה של הסוללה

היישומון MySound מסוגל לדווח על רמת הטעינה של סוללת אוזניות Freedom ברמת דיוק של $\pm 1\%$

כאשר הן אינן מחוברות ליישומון MySound, אוזניות Freedom יציגו את רמת הטעינה הממוצעת של הסוללה עם הפעלתן. לחילופין, ניתן לגרום לאוזניות להכריז על רמת הטעינה הממוצעת של הסוללה על ידי לחיצה על לחצן Volume + (הגבר עוצמת צליל)

הערכים המוצגים באוזניות Freedom מעוגלים ל 20% הקרובים לדוגמה, ערך טעינה של 26% ביישומון יביא להנחיה הקולית הבאה: "Battery 20 Percent" ("סוללה 20%")



אוזניות Freedom נשלחות כשהן טעונות, אולם משך הטעינה הראשונית עשוי להשתנות



אתרו את סמל מצב סוללת אוזניות Bluetooth בפינה הימנית עליונה של מסך האיפון

או את הסמל הזה בפינה הימנית תחתונה ביישומון MySound כדי לראות את מצב הסוללה של אוזניות Freedom



הנחיה קולית

כאשר האוזניות אינן מנגנות מוזיקה, לחיצה על לחצן Volume + (הגבר עוצמת צליל) או Volume - (הנמך עוצמת צליל) תגרום להכרזה על מצב הסוללה

USB סעינת מיקרו

תופסן הסעינה המצורף לאוזניות משמש גם כעמדת סעינה. 2.5 שעות לסעינה מלאה מספקות 4 + 4 שעות של זמן נגינה. 20 דקות של סעינה מספקות שעה 1 של זמן נגינה. ניתן גם לטעון את התופסן בנפרד ולהשתמש בו במועד מאוחר יותר

האם האוזניות מופעלו? האם הסוללה חלשה?


במצב Standby (המתנה)*, לחצו על + והביטו בנורית הבהוב אחד בירוק = נותרו עוד 10% או יותר בסוללה
הבהוב אחד באדום = נותרו פחות מ 10% בסוללה
הנורית לא דולקת = האוזניות מכובות

* מצב Standby (המתנה): האוזניות מופעלות ולא מחוברות למכשיר, אך אינן מנגנות מוזיקה או בשיחת טלפון

מצבי הנורית

אדום: בטעינה
ירוק: הסוללה טעונה
(כאשר תופסן המטען מחובר)

אדום+ירוק לסירוגין: מצב צימוד / הנורית לא דולקת: מצב המתנה / מצב נגינה שיחת טלפון / האוזניות מכובות

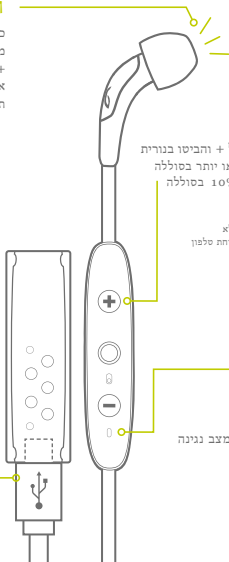


תופסן טעינה

כדי לטעון את אוזניות Freedom, הצמידו היטב את תופסן הטעינה לחלקו האחורי של בקר ההפעלה, והכניסו את מחבר המיקרו USB שבקצה הכבל המצורף לשקע שבצדו התחתון של תופסן הטעינה. חברו את קצהו השני של הכבל לכל מקור מתח USB 5 וולט 500 מיליאמפר

פעולה זו מטעינה הן את האוזניות והן את תופסן הטעינה בעת ובעונה אחת, להשגת זמן האזנה ממושך.

נורית אדומה = בטעינה
נורית ירוקה = הסוללה טעונה במלואה
(מחובר למקור מתח USB-כאשר כבל ה)

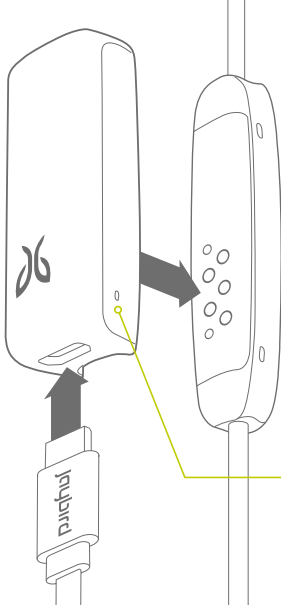

שימוש בתופסן הטעינה לטעינת האוזניות

בנוסף לשימוש בכבל ה-USB לטעינה, תופסן הטעינה יכול לטעון את האוזניות שלכם גם מבלי שהוא מחובר למקור מתח. תופסן הטעינה שלכם מכיל סוללה וחיווט פנימיים, שמאריכים את זמן הנגינה ב-4 שעות. כל שעליכם לעשות הוא להצמיד אותו לחלקו האחורי של בקר ההפעלה, והטעינה תחיל באופן אוטומטי

בכל פעם שתצמידו את תופסן הטעינה, הוא יאתחל את האוזניות על ידי כיבויין. ניתן להפעיל מחדש את האוזניות ולהמשיך להאזין למוזיקה בעת שתופסן הטעינה מוצמד לאוזניות ומעביר מתח


בקר אוזניות Freedom חסינות מפני זיעה, תופסן הטעינה אינו כזה. חשיפה ללחות או לזיעה תפקיע את כתב האחריות שלכם

אין להשתמש באוזניות בעת שכבל ה-USB מחובר למקור מתח. הדבר עלול לגרום להלם חשמלי במקרה של תקלה חשמלית במקור המתח



4 שעות + 4 שעות

= שעות זמן נגינה

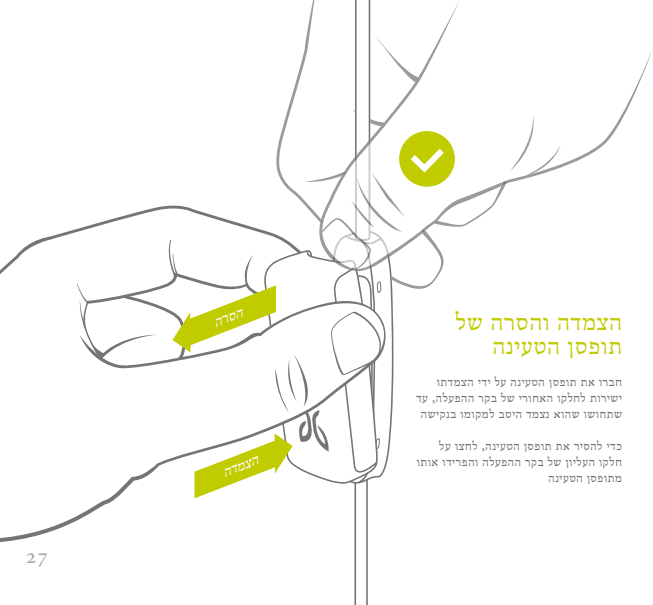


הצמדה והסרה של תופסן הטעינה

חברו את תופסן הטעינה על ידי הצמדתו ישירות לחלקו האחורי של בקר ההפעלה, עד שתחושו שהוא נצמד היטב למקומו בנקישה


כדי להסיר את תופסן הטעינה, לחצו על חלקו העליון של בקר ההפעלה והפרידו אותו מתופסן הטעינה



אסור למשוך
את הכבל

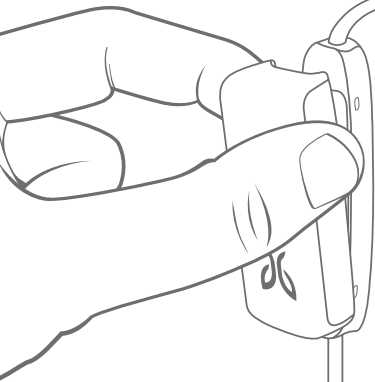

ןושמל רוטא ,ןספותה תרסה תעב
סורגל לולע רבדה .לבכה תא
בתכ תא עיקפיו תוינוזואל קזנ
סכלש תוירחאה .

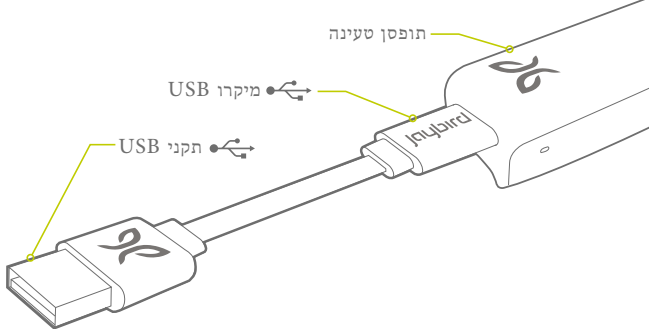

אנו ממליצים להטעין את האוזניות/תופסן הטעינה באמצעות כל מקור מתח USB מקומי 5 וולט 500 מיליאמפר. ניתן להשתמש בשקעי חשמל/מתאמים לרכב/מטעני USB שמספקים מתח של 5 וולט אבל זרם גבוה מ 500 מיליאמפר, אך הם אינם משפרים את משך הטעינה של מכשיר Jaybird שברשותכם. שקעי חשמל/מתאמים לרכב/מטענים שמספקים מתח גבוה מ 5.5 וולט יגרמו נזק למכשיר Jaybird שברשותכם ואין להשתמש בהם. אנו ממליצים להשתמש בשקעי USB / מתאמים לרכב שאושרו על ידי Jaybird (ניתן להשיג באתר jaybirdsport.com)



לחצני הבקרה

● לחיצה 1 למשך שניה ● לחיצה למשך 4 שניות



מוזיקה ושיחות
טלפון

תופסוג ופלט תודוקפ

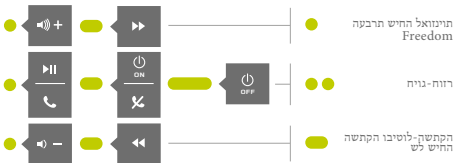

כאשר האוזניות לא בשיחת טלפון או ניגון מוזיקה: ● על לחצן אמצעי מפעילה את Siri או פקודות קוליות

אם יש לכם שיחה נכנסת שנייה: ●● על לחצן אמצעי תענה על השיחה השנייה, תכניס להמתנה את השיחה הפעילה ותאפשר מעבר בין השיחה הפעילה לשיחה בהמתנה

דומיץ



1. כאשר האוזניות במצב מכובה, וכשאתם במרחק של עד מטר 1 מנגן המוזיקה, לחצו לחיצה ממושכת על המקש האמצעי למשך יותר מ-4 שניות עד שתראו נורית דולקת לסירוגין באדום/ירוק ותישמעו הנחיה קולית האומרת Searching For Your Music Device (מחפש את נגן המוזיקה)

2. הפעילו את ה Bluetooth בטלפון/נגן המוזיקה שלכם לחיפוש התקני Bluetooth


3. בחרו "Jaybird Freedom" (הזינו קוד-כניסה 0000 אם הושמעה הנחיה לעשות זאת)

4. ההנחיה הקולית של אוזניות Freedom שתשמעו היא "Headphones Connected" (האוזניות מחוברות)

5- אם הצימוד לא הושלם בהצלחה, כבו את האוזניות על ידי לחיצה על המקש האמצעי למשך יותר מ 4 שניות, וחזרו על השלבים שתוארו לעיל

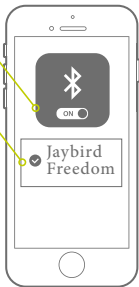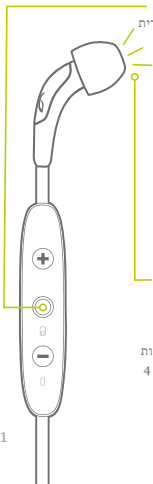


צימוד באמצעות מתאם BLUETOOTH

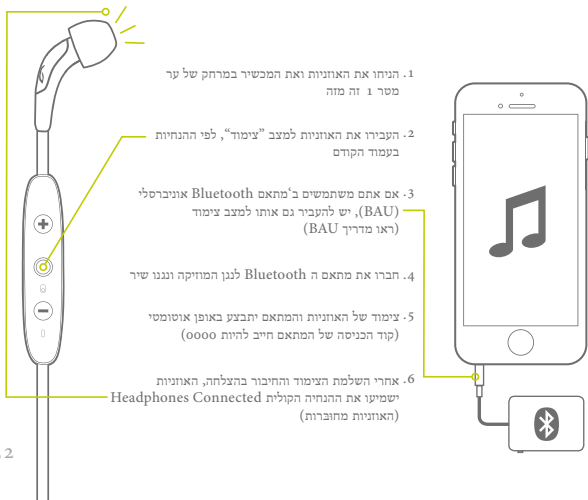

חיבור רב-נקודתי

צימוד למספר התקני Bluetooth

חיבור רב-נקודתי מאפשר לכם לבצע צימוד וחיבור של האזניות שלכם לשני התקני Bluetooth נפרדים בעת ובעונה אחת. לדוגמה, תוכלו לחבר את אזניות Freedom למחשב הנייד שלכם ולטלפון שלכם בעת ובעונה אחת. באמצעות בקר ההפעלה של אזניות Freedom, אתם יכולים להאזין למוזיקה מהמחשב הנייד ועדיין לענות לשיחת טלפון נכנסת. מתוכם למדי, נכון?

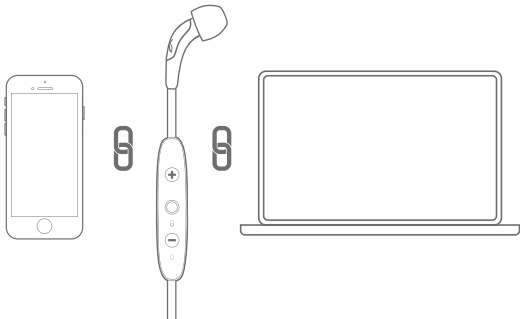


חיבור רב-נקודתי

1. בצעו צימוד של האוזניות למכשיר הראשון




2. החזירו את האוזניות למצב "צימוד", ואז לחצו בלי להרפות על הלחצן האמצעי

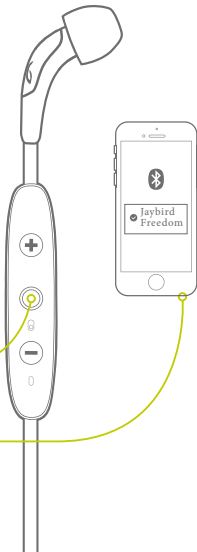


3. חפשו ובחרו באוזניות Freedom במכשיר השני

שתף אותי

שתפו את המוזיקה שאתם מאזינים לה עם זוג נוסף של אוזניות Freedom. פעלו לפי השלבים הבאים כדי לחבר זוג אוזניות נוסף. יש אהבה באוויר!

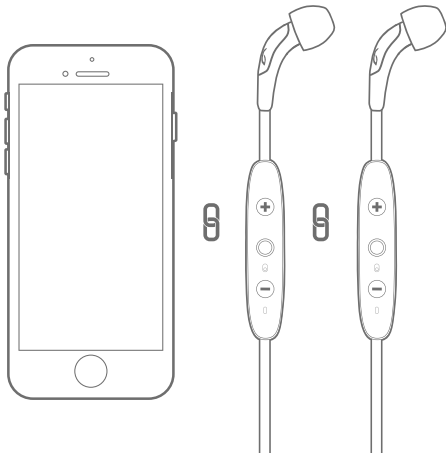

יתוא פתש

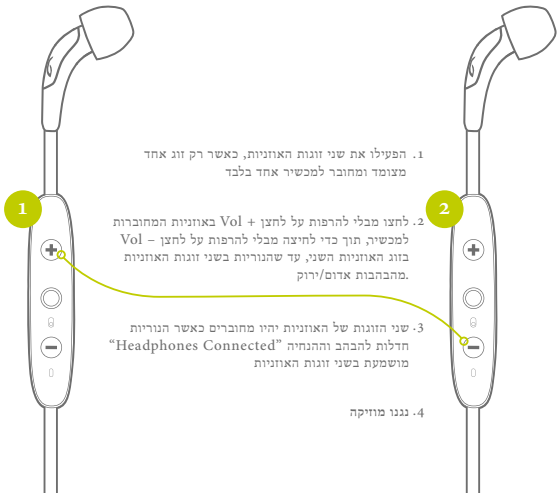

1. הפעילו את שני זוגות האוזניות, כאשר רק זוג אחד מצומד ומחובר למכשיר אחד בלבד

2. לחצו מבלי להרפות על לחצן + Vol באוזניות המחוברות למכשיר, תוך כדי לחיצה מבלי להרפות על לחצן - Vol בזוג האוזניות השני, עד שהנוריות בשני זוגות האוזניות מהבהבות אדום/ירוק

3. שני הזוגות של האוזניות יהיו מחוברים כאשר הנוריות חדות להבהב וההנחיה "Headphones Connected" מושמעת בשני זוגות האוזניות

4. נגנו מוזיקה


שעונים חכמים

אם ברשותכם שעון חכם מתאים, תוכלו להשאיר את הטלפון בבית. כל שעליכם לעשות הוא לסנכרן את המוזיקה לשעון החכם, ולבצע צימוד לאוזניות. לזה קוראים חופש!


הערה: בשעונים חכמים מסוימים האות של Bluetooth חלש יותר והעברת האות עשויה להיות מקוטעת

האוזניות פועלות עם שעונים חכמים כגון:


APPLE

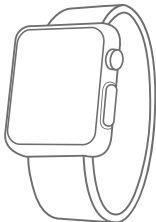

SAMSUNG

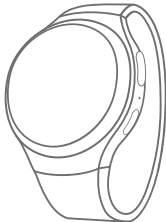

MOTOROLA

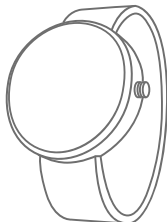


טיפול בתקלות

אתחול


אם האוזניות שברשותכם אינן מגיבות, חברו את תופסן הטעינה וכבל USB למקור מתח. פעולה זו תכבה את האוזניות ותבצע אתחול רך

אתחול יצרן

כדי לאפס את האוזניות ולהחזיר את ההגדרות המקוריות שנקבעו במפעל, הכניסו את האוזניות למצב "צימוד" על ידי כיבוי האוזניות ולחיצה מהלי להרפות  על הלחצן האמצעי למשך יותר מ-4 שניות, עד שהנורית תדלק באדום/ירוק לסירוגין

● ● כאשר הנורית מהבהבת באדום / ירוק, לחצו לחיצה כפולה על הלחצן האמצעי. עם השלמת אתחול יצרן בהצלחה, הנורית משתנה לכתום והאוזניות מכובות

הערה: אם נעשה אתחול לאוזניות, ברנע שתפעילו אותן הן ייכנסו באופן אוטומטי למצב "צימוד" בחרו באפשרות "Forget" (שכח) או "Remove" (הסר) את אוזניות Jaybird Freedom מתפריט ה Bluetooth במכשיר שלכם ובצעו שוב צימוד

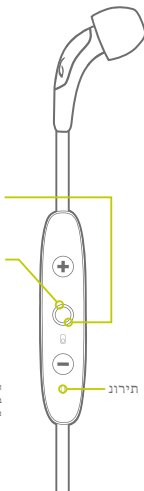

סיטרפם

Bluetooth גרסה	רב-נקודתית, 4.1
קודק	AAC, SBC, Modified SBC
פרופיל	A2DP, AVCRP, SPP, דיבורית, אוזניות
טווח אפקטיבי	מטרים 10
זמן נגינה	שעות* (4 שעות עם סוללת האוזניות ועוד 4 שעות עם תופסן 8 (הטעינה המצורף)
זמן במצב המתנה	שעות* 110
מתח סוללה	DC וולט 500 מיליאמפר 5
משך טעינה	שעות 2.5
טעינה מהירה	דקות = שעה 1 של זמן נגינה באוזניות + שעה נוספת באמצעות 20 תופסן הטעינה
מידות	מ"מ גודל האוזנייה, 490 מ"מ אורך הכבל 13 x 23
משקל	בערך 13 גרם

*משך זמן נגינה ומשך זמן בהמתנה עשויים להשתנות כתוצאה מתנאי השימוש. הוספת בסיס לפרופיל הצליל שלכם באמצעות היישומון MySound תקצר את משך הנגינה

כתב אחריות, אזהרות ובטיחות

כתב אחריות מלא, ופרטים אודות טיפול ותחזוקה בכתובת:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

בגלל תכונות הבידוד מרעשים של אוזניות אלה, אין להשתמש בהן בזמן נהיגה, רכיבה על אופניים או במקום שבו מתנהלת תנועת רכבים, או בכל פעילות שבה אי-יכולת לשמוע את רעשי הסביבה עלולה להיות מסוכנת. שימוש באוזניות אלה בעוצמות צליל גבוהות עלול לגרום נזק תמידי לשמיעה. הקפידו תמיד להנמיך את עוצמת הצליל לפני השימוש. יש להיזהר בעת הכנסת עצמים לתעלת האוזן. השימוש על אחריותכם בלבד. אין לחבוש את האוזניות בעת שהן מחוברות למקור מתח של 110 וולט או 220 וולט.

הודעת זכויות יוצרים Jaybird, LLC 2016. Jaybird והסמליל של Jaybird הם סימנים מסחריים של Jaybird, LLC. Bluetooth הוא סימן מסחרי בבעלות חברת Blueooth SIG, Inc. USA וניתן ברישיון לחברת Jaybird, LLC. iPhone, iPad ו iPod הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות, ו App Store הוא סימן שירות של חברת Apple Inc. כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכושם של בעליהם, בהתאמה Android הוא סימן מסחרי של חברת Google Inc. בארצות הברית ובארצות אחרות. מיוצר בכפוף לפטנטים Freebit שמספריהם EP2177045, US8630436, US8976995 ופטנטים בינלאומיים תואמים. מורכב במלזיה



FCC ID: XX8-F5 / IC ID:
20358-F5



MSIP-CRM-
JL3-F5



204-620128



CCAK16LP1110To



תעודת FCC:

השירותים דמוע זה נקטה Part 15 ה ילכלכ לש FCC. יאשר תיא זה נקטה: שיאבה שיאנתה יגשל יוֹמכב איח חלקעס נכו, הקימס הערפס מורגל (2) חטלקנש הערפס לכ לבקל בייח זה נקטה, יוֹלשולח יֵא. רוֹחמל חצתי הללוס. רישכמ תא לעפחל שמתשמה לש תשרה תעקפחל איבת רישכמב מוהשכל תומצתה או סיוניש תישע. חצי-אל לעפחל מורגל חללקש הערפס חוברל אָציעל מורגל חללק רבדה נכש, שאל הללוס תא

תעודת NCC:

הכומס המצובב ודיר ילכ סירדשמה סנתקה אשונב תויתלוימס תונקת יוניקב תרהוא:

ודיר רדת יישיכמל ורשואש סיעוציבה אשנ מנ ומכ, סירדקסה סטיימאמה תא תעשיל או רודישוה תמציע תא ריבגהל, רדת תעשיל שמתשם או אונגא, תריבכ לכ לע רוסיא לח – 12 יוקס ה תאמ רתיה אלל, הכומס המצובב NCC. יוקס 14- הלנתת מא; ותיקוח תרושקתל הערפס מרנית אלו סיס ילכ תחויסב לע העפשה הויהת אל הכומס המצובב ודיר רדת יישיכמל רודישם תמורגת הערפסב דומעל סילנטס תויהל סובייח הכומס המצובב ודירה רדת יישיכמ. הערפס לכ מסורתי אלש דע רישכמה חלקעסם דיימ לודחל שמתשמה לע, רוסאכ הערפס יישיכמם או תיקוח תרושקת ISM ודיר ילכ לע סילעומה

יפריאה דחויאה-יפריאה נקתל תומצתה תרהוא

הוחתוב תורומאה תשרירב דמוע דויצה סירמ 1999/5/EC קוב תרושקתל חצק-ודיעו ודיר חויצ יוניקב

שיאבה תומצתה נקתב דמוע זה חויצ סירמ

תקנים החלים	הציווד
EN 62479:2010	Art.3.1(a) Health
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 + A2:2013	Art.3.1(a) Safety
EN 301489-1 V1.9.2 EN 301489-17 V2.2.1	Art.3.1(b) EMC
EN 300328 V1.9.1	Art.3.2 Radio



האזנה אחראית

הימנעו מרמות גבוהות של עוצמת צליל ומפרקי זמן ארוכים של האזנה. האזנה ממושכת בעוצמות צליל מוגזמות עלולה לגרום ליקוי שמיעה תמיד

אין להשתמש בקרבת תנועת כלי רכב

הוראות בסרטון וידיאו באתר jaybirdsport.com