



FREEDOM

ANVÄNDARHANDBOK

SVENSKA ©


INSTÄLLNING


Snabbstart	3
I förpackningen	10
Passform.....	11
Efterleva.....	12
Öronfenor.....	14
Sladdklämmor.....	17
Sladdklämma	19
Slå på: Musik och samtal.....	20
MySound-appen.....	21

DETALJERADE INSTRUKTIONER

Laddning/batteristatus	23
Laddningsklämma.....	25
Knappar för musik och samtal.....	30
Parning.....	31
Multipunkt.....	33
Dela mig.....	35
Smartklockor.....	37
Felsökning	38
Specifikationer.....	39
Garanti, varningar och säkerhet	40

SNABBSTART

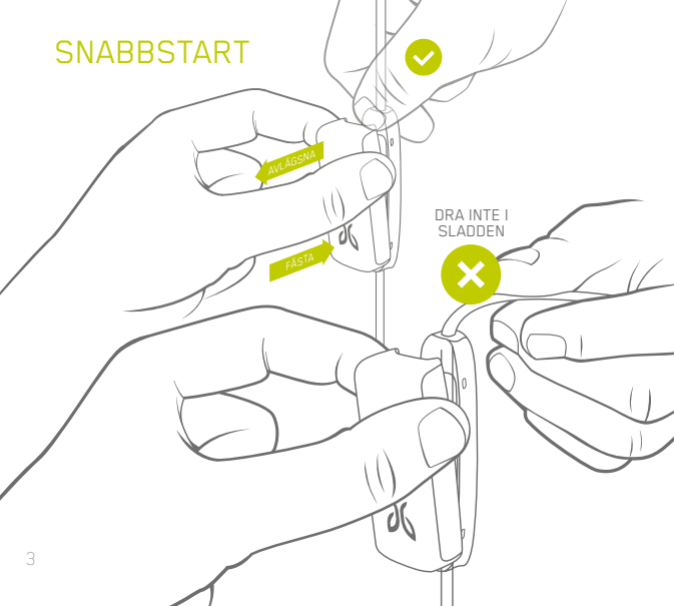

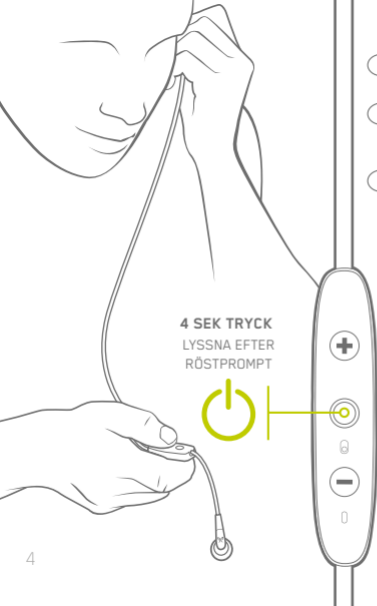

4 SEK TRYCK
LYSSNA EFTER
RÖSTPROMPT

- “POWER ON” (SLÅ PÅ)
- “SEARCHING FOR YOUR MUSIC DEVICE”
(SÖKER EFTER MUSIKSPELARE)
- “HEADPHONES CONNECTED”
(HÖRLURAR ANSLUTNA)

PARNING



ANPASSA LJUDINSTÄLLNINGARNA
OCH SPARA DEM I HÖRLURARNA



LETA UPP MYSOUND-APPEN
PÅ APP STORE ELLER
GOOGLE PLAY.





COMPLY™
ÖRONSÄCKOR



ÖRFENOR I
SILIKON




ÖRONSÄCKOR I
SILIKON


VÄLJ DEN PASSFORM/
KOMBINATION SOM
FUNKAR BÄST FÖR DIG.

ÖVER ÖRAT




UNDER ÖRAT

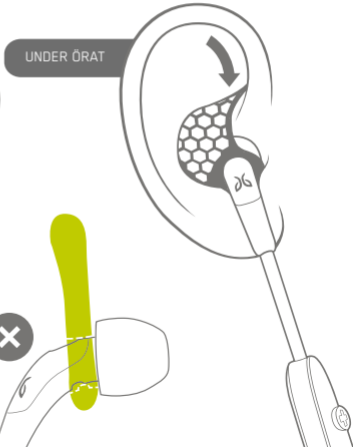


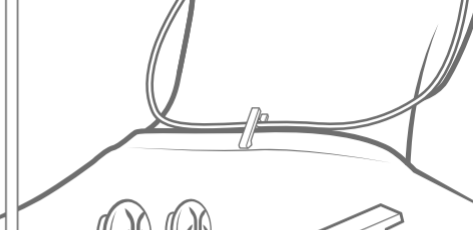

SLADDSPÄNNEN




SLADDKLÄMMA

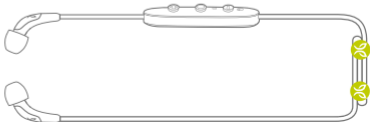

FÖR LÖPARE

ANVÄND SLADDSPÄNNEN TILL
ATT FÖRKORTA SLADDEN

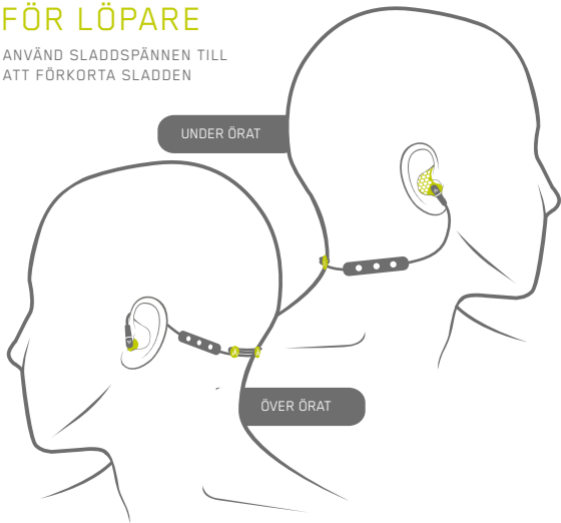

MUSIK + SAMTAL

MED KOMPLETTA
FJÄRRKONTROLLER

SIDA 20



DELA MIG

DELA 1 ENHET MED 2
HÖRLURAR

SIDA 35



PARNING

KOM IHÅG UPP TILL 8
ENHETER

SIDA 31



MULTIPUNKT

ANSLUT HÖRLURARNA TILL 2
ENHETER SAMTIDIGT

SIDA 34



SMARTKLOCKA

LÄMNA TELEFONEN HEMMA OCH
PARA MED DIN SMARTKLOCKA

SIDA 37



MYSOUND-APP


ANPASSA LJUDINSTÄLLNINGARNA
OCH SPARA DEM I HÖRLURARNA

SIDA 21



I FÖRPACKNINGEN

1. Freedom Bluetooth-hörlurar
2. 3 par öronsnäckor i silikon (S, M, L)
3. 3 par Comply™ Premium öronsnäckor i silikon (S, M, L)
4. 3 par öronfenor (S, M, L)
5. USB-laddningskabel
6. 2 Sladdspännen
7. Sladdklämma
8. Laddningsklämma
9. Bärpåse

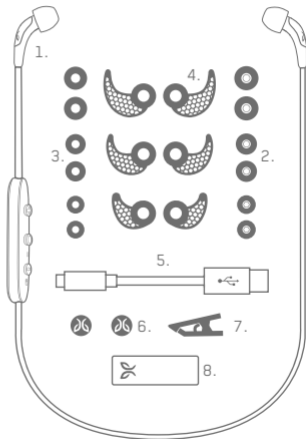

PASSFORM

BRA LJUDKVALITET HANDLAR OM ATT VÄLJA RÄTT STORLEK PÅ ÖRONSNÄCKAN

Vi älskar bra ljudkvalitet. Se till att du hör den. Eftersom allas öron är olika ska du prova alla storlekar av öronsnäckorna. Bara med öronsnäckor i rätt storlek får du en bra passform och hög ljudkvalitet.




ÖRONSNÄCKOR I SILIKON




COMPLY™ PREMIUM SPORT
ÖRONSNÄCKOR I SKUM

COMPLY™

Premium Comply™ öronsnäckor i skum, speciellt utformade för Jaybird Freedom, ger maximal bullerisolering och komfort.

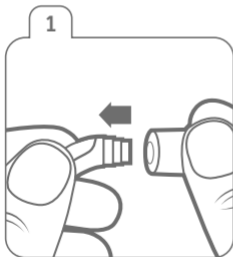


För på Comply™-snäckan av skum på Freedom-hörlurens högtalare.

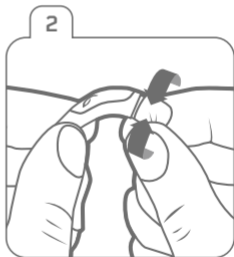

Kläm ihop Comply™ öronsnäckan av skum genom att rulla med fingrarna.

Säker passform: Utvidgas till en anpassad passform och sitter ordentligt fast i örat. Hörlurarna sitter ordentligt fast vare sig du är på gymmet, i skidbacken eller på språng.


Mjuk komfort: Unikt minnesskum ger bekväm komfort hela dagen samtidigt som öronen inte irriteras eller blir trötta.

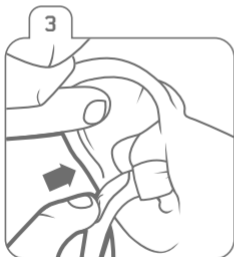

Dra örat bakåt för att öppna hörselgången och få en djupare och mer säker passform. För in hela skumsnäckan i örat.

Bullerblockering: Gör att du kan lyssna på musik i bullriga miljöer utan att höja volymen.


Ljudupplevelse: Skapar optimal försegling och riktar ljudet direkt in i hörselgången för en fantastisk ljudupplevelse.

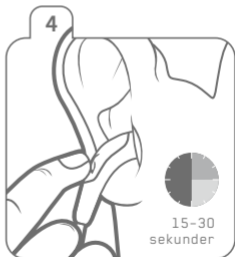


Håll kvar på plats i 15-30 sekunder tills skummet utvidgas och skapar en försegling.


ÖRONFENOR

INSTALLERA ÖRONFENOR I RÄTT
PASSFORM ENLIGT BILDEN.

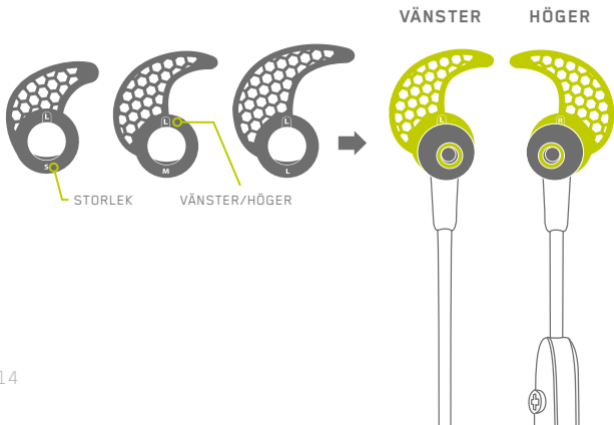

För in secure-fit-öronfenorna bakåt tills fenornas kanter ligger jäms med hörlurarnas skåror.

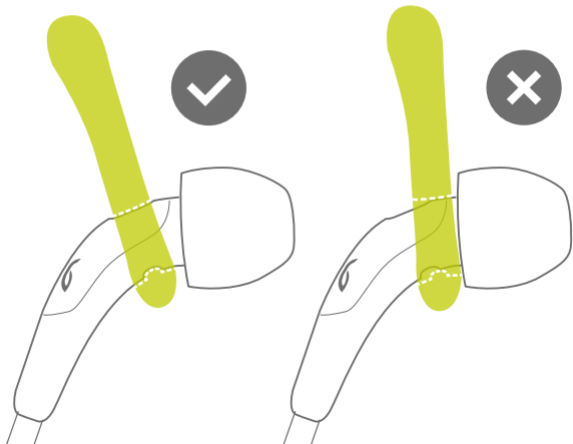

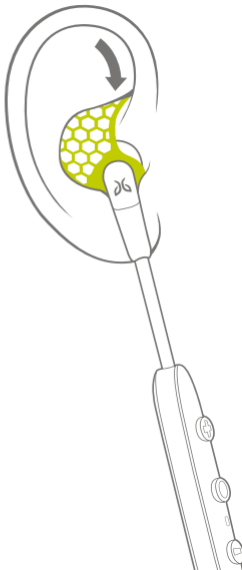


LÅS FAST ÖRONFENANS
SPETS LÄNGST UPP I
ÖRONSKÅLEN ENLIGT
BILDEN.


Den ska sitta fast
ordentligt och vidröra
öronskålens nedre,
bakre och övre delar.

SLADDKLÄMMOR

INNAN DU SÄTTER I HÖRLURARNA SKA DU SÄTTA PÅ SLADDSPÄNNENA FÖR ATT MINSKA SLADDENS LÄNGD OCH FÅ EN ANPASSAD PASSFORM.

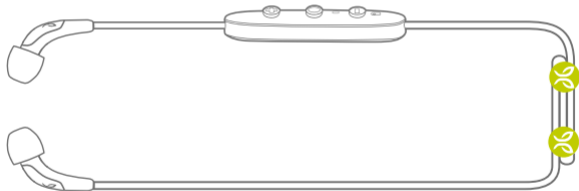


SLADDSPÄNNENA KAN
ANVÄNDAS PÅ TRE
SÄTT FÖR ATT HANTERA
SLADDENS LÄNGD OCH
HITTA RÄTT PASSFORM
FÖR DIG.



SLADDKLÄMMA

ANVÄND DEN MEDFÖLJANDE
SLADDKLÄMMAN FÖR ATT
FÄSTA FREEDOM-HÖRLURARNA
BAKPÅ TRÖJAN.

KLÄMMANS LÅNGSIDA SKA SITTA
UTANPÅ TRÖJAN.

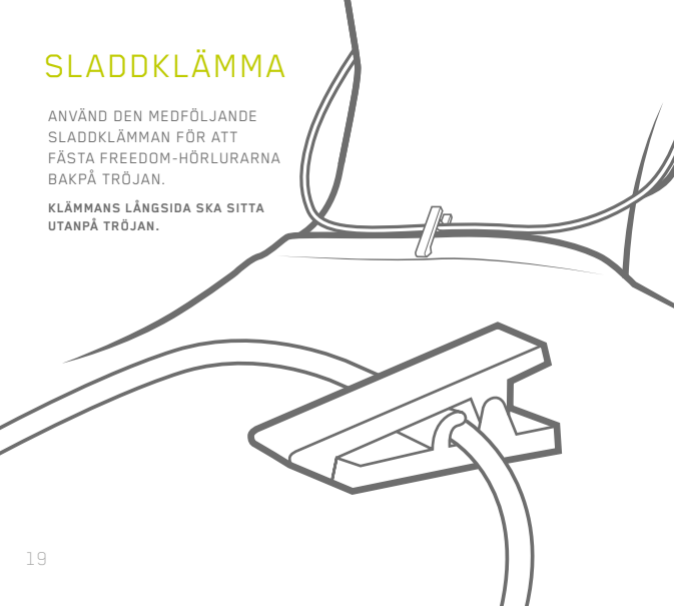

SLÅ PÅ

● TRYCK ● 1 SEK TRYCKNING ● 4 SEK TRYCKNING



MUSIK OCH SAMTAL

PARA HÖRLURARNA MED ENHETEN, SPELA MUSIK OCH PROVA VARJE STORLEK AV ÖRONSNÄCKORNA FÖR ATT HITTA BÄSTA PASSFORM OCH LJUDKVALITET.


En ordentlig förslutning är avgörande för att du ska kunna uppleva Freedom-hörlurarnas höga ljudkvalitet.

MIKROFON
RÖD/GRÖN LAMPA



RÖSTPROMPT:
"Searching"
(Söker)

I AV-LÄGE TRYCKER DU I 4 SEKUNDER FÖR ATT PARA.
I PÅ-LÄGE TRYCKER DU I 4 SEKUNDER FÖR ATT STÄNGA AV.

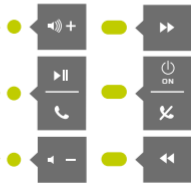


MYSOUND-APP

ANPASSA LJUDPROFILEN PÅ FREEDOM-HÖRLURARNA. LADDA NER JAYBIRD MYSOUND-APPEN I APPLE APP STORE ELLER GOOGLE PLAY STORE.

De nya ljudinställningarna sparas direkt i hörlurarna så att du kan ta med dig ditt inställda ljud oberoende av vart du går och på alla enheter du använder.

OBS! MySound-appen fungerar med Jaybird Freedom. Andra tillverkare och äldre Jaybird-hörlurar stöds inte.

Om du lägger till extra bas i ljudprofilen via MySound-appen minskas speltiden.

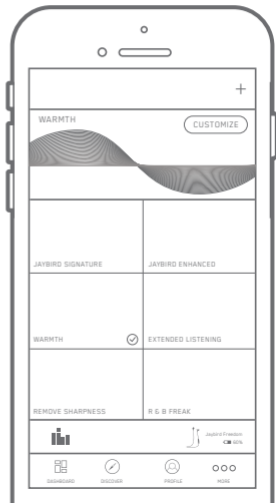

LJUD

Anpassa ljudinställningarna. Ändringarna sparas i Freedom-hörlurarna.

MUSIK

Anger om musik spelas på enheten.

DISCOVER (UPPTÄCK)

Upptäck förinställningar gjorda av idrottare och andra användare.

SAVE (SPARA)


Spara förinställningarna till instrumentpanelen för enkel åtkomst till alla dina favoritinställningar.

HISTORY (HISTORIK)


Spåra alla ändringars historik.

ENHET

Se din anslutna enhet och batteristatus.

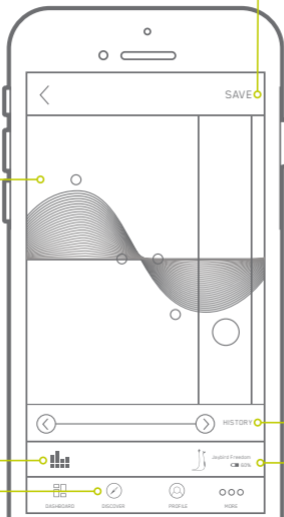

LADDNING/BATTERISTATUS

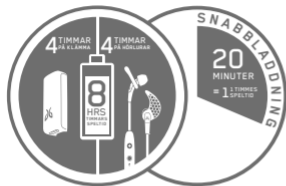

Vi rekommenderar att ladda batteriet före användning, men det är inte obligatoriskt. Freedom fraktas delvis laddad men första laddningsnivå kan variera.

Se Bluetooth-hörlurarnas batteristatusikon längst upp till höger på iPhone-skärmen.



Eller den här ikonen längst ner i MySound-appen för att se Freedom-batteriets status.



BATTERINIVÅ

MySound-appen kan ange batterinivå för Freedom-hörlurarna med 1 % exakthet.

När Freedom-hörlurarna inte är kopplade till MySound-appen anger de en genomsnittlig batterinivå när du slår på dem. Alternativt kan en genomsnittlig batterinivå visas genom att trycka på knappen Volume + eller Volume - när hörlurarna inte är kopplade till MySound och inte spelar musik.

På Freedom-hörlurarna rundas värdena till närmaste 20 %.

26 % i appen skulle ge följande prompt: "Battery 20%" (Batteri 20 %).

RÖSTPROMPT

När du inte spelar musik anges batteristatus när du trycker på volym + eller volym -.

LADDNING AV MIKRO-USB

Laddningsklämman som medföljer hörlurarna fungerar också som laddningsdocka. 2,5 timmar för full laddning ger 4 + 4 timmars speltid. 20 minuters laddning ger 1 timmes speltid. Klämman kan också laddas separat och användas senare.

ÄR HÖRLURARNA PÅ? ÄR BATTERINIVÅN LÅG?

I Standby-läge, tryck +, titta på lampan:
En grön blinkning = **10 % eller mer batteritid återstår**
En röd blinkning = **under 10 % batteritid återstår**
Ingen lampa = **avstängd**


* Vänteläge: På och inte ansluten till en enhet men spelar inte musik och inget telefonsamtal pågår.

LAMPSTATUS

Röd: **Laddar**
Grön: **Laddad**
(när laddningsklämman är ansluten)

Blinkar växelvis röd + grön: **Parningsläge**
Ingen lampa **Standby/spelläge/
Telefonsamtal/avstängd**



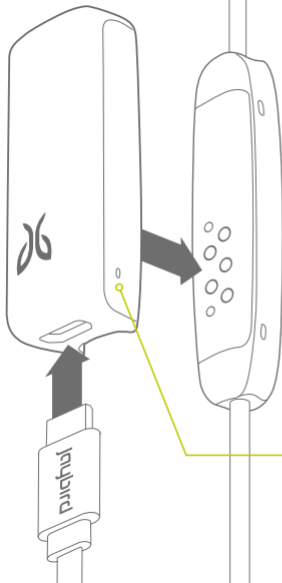

LADDNINGSKLÄMMA


Ladda Freedom-hörlurarna genom att fästa laddningsklämman på kontrollens baksida och koppla in mikro-USB-änden på medföljande kabel i laddningsklämmans underdel. Koppla den andra änden till en 5 V 500 USB strömkälla.

Då laddas både hörlurarna och laddningsklämman samtidigt för en lång lyssningstid.

RÖD LAMPA = LADDAS

GRÖN LAMPA = LADDAD

(med USB-kabeln ansluten till en strömkälla)

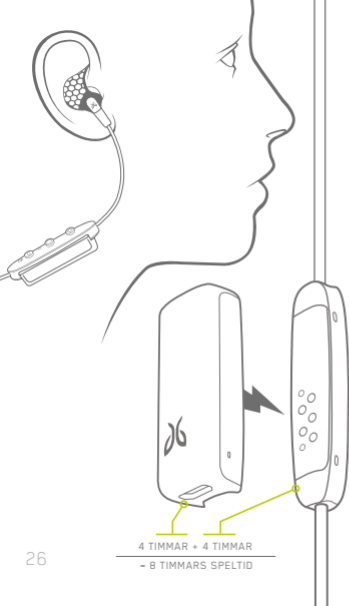

ANVÄNDA LADDNINGSKLÄMMAN TILL ATT LADDA HÖRLURARNA


Förutom att använda USB-laddningskabeln kan laddningsklämman ladda hörlurarna utan att vara kopplad till en strömkälla. Laddningsklämman har ett internt batteri och kretssystem som förlänger speltiden med 4 timmar. Fäst den helt enkelt på kontrollens baksida så börjar laddningen automatiskt.

Varje gång du fäster laddningsklämman återställs hörlurarna genom att stängas av. Du kan slå på hörlurarna igen och fortsätta att lyssna på musiken medan laddningsklämman sitter fast och överför ström.

OBS! Även om Freedom-hörlurarna tål svett gör laddningsklämman inte det. Om du utsätter den för fukt eller svett ogiltigförklaras garantin.

Använd inte hörlurarna medan USB-kabeln är kopplad till en strömkälla. Det kan orsaka en elstöt om det blir något fel med strömkällan.

4 TIMMAR + 4 TIMMAR
- 8 TIMMARS SPELTID

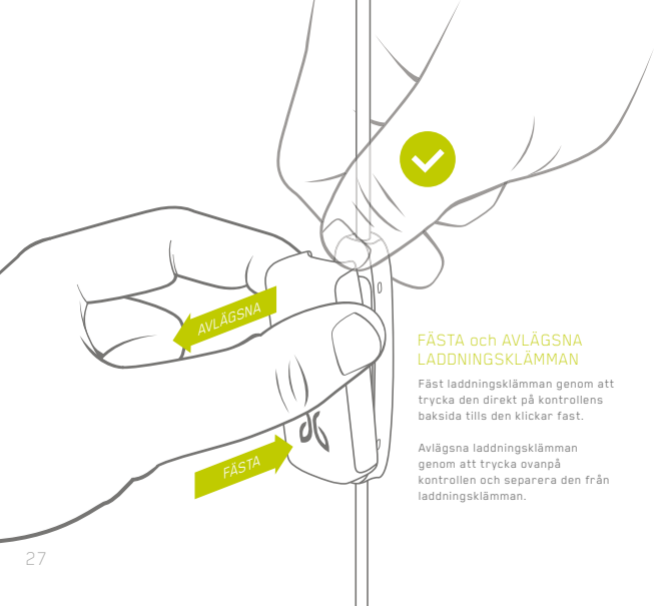


FÄSTA och AVLÄGSNA LADDNINGSKLÄMMAN

Fäst laddningsklämman genom att trycka den direkt på kontrollens baksida tills den klickar fast.


Avlägsna laddningsklämman genom att trycka ovanpå kontrollen och separera den från laddningsklämman.



DRA INTE I
SLADDEN

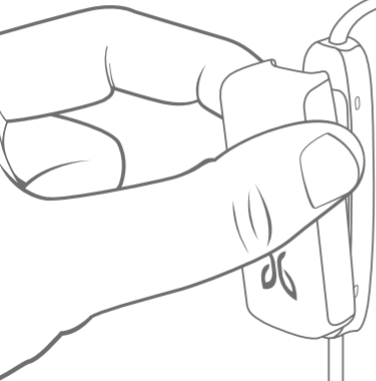

Dra INTE i sladden när du
avlägsnar klämman. Om
du gör det kan hörlurarna
skadas och **garantin**
ogiltigförklaras.

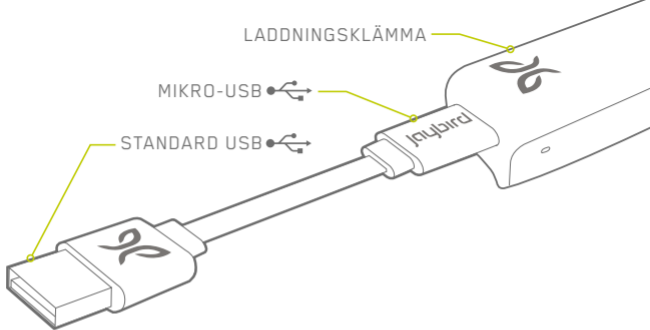

Vi rekommenderar att du laddar hörlurarna/laddningsklämman med en 5 V 500 mA strömkälla med inbyggt USB-uttag. USB-vägguttag/biladaptorer/laddare som ger 5 V men mer än 500 mA kan användas men förbättrar inte laddningstiden för Jaybird-enheten. Vägguttag/biladaptorer/laddare med mer än 5,5 volt skadar Jaybird-enheten och bör inte användas. Vi rekommenderar att du använder Jaybird-godkända USB-vägguttag/biladaptorer (finns på jaybirdsport.com).

KONTROLLER

● TRYCK

● 1 SEK TRYCKNING

● 4 SEK TRYCKNING



MUSIK OCH SAMTAL

YTTERLIGARE SAMTALSKOMMANDON

● Växla samtal till Freedom

● ● Återuppringning

● Tysta och återaktivera samtal


När du inte är i ett samtal eller spelar musik: ● På mittknappen aktiverar Siri eller röstkommandon

Om du har ett andra inkommande samtal: ● ● På mittknappen besvarar du ett andra samtal, parkerar det aktiva och växlar mellan aktivt och parkerat

PARNING



PARNING MED EN BLUETOOTH-ADAPTER

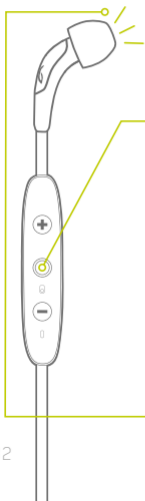


1. Placera hörlurarna och enheten inom en meters avstånd från varandra.
2. Placera hörlurarna i parningsläge enligt det som anges på föregående sida.
3. Om du använder en BAU Universal Bluetooth Adapter ska du också placera den i parningsläge (se BAU-handboken)
4. Koppla Bluetooth-adaptorn till musikspelaren och spela en låt.
5. Hörlurarna och adaptorn paras automatiskt (adaptersns lösenord måste vara 0000).
6. Efter lyckad parning och koppling säger röstprompten i hörlurarna "hörlurar anslutna".



MULTIPUNKT

PARNING MED FLERA BLUETOOTH-ENHETER

Med multipunkt kan du para och koppla hörlurarna till två olika Bluetooth-enheter samtidigt. Du kan till exempel koppla Freedom-hörlurarna till datorn och telefonen samtidigt. Du kan lyssna på musik från datorn och kan fortfarande svara på ett inkommande samtal på telefonen med Freedom-hörlurarnas kontroller. Rätt coolt, va?

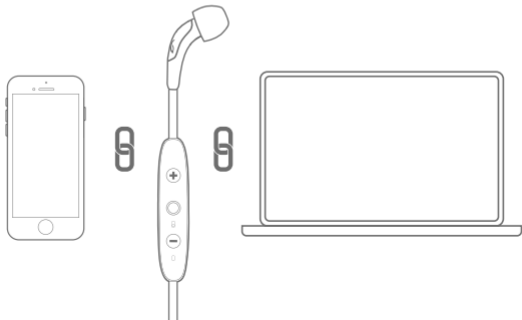


MULTIPUNKT

1. Para hörlurarna till den första enheten.




2. Placera hörlurarna i parningsläge igen och håll ner mittknappen.

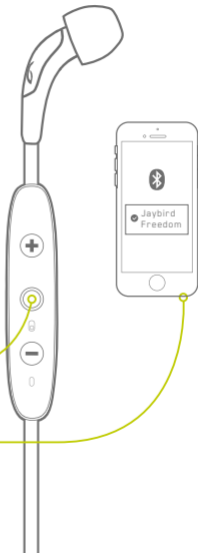


3. Sök och välj Freedom-hörlurarna på den andra enheten.

DELA MIG

Dela den musik du lyssnar på med ett annat par Freedom-hörlurar. Följ stegen för att ansluta ett andra par hörlurar. Det ligger i luften!

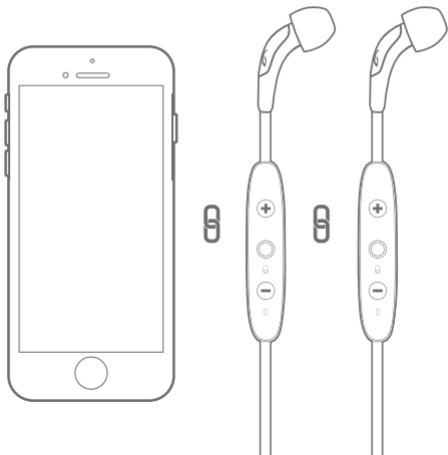

DELA MIG

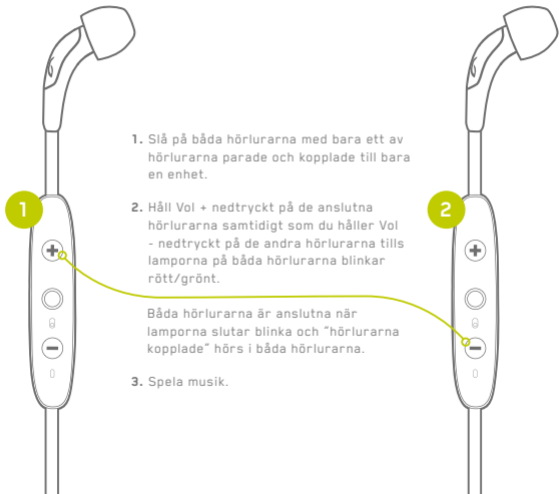

1. Slå på båda hörlurarna med bara ett av hörlurarna parade och kopplade till bara en enhet.

2. Håll Vol + nedtryckt på de anslutna hörlurarna samtidigt som du håller Vol - nedtryckt på de andra hörlurarna tills lamporna på båda hörlurarna blinkar rött/grönt.

Båda hörlurarna är anslutna när lamporna slutar blinka och "hörlurarna kopplade" hörs i båda hörlurarna.

3. Spela musik.

SMARTKLOCKOR

Med rätt smartklocka kan du lämna telefonen hemma.
Synkronisera musiken till smartklockan och para med hörlurarna.
Det kallar jag för frihet!

OBS! Vissa smartklockor har en svagare Bluetooth-signal vilket kan göra att signalerna ibland tappas.

Fungerar med smartklockor som:

APPLE



SAMSUNG



MOTOROLA





FELSÖKNING


ÅTERSTÄLLA

Om hörlurarna inte svarar ska du koppla laddningsklämman och USB-kabeln till en strömkälla. Då stängs hörlurarna av och en mjuk återställning utförs.

ÅTERSTÄLLA TILL FABRIKSINSTÄLLNING

1. Återställ hörlurarna till de ursprungliga fabriksinställningarna genom att placera hörlurarna i parningsläge. Det gör du genom att stänga av hörlurarna och hålla  mittknappen nedtryckt i över 4 sekunder tills du ser att lampan växelvis blinkar rött/grönt.
2. När lampan blinkar rött/grönt dubbelklickar du på  mittknappen. Efter lyckad fabriksåterställning lyser lampan orange och hörlurarna stängs av.

OBS! När hörlurarna har återställts och du slår på dem övergår de automatiskt i parningsläget. Välj "Glöm" eller "Ta bort" Jaybird Freedom från enhetens Bluetooth-meny och para igen.

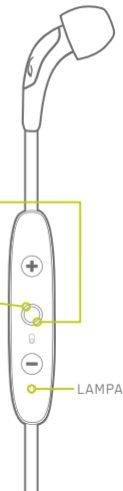

SPECIFIKATIONER

Bluetooth-version	4.1, Multipoint
Codec	AAC, SBC, Modified SBC
Profil	Handsfree, Headset, A2DP, AVCRP, SPP
Effektivt område	10 meter
Speltid	8 timmar* (4 timmar på hörlurarna och ytterligare 4 timmar med inkluderad laddningsklämma)
Standby-tid	110 timmar*
Ström	DC 5 V 500 mA
Laddningstid	2,5 tim
Snabbladdning	20 min = 1 tim speltid på hörlurarna + 1 extra timme genom laddningsklämman
Mått	23 x 13 mm storlek på hörlurar, 490 mm sladdlängd
Vikt	Ungefär 13 g

*Speltid och standby-tid kan variera beroende på användningsförhållanden. Om du lägger till extra bas i ljudprofilen via MySound-appen minskas speltiden.

GARANTI, VARNINGAR OCH SÄKERHET

Fullständig information om garanti, vård och underhåll finns på:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

WARNING! På grund av hörlurarnas isolerande egenskaper ska du inte använda dem när du kör, åker cykel eller där det finns annan fordonstrafik, eller under någon annan aktivitet där det kan vara farligt att inte höra omgivande ljud. Användning av hörlurarna med för högt ljud kan orsaka permanenta hörselskador. Vrid alltid ner volymen före användning. Var försiktig när du för in objekt i hörselgången, använd på egen risk. Bär inte enheten när den är ansluten till en strömkälla som drivs från huvudledningar med 110 V eller 220 V.

Copyright 2016 Jaybird, LLC. Med ensamrätt. Jaybird och Jaybird logotypen är varumärken som tillhör Jaybird, LLC. Bluetooth är ett varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. USA och är licensierat till Jaybird, LLC. iPhone, iPad och iPod är varumärken som tillhör Apple, Inc., registrerade i USA och andra länder och App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. i USA och andra länder. Tillverkad under Freebit-patentnummer EP2177045, US8630436, US8976995 och motsvarande internationella patent. Monterad i Malaysia.



FCC ID: XXB-F5 / IC ID: 20358-F5 MSIP-CRM-JL3-F5 204-620128 CCAK16LP1110T0

FCC-meddelande:

Den här enheten följer del 15 i FCC-reglerna. Användningen lyder under följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) Enheten måste ta emot alla störningar, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar av enheten från tar användaren tillåtelse att använda enheten. Batteriet återvinns. Släng inte batteriet i brinnande eld eftersom det kan orsaka en explosion.

NCC-meddelande:

Varning angående administrativa förordningar för radiofrekvensanordningar med låg effekt:

Artikel 12 - Om ett företag, en organisation eller användare inte har fått tillåtelse från NCC får de inte byta frekvens, förbättra sändningskraften eller ändra de ursprungliga egenskaperna samt prestandan på godkända radiofrekvensanordningar med låg effekt. Artikel 14 - Radiofrekvensanordningar med låg effekt får inte påverka flygplanssäkerheten och störa lagstiftade kommunikationer. Om detta sker skall användaren upphöra med användningen av enheten tills störningen upphör. Nämda lagstiftade kommunikationer innebär att radiokommunikationer utförs i enlighet med telekommunikationslagen. Radiofrekvensanordningar med låg effekt måste ta upp störningar från lagstiftade kommunikationer eller enheter som avger ISM-radiovågor.

Europa-EU försäkran om överensstämmelse

Utrustningen följer direktivet för Radioutrustning och teleterminalutrustning 1998/5/EC.

Utrustningen uppfyller följande konformitetsstandarder.

BEHOV	TILLÄMPADE STANDARDER
Art.3.1(a) Health	EN 62479:2010
Art.3.1(a) Safety	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Art.3.1(b) EMC	EN 301489-1 V1.9.2 EN 301489-17 V2.2.1
Art.3.2 Radio	EN 300328 V1.9.1



LYSSNA ANSVARFULLT

Undvik för hög volym och mycket långa lyssningsperioder. Mycket långa lyssningsperioder med för hög volym kan orsaka permanenta hörselskador.

Använd inte i vägtrafik.

Videoinstruktioner finns på [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)