



BRUNN



BRUGSVEJLEDNING

DANSK 

Velkommen	3
Bluetooth-forbindelse	4
Produktoversigt	5
Det indeholder kassen	6
Komfort	7
Opladning.....	8
Kontrolknapper	10
Til/fra	10
Musik og opkald	11
Binding.....	12
Jaybird-appen	13
Nulstilling	16

VELKOMMEN

JAYBIRD RUN

HELT TRÅDLØSE SPORTSØRETELEFONER



SIKKERT OG BEHAGELIGT UDSKIFTELIGE PUDER OG BØJLER TIL ØRER I ALLE STØRRELSER



SVED- OG VANDAFVISENDE



4 TIMERS AFSPILNING PÅ EN OPLADNING + 8 TIMER MED DET INKLUDEREDE OPLADERETUI




TILPASSET LYD SKRU OP FOR BASSEN ELLER DISKANTEN – OG GÅ ALDRIG GLIP AF ET OPKALD

BLUETOOTH® – TIP OM FORBINDELSE



Den højre Jaybird RUN-øretelefon er den primære øretelefon (master). Den højre øretelefon bruges til at oprette binding og forbindelse til din lydenhed og til den venstre øretelefon.

For at få den bedst mulige Bluetooth-forbindelse skal du forsøge at reducere afstanden mellem den højre øretelefon og din lydenhed. Prøv f.eks. at have lydenheden i din højre lomme eller på din højre arm hvis du løber med et armbånd.

IDEELLE PLACERINGER AF ENHEDEN

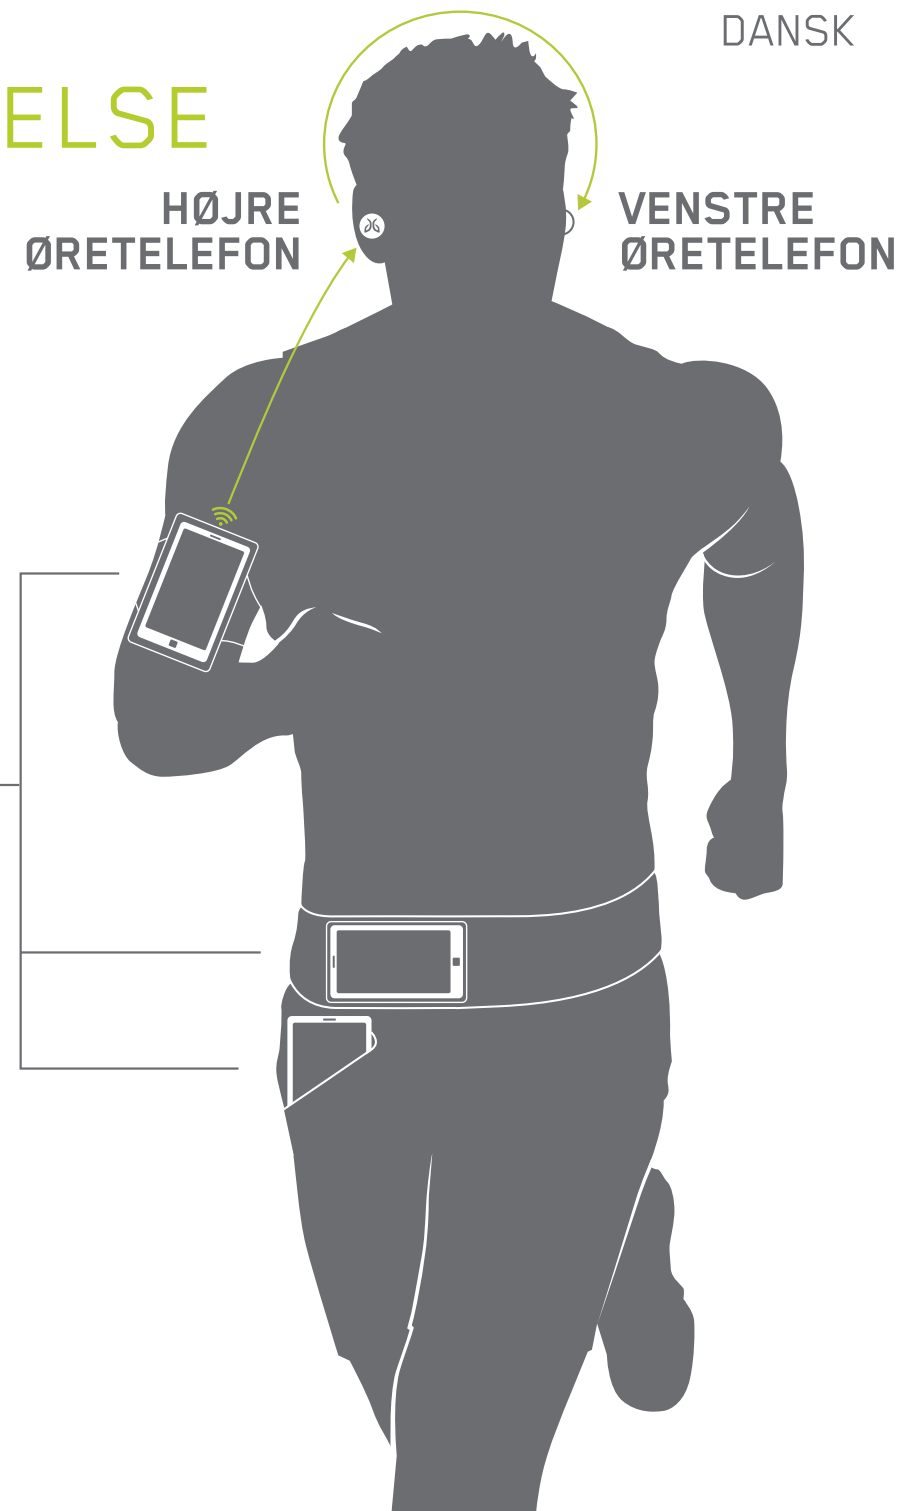

PRODUKTOVERSIGT

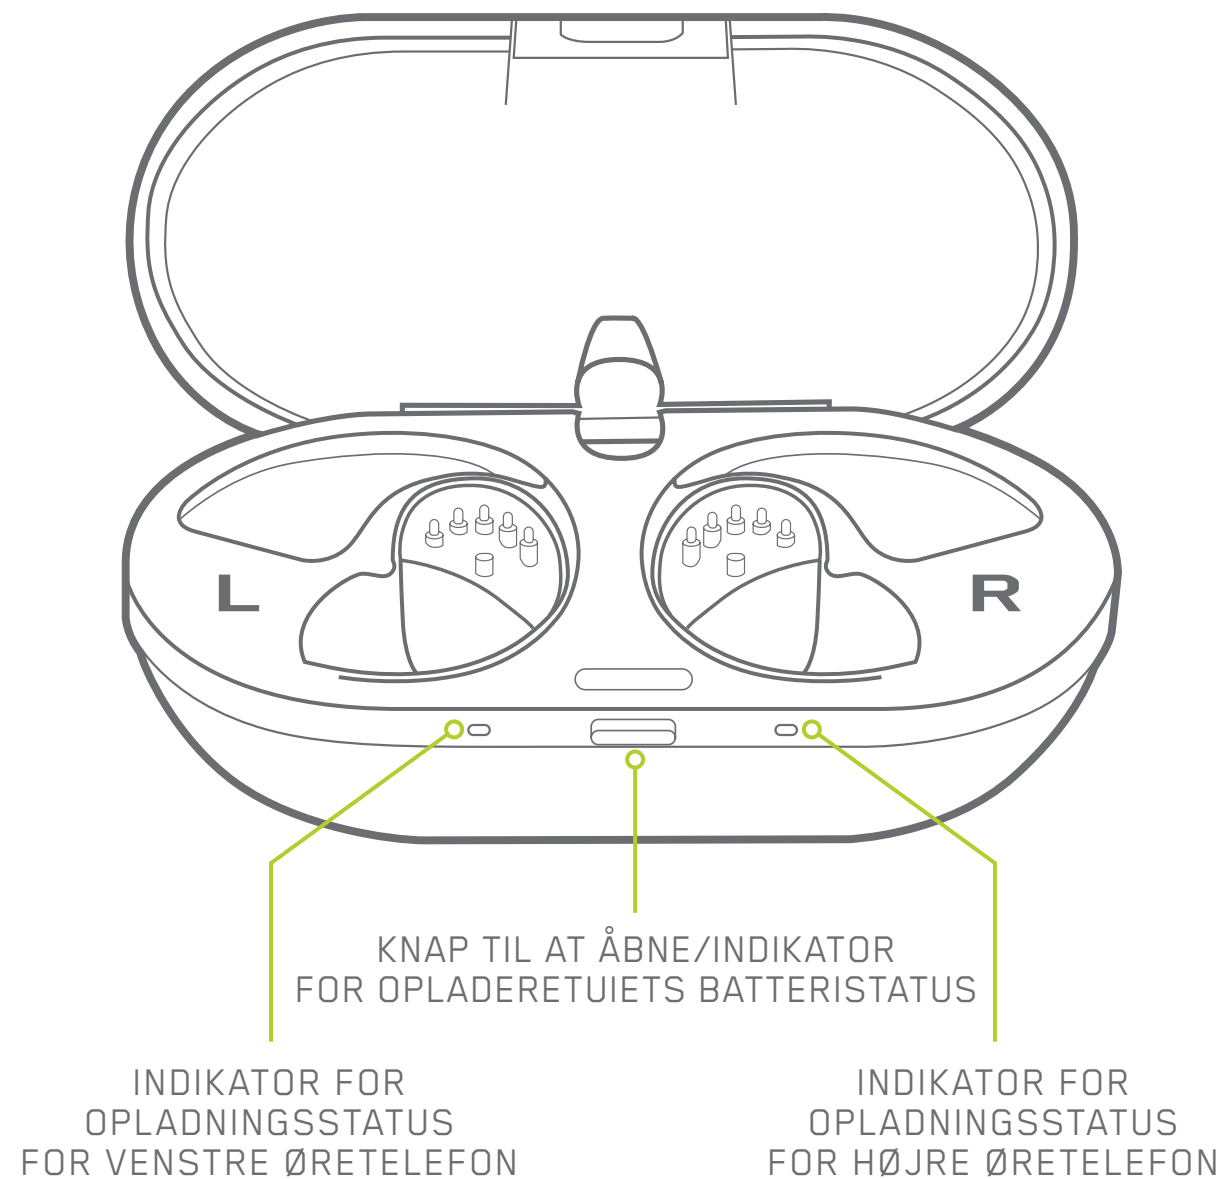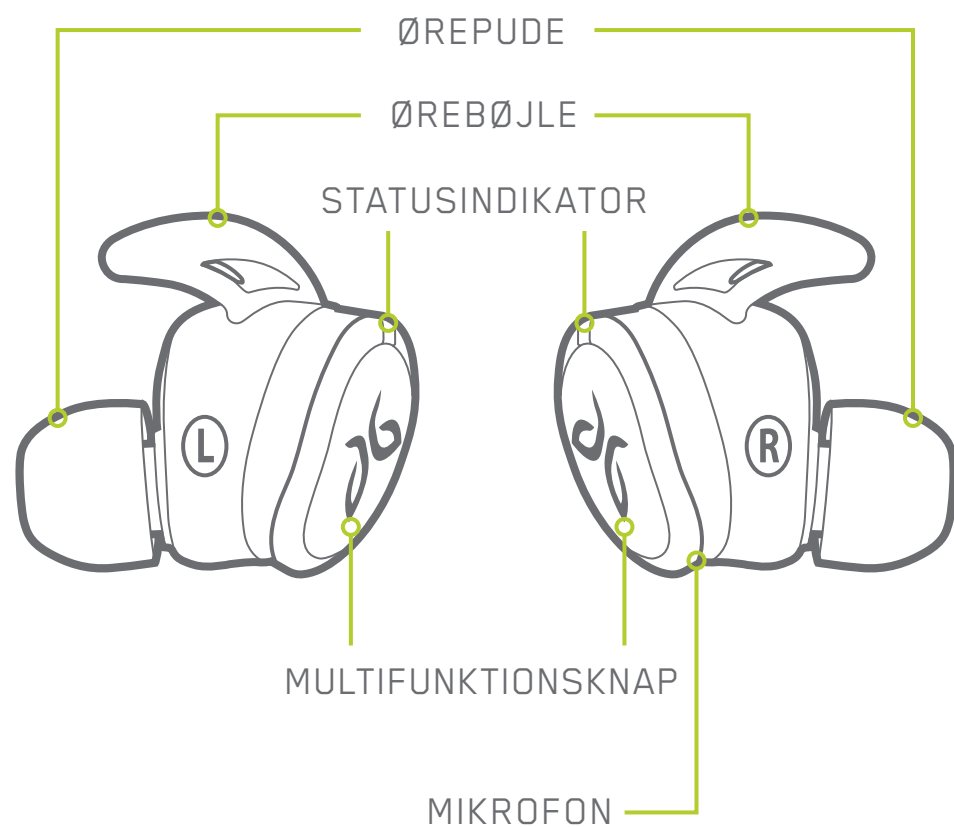

DET INDEHOLDER KASSEN



TILBEHØRS-/BÆRETASKE




USB-KABEL TIL OPLADNING




2 PAR OVALE ØREPUDER AF SILIKONE




2 PAR RUNDE ØREPUDER AF SILIKONE

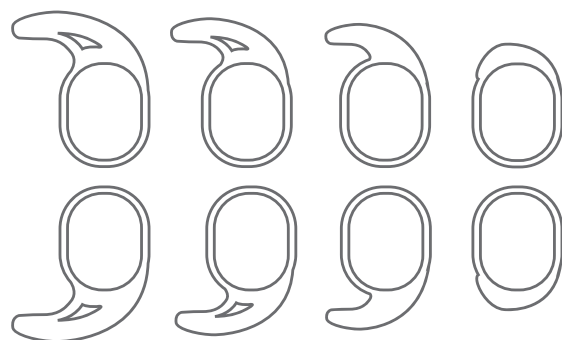

4 PAR ØREBØJLER

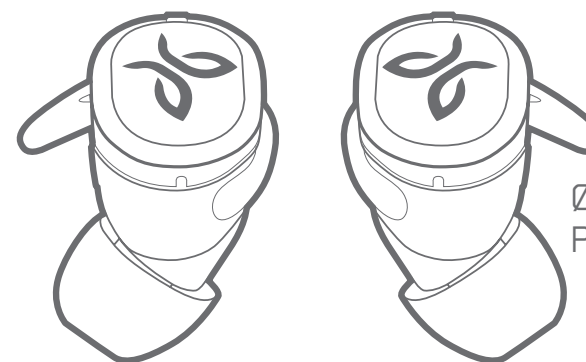

ØRETELEFONER MED PUDER OG BØJLER PÅSAT


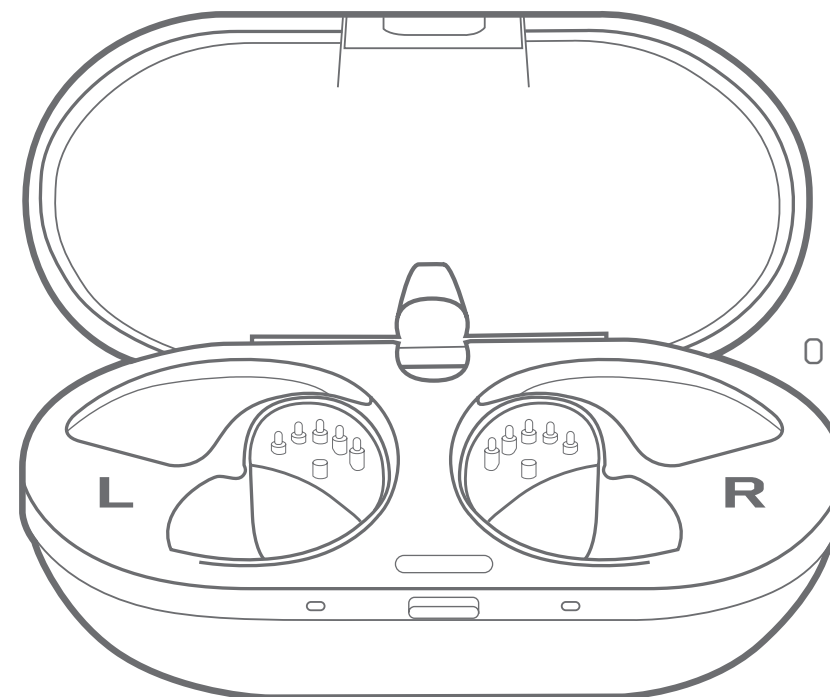


OPLADERETUI

Tilbehør kan også købes online på jaybirdsport.com

KOMFORT

Prøv forskellige kombinationer af ørepuder og bøjler. Med den rigtige kombination får du den bedste lyd, og det sikrer at øretelefonerne sidder sikkert og føles behagelige så du helt glemmer du har dem på.

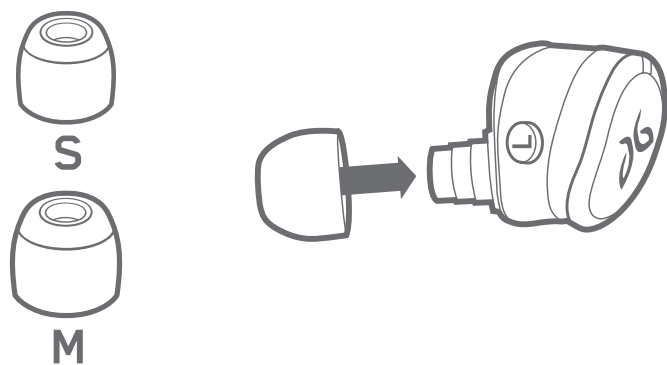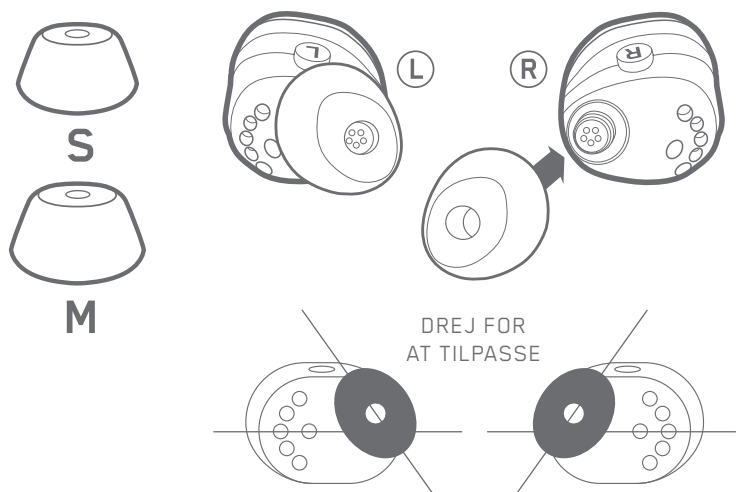

OPLADNING - ØRETELEFONER

Med Jaybird Run får du 4 timers afspilningstid når øretelefonerne er helt opladede. Opladeretuiet giver mulighed for to yderligere genopladninger eller 8 timers ekstra afspilningstid.

SÅDAN OPLADER DU ØRETELEFONERNE


Opladningen af øretelefonerne starter så snart du placerer dem i opladeretuiet og lukker låget. Den venstre og højre indikator viser opladningsstatussen i ca. 10 sekunder når etuiet ikke er sluttet til en strømkilde.

Indikatoren blinker grønt = **opladning**

Indikatoren lyser grønt = **helt opladet**

En **opladning på 5 minutter** giver dig op til **1 times afspilningstid**.

En fuld opladning kan tage op til 2 timer hvis batteriniveauet er lavt

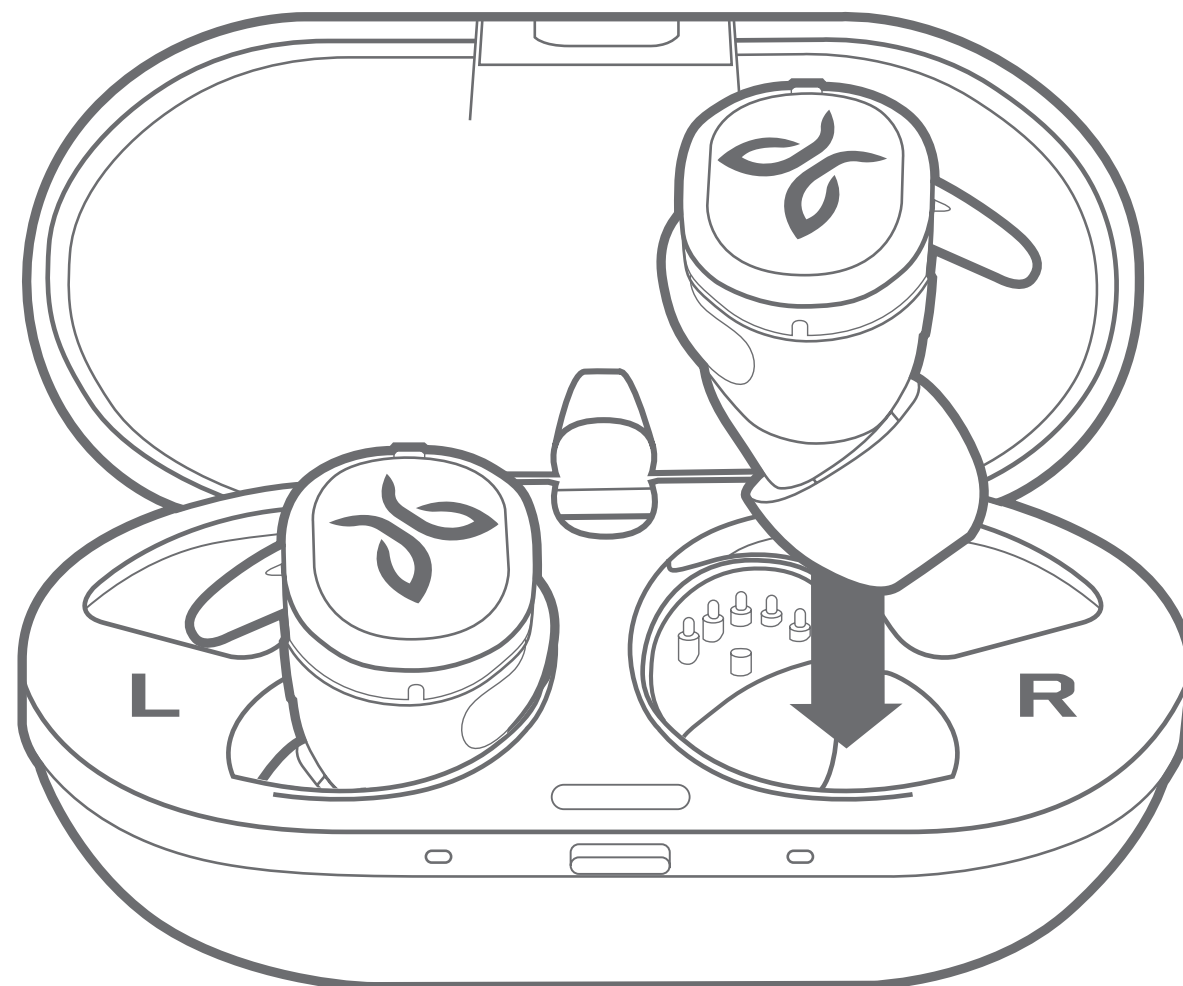

OPLADNING – OPLADERETUI

Du oplader opladeretuiet vha. det medfølgende USB-kabel som skal sættes i et USB-stik med strømforsyning.

Indikatoren i midten af opladeretuiet viser opladningsstatussen for både etuiet og øretelefonerne.


Indikatoren blinker grønt = **opladning**

Indikatoren lyser grønt = **helt opladet**

Når opladeretuiets batteriniveau er lavt, lyser indikatoren rødt i ca. 10 sekunder når låget åbnes eller lukkes.

En fuld opladning kan tage op til 3 timer.

OPLADERETUIETS
STATUSINDIKATOR

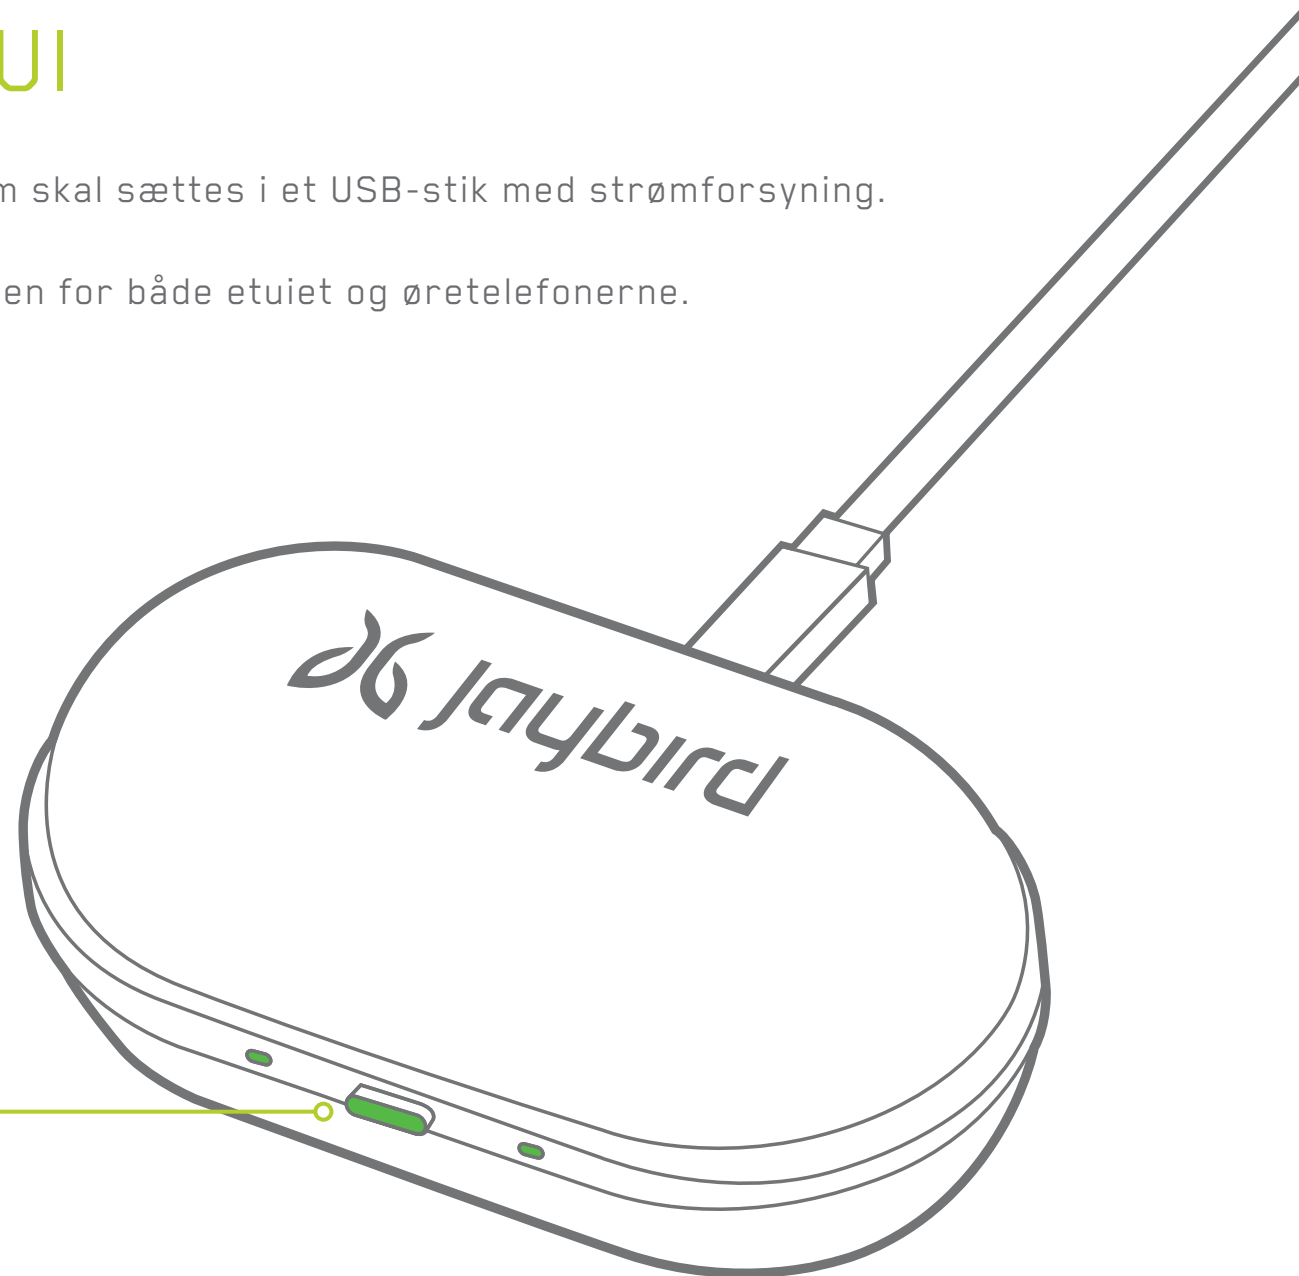

KONTROLKNAPPER – TIL/FRA

Øretelefonerne tændes automatisk når de tages ud af opladeretuiet, og slukkes når de placeres i opladeretuiet.

Når øretelefonerne ikke er i etuiet, slukkes de automatisk efter **30 minutter hvis de ikke bruges.**

De kan også slukkes eller tændes manuelt.


FRA – hvis du holder **enten** den venstre eller højre knap nede i 3 sekunder, slukkes begge øretelefonerne.

TIL – hvis du giver et enkelt tryk på **hver** øretelefon i 3 sekunder, tændes de.

NÅR DE TÆNDES – indikatoren lyser grønt i ca. 2,5 sekunder

NÅR DE SLUKKES – indikatoren lyser rødt i ca. 1,5 sekunder

BINDING – indikatoren blinker grønt under hele bindingstilstanden og slukkes når der er etableret forbindelse til en musikenhed eller ved timeout (5 min.)

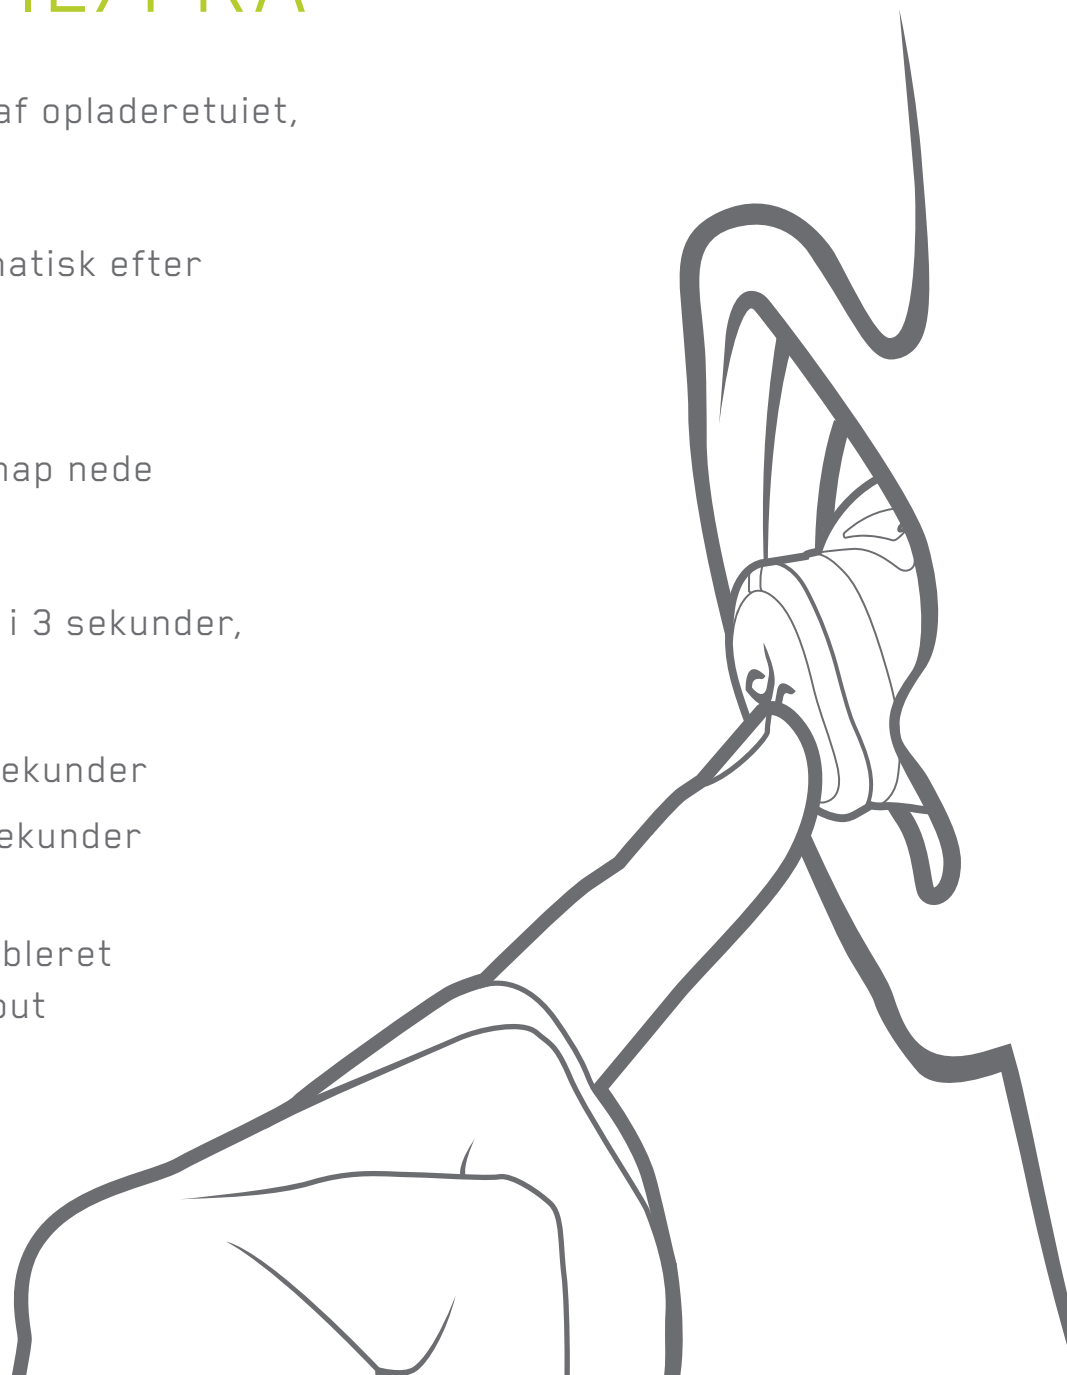

KONTROLKNAPPER - MUSIK OP OPKALD



VENSTRE ØRETELEFON



HØJRE ØRETELEFON

AKTIVÉR SIRI ELLER
GOOGLE ASSISTANT



ÉT TRYK*




TO TRYK

AFSPIL/PAUSE
BESVAR/AFSLUT OPKALD

SPRING FREM
AFVIS OPKALD

*Du kan tilpasse funktionerne for et enkelt tryk i Jaybird-appen.

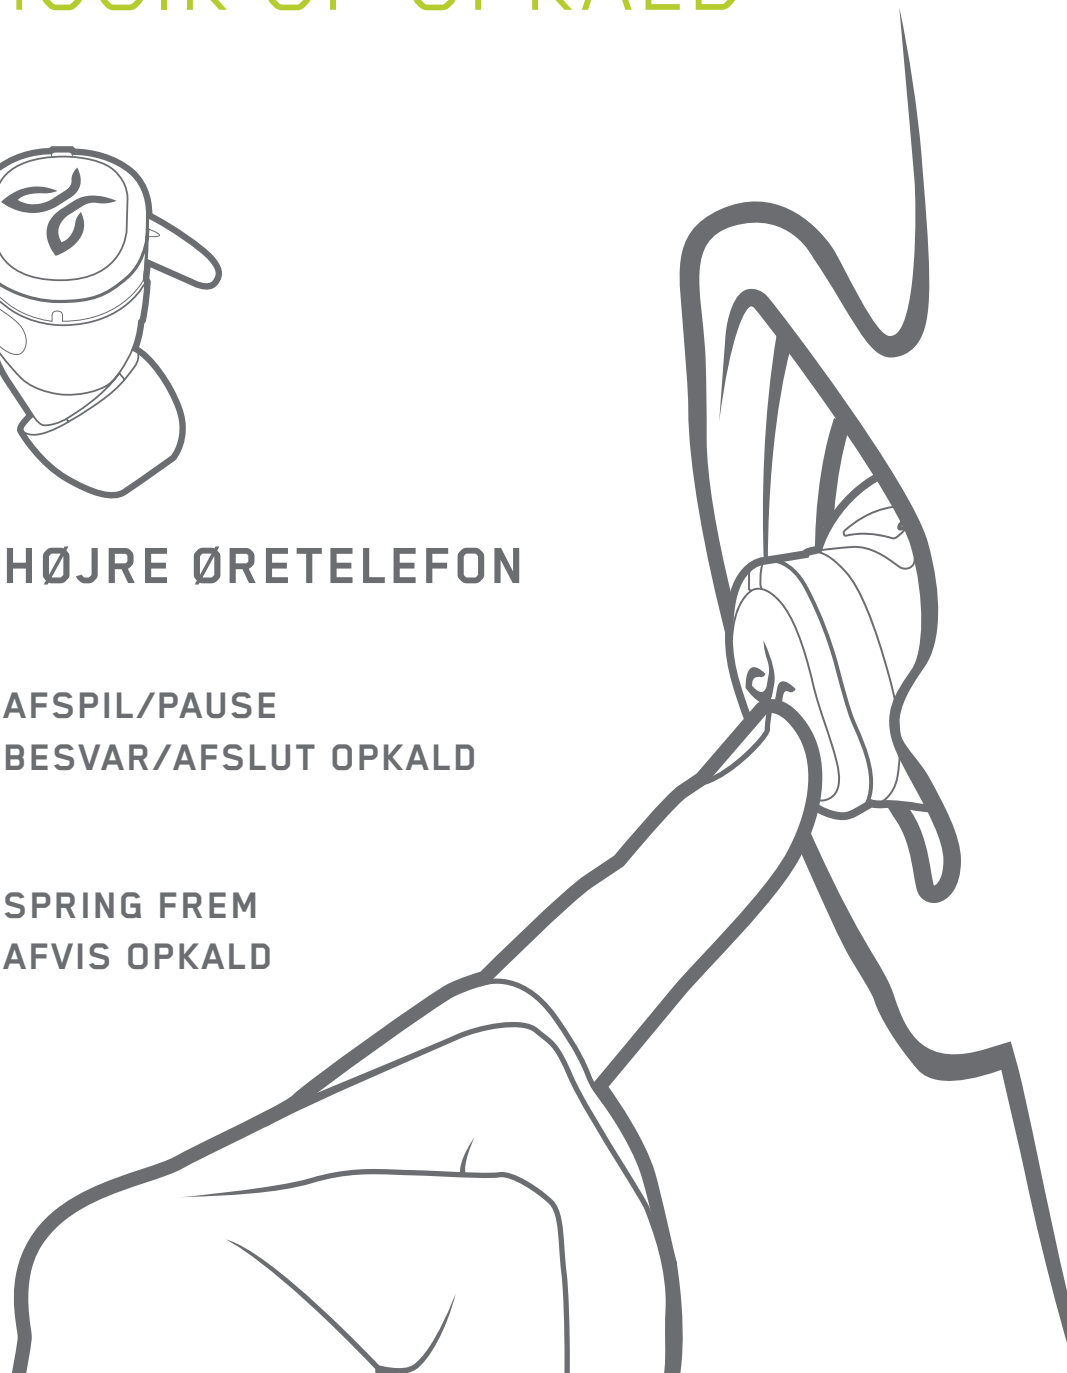

KONTROLKNAPPER – BINDING


Følg trinnene nedenfor hvis du vil oprette binding til en anden enhed.

1


Sluk for højre øretelefon ved at trykke på multifunktionsknappen i **3 sekunder**.

**2**

Start bindingstilstanden ved at trykke på multifunktionsknappen i **6 sekunder**.

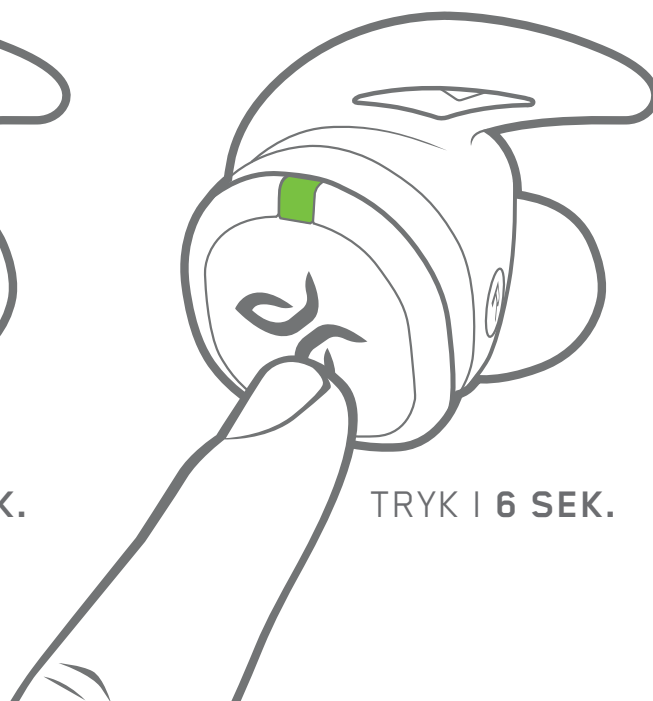**3**

Gå ind i Bluetooth-indstillingerne på enheden, og vælg **Jaybird Run**.

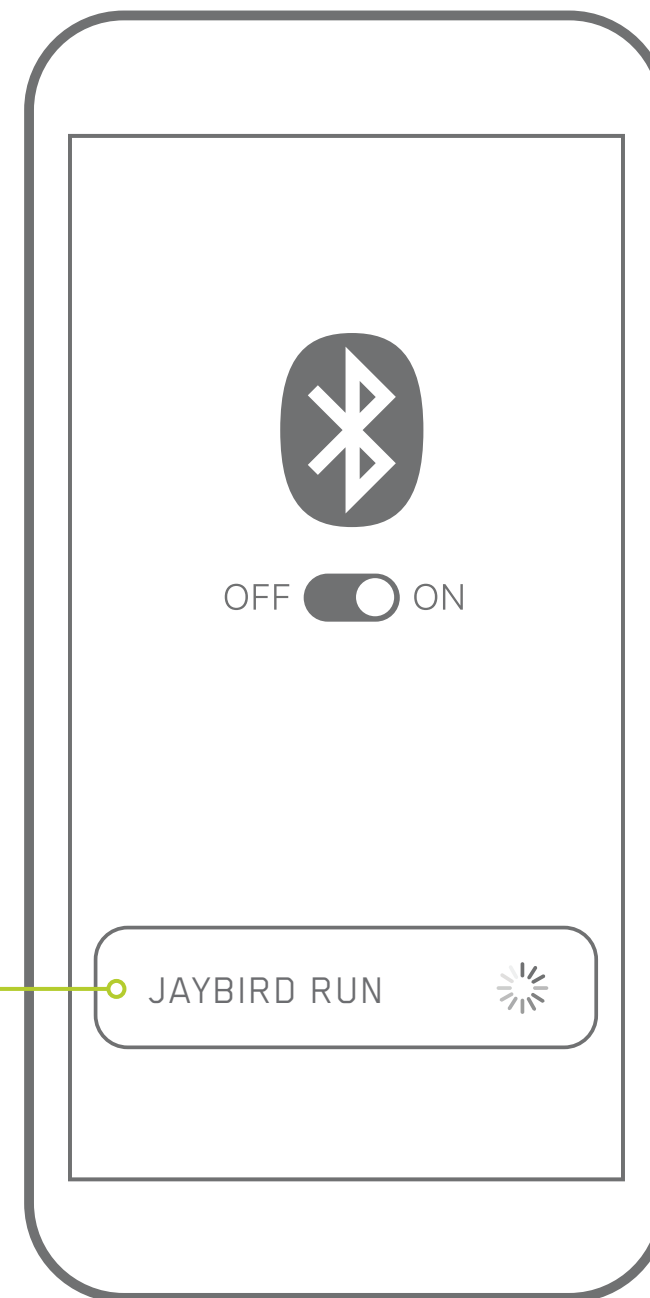


JAYBIRD-APPEN

Med Jaybird-appen kan du tilpasse lydprofilen til dine øretelefoner.



De nye lydindstillinger gemmes på selve øretelefonerne så du får din tilpassede lyd uanset hvor du er og hvilken enhed du bruger.

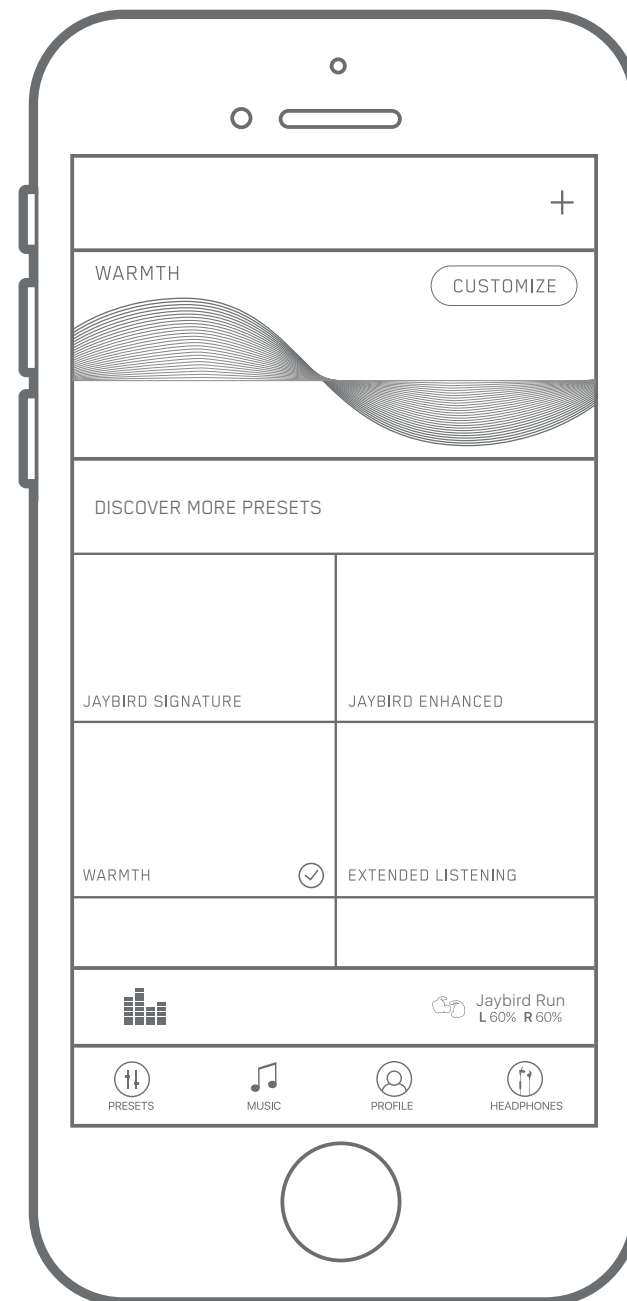

JAYBIRD-APPEN

EQUALIZER

LYD

Tilpas lydindstillingerne.
Ændringerne gemmes på dine Run-øretelefoner.

MUSIK


Find afspilningslister til at give dig energi til løbeturen.

ØRETELEFONER

Juster indstillingerne på dine øretelefoner.

BEMÆRK: Jaybird-appen fungerer sammen med **Jaybird Run**, **X3** og **Freedom**. Andre mærker og ældre Jaybird-øretelefoner understøttes ikke.

Hvis du føjer mere bas til din lydprofil via **Jaybird-appen**, reduceres afspilningstiden.

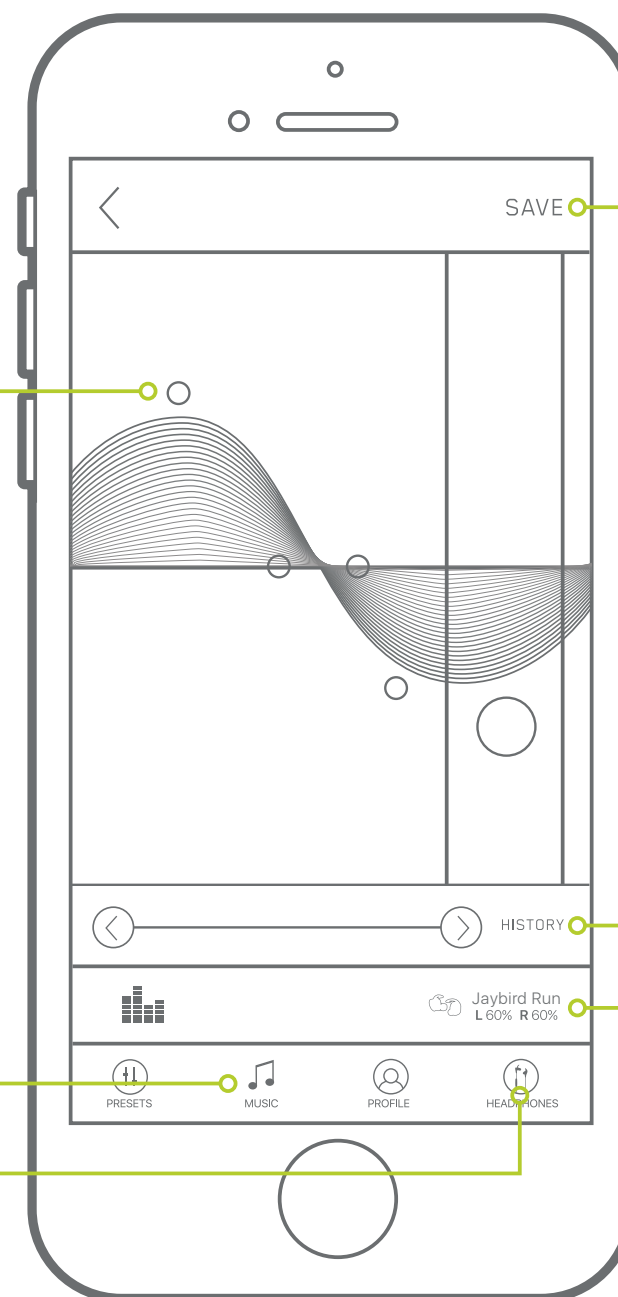

GEM

Gem din nye indstilling på dit dashboard så du har nem adgang til alle dine foretrukne lydindstillinger.

HISTORIK

Gennemse en oversigt over dine ændringer.

ENHED


Se den forbundne enhed og batteristatussen.

JAYBIRD-APPEN

INDSTILLINGER

KONTROLKNAPPER
Skift den måde du betjener
øretelefonerne på.

NAVN
Omdøb øretelefonerne
så du nemt kan finde dem
på dine enheder.

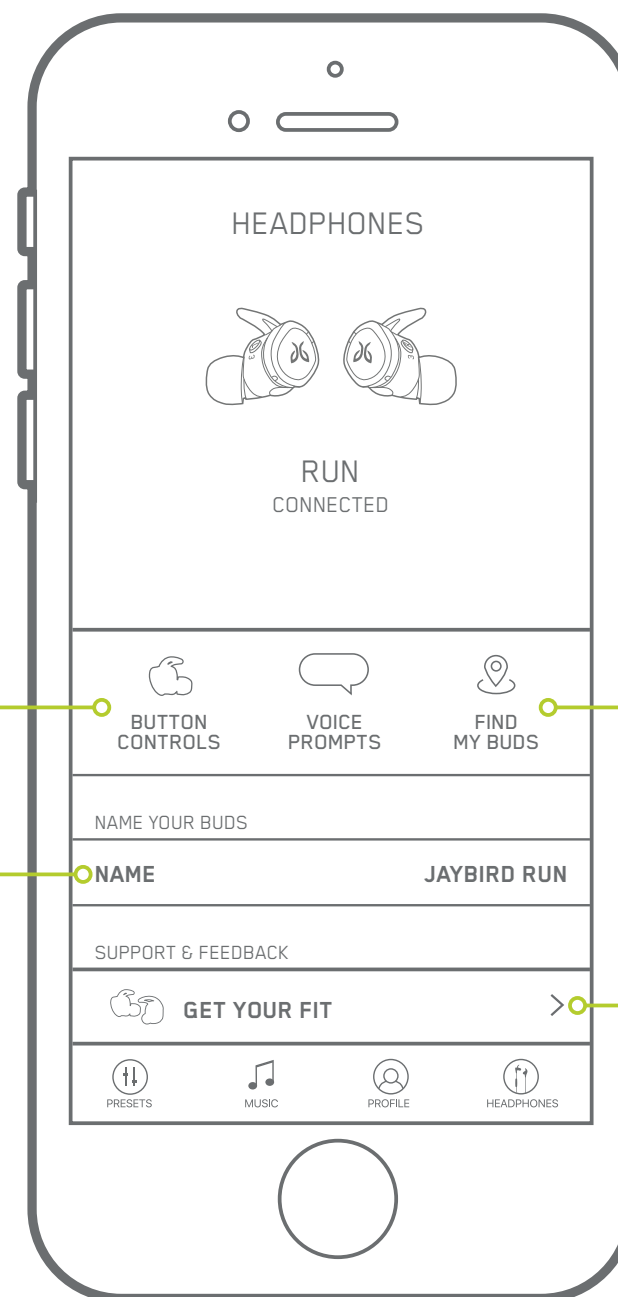

**FIND
ØRETELEFONERNE**
Har du mistet en af
dine øretelefoner?
Find ud af hvor den
er i realtid.

SELVSTUDIER
Find tip om hvordan
du får mest muligt ud
af øretelefonerne.

NULSTILLING

1

Hvis du vil nulstille øretelefonerne til de oprindelige fabriksindstillinger, så sæt dem i bindingstilstand ved at **slukke for dem**.

TRYK I 3 SEK.

2

Hold multifunktionsknappen på den højre øretelefon nede i ca. **6 sekunder** indtil indikatoren blinker grønt.

TRYK I 6 SEK.

3

Herefter skal du **trykke to gange på knappen**. Når fabriksindstillingerne er blevet gendannet, lyser indikatoren orange, og øretelefonerne slukkes.

TO TRYK

4

Når øretelefonerne er blevet nulstillet, sættes de automatisk i bindingstilstand næste gang de tændes. Vælg at **glemme** eller **fjerne** Jaybird Run fra din enheds Bluetooth-menu, og etabler bindingen igen.



PAS PÅ DIN HØRELSE

Undgå at bruge øretelefonerne ved meget høje lydstyrker og i længere tid. Længerevarende brug af øretelefoner ved meget høje lydstyrker kan forårsage permanente høreskader.

Brug ikke øretelefonerne i nærheden af trafik.

Der er videovejledninger på
jaybirdsport.com/support/run