



RUN



HANDLEIDING

NEDERLANDS 

Welkom	3
Bluetooth-verbinding	4
Productoverzicht	5
Inhoud van de doos.....	6
Pasvorm	7
Opladen.....	8
Knoppen.....	10
Aan/uit	10
Muziek en gesprekken.....	11
Koppelen.....	12
Jaybird-app	13
Resetten.....	16

WELKOM

JAYBIRD RUN

ECHT DRAADLOZE SPORTHOOFDTELEFOON



STEVIGE + COMFORTABELE PASVORM VERWISSELBARE KUSSENTJES/VLEUGELTJES VOOR OREN
VAN ELK FORMAAT



ZWEET- EN WATERBESTENDIG



4 UUR SPEELTIJD MET ÉÉN KEER OPLADEN + 8 UUR MET MEEGELEVERDE OPLAADCASE




OP MAAT GEMAAKT GELUID JAAG DE BAS OMHOOG EN DRAAI DE TREBLE OPEN ZONDER OOIT
EEN GESPREK TE MISSEN



BLUETOOTH® – VERBINDINGSKUSSENTJES

Het Jaybird RUN-oordopje dat in je rechteroor gaat, is het hoofddopje. Het rechterdopje wordt aan je audio-apparaat en het linkerdopje gekoppeld.

Verklein de afstand tussen je rechterdopje en je audio-apparaat om de beste Bluetooth-prestaties te verkrijgen. Steek je audio-apparaat bijvoorbeeld in je rechterzak of bevestig het aan je rechterarm als je tijdens het hardlopen een armband gebruikt.

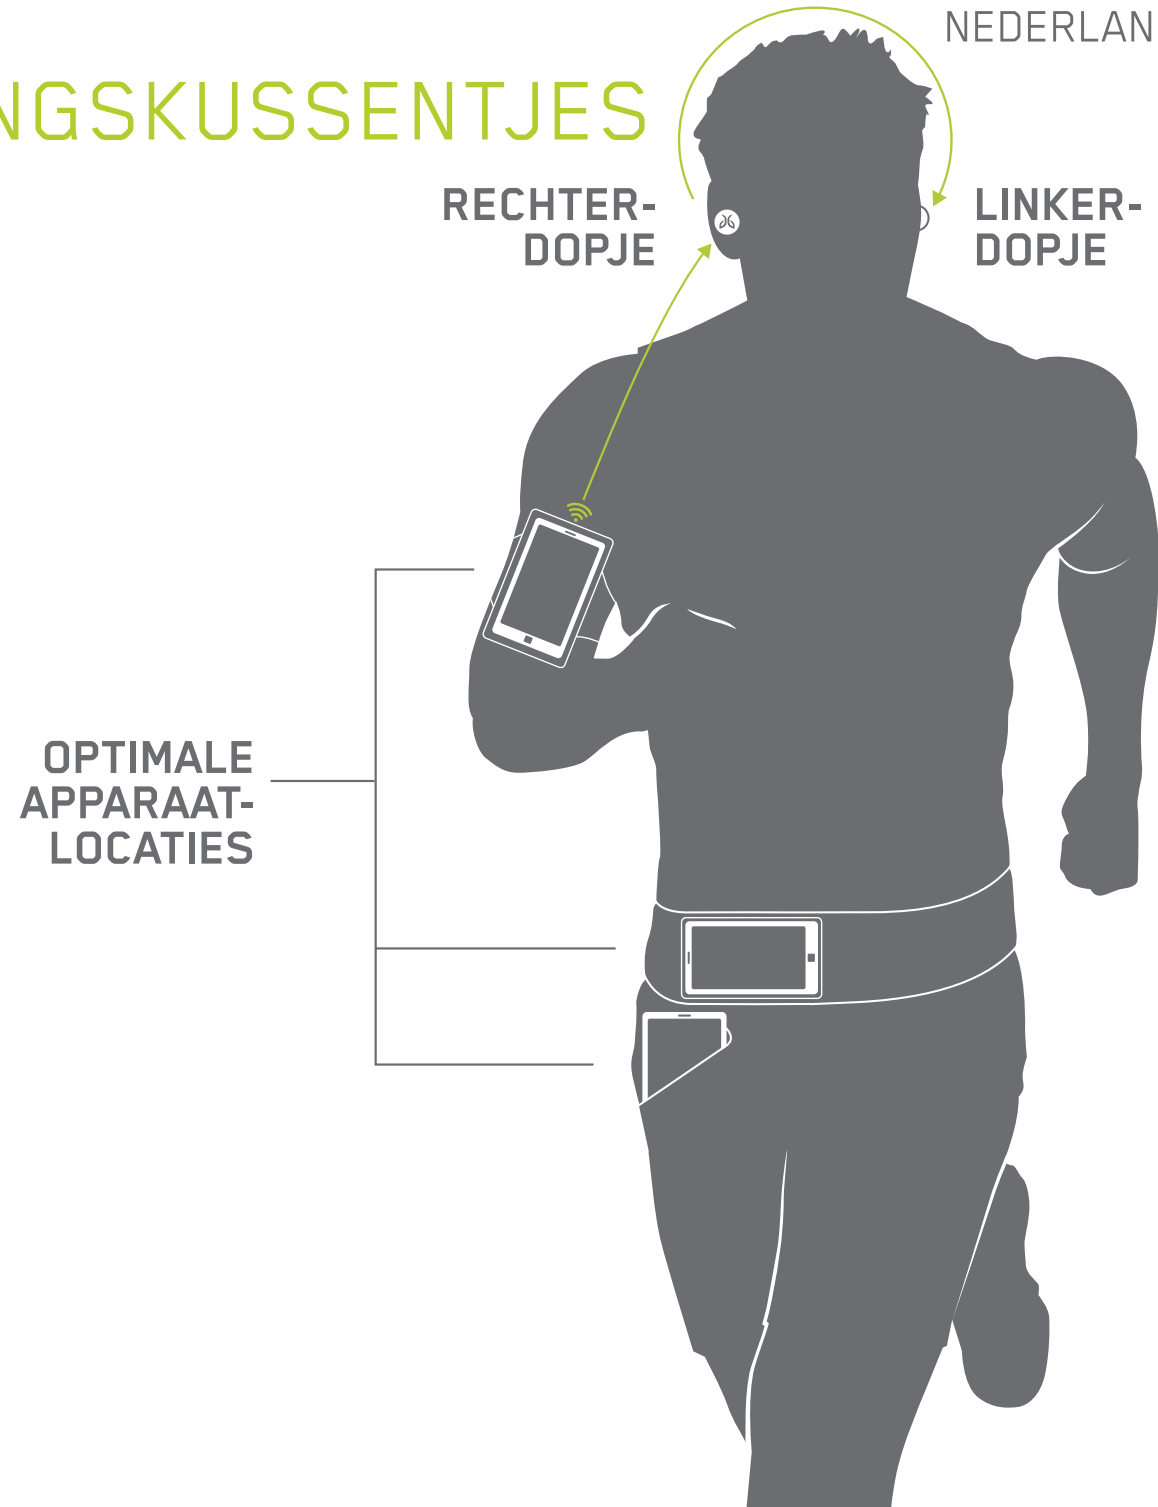

PRODUCTOVERZICHT

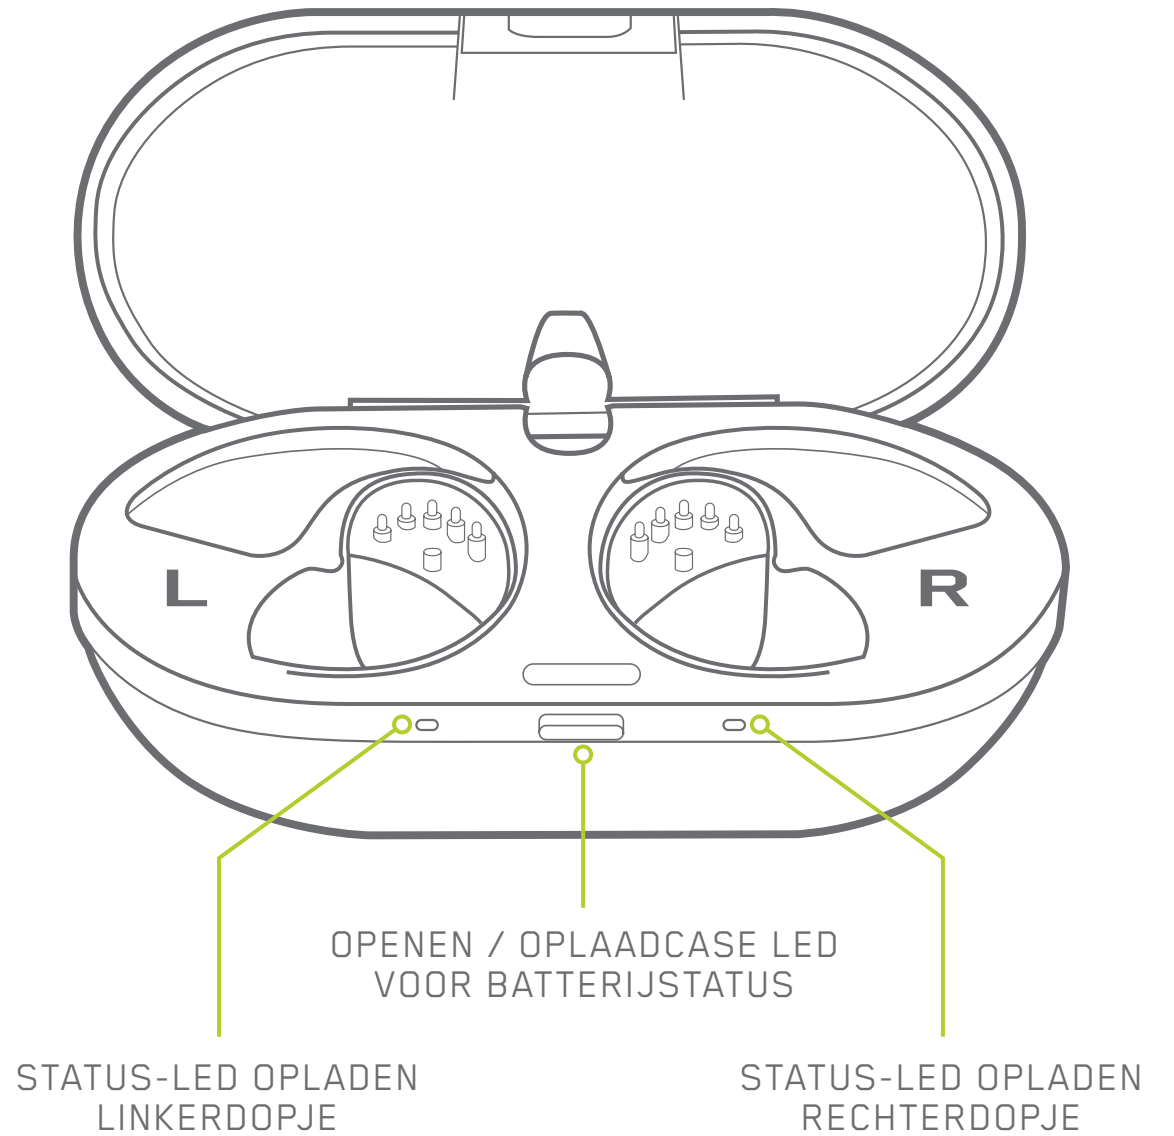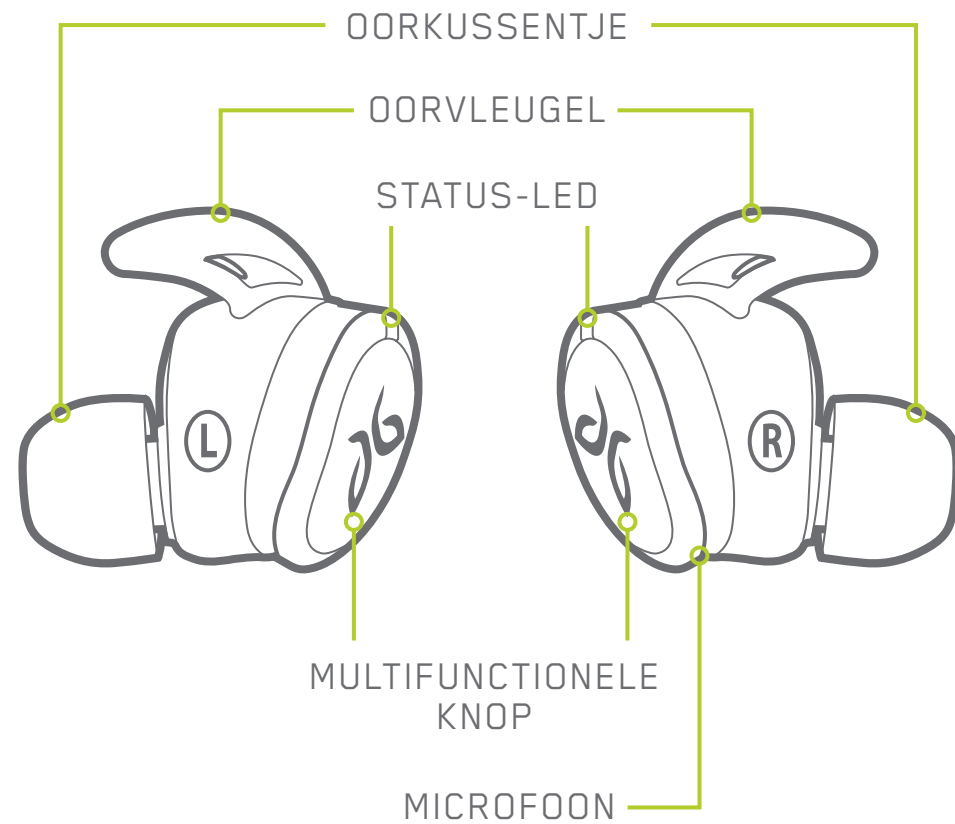

INHOUD VAN DE DOOS



DRAAG-/
ACCESSOIREHOES



USB-OPLAADKABEL




2 PAAR OVALEN SILICONEN OORKUSSENTJES




2 PAAR RONDE SILICONEN OORKUSSENTJES



4 PAAR OORVLEUGELS

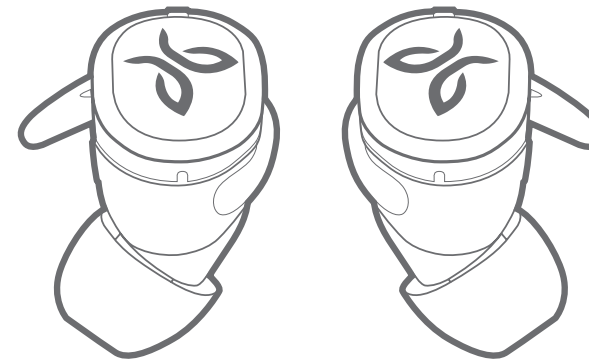

OORDOPJES MET
OORKUSSENTJES EN -VLEUGELS
AANGEBRACHT

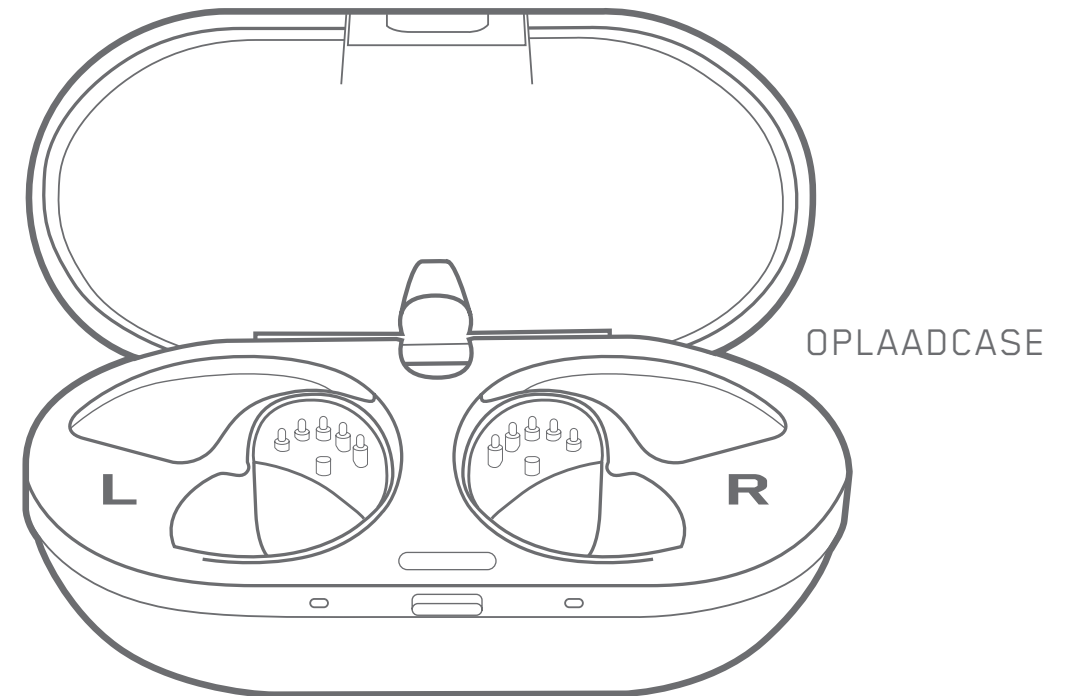


OPLAADCASE

Accessoires zijn ook online verkrijgbaar bij jaybirdsport.com

PASVORM

Probeer verschillende combinaties van oorkussentjes en vleugels. De juiste selectie zorgt voor geweldig geluid en een stevige, comfortabele pasvorm. Je zult vergeten dat je ze in hebt.

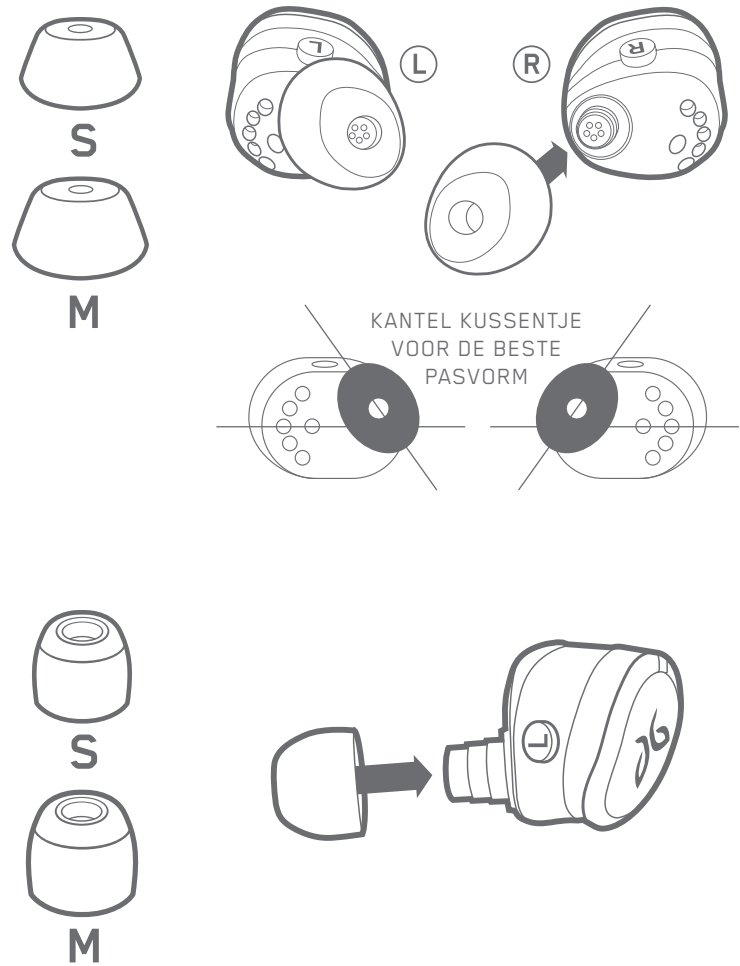

OPLADEN – OORDOPJES

Wanneer Jaybird Run volledig is opgeladen kun je genieten van 4 uur speeltijd.
Via de oplaadcase kun je de oordopjes nog eens twee keer opladen voor 8 uur extra speeltijd.

JE OORDOPJES OPLADEN


Je oordopjes worden opgeladen zodra je ze in de oplaadcase legt en het deksel sluit. De linker- en rechter-led's geven 10 seconden lang de oplaadstatus aan wanneer niet aangesloten op de voeding.

Groene led knippert = **wordt opgeladen**

Groene led brandt = **volledig opgeladen**

5 minuten opladen geeft **1 uur speeltijd**.

Het kan 2 uur duren om de batterij helemaal op te laden bij laag batterijvermogen

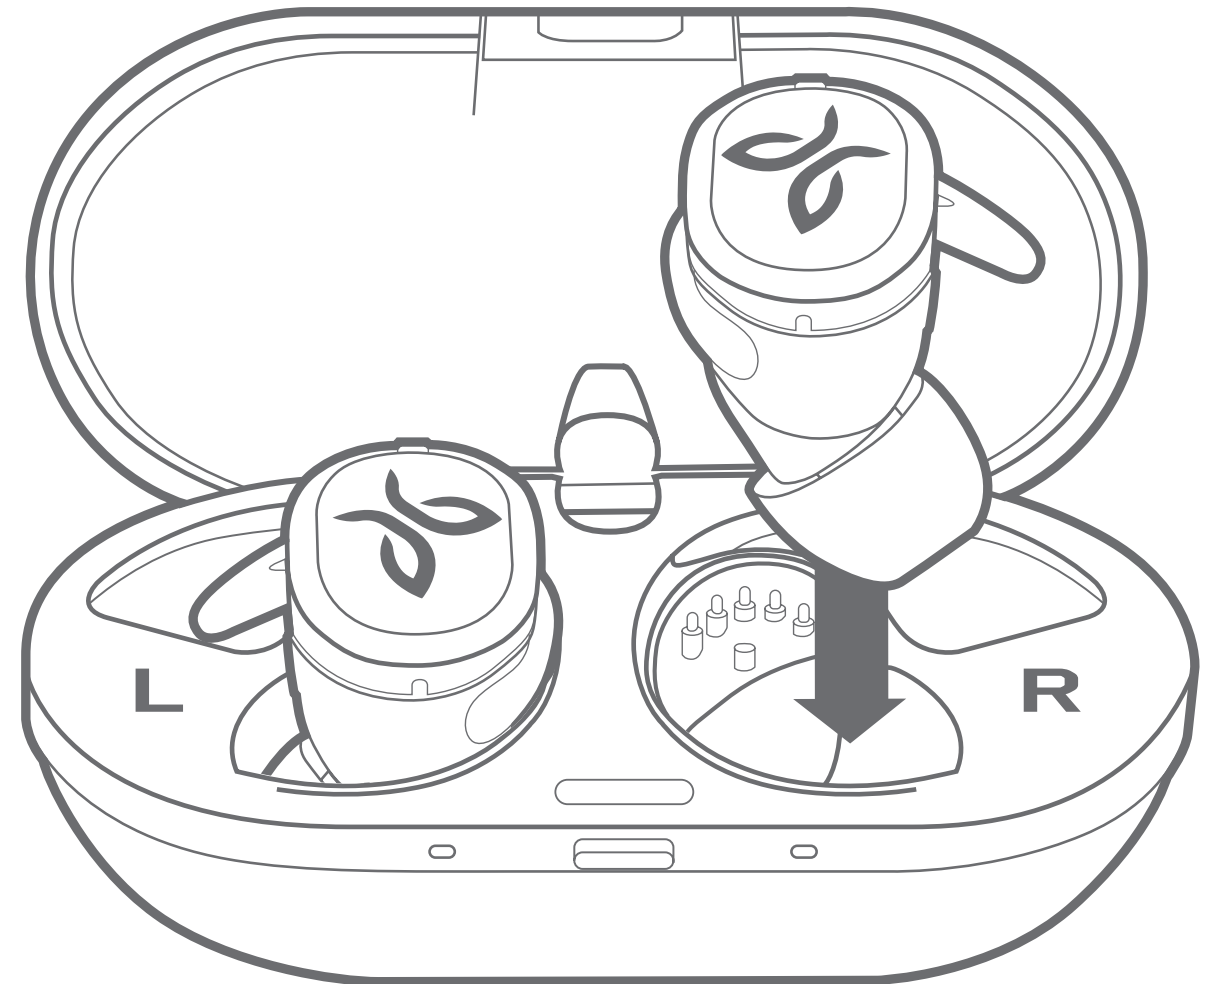

OPLADEN – OPLAADCASE

Gebruik de meegeleverde USB-kabel en sluit deze op een USB-voeding aan om de oplaadcase op te laden.

De led in het midden van de oplaadcase geeft de oplaadstatus van de case en de oordopjes aan.


Groene led knippert = **wordt opgeladen**

Groene led brandt = **volledig opgeladen**

Wanneer de batterij van de oplaadcase bijna leeg is, brandt de led ongeveer 10 seconden rood wanneer het deksel wordt geopend of gesloten.

Het kan tot 3 uur duren om de case volledig op te laden.

STATUS-LED
VAN OPLAADCASE

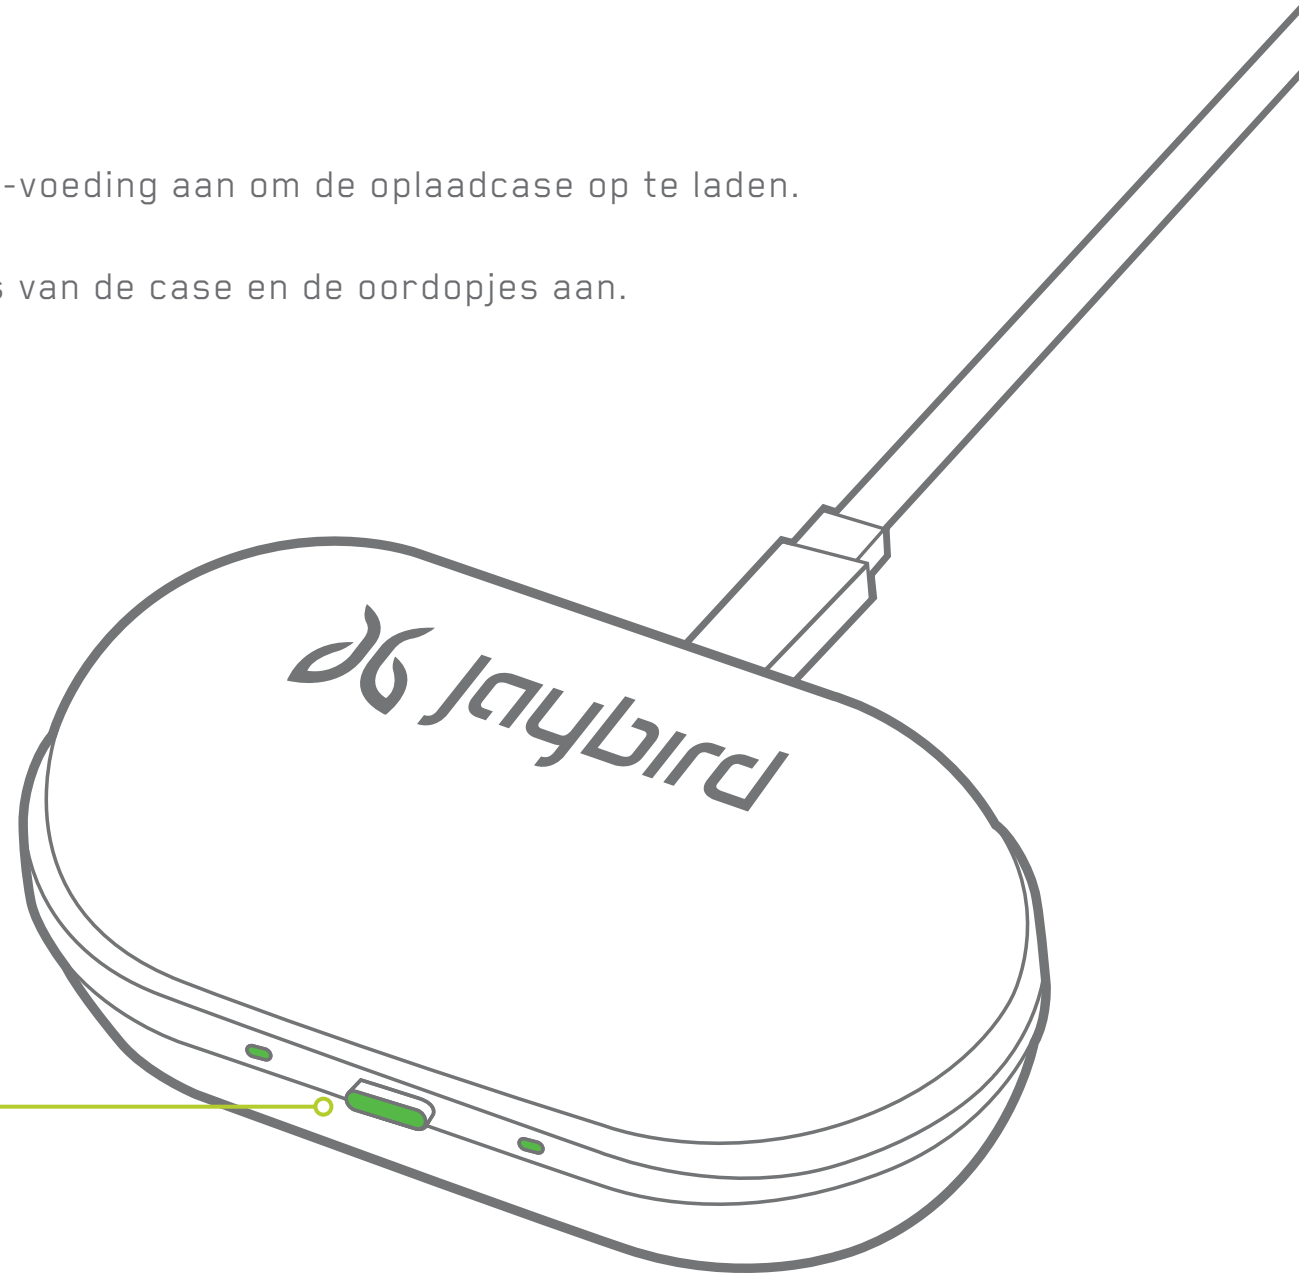

KNOPPEN – AAN/UIT

Wanneer je de oordopjes uit de oplaadcase haalt, gaan ze automatisch aan. Leg je ze weer terug, dan gaan ze automatisch uit.

Wanneer je oordopjes niet in de case zitten, worden ze automatisch na ongeveer **30 seconden inactiviteit** uitgeschakeld.

Je kunt de oordopjes ook handmatig uitschakelen.


UIT – Druk 3 seconden op de linker- **of** rechterknop om beide oordopjes uit te zetten.

AAN – Druk één keer 3 seconden lang op **elk** oordopje om ze aan te zetten.

AANZETTEN – Led brandt ongeveer 2,5 seconde groen

UITZETTEN – Led gloeit 1,5 seconde rood

KOPPELEN – Led knippert continu groen in koppelingsmodus en gaat uit wanneer de verbinding met een muziekapparaat tot stand is gebracht of de time-out (5 min.) is opgetreden.

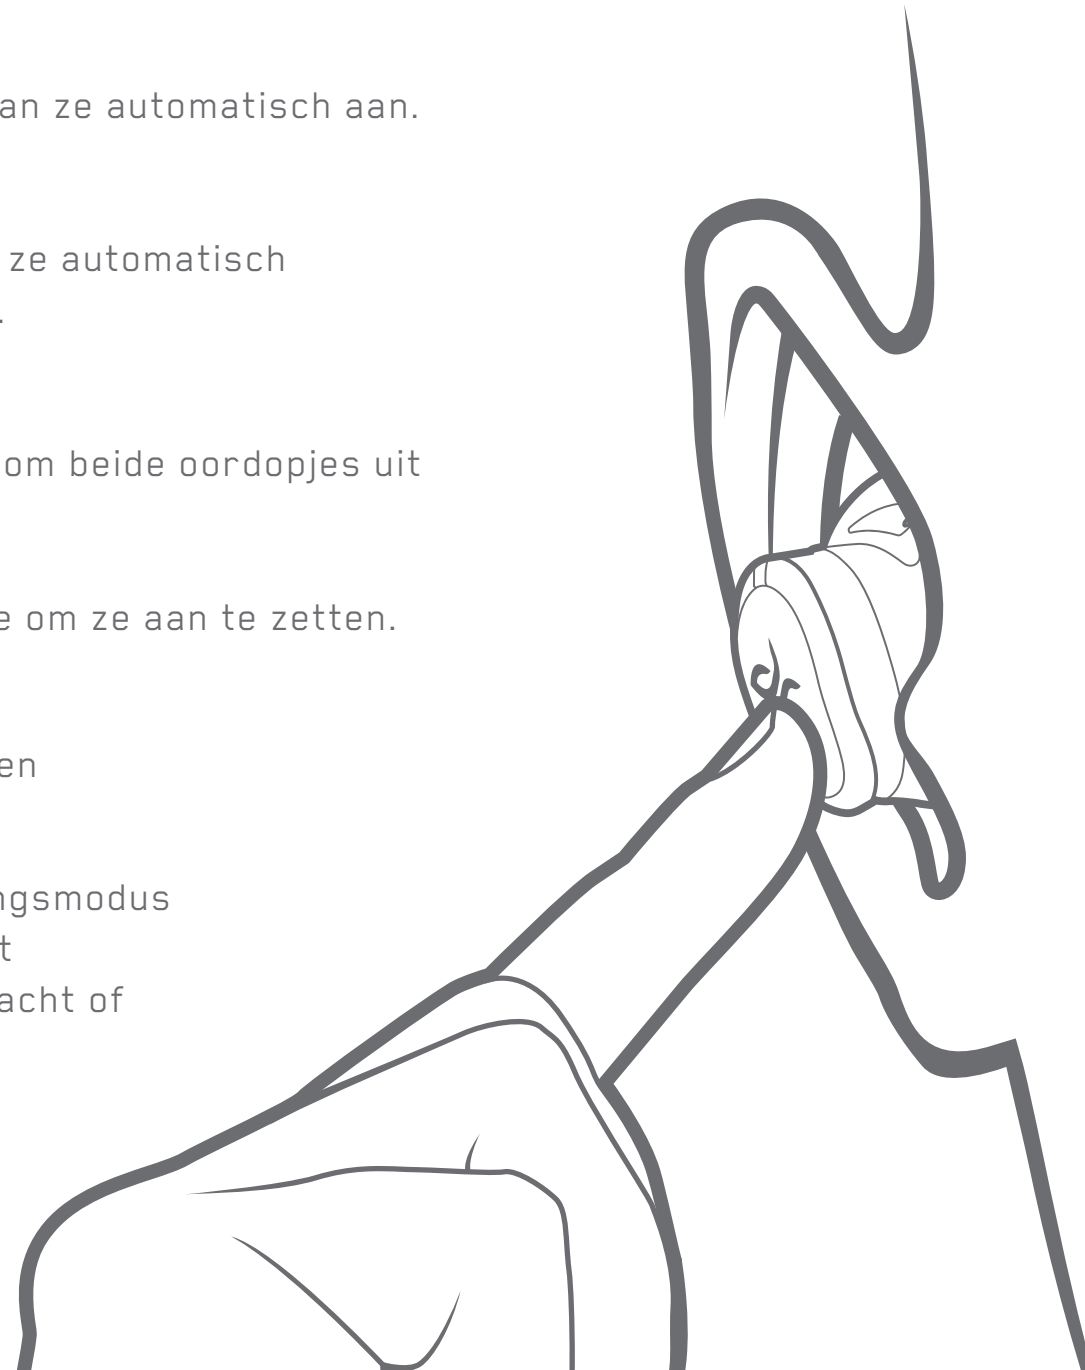

KNOPPEN – MUZIEK EN GESPREKKEN



LINKERDOPJE



RECHTERDOPJE

SIRI OF GOOGLE ASSISTANT
ACTIVEREN



ÉÉN KEER INDRUKKEN*


AFSPELEN/PAUZEREN
GESPREK BEANTWOORDEN /
BEËINDIGEN



TWEE KEER INDRUKKEN

VOORUITSPRINGEN
GESPREK AFWIJZEN

*Je kunt eendruksfuncties in de Jaybird-app aanpassen.

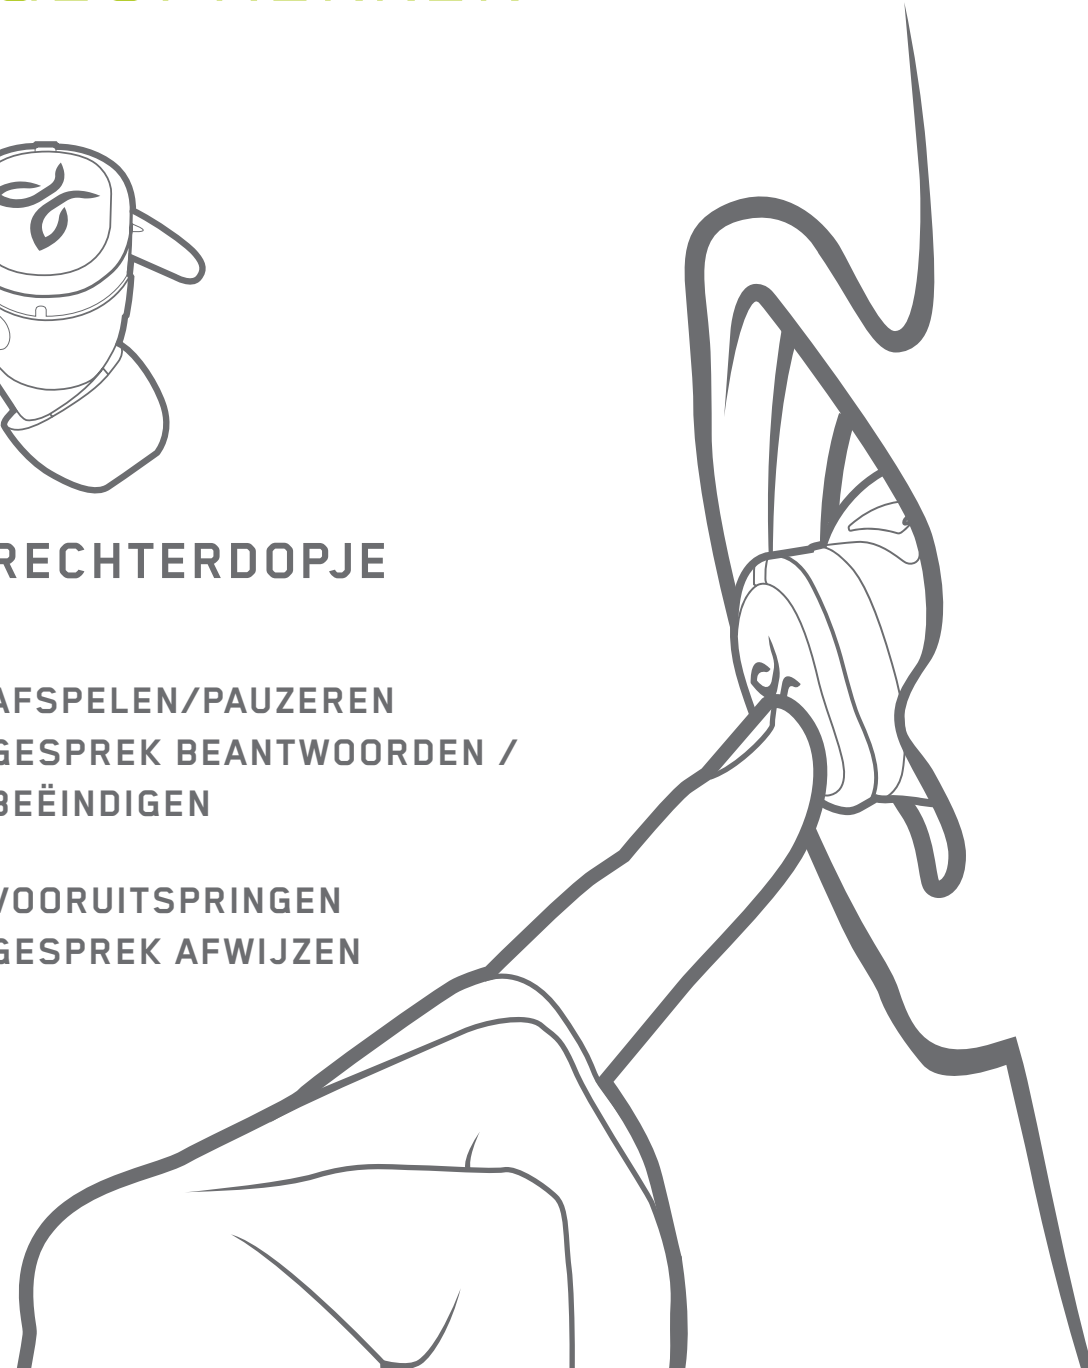


KNOPPEN – KOPPELEN

Volg de onderstaande stappen om nog een apparaat te koppelen.

1


Houd de multifunctionele knop **3 seconden** ingedrukt om het rechterdopje uit te schakelen.

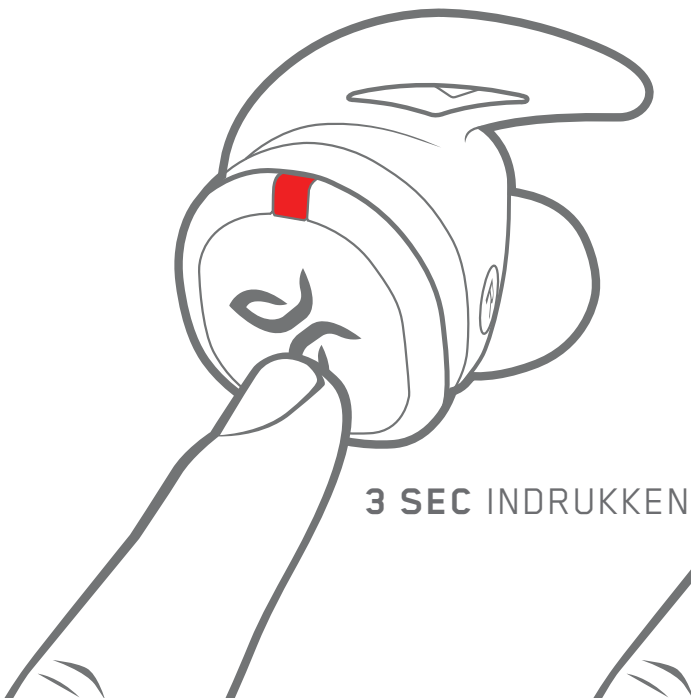

3 SEC INDRUKKEN

2


Houd de multifunctionele knop **6 seconden** ingedrukt om naar de koppelingsmodus te schakelen.

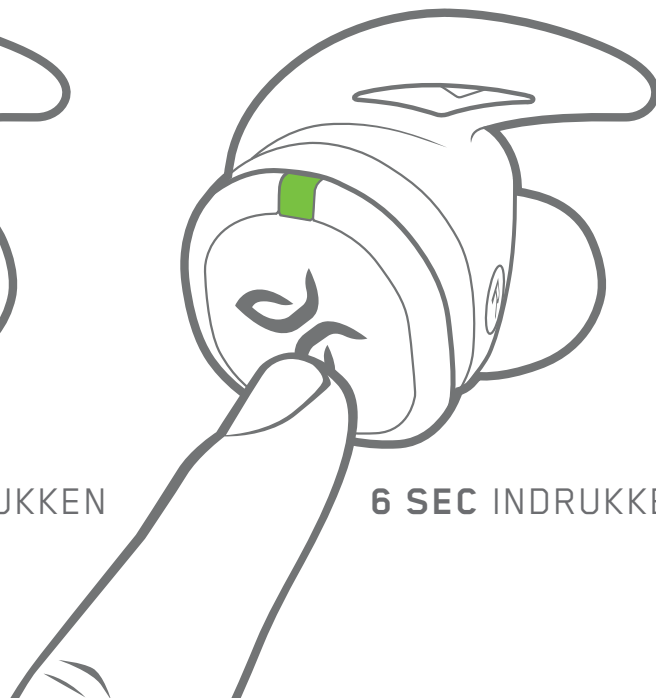

6 SEC INDRUKKEN

3

Ga naar Bluetooth-instellingen op uw apparaat en selecteer **Jaybird Run**.

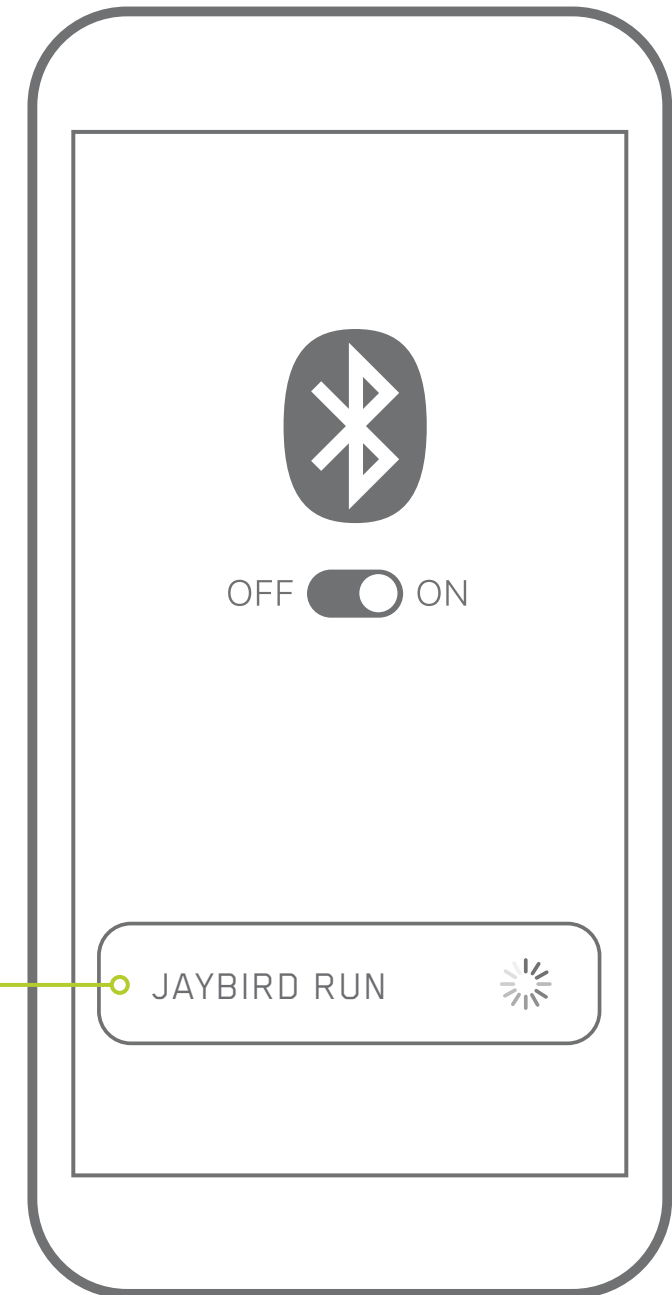


JAYBIRD-APP

Met de Jaybird-app kun je het geluidsprofiel op je oordopjes aanpassen.



Je nieuwe geluidsinstellingen worden rechtstreeks op je oordopjes opgeslagen zodat je op elk apparaat van je eigen sound kunt genieten, waar je ook bent.

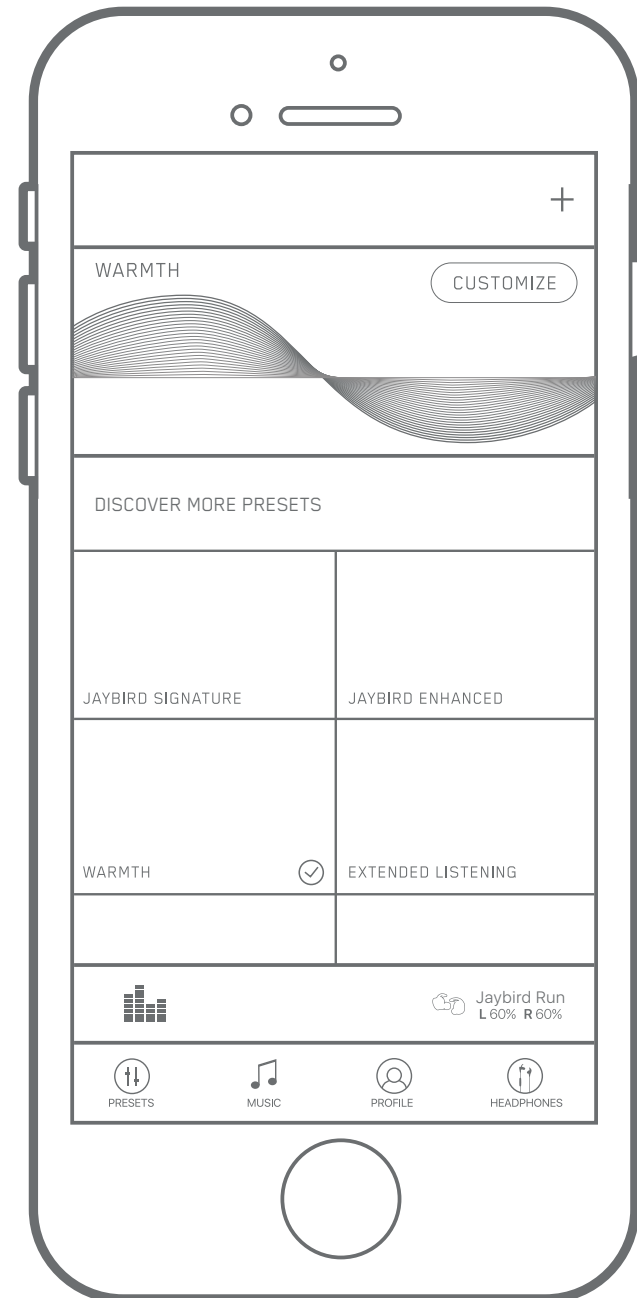

JAYBIRD-APP

EQUALIZER

GELUID

Pas je geluidsinstellingen aan. Wijzigingen worden naar je Run-oordopjes opgeslagen.

N.B. De Jaybird-app werkt met **Jaybird Run, X3** en **Freedom**. Andere fabrikanten en oudere Jaybird-oordopjes worden niet ondersteund.


Wanneer je de bas in je geluidsprofiel via de Jaybird-app verhoogt, wordt de speeltijd verkort.

MUZIEK

Zoek afspeellijsten om je benen vleugels te geven.

HOOFDTELEFOONS

Pas je instellingen op je oordopjes aan.

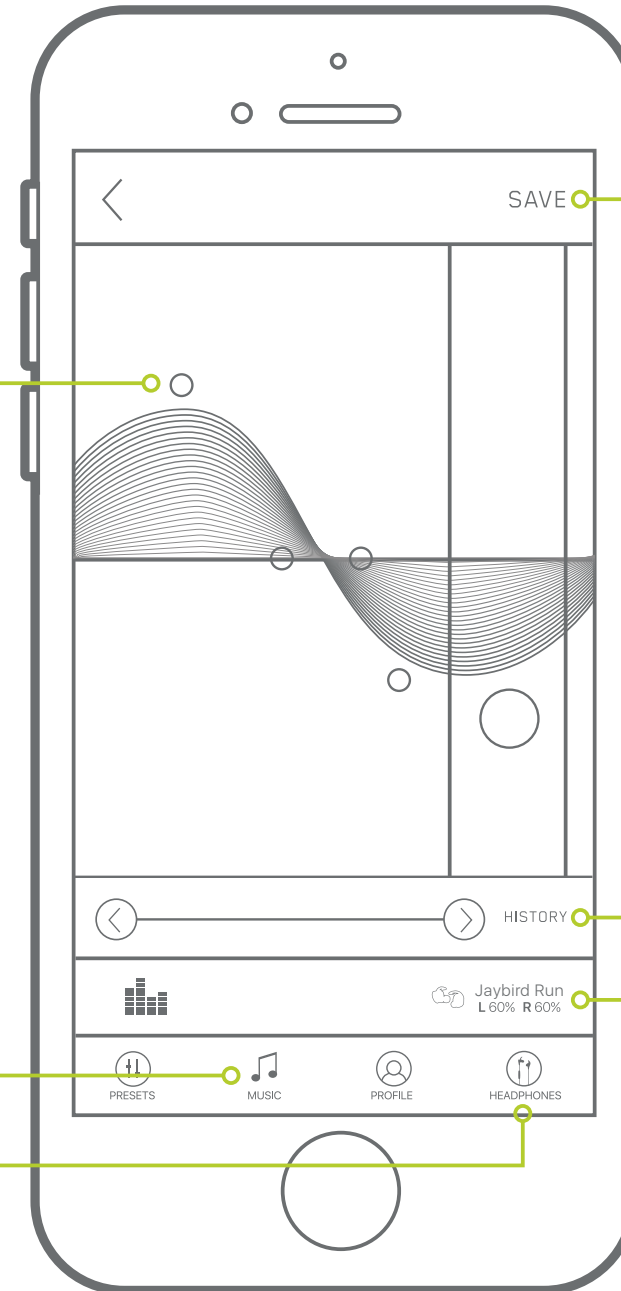

OPSLAAN

Sla je nieuwe voorinstelling naar je dashboard op zodat je snel bij al je favoriete geluidsinstellingen kunt.

GESCHIEDENIS


Volg de geschiedenis van je wijzigingen.

APPARAAT

Bekijk je verbonden apparaat en de batterijstatus.

JAYBIRD-APP

INSTELLINGEN

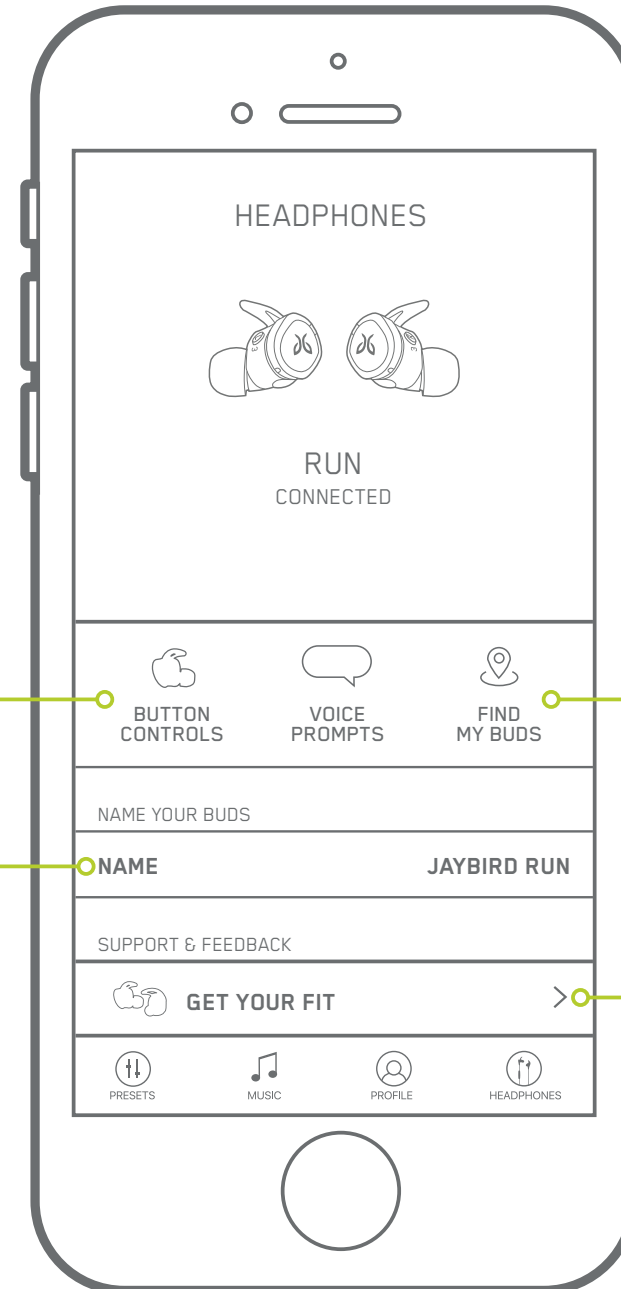

KNOPBEDIENING

Bedien je oordopjes op een geheel nieuwe manier.

NAAM

Geef je oordopjes een andere naam zodat je ze snel kunt vinden op je apparaten.

VIND MIJN OORDOPJES

Ben je een van je oordopjes verloren? Ontdek in real time waar je het hebt gelaten.

STUDIELESSEN

Volg de tips om ervoor te zorgen dat je je oordopjes optimaal gebruikt

EEN RESET UITVOEREN

1

Als je de fabrieksinstellingen van je oordopjes wilt herstellen, zet je ze in koppelingsmodus door **de oordopjes uit te zetten**.



3 SEC INDRUKKEN

2

Houd de multifunctionele knop op het rechterdopje ongeveer **6 seconden** ingedrukt tot de led groen knippert.



6 SEC INDRUKKEN

3

Druk nu twee keer op de knop. Wanneer de reset is geslaagd, wordt de led oranje en gaan je oordopjes uit.



TWEE KEER INDRUKKEN

4

Nadat je de oordopjes hebt gereset, staan ze automatisch in koppelingsmodus wanneer je ze aanzet. Selecteer **Vergeten** of **Verwijderen** om Jaybird Run uit het Bluetooth-menu te halen en opnieuw te koppelen.



VERANTWOORD LUISTERGEDRAG

Vermijd hoge volumenniveaus en langdurig luisteren.
Langdurig gebruik bij een hoog volumenniveau kan tot permanente gehoorbeschadiging leiden.

Niet gebruiken in het verkeer.

Video-instructies op
jaybirdsport.com/support/run

© 2017 Logitech. Logitech, Jaybird, the Jaybird logo, and other marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.