



RUN



GUIDA DELL'UTENTE

ITALIANO 

Benvenuto.....	3
Connessione Bluetooth	4
Panoramica del prodotto	5
Contenuto della confezione.....	6
Indossare gli auricolari.....	7
Ricarica	8
Controlli.....	10
Accensione/spegnimento.....	10
Musica e chiamate.....	11
Associazione	12
App Jaybird	13
Reimpostazione	16

BENVENUTO

JAYBIRD RUN

AUTENTICI AURICOLARI WIRELESS PER LO SPORT



VESTIBILITÀ COMODA E SICURA INSERTI E ALETTE INTERCambiabili PER TUTTE LE ORECCHIE



A PROVA DI SUDORE E ACQUA



4 ORE DI UTILIZZO CON UNA RICARICA + 8 ORE CON CUSTODIA DI RICARICA INCLUSA




SUONO PERSONALIZZATO METTI AL MASSIMO I BASSI O GLI ALTI E NON PERDERTI NESSUNA CHIAMATA

BLUETOOTH® – SUGGERIMENTI PER LA CONNESSIONE



L'auricolare Jaybird RUN destro è l'auricolare principale, che viene associato e connesso al dispositivo audio e all'auricolare sinistro.

Per una performance Bluetooth ottimale, prova a ridurre la distanza tra l'auricolare destro e il dispositivo audio, ad esempio tenendo quest'ultimo nella tasca destra oppure portandolo al braccio destro, se utilizzi la fascia da braccio durante la corsa.

**POSIZIONI
CONSIGLIATE PER
IL DISPOSITIVO**

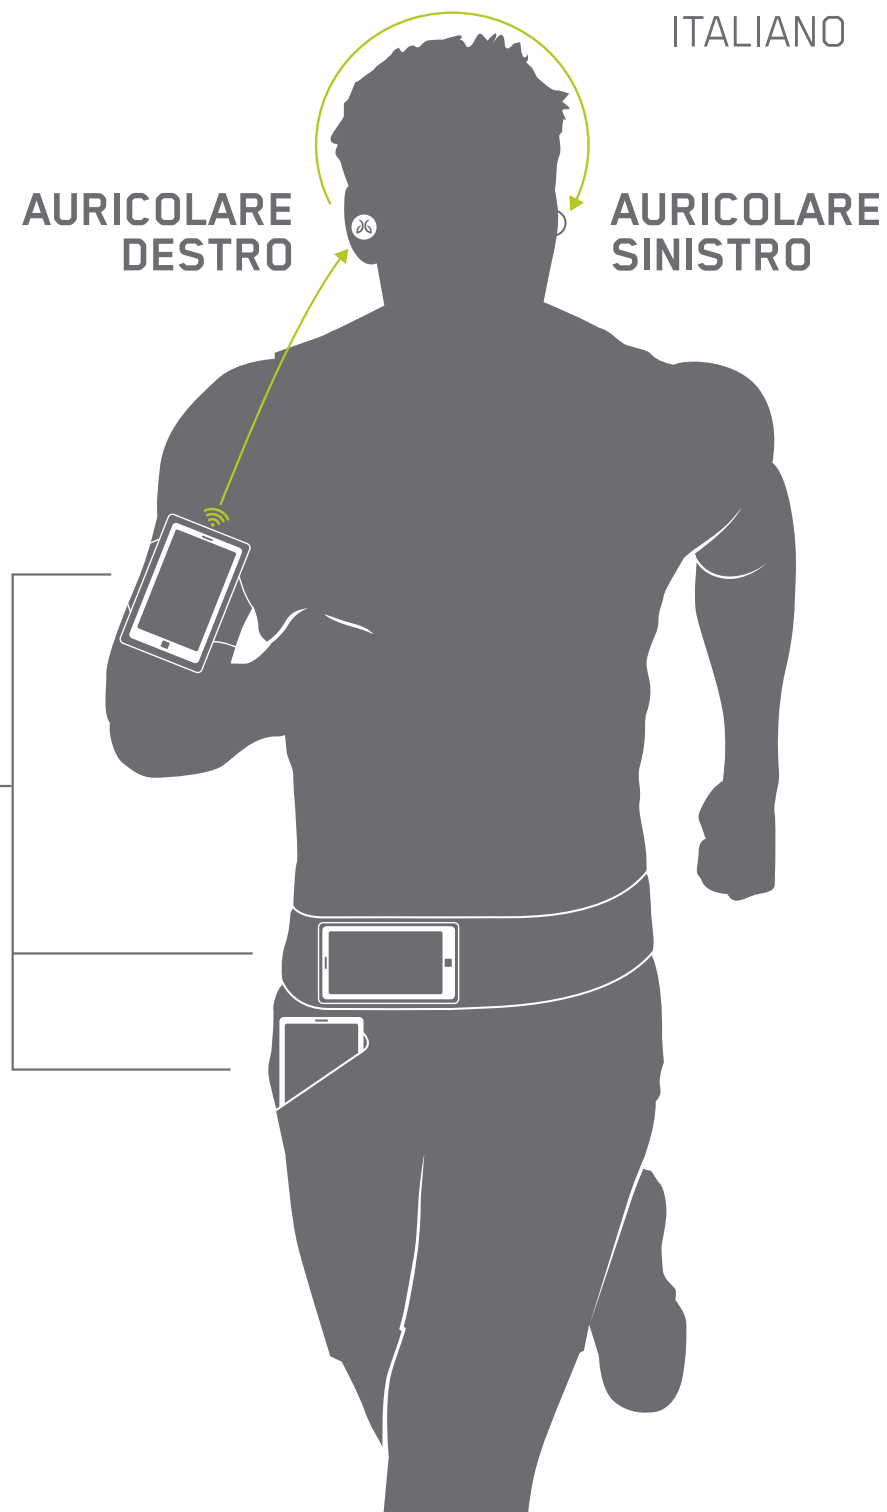

PANORAMICA DEL PRODOTTO

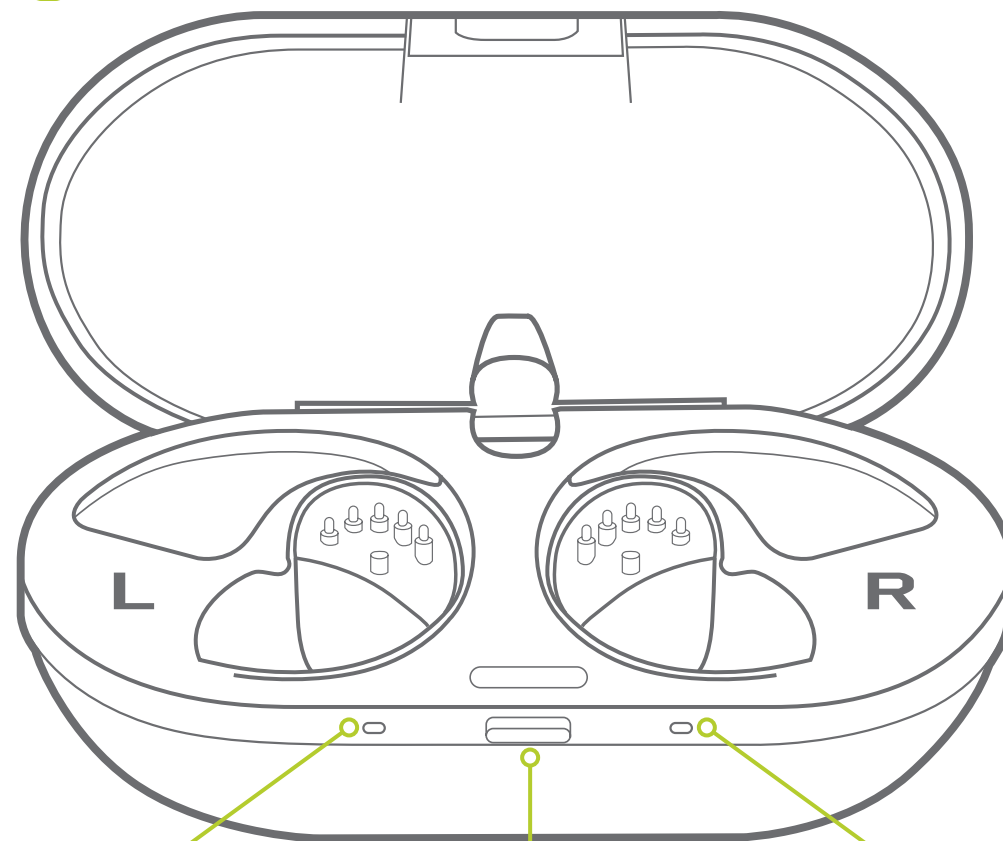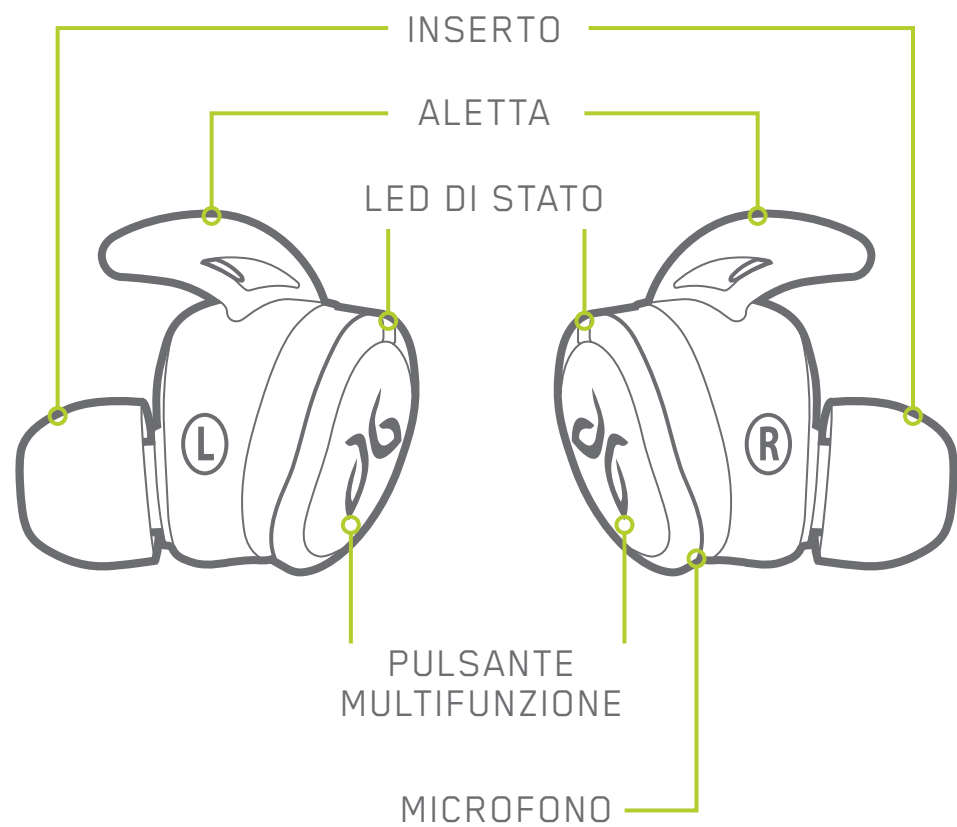


LED STATO DI CARICA AURICOLARE SINISTRO

LED STATO DI CARICA AURICOLARE DESTRO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



CUSTODIA DA TRASPORTO/
PER ACCESSORI




CAVO DI RICARICA USB




2 PAIA DI INSERTI IN SILICONE OVALI




2 PAIA DI INSERTI IN SILICONE TONDI

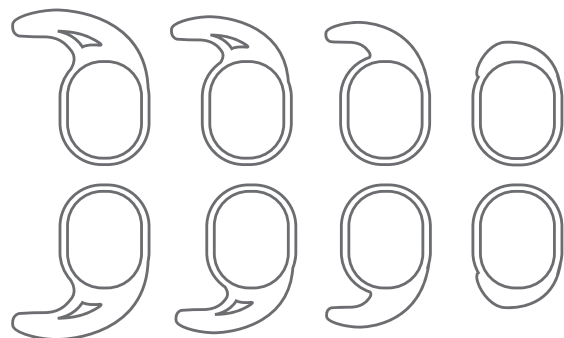

4 COPPIE DI ALETTE

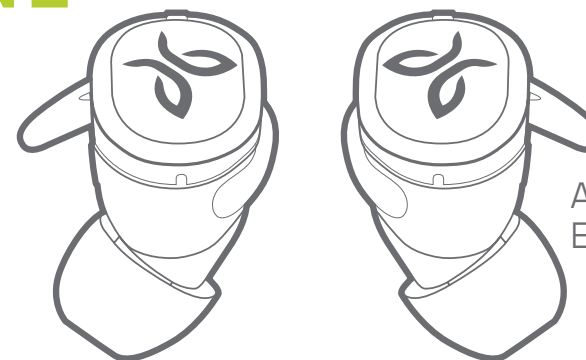

AURICOLARI CON INSERTI
E ALETTE MONTATI

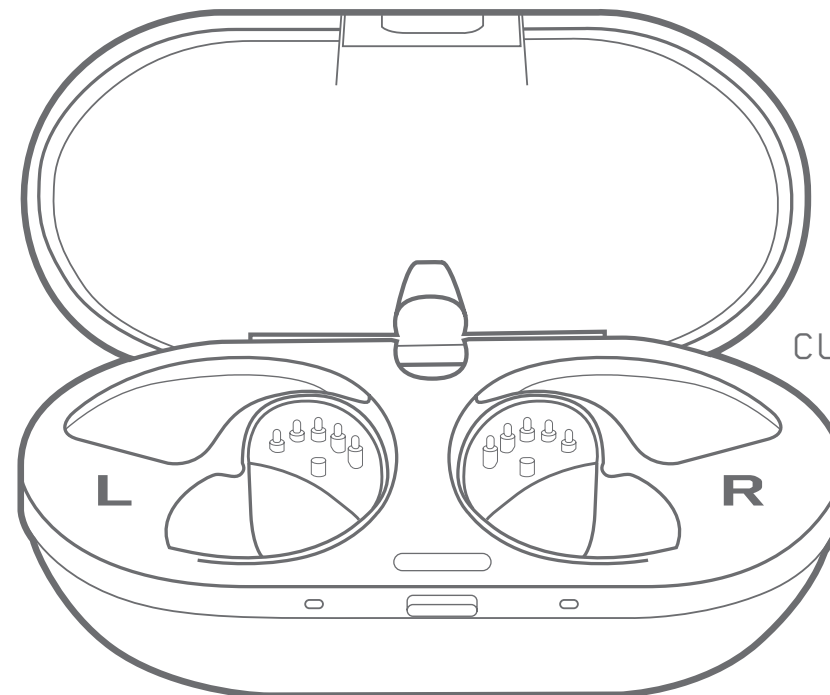


CUSTODIA DI RICARICA

È possibile acquistare gli accessori anche online sul sito jaybirdsport.com

INDOSSARE GLI AURICOLARI

Prova diverse combinazioni di inserti e alette per ottenere il massimo in termini di audio e per una vestibilità talmente comoda e sicura da farti dimenticare che stai indossando le cuffie.

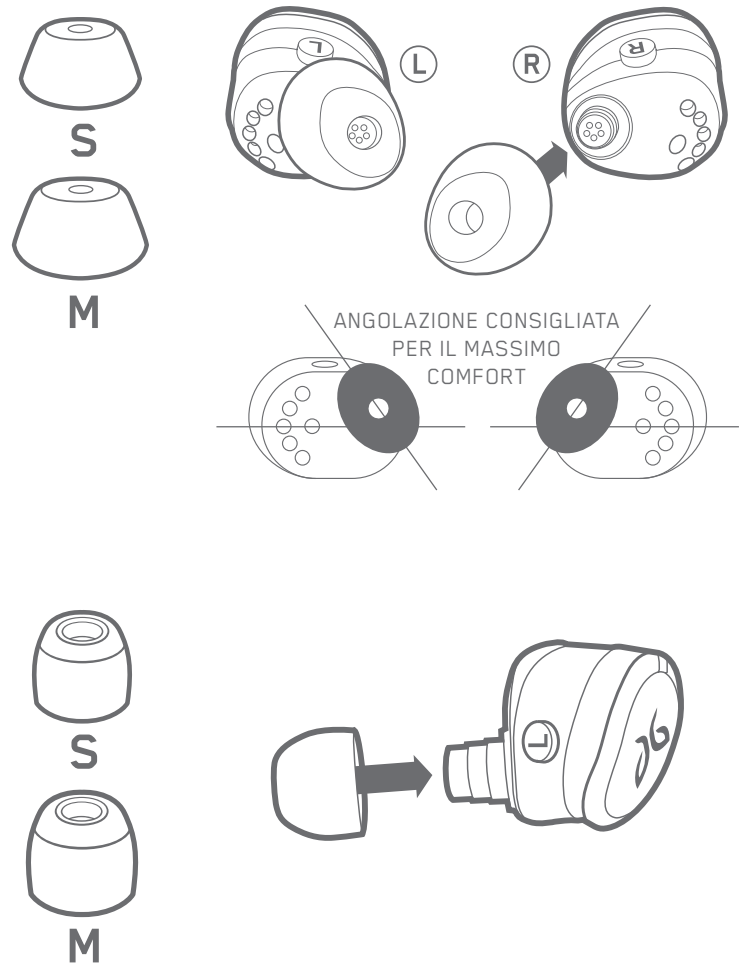

RICARICA – AURICOLARI

Jaybird Run garantisce fino a 4 ore di ascolto consecutive con una ricarica completa. La custodia di ricarica offre due cicli di ricarica o 8 ore di ascolto aggiuntivi.


RICARICARE GLI AURICOLARI

Gli auricolari iniziano a ricaricarsi non appena vengono collocati nella custodia di ricarica e il coperchio viene chiuso. I LED sinistro e destro indicano lo stato di ricarica per circa 10 secondi in mancanza di collegamento all'alimentazione.

LED verde lampeggiante = **in carica**

LED verde fisso = **carica completa**

5 **minuti di ricarica** offrono fino a **1 ora di ascolto**.
Una ricarica completa può richiedere fino a 2 ore se la batteria è quasi scarica

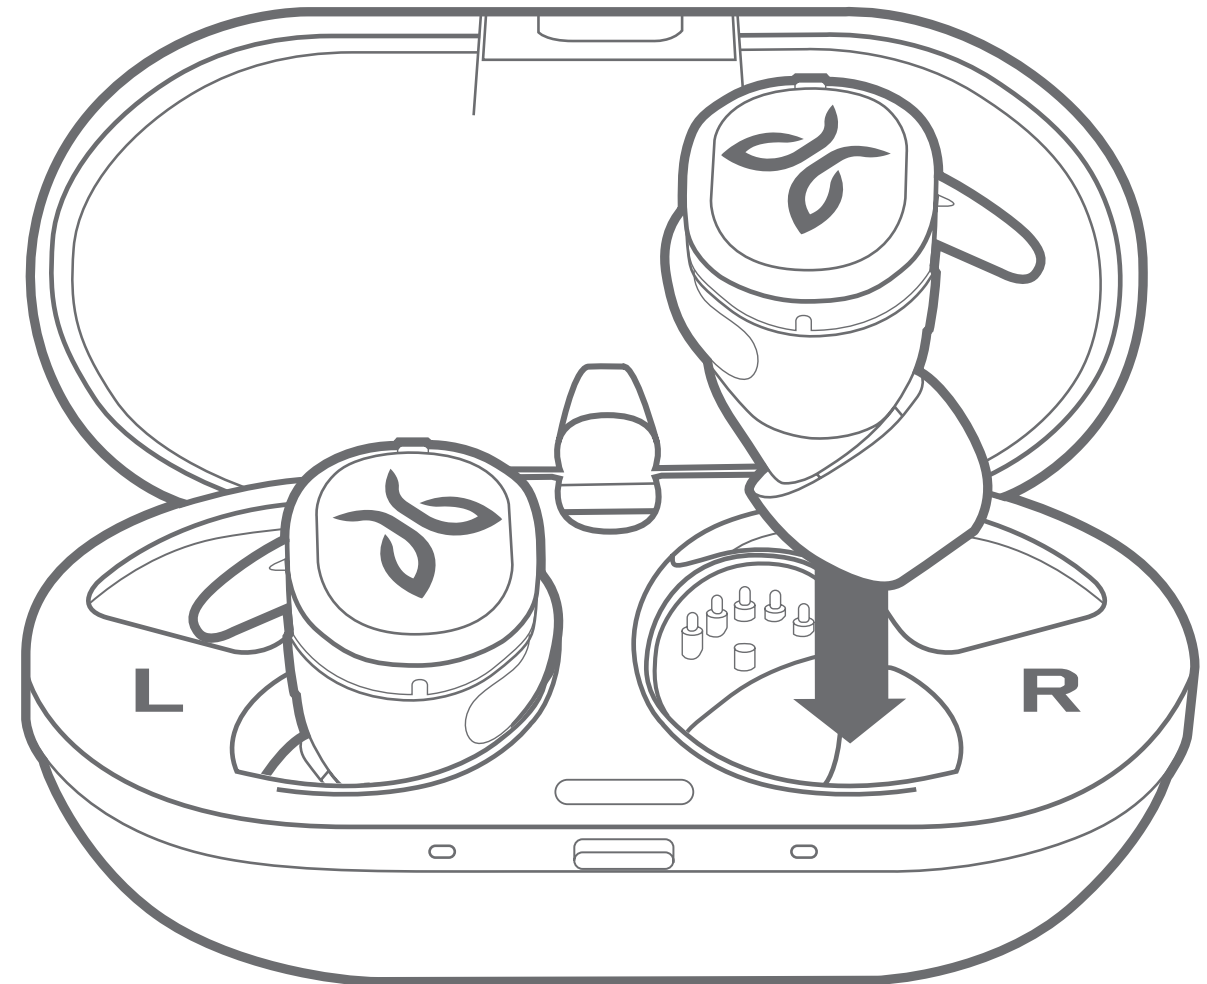

RICARICA – CUSTODIA DI RICARICA

Per ricaricare la custodia di ricarica utilizza il cavo USB in dotazione e collegalo a una sorgente di alimentazione USB.

Il LED situato nella parte centrale della custodia di ricarica indica lo stato di ricarica della custodia e degli auricolari.

LED verde lampeggiante = **in carica**

LED verde fisso = **carica completa**

Quando il livello di carica della batteria della custodia di ricarica è basso, il LED diventa rosso per circa 10 secondi all'apertura o alla chiusura del coperchio.

Una ricarica completa può durare fino a 3 ore.

LED DI STATO
DELLA CUSTODIA DI RICARICA



CONTROLLI – ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Gli auricolari si accendono automaticamente quando vengono rimossi dalla custodia di ricarica e si spengono quando vengono riposti al suo interno.

Se non riposti nella custodia, gli auricolari si spengono automaticamente dopo circa **30 minuti di inattività**.

È inoltre possibile accendere e spegnere gli auricolari manualmente.


SPENTI – Premi il pulsante sinistro **o** destro per 3 secondi per spegnere entrambi gli auricolari.

ACCESI – Premi una sola volta **entrambi** gli auricolari per 3 secondi per accenderli.

ACCENSIONE – Il LED diventa di colore verde fisso per circa 2,5 secondi

SPEGNIMENTO – Il LED diventa di colore rosso fisso per 1,5 secondi

ASSOCIAZIONE – Il LED lampeggia ininterrottamente di colore verde in modalità di associazione e si spegne una volta effettuata la connessione a un dispositivo audio o quando viene raggiunto il timeout (5 min)

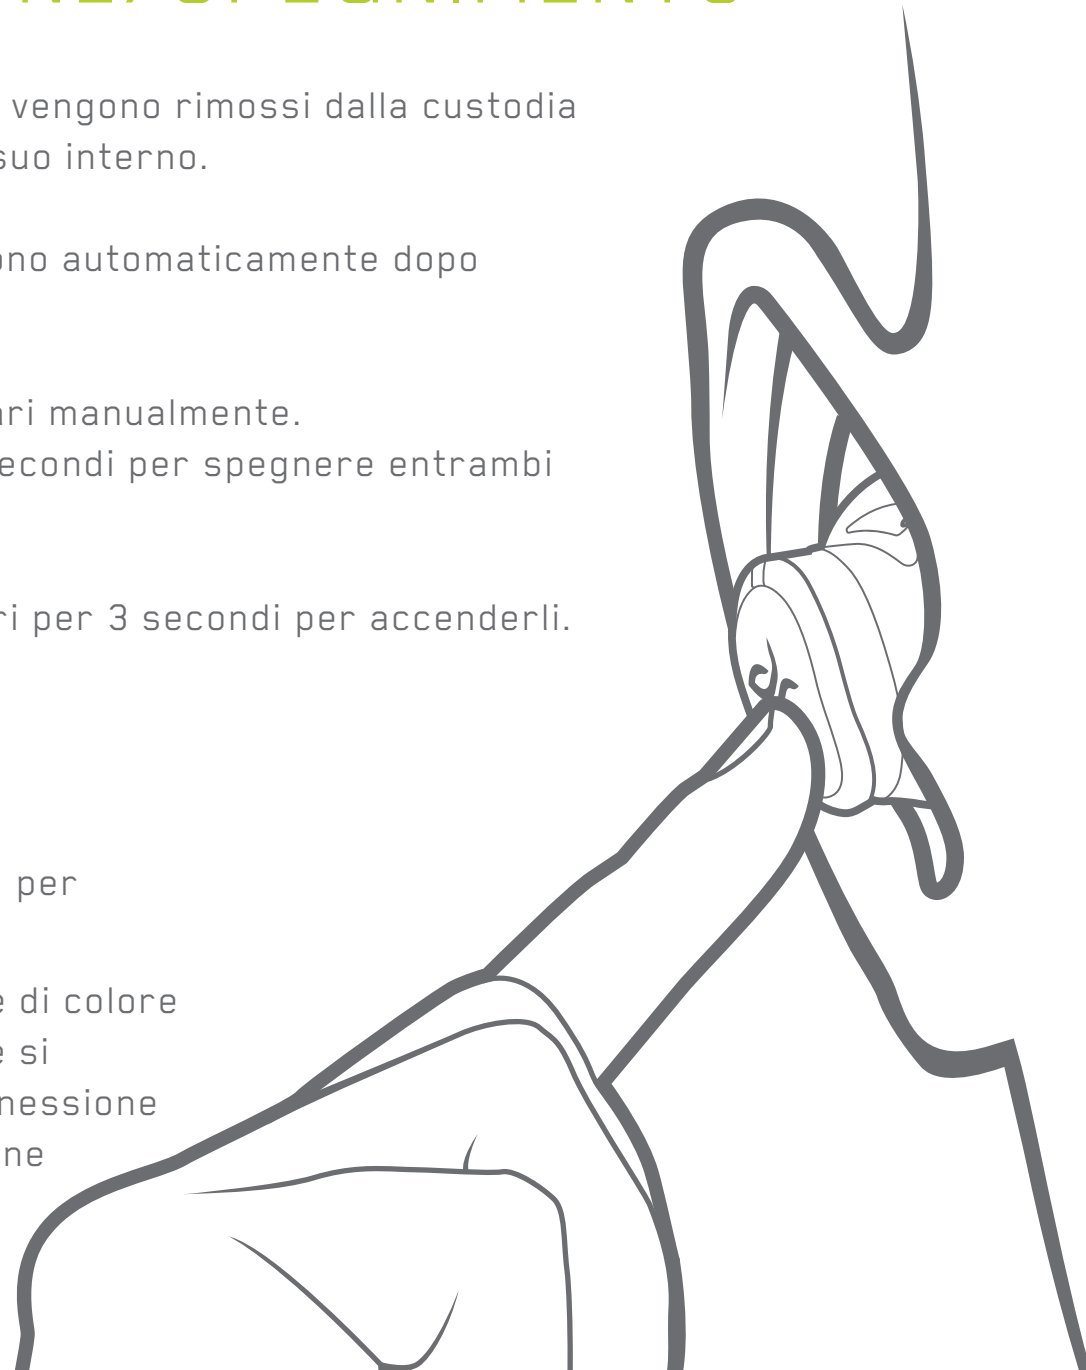

CONTROLLI - MUSICA E CHIAMATE



**AURICOLARE
SINISTRO**



**AURICOLARE
DESTRO**

ATTIVA SIRI
O GOOGLE ASSISTANT



PRESSIONE SINGOLA*


RIPRODUZIONE/PAUSA
ACCETTA/INTERROMPI CHIAMATA



PRESSIONE DOPPIA

AVANTI
RIFIUTA CHIAMATA

*È possibile personalizzare le funzioni di pressione singola all'interno dell'app Jaybird.

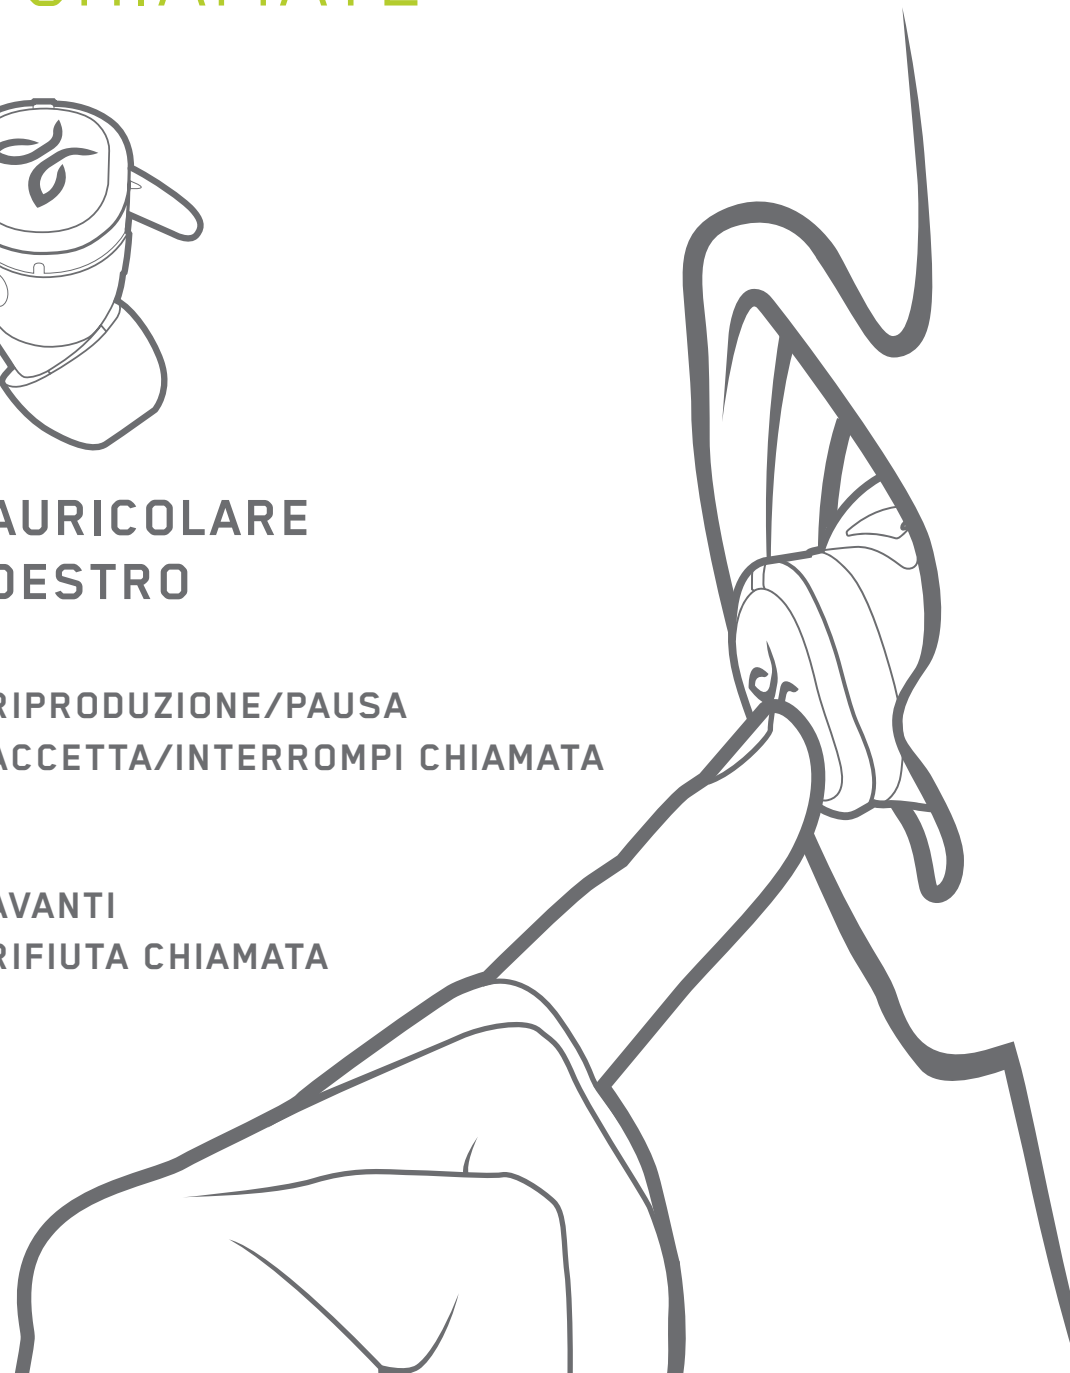

CONTROLLI - ASSOCIAZIONE

Per associare un altro dispositivo, segui la procedura indicata di seguito.

1


Spegni l'auricolare destro tenendo premuto il pulsante multifunzione per **3 secondi**.

**2**

Accedi alla modalità di associazione tenendo premuto il pulsante multifunzione per **6 secondi**.

**3**

Accedi alle impostazioni Bluetooth del dispositivo e seleziona **Jaybird Run**.

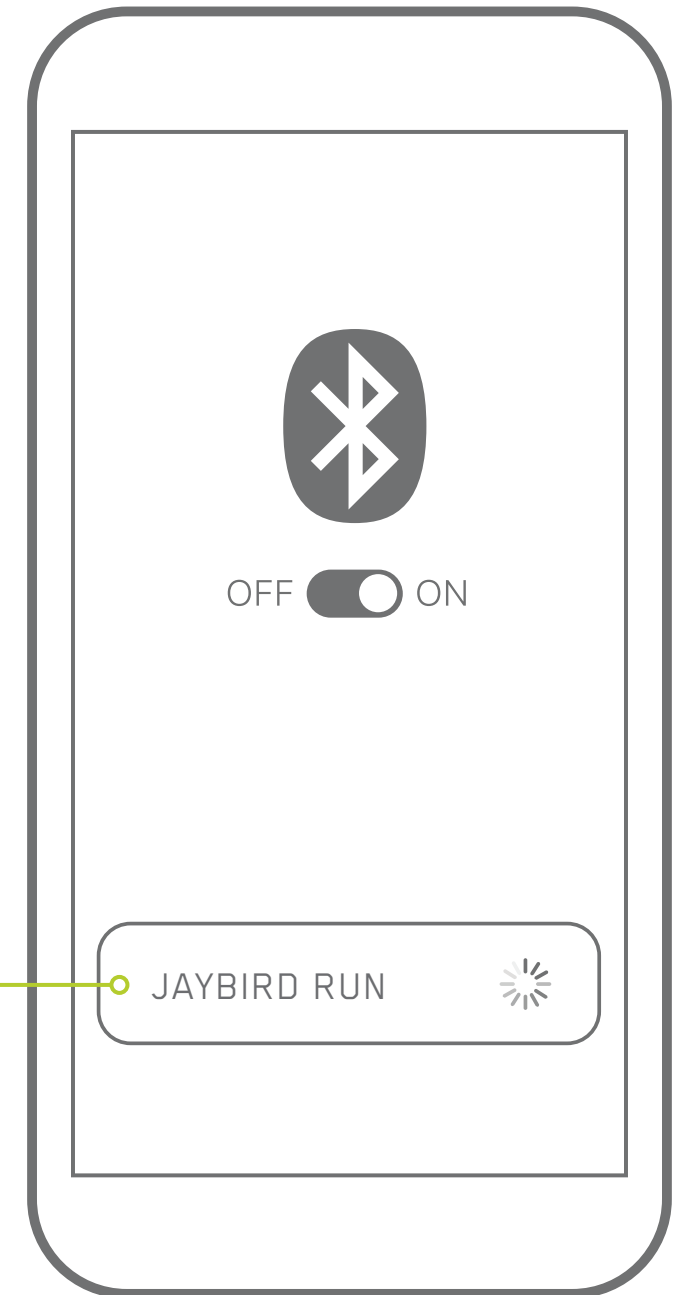


APP JAYBIRD

L'app Jaybird consente di personalizzare il profilo audio degli auricolari.



Le nuove impostazioni audio vengono salvate direttamente sugli auricolari, pertanto puoi utilizzare il tuo profilo audio su qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi.

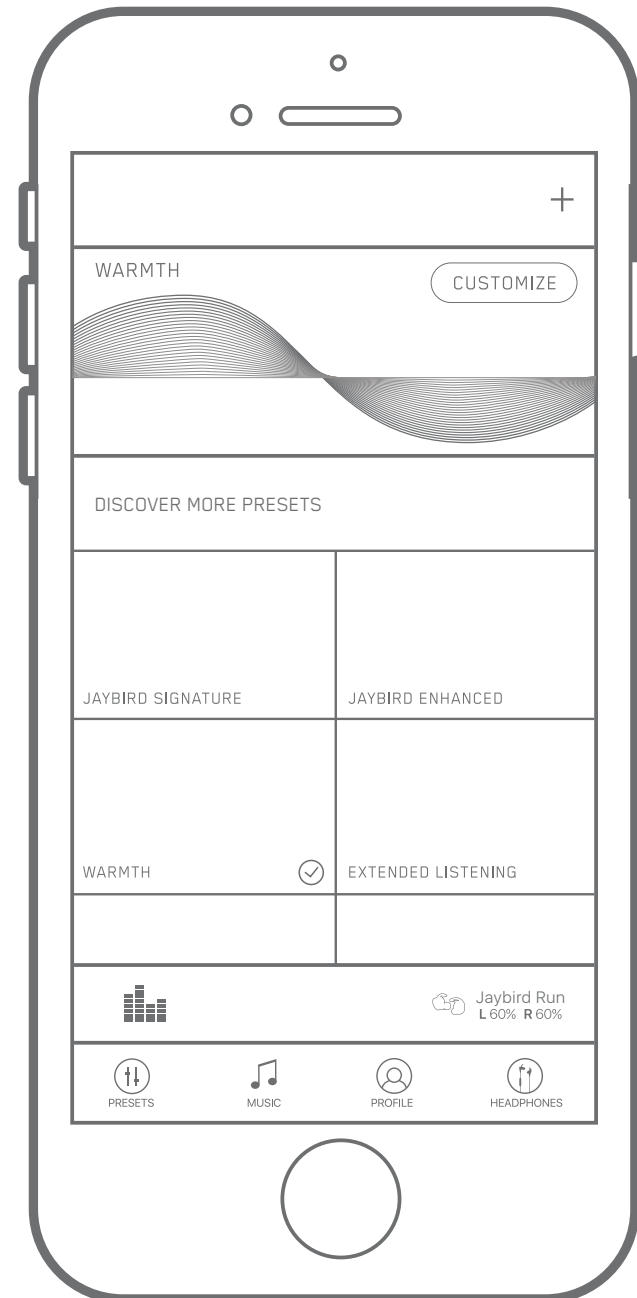

APP JAYBIRD

EQUALIZZATORE

SUONO

Personalizza le tue impostazioni audio. Le modifiche vengono salvate negli auricolari Run.

NOTA: L'app Jaybird è compatibile con **Jaybird Run, X3 e Freedom**. Gli altri produttori e gli auricolari Jaybird precedenti non sono supportati.


L'aggiunta di bassi al tuo profilo audio mediante l'**app Jaybird** comporta la riduzione delle ore di ascolto.

MUSICA

Trova le playlist giuste per dare ritmo alla tua corsa.

CUFFIE

Regola le impostazioni sugli auricolari.

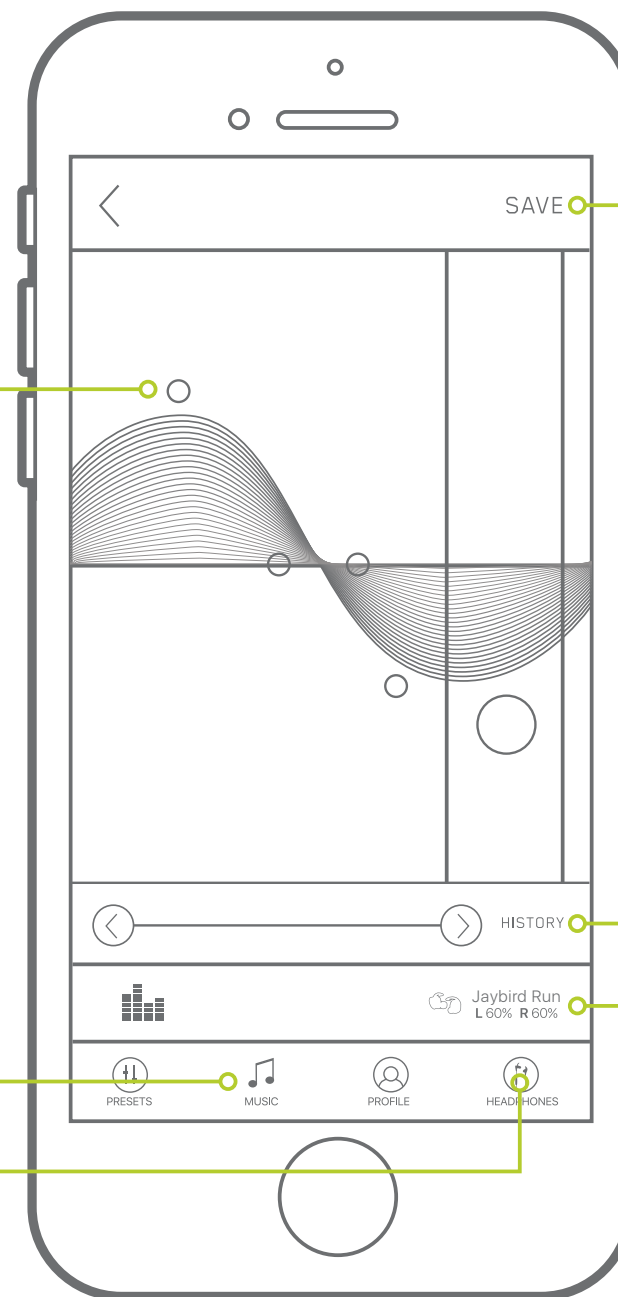

SALVA

Salva la nuova impostazione predefinita nel dashboard per un accesso rapido alle tue impostazioni audio preferite.

CRONOLOGIA

Tieni traccia della cronologia delle modifiche.

DISPOSITIVO

Controlla il dispositivo connesso e lo stato della batteria.

APP JAYBIRD


IMPOSTAZIONI

PULSANTI DI CONTROLLO
Cambia la tua modalità di controllo degli auricolari.

NOME
Rinomina gli auricolari per poterli trovare facilmente sui tuoi dispositivi.

TROVA I MIEI AURICOLARI
Hai perso un auricolare? Scopri dove lo hai lasciato in tempo reale.

ESERCITAZIONI
Suggerimenti su come sfruttare al meglio i tuoi auricolari

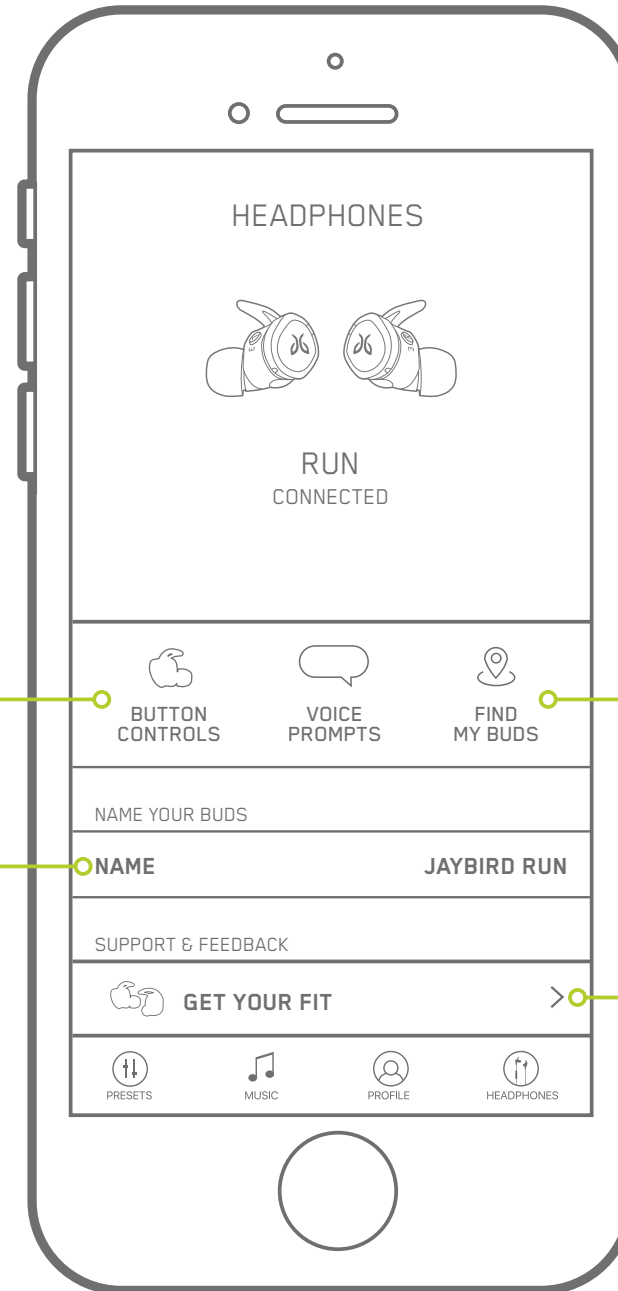

REIMPOSTAZIONE

1

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica degli auricolari, **spegnerli** per attivare la modalità di associazione.



PRESSIONE
DI 3 SECONDI

2


Tieni premuto il pulsante multifunzione sull'auricolare destro per circa **6 secondi**, finché il LED non diventa verde.



PRESSIONE
DI 6 SECONDI

3

Premi due volte il pulsante. Dopo che le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate, il LED torna arancione e gli auricolari si spengono.

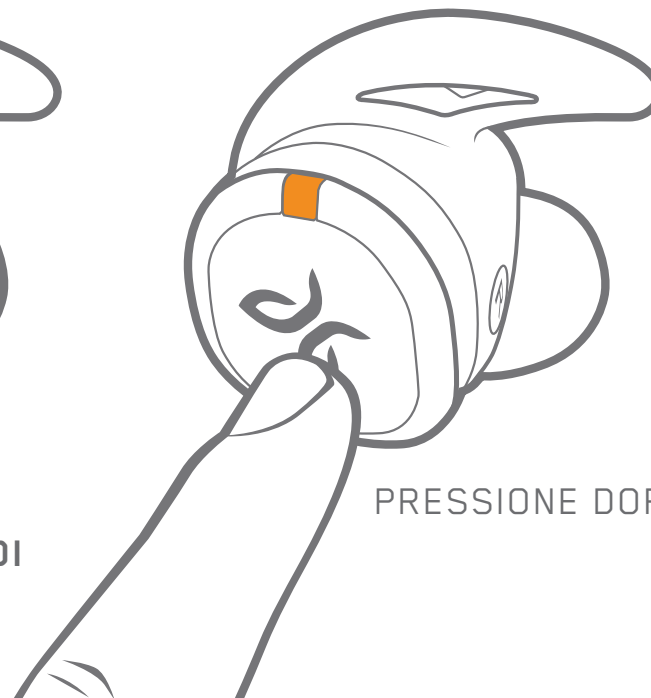

PRESSIONE DOPPIA

4

Una volta reimpostati gli auricolari, la modalità di associazione si attiva automaticamente all'accensione. Seleziona "**Ignora**" o "**Rimuovi**" Jaybird Run dal menu Bluetooth del dispositivo ed esegui nuovamente l'associazione.



USO RESPONSABILE

Non ascoltare a volume troppo alto e per periodi di tempo prolungati. Un ascolto prolungato a livelli di volume troppo alti potrebbe causare danni permanenti all'udito.

Non usare in mezzo al traffico.

Istruzioni video disponibili sul sito
jaybirdsport.com/support/run

© 2017 Logitech. Logitech, Jaybird, the Jaybird logo, and other marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.