



# RUN



GUIA DO USUÁRIO

PORTUGUÊS ©

Bem-vindo.....	3
Conexão Bluetooth .....	4
Visão geral do produto .....	5
O que a caixa contém .....	6
Encaixe .....	7
Carregando .....	8
Controles.....	10
Liga/desliga .....	10
Música e chamadas .....	11
Emparelhamento .....	12
Aplicativo Jaybird.....	13
Como redefinir .....	16

# BEM-VINDO

## JAYBIRD RUN

### HEADPHONES ESPORTIVOS VERDADEIRAMENTE SEM FIO



**ENCAIXE SEGURO E CONFORTÁVEL** PONTAS SUBSTITUÍVEIS E ALETAS DE TODOS OS TAMANHOS DE OUVIDOS



**RESISTENTE AO SUOR E À AGUÁ**



**4 HORAS DE BATERIA COM UM CARREGAMENTO** MAIS DE 8 HORAS COM A CAIXA DE CARREGAMENTO INCLUSA




**SOM PERSONALIZADO** AUMENTE OS GRAVES OU REALCE OS AGUDOS E NUNCA PERCA UMA CHAMADA

# BLUETOOTH® – DICAS DE CONEXÃO



O Jaybird RUN direito é seu fone principal. O fone direito é responsável pelo emparelhamento e conexão com seu dispositivo de áudio e com o fone esquerdo.

Para obter o melhor desempenho com Bluetooth, tente reduzir a distância entre o fone direito e o dispositivo de áudio. Por exemplo, tente colocar seu dispositivo de áudio em seu bolso direito ou no braço direito se estiver correndo com um estojo para braço.

**LOCALIZAÇÕES IDEAIS  
PARA O DISPOSITIVO**

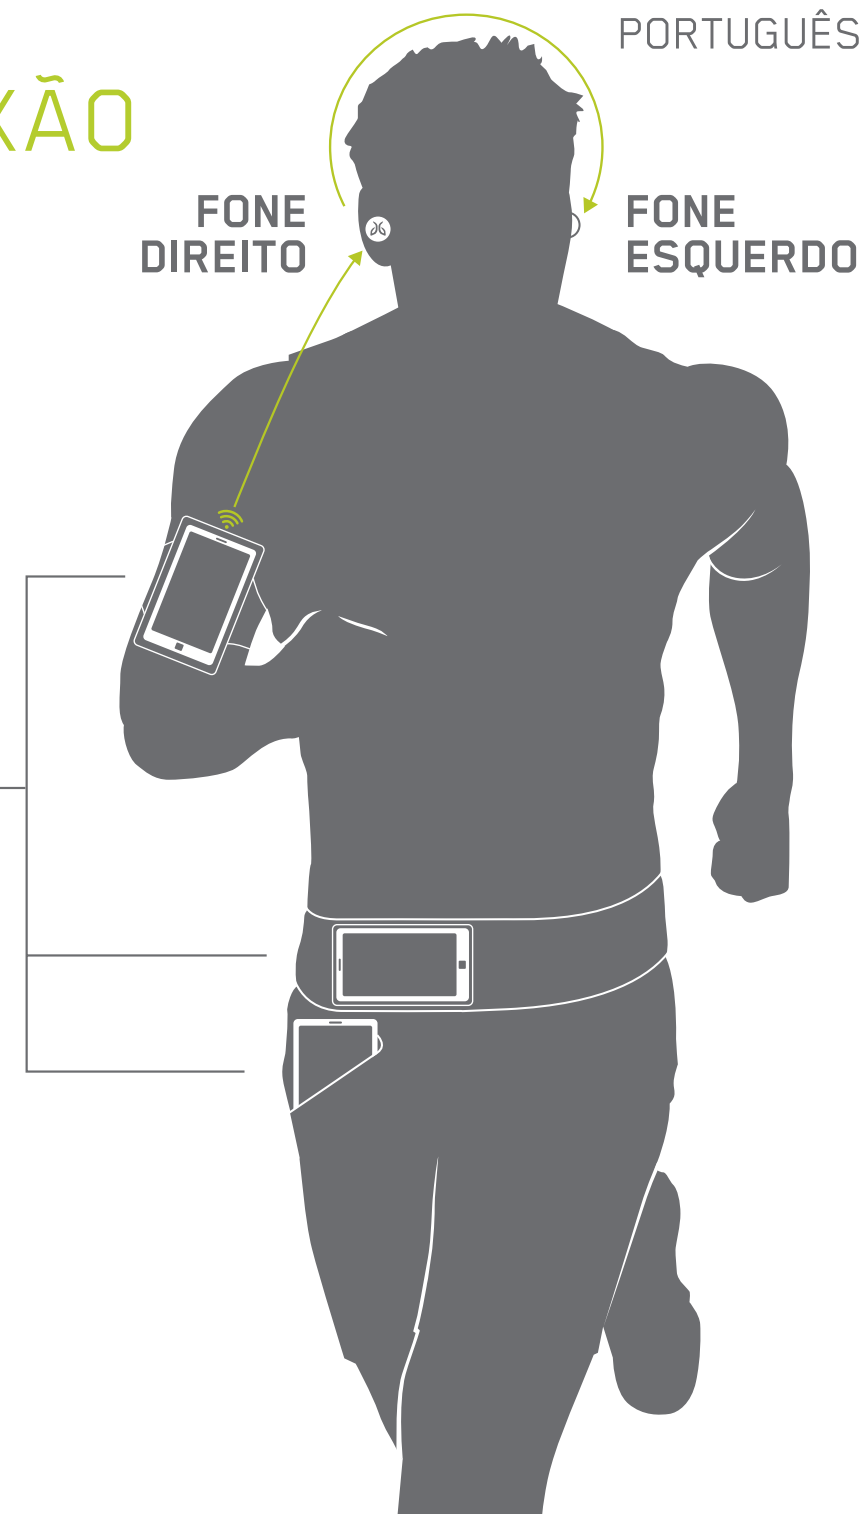

# VISÃO GERAL DO PRODUTO

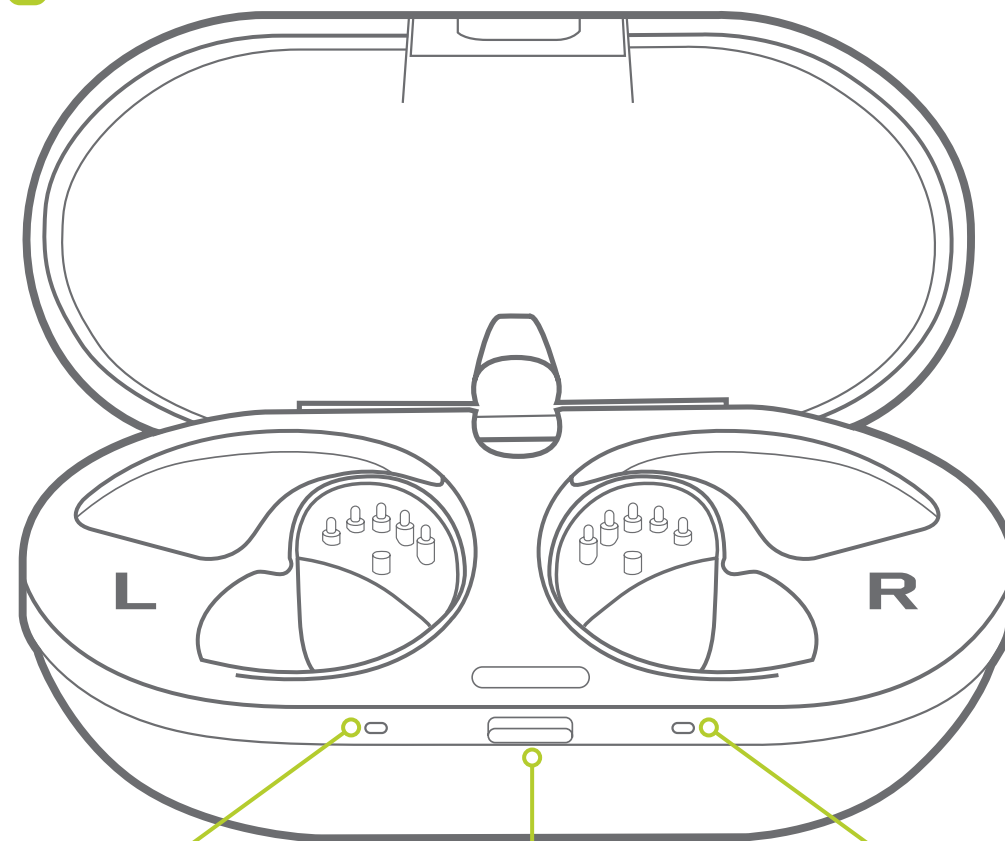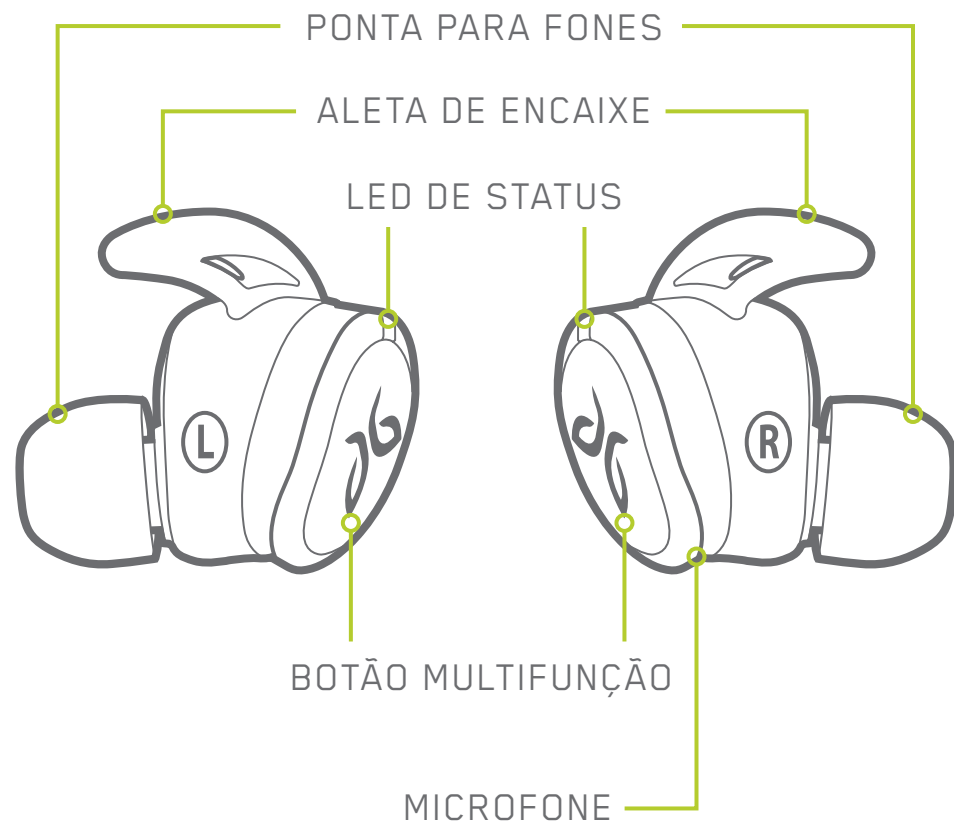


LED DE STATUS DE CARREGAMENTO FONE ESQUERDO

LED DE STATUS DE CARREGAMENTO FONE DIREITO

# ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM



ESTOJO DE TRANSPORTE/  
ACESSÓRIO

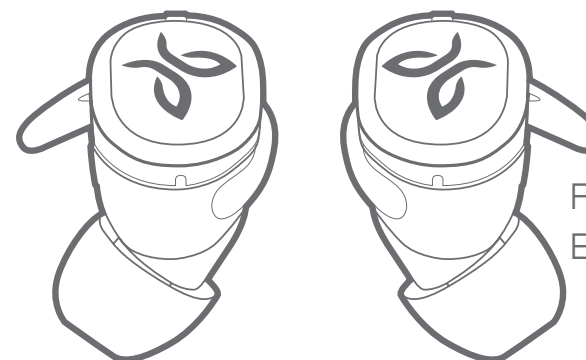

FONES COM PONTAS  
E ALETAS INSTALADAS



CABO DE CARREGAMENTO USB




DOIS PARES DE PONTAS DE SILICONE OVAIS



DOIS PARES DE PONTAS DE SILICONE REDONDAS



QUATRO PARES DE ALETAS  
DE OUVIDO

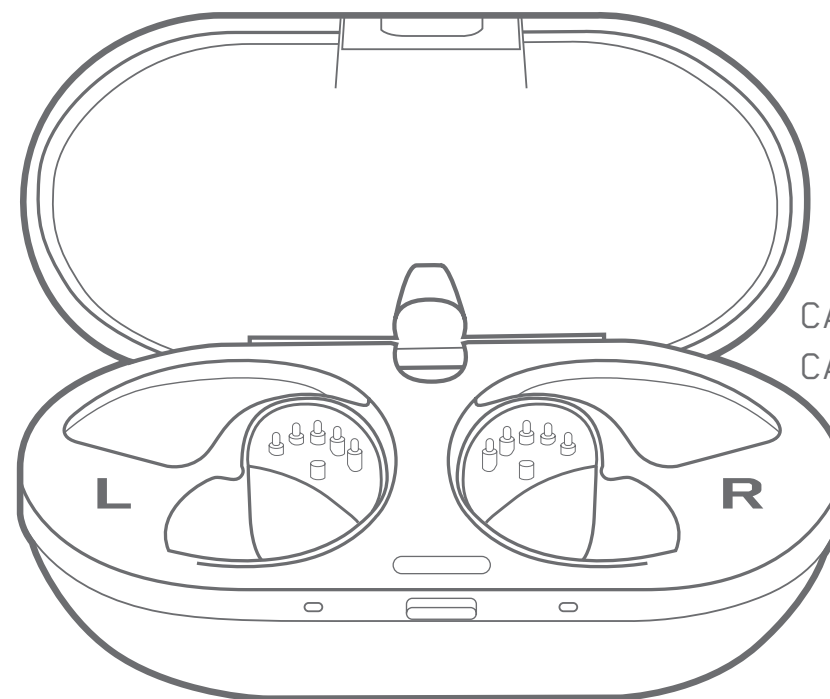


CAIXA DE  
CARREGAMENTO

Acessórios também podem ser adquiridos on-line em [jaybirdsport.com](http://jaybirdsport.com)

# ENCAIXE

Tente diferentes combinações de pontas e abas. A seleção perfeita garantirá um ótimo som e um encaixe confortável e permite que você se esqueça que você está usando fones.

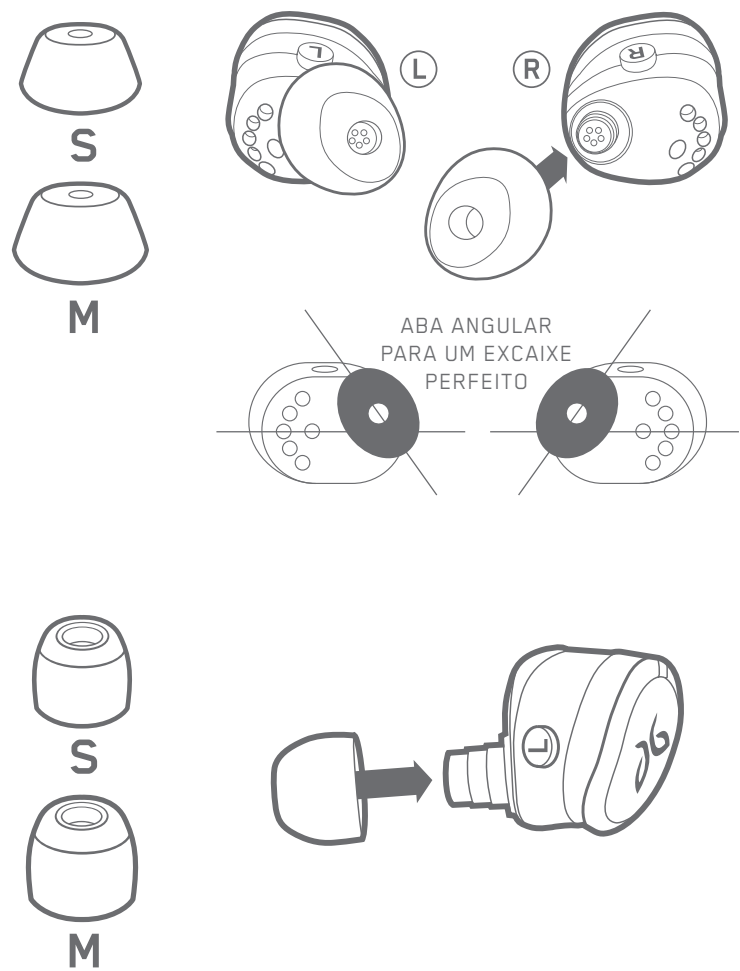

# CARREGAMENTO – FONES

O Jaybird Run oferece quatro horas de funcionamento quando completamente carregado. A carga de carregamento oferece dois ciclos adicionais ou oito horas adicionais de funcionamento.

## CARREGANDO SEUS FONES


Seus fones começam a carregar assim que você os coloca na caixa de carregamento e fecha a tampa. Os LEDs da direita e da esquerda indicam que o status de carregamento por aproximadamente 10 segundos quando não conectado à tomada.

LED verde piscando = **carregando**

LED verde sólido = **completamente carregado**

Uma **carga de cinco minutos** oferece até **uma hora de funcionamento**.

Uma carga completa pode demorar até duas horas se estiver carregando uma bateria fraca

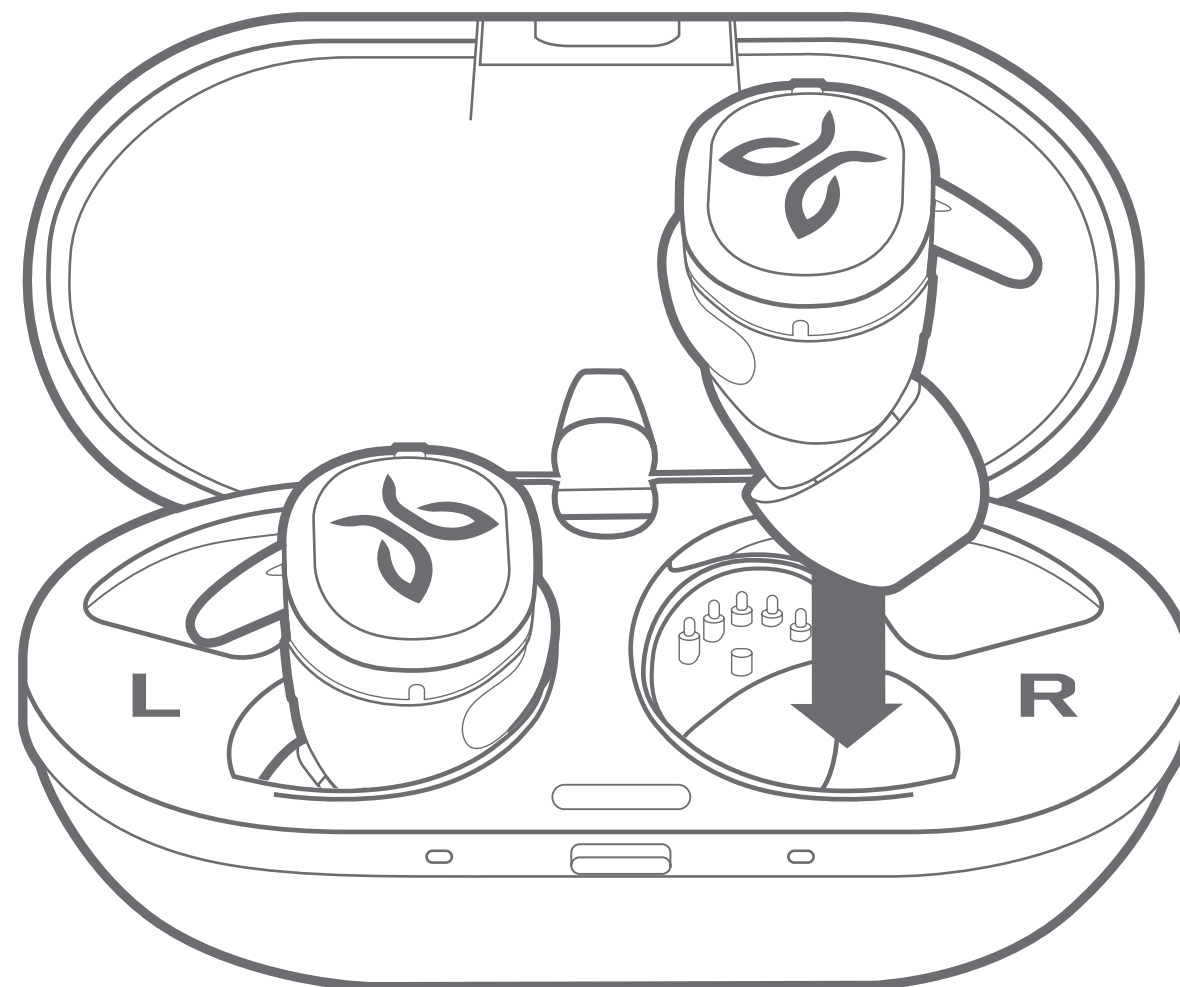



# CARREGAMENTO – CAIXA DE CARREGAMENTO

Para carregar a Caixa de carregamento, use o cabo USB fornecido e conecte-o a uma fonte de alimentação USB.

O LED no meio da Caixa de carregamento indicará o status da caixa, bem como o dos fones.

LED verde piscando = **carregando**

LED verde sólido = **completamente carregado**

Quando a caixa de carregamento estiver com pouca bateria, o LED ficará vermelho por aproximadamente 10 segundos após você abrir ou fechar a tampa.

**O carregamento completo pode levar até três horas.**

LED DE STATUS DA CAIXA  
DE CARREGAMENTO



## CONTROLES - LIGA/DESLIGA

Ao remover os fones de ouvido da caixa de carregamento, você os ativa automaticamente, e quando os coloca na caixa de carregamento, eles são desligados.

Quando não estiverem no estojo, os fones de ouvido desligam automaticamente após cerca de **30 minutos de inatividade**.

Você também pode ativar ou desativar seus fones de ouvido manualmente.


**ATIVAR** - Pressione o botão direito ou esquerdo por três segundos para desativar os dois fones.

**DESATIVAR** - Pressione uma vez **cada** fone por três segundos para ligá-los.

**LIGADO** - O LED ficará verde sólido por aproximadamente 2,5 segundos

**DESLIGADO** - O LED fica vermelho sólido por 1,5 segundos

**EMPARELHAMENTO** - O LED verde pisca continuamente no modo de emparelhamento e desliga quando conectado a um dispositivo de música ou ao chegar ao tempo limite (cinco minutos)

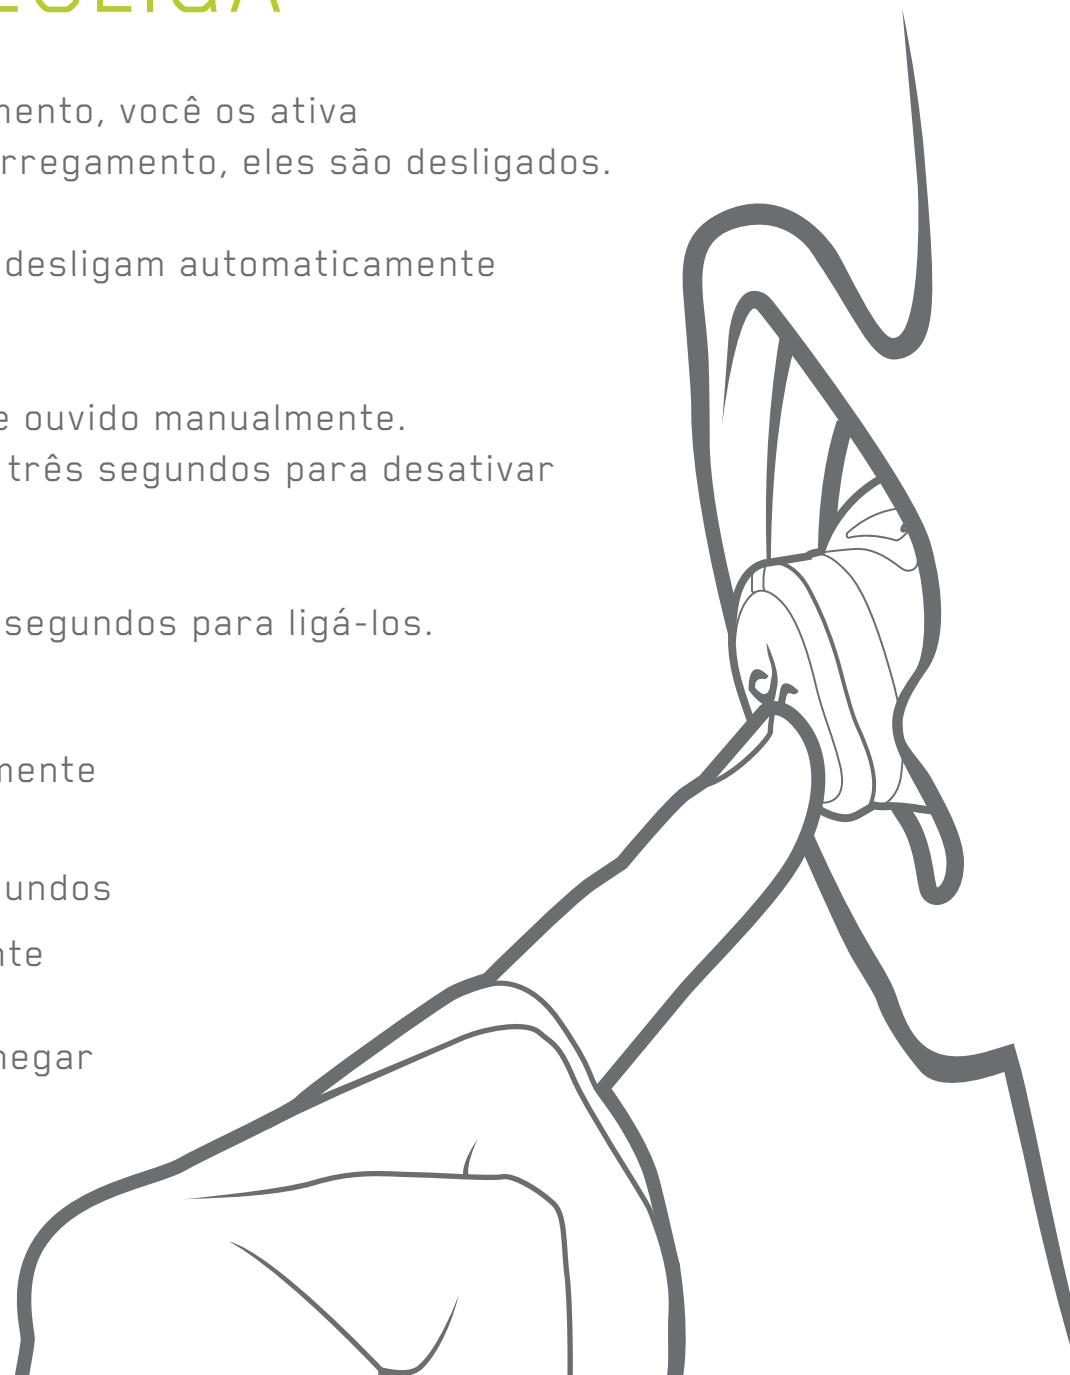

# CONTROLES - MÚSICA E CHAMADAS



FONE ESQUERDO



FONE DIREITO

ATIVAR SIRI OU  
ASSISTENTE DO GOOGLE



REPRODUZIR/PAUSAR  
ACEITAR/RECUSAR CHAMADA



PULAR PARA FRENTE  
RECUSAR UMA CHAMADA

\*Você pode personalizar o pressionamento único dentro do aplicativo Jaybird.




# CONTROLES - EMPARELHAMENTO

Para emparelhar outro dispositivo, siga as etapas abaixo.

**1**

Desative o fone direito pressionando o botão multifunção por **três segundos**.

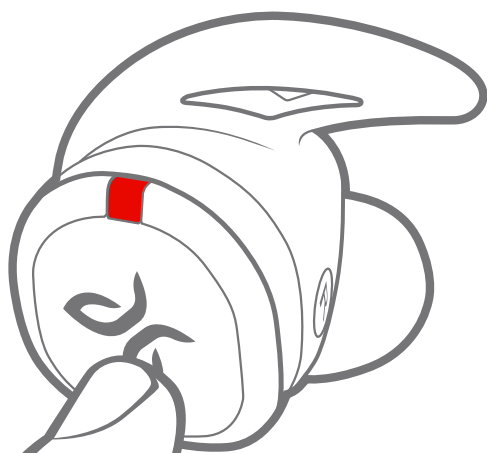

PRESSIONAMENTO DE  
TRÊS SEGUNDOS

**2**


Entre no modo de emparelhamento pressionando o botão multifunção por **seis segundos**.



PRESSIONAMENTO DE  
SEIS SEGUNDOS

**3**

Vá para as configurações de Bluetooth no dispositivo e selecione Jaybird Run.

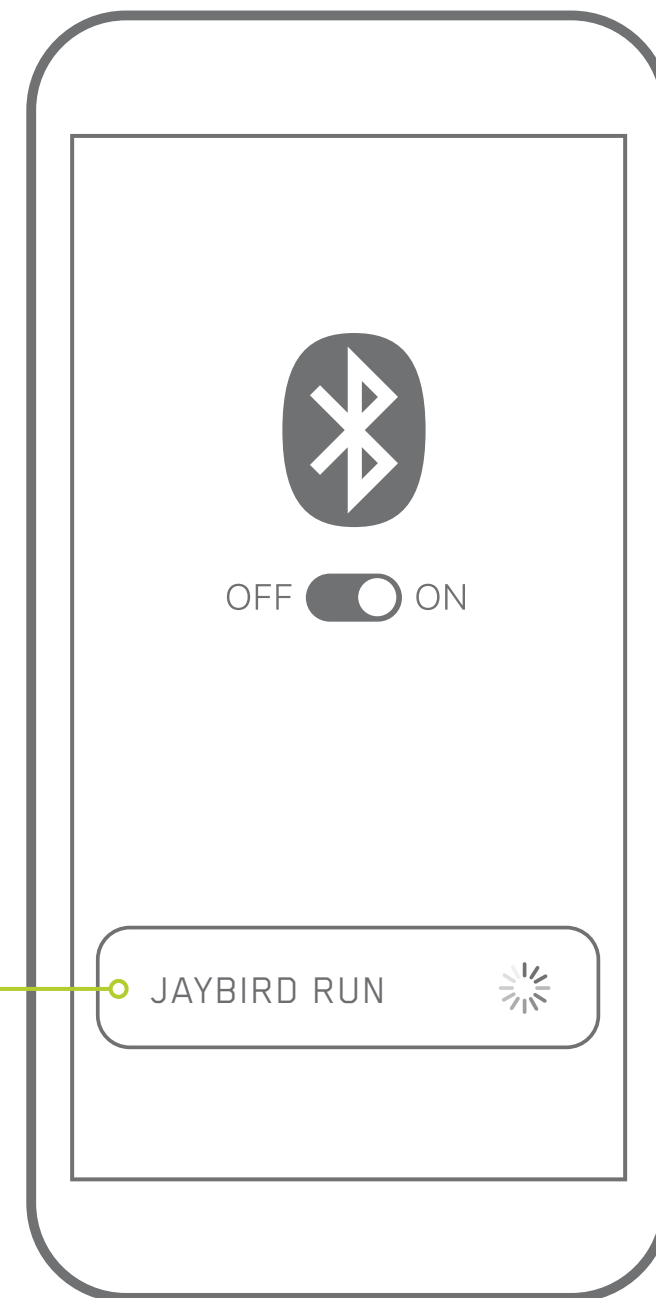


# APLICATIVO JAYBIRD

O aplicativo Jaybird permite que você personalize o perfil de som de seus fones.



As novas configurações de som são salvas nos seus fones, de modo que você pode reproduzir o som personalizado em qualquer dispositivo – em qualquer lugar com qualquer dispositivo que usar.

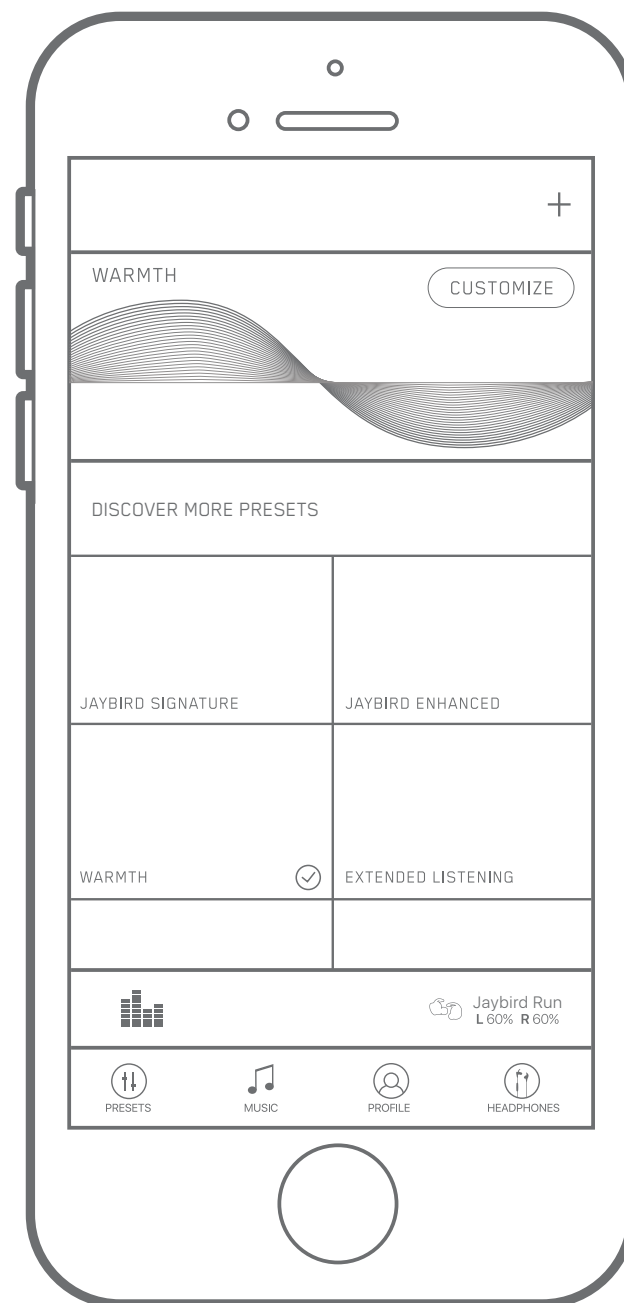

# APLICATIVO JAYBIRD

## EQUALIZADOR

### SOM

Personalize as configurações de som. Alterações serão salvas nos fones Run.

### MÚSICA


Encontre listas de reprodução para animar sua corrida.

### FONES DE OUVIDO

Ajustar as configurações em seus fones.

**OBSERVAÇÃO:** O aplicativo Jaybird funciona com o **Jaybird Run, X3 e Freedom**. Outros fabricantes e fones Jaybird mais antigos não são compatíveis.

Aumentar os graves de seu perfil de som Jaybird através do **aplicativo** reduzir o tempo de funcionamento.

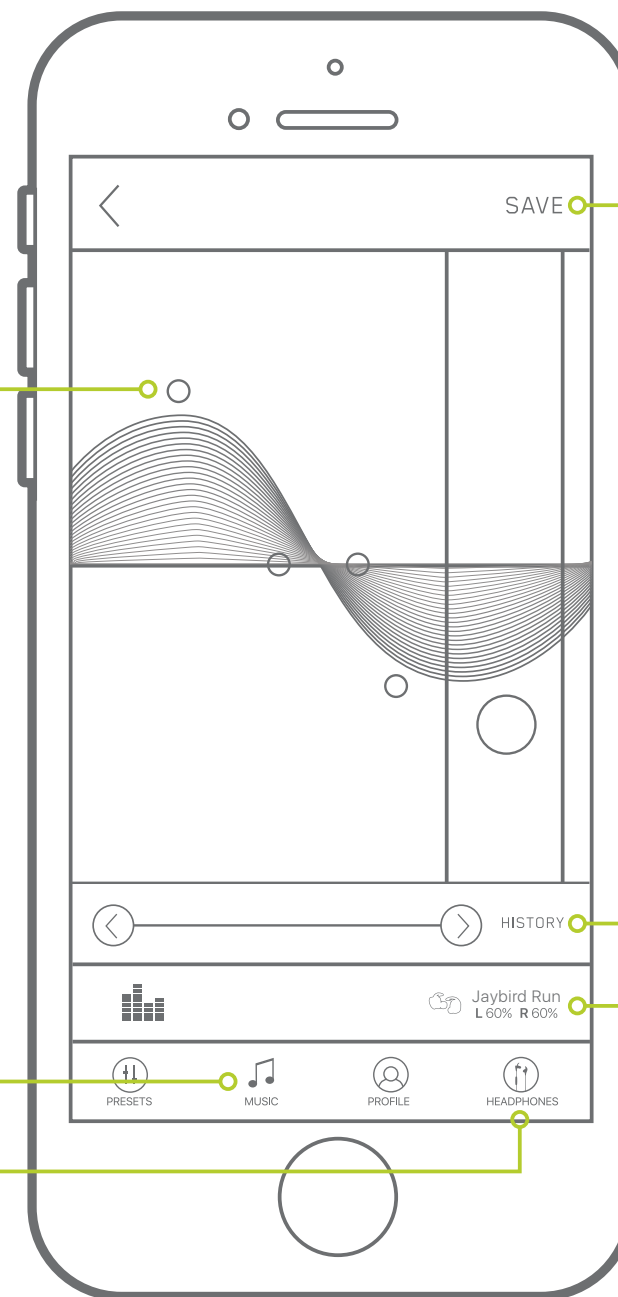

### SALVAR

Salve a nova predefinição em seu painel para facilitar o acesso a todas as suas configurações de som favoritas.

### HISTÓRICO

Navegue através de um histórico de suas alterações.

### DISPOSITIVO

Veja o dispositivo conectado e o status da bateria.

# APLICATIVO JAYBIRD


## CONFIGURAÇÕES

### CONTROLES DE BOTÃO

Controle seus fones de outro jeito.

### NOME

Renomeie seus fones para que possa encontrá-los facilmente em todos os seus dispositivos.

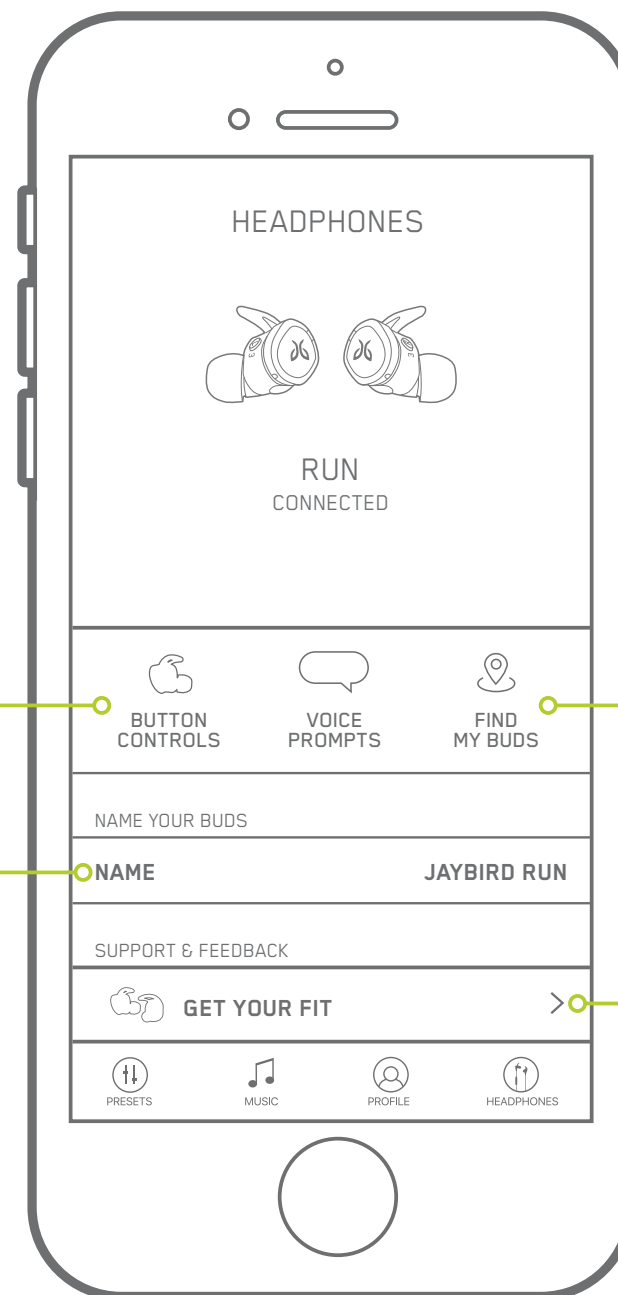

### ENCONTRAR MEUS FONES

Perdeu um de seus fones? Encontre onde o deixou em tempo real.

### TUTORIAIS

Obtenha dicas sobre como maximizar o uso do fones

## COMO REDEFINIR

**1**

Para redefinir seus fones para as configurações originais de fábrica, coloque-os no modo de emparelhamento **desativando os fones**.



PRESSIONAMENTO DE TRÊS SEGUNDOS

**2**

Mantenha pressionado o botão multifunção à direita por aproximadamente **seis segundos**, até que o LED verde pisque.



PRESSIONAMENTO DE SEIS SEGUNDOS

**3**

Agora, **pressione o botão duas vezes**. Após concluir a redefinição dos padrões de fábrica, o LED fica laranja e seus fones desligarão.



PRESSIONAMENTO DUPLO

**4**

Quando os fones forem redefinidos, entrarão automaticamente no modo de emparelhamento quando forem ligados. Selecione **“Esquecer”** ou **“Remover”** Jaybird Run no menu de Bluetooth do seu dispositivo e emparelhe novamente.





## OUÇA COM RESPONSABILIDADE

Evite níveis excessivos de volume e períodos prolongados no ouvido. Períodos prolongados em volumes altos podem causar danos irreversíveis à audição.

Não use no trânsito.

Vídeo com instruções em  
**[jaybirdsport.com/support/run](http://jaybirdsport.com/support/run)**