



# RUNN



## GUÍA DE USUARIO

ESPAÑOL 

Bienvenida .....	3
Conexión Bluetooth .....	4
Componentes del producto .....	5
Contenido de la caja .....	6
Ajuste .....	7
Carga .....	8
Controles .....	10
Encendido/Apagado .....	10
Música y llamadas .....	11
Emparejamiento .....	12
Aplicación Jaybird .....	13
Restablecimiento .....	16

# BIENVENIDA

## JAYBIRD RUN

### AUTÉNTICOS AURICULARES DEPORTIVOS INALÁMBRICOS



**AJUSTE SEGURO + CÓMODO** EXTREMOS Y ALETAS INTERCAMBIABLES PARA OREJAS DE TODOS LOS TAMAÑOS



**A PRUEBA DEL SUDOR + RESISTENTES AL AGUA**



**4 HORAS DE USO CON UNA CARGA + 8 HORAS CON FUNDA DE CARGA INCLUIDA**




**SONIDO PERSONALIZADO** SUBE ESOS GRAVES Y AGUDOS. Y NO TE PIERDAS NINGUNA LLAMADA.

# BLUETOOTH® – CONSEJOS DE CONEXIÓN


El auricular Jaybird RUN derecho es el principal. Se empareja y se conecta al dispositivo de audio y al auricular izquierdo.

Para obtener el mejor rendimiento Bluetooth posible, intenta reducir la distancia entre el auricular derecho y el dispositivo de audio. Por ejemplo, procura llevar el dispositivo en el bolsillo derecho o en el brazo derecho si te pones un brazalete cuando sales a correr.

## COLOCACIONES IDEALES DEL DISPOSITIVO

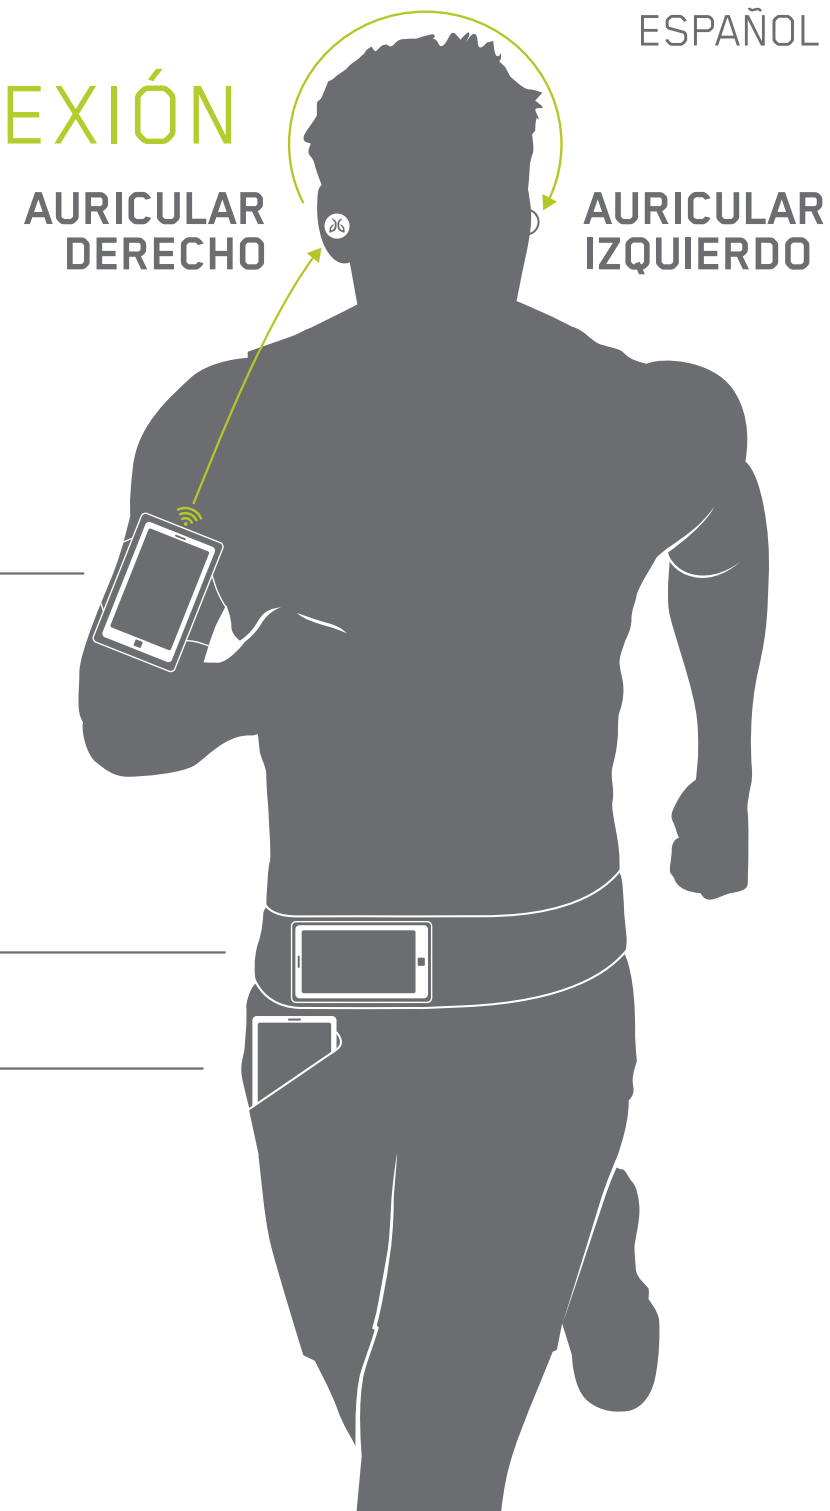

# COMPONENTES DEL PRODUCTO

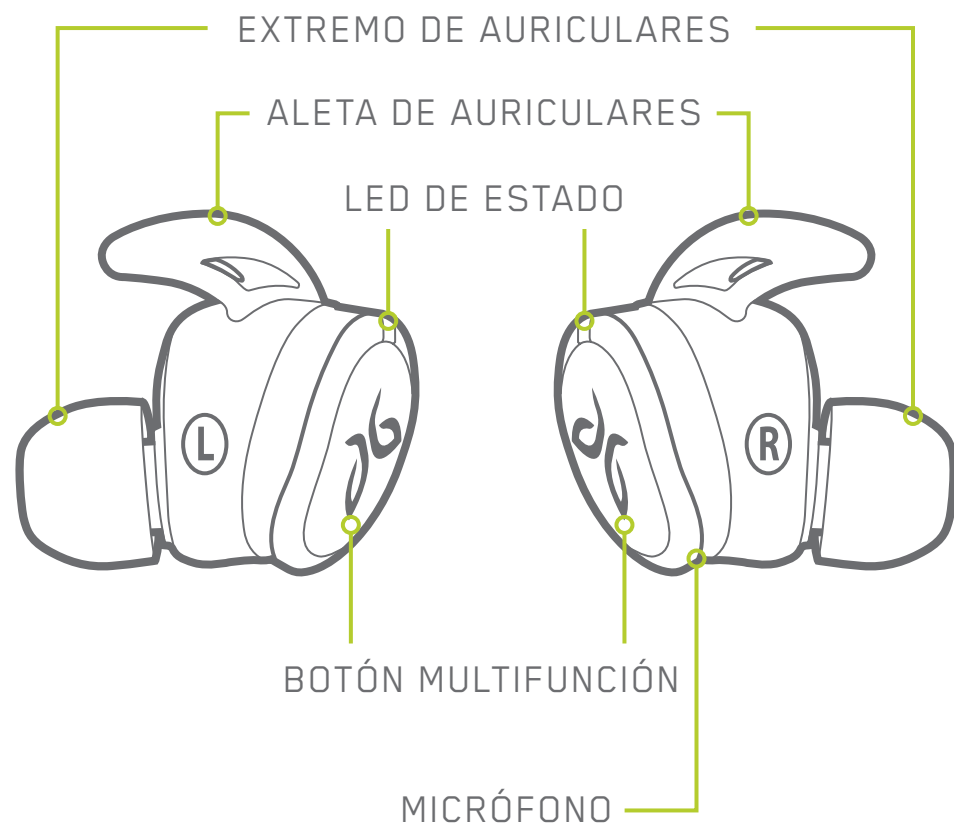

# CONTENIDO DE LA CAJA



BOLSA DE TRANSPORTE /  
ACCESORIOS




CABLE DE CARGA USB




2 PARES DE EXTREMOS DE SILICONA  
OVALADOS




2 PARES DE EXTREMOS DE SILICONA  
REDONDOS

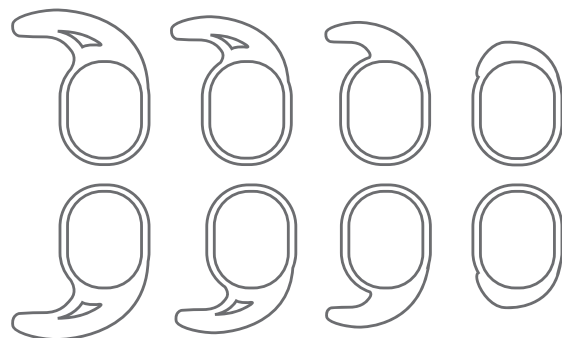

4 PARES DE ALETAS

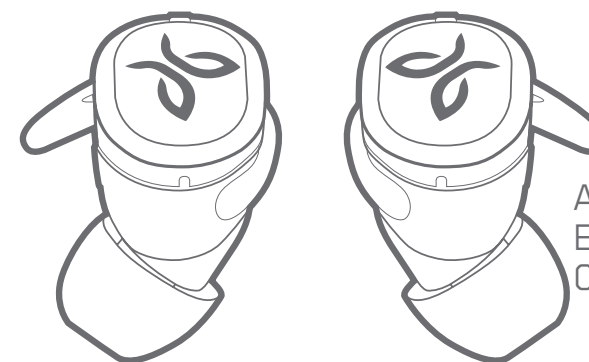

AURICULARES CON  
EXTREMOS Y ALETAS  
COLOCADOS


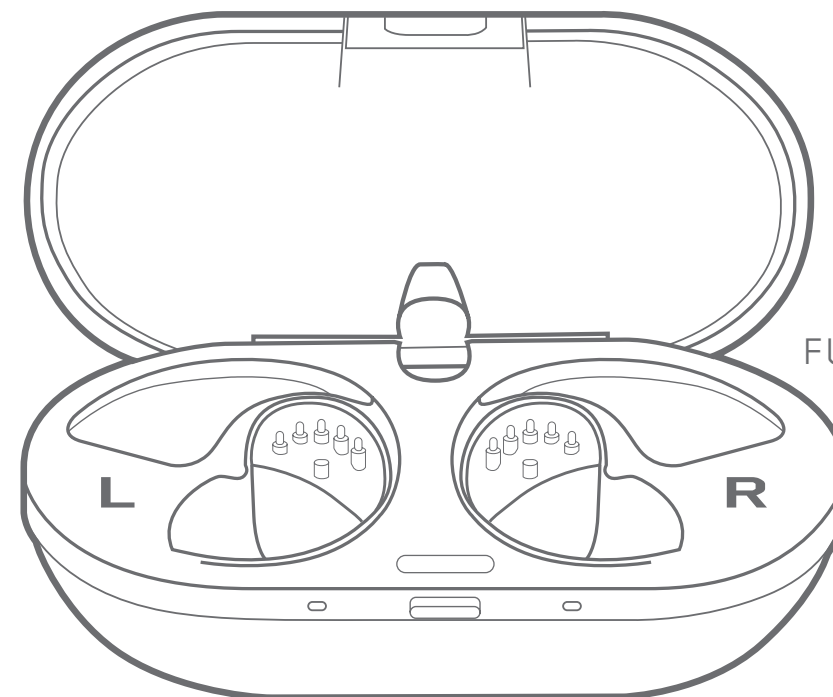


FUNDA DE CARGA

Los accesorios se pueden comprar online, en [jaybirdsport.com](http://jaybirdsport.com)

# AJUSTE

Prueba distintas combinaciones de extremos y aletas de auriculares. La elección acertada garantiza un gran sonido y una colocación segura tan cómoda que podrías olvidar que llevas auriculares puestos.

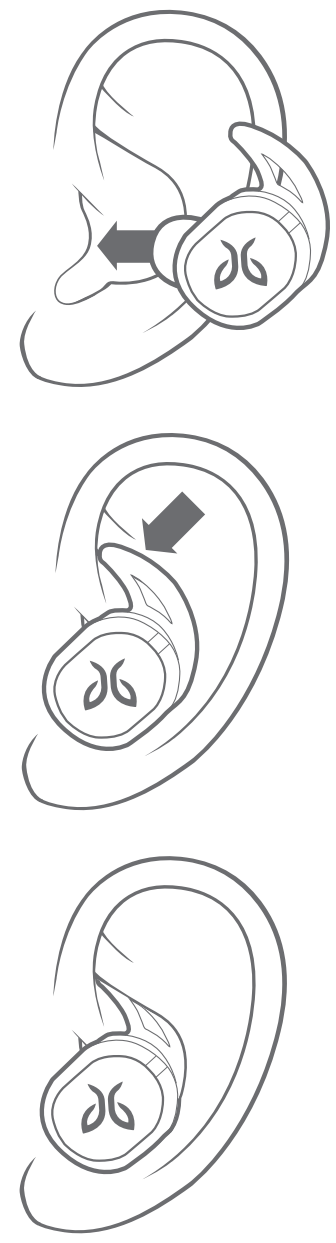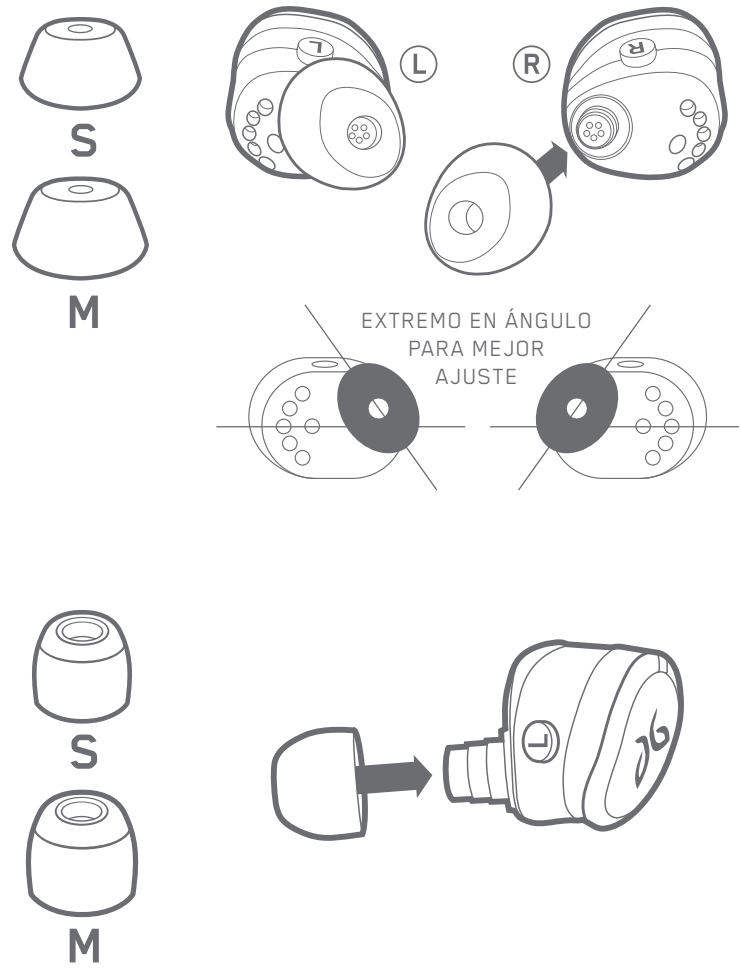

# CARGA – AURICULARES

Jaybird Run ofrece 4 horas de uso con una carga completa.  
 La funda de carga proporciona dos ciclos de carga extra u 8 horas de uso adicionales.


## CARGA DE LOS AURICULARES

Los auriculares empiezan a cargarse en cuanto los colocas en la funda de carga y cierras la tapa.  
 Los LED izquierdo y derecho indican el estado de carga durante unos 10 segundos cuando no hay conexión de alimentación.

LED verde intermitente = **carga en curso**

LED verde sólido = **carga completada**

Una **carga de 5 minutos** permite hasta **1 hora de uso**.  
 El proceso de carga completa puede tardar hasta 2 horas, si el punto de partida es una carga baja

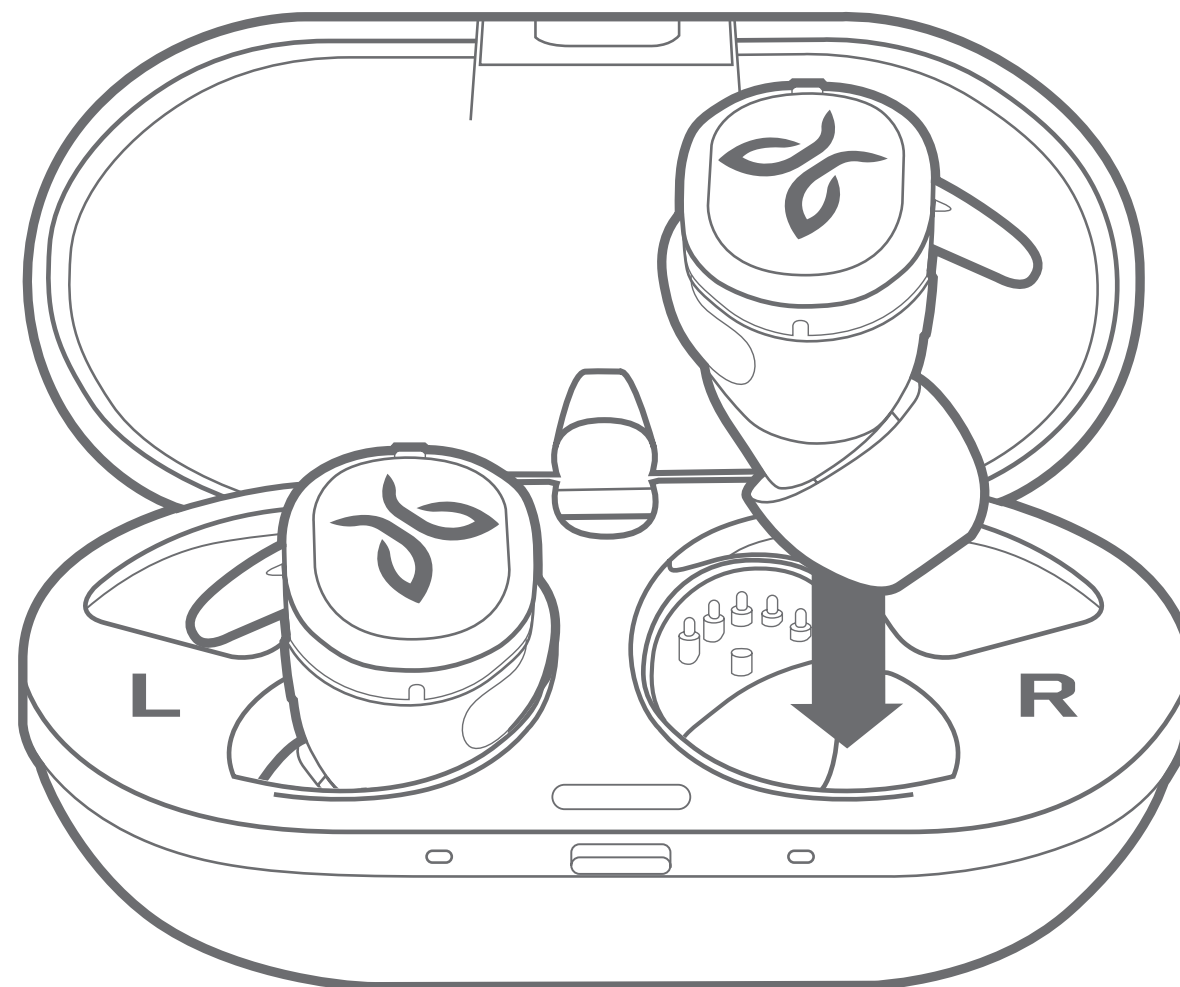



# CARGA – FUNDA DE CARGA

Para cargar la funda, conecta el cable USB suministrado a una fuente de alimentación USB.

El LED en el centro de la funda de carga indica el estado de carga de la funda y el de los auriculares.

LED verde intermitente = **carga en curso**

LED verde sólido = **carga completada**

Cuando la carga de la funda sea baja, el LED mostrará una luz roja durante 10 segundos al abrir o cerrar la tapa.

**Un proceso de carga completa puede tardar hasta 3 horas.**

LED DE ESTADO  
DE FUNDA DE CARGA



## CONTROLES – ENCENDIDO/APAGADO

Al quitar los auriculares de la funda de carga se encienden automáticamente; y al volver a colocarlos en ella se apagan.

Cuando están fuera de la funda, los auriculares se apagan automáticamente al cabo de unos **30 minutos de inactividad**.

También puedes encender y apagar los auriculares manualmente.


**APAGADO** – Al pulsar **uno** de los botones izquierdo o derecho durante 3 segundos, se apagan ambos auriculares.

**ENCENDIDO** – Una sola pulsación en **cada uno** de los auriculares durante 3 segundos los enciende.

**ENCENDIDO** – El LED muestra una luz verde durante 2,5 segundos aproximadamente

**APAGADO** – El LED muestra una luz roja durante 1,5 segundos aproximadamente

**EMPAREJAMIENTO** – El LED emite destellos verdes mientras está en modo de emparejamiento y se apaga al establecerse la conexión a un dispositivo de música o al agotarse el tiempo de espera (5 minutos)

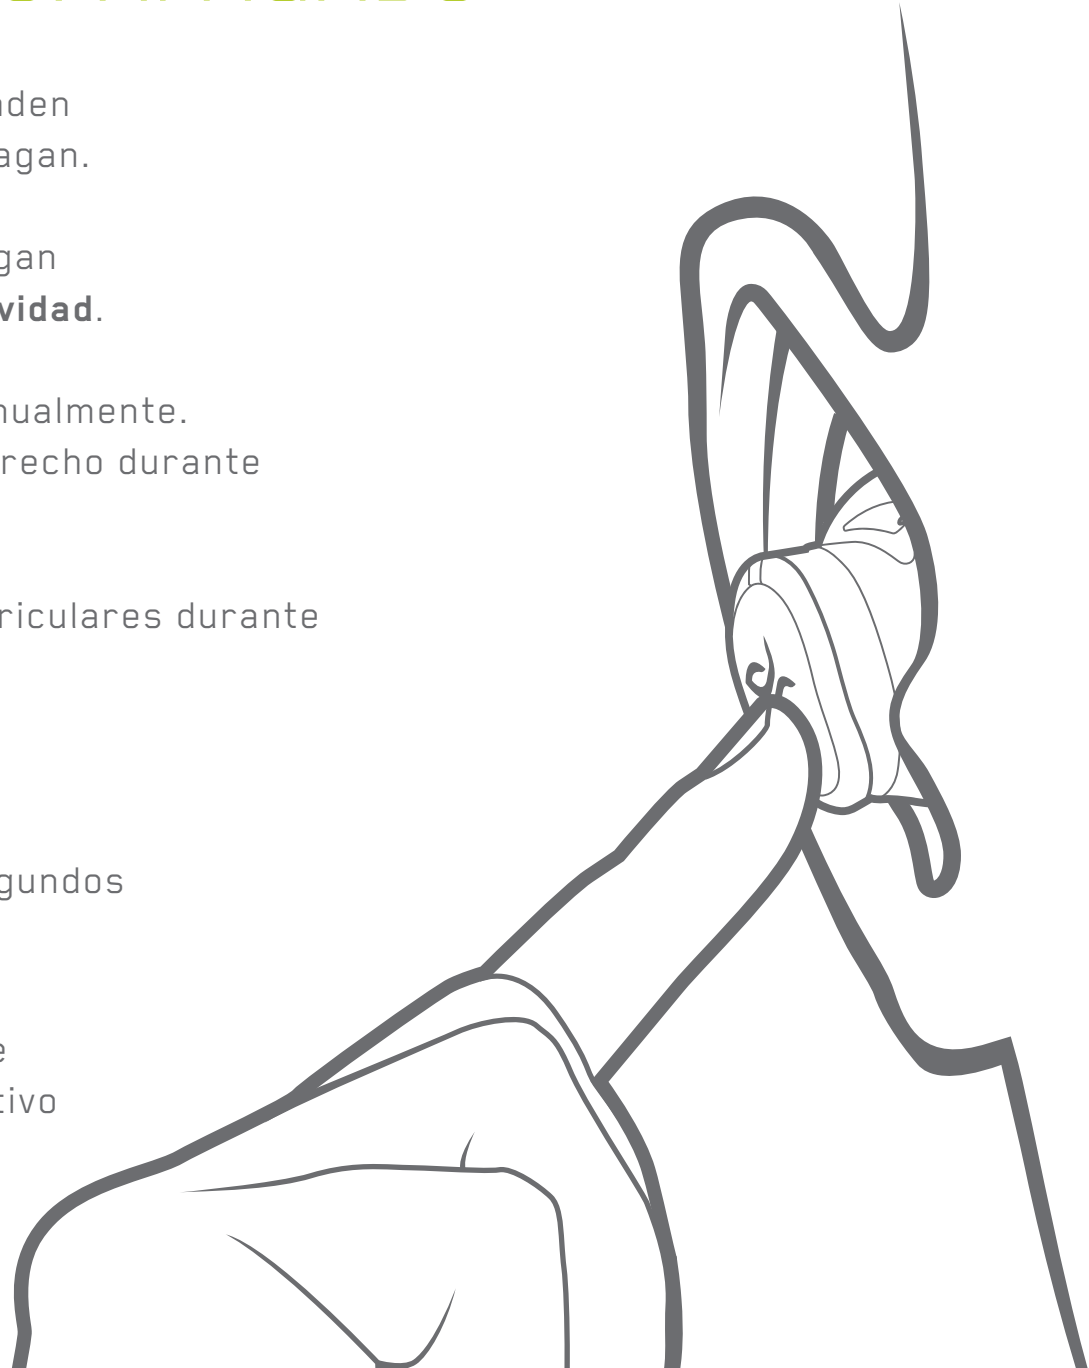

# CONTROLES – MÚSICA Y LLAMADAS



AURICULAR IZQUIERDO



AURICULAR DERECHO

ACTIVAR SIRI  
O ASISTENTE DE GOOGLE



UNA PULSACIÓN\*

REPRODUCCIÓN/PAUSA ACEPTAR /  
FINALIZAR UNA LLAMADA



DOBLE PULSACIÓN

SALTAR ADELANTE  
RECHAZAR UNA LLAMADA

\*En la aplicación Jaybird puedes personalizar funciones que realizar con una sola pulsación.



# CONTROLES – EMPAREJAMIENTO

Para emparejar otro dispositivo, sigue estos pasos:

**1**


Apaga el auricular derecho pulsando el botón multifunción durante **3 segundos**.



3 SEGUNDOS

**2**


Activa el modo de emparejamiento pulsando el botón multifunción durante **6 segundos**.

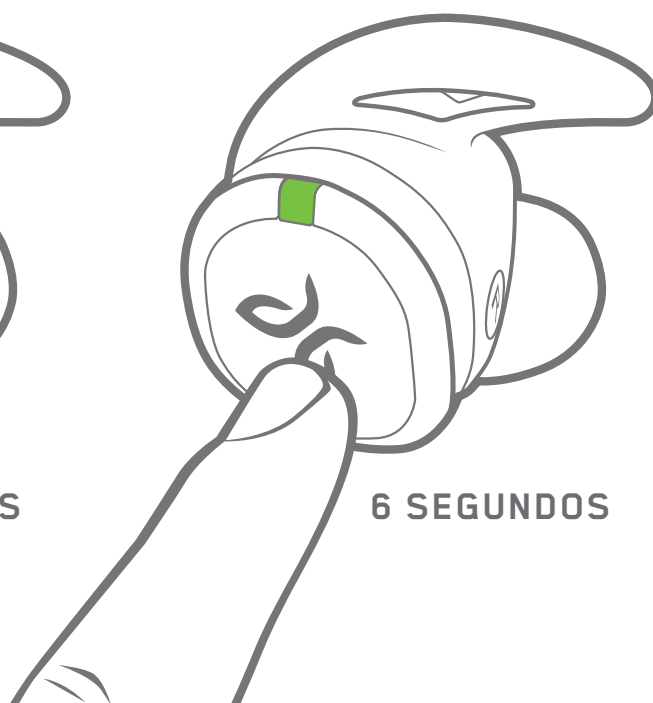

6 SEGUNDOS

**3**

Ve a los ajustes de Bluetooth en el dispositivo y selecciona **Jaybird Run**.

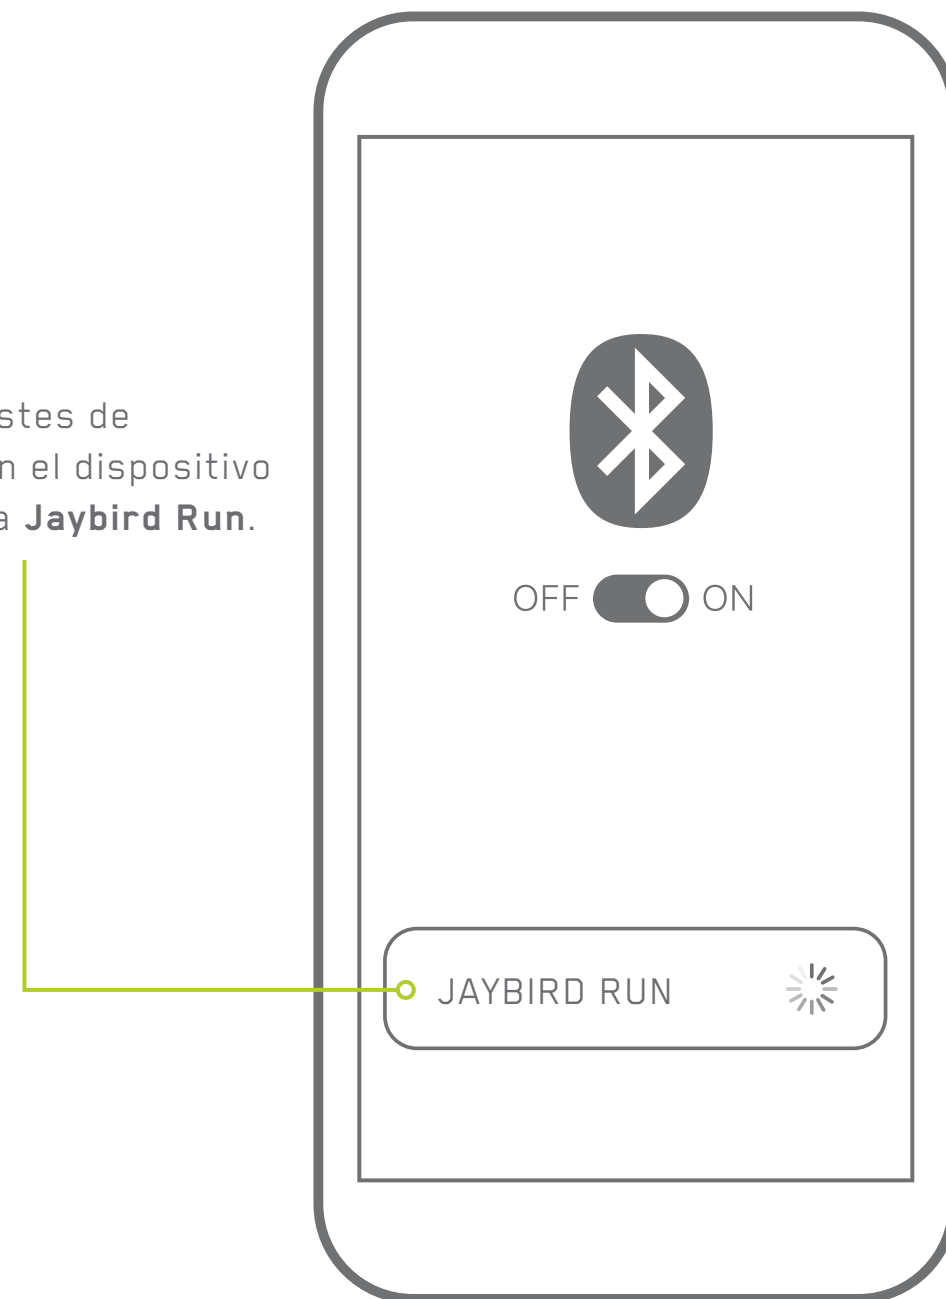


# APLICACIÓN JAYBIRD

La aplicación Jaybird permite personalizar el perfil de sonido en tus auriculares.



Los nuevos ajustes se guardan en los propios auriculares, para que puedas usarlos en cualquier dispositivo, estés donde estés.

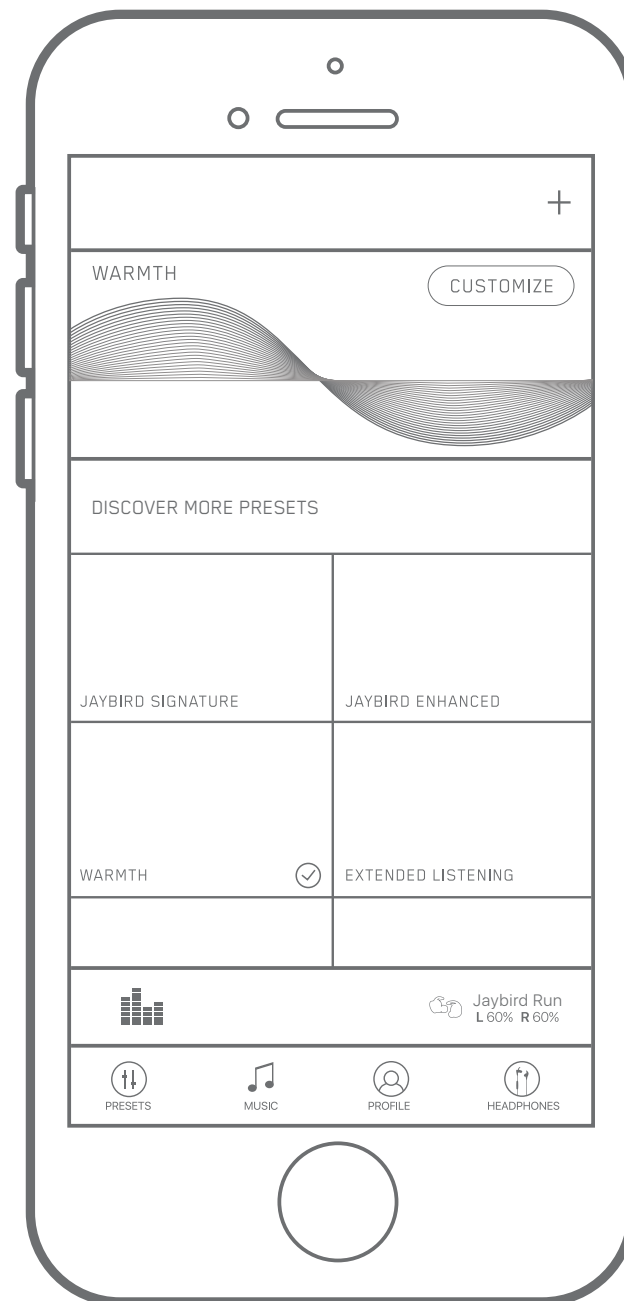

# APLICACIÓN JAYBIRD

## ECUALIZADOR

### SONIDO

Personaliza tus ajustes de sonido. Los cambios se guardan en los auriculares Run.

### MÚSICA


Encuentra listas de reproducción que estimulen tu ejercicio.

### AURICULARES

Configura los ajustes en tus auriculares.

**NOTA:** La aplicación Jaybird funciona con **Jaybird Run**, **X3** y **Freedom**. No es compatible con productos de otros fabricantes ni con auriculares Jaybird más antiguos.

Si añades graves adicionales a tu perfil de sonido a través de la **aplicación Jaybird** se reduce el tiempo de uso.

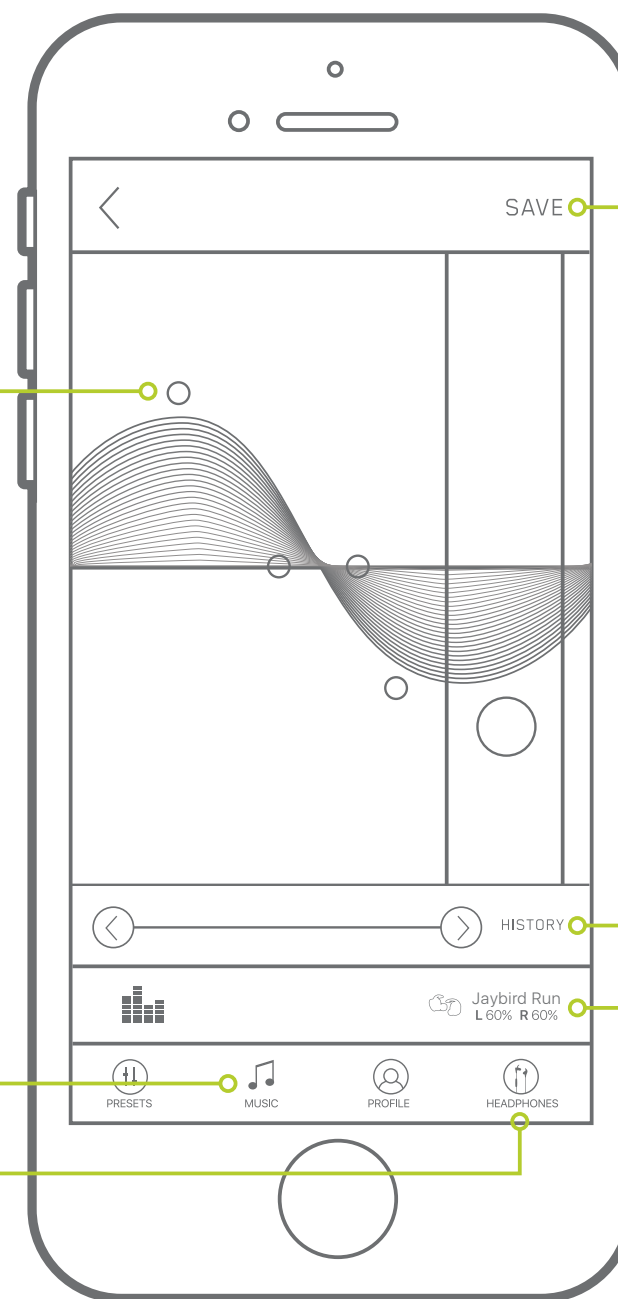

### GUARDAR

Guarda el nuevo preajuste en el panel, para poder acceder fácilmente a todos tus ajustes de sonido favoritos.

### HISTORIAL


Examina el historial de cambios.

### DISPOSITIVO

Comprueba qué dispositivo tienes conectado y el estado de la batería.

# APLICACIÓN JAYBIRD

## CONFIGURACIÓN

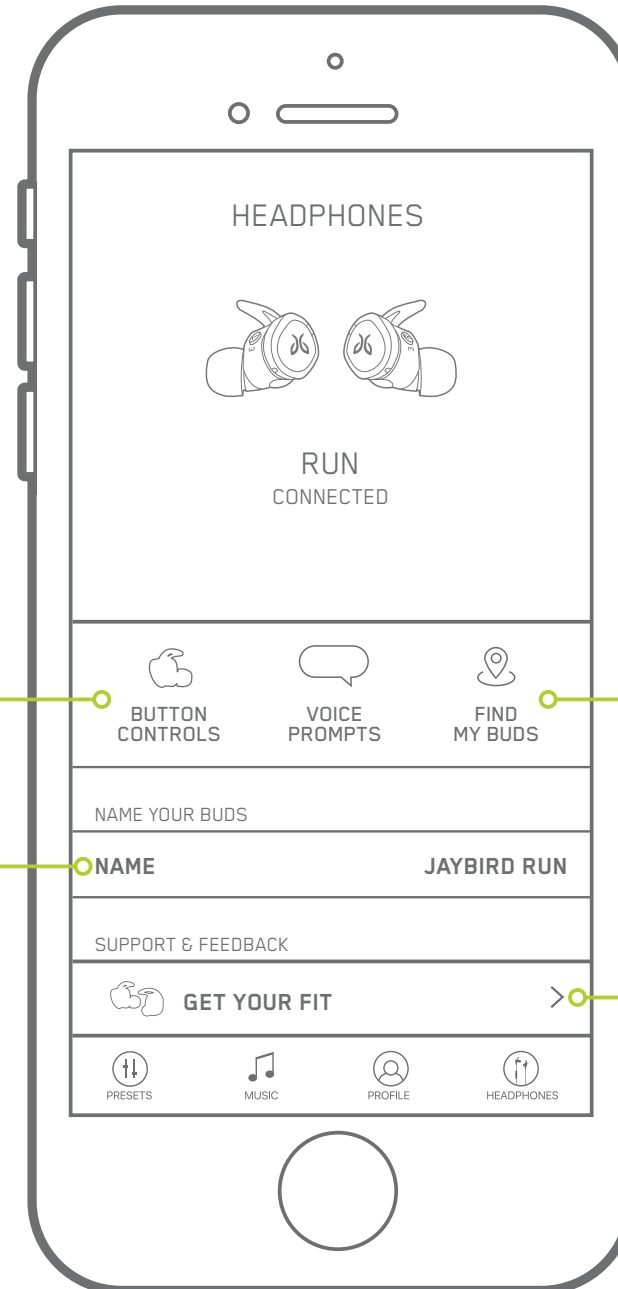

**CONTROLES DE BOTONES**  
Cambia tu forma de controlar los auriculares.

**NOMBRE**  
Cambia el nombre de los auriculares para encontrarlos fácilmente en tus dispositivos.

**ENCONTRAR MIS AURICULARES**  
¿Has perdido uno de tus auriculares? Averigua dónde está en tiempo real.

**TUTORIALES**  
Descubre cómo mejorar el uso de los auriculares.

# RESTABLECIMIENTO

1

Para restablecer la configuración original de los auriculares, **apágalos** para ponerlos en modo de emparejamiento.



3 SEGUNDOS

2


Mantén pulsado el botón multifunción del auricular derecho durante **6 segundos** aproximadamente, hasta que el LED empiece a emitir destellos verdes.



6 SEGUNDOS

3

Ahora **pulsa el botón dos veces**. Al realizar el restablecimiento de la configuración original, la luz del LED se vuelve naranja y los auriculares se apagan.

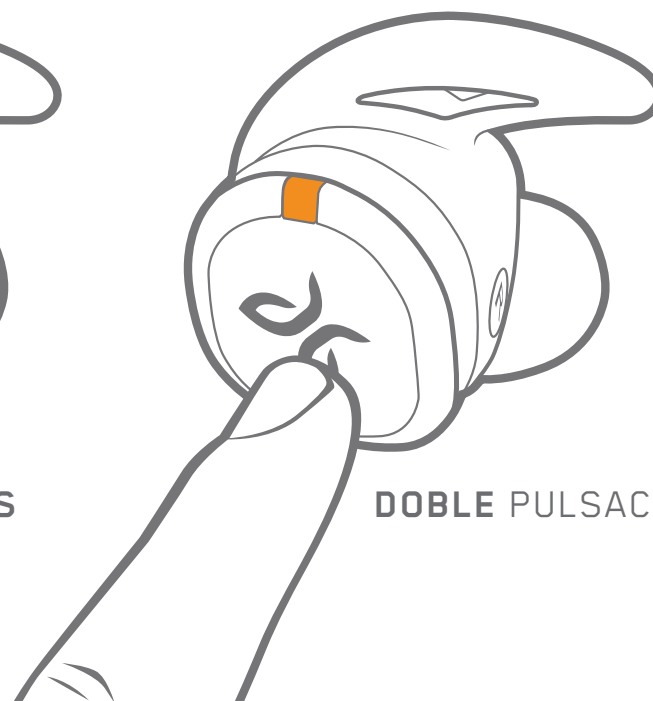

DOBLE PULSACIÓN

4

Una vez restablecidos, los auriculares entran automáticamente en modo de emparejamiento al encenderlos. Selecciona **"Olvidar"** o **"Quitar"** Jaybird Run en el menú Bluetooth del dispositivo y repite el emparejamiento.





## AUDICIÓN RESPONSABLE

Evita niveles de volumen excesivos y periodos de uso prolongados. Las sesiones largas con niveles de volumen excesivamente altos pueden causar discapacidad auditiva permanente.

No uses los auriculares entre el tráfico.

Vídeo con instrucciones en  
**[jaybirdsport.com/support/run](https://jaybirdsport.com/support/run)**