

Tarah

用户指南

欢迎使用

包装内容	2
充电/电池状态	3
配对	5
找到舒适佩戴搭配	7
胶套尺寸	7
快调线夹 & 衬衫夹	8

详细说明

按钮功能	9
Jaybird 应用程序	12
多点功能 - 连接多设备	13
智能手表	14
疑难解答	15
规格参数	16
质保、警告和安全性	17

欢迎使用

JAYBIRD TARAH

主要性能 RUN 无线

获取详细视频说明，请访问 jaybirdsport.com/support/



6小时播放时间



防汗防水 (IPX7)



运动贴合 - 稳固舒适



10 分钟充电 = 1 小时播放时间



快调线夹




出色音质，可个性化定制你的运动音效



音乐 & 通话



安装或使用产品之前，请参阅安全警告以获取重要的产品安全信息。

包装内容

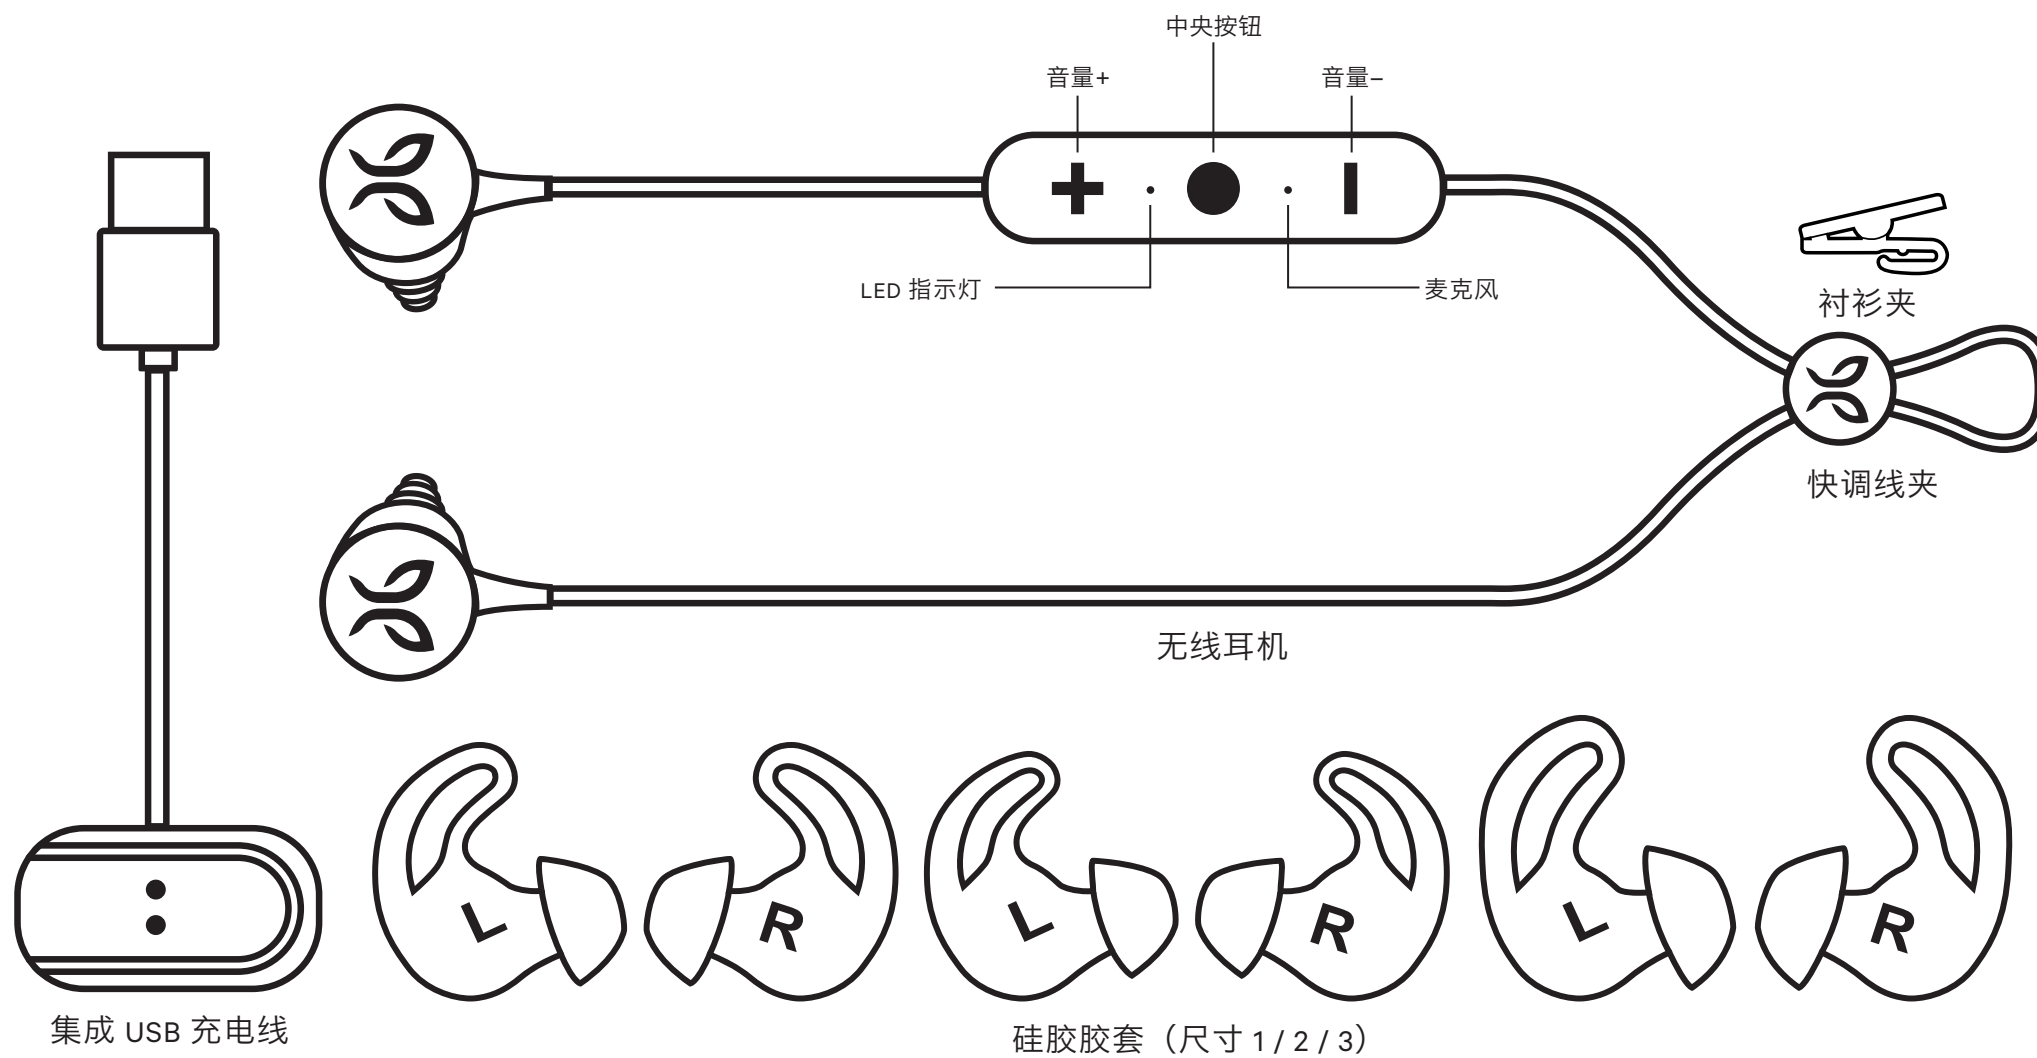

充电/电池状态

我们建议使用 5V 500mA 的 USB 电源为耳机充电。供电电压超过 5.5 伏的墙面/车载适配器/充电器可能会损坏您的 Jaybird 耳机，请勿使用。

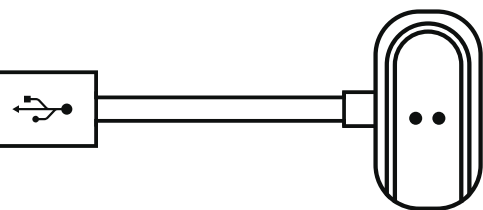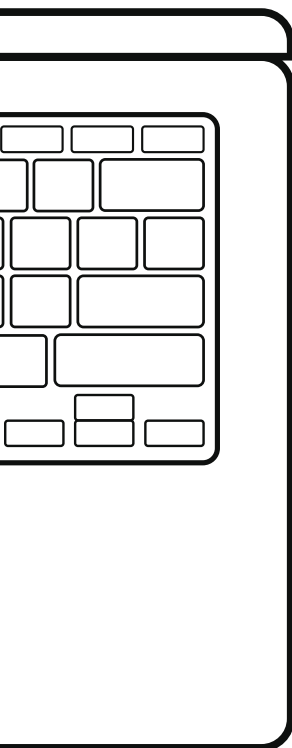**A**


将随附的 USB 充电托架插入 USB 电源。

B


充电时 LED 会显示白色，电量充满后会常亮白色。

2 小时 充电可获得
6 小时 播放时间。

10 分钟 充电可获得
1 小时 播放时间。

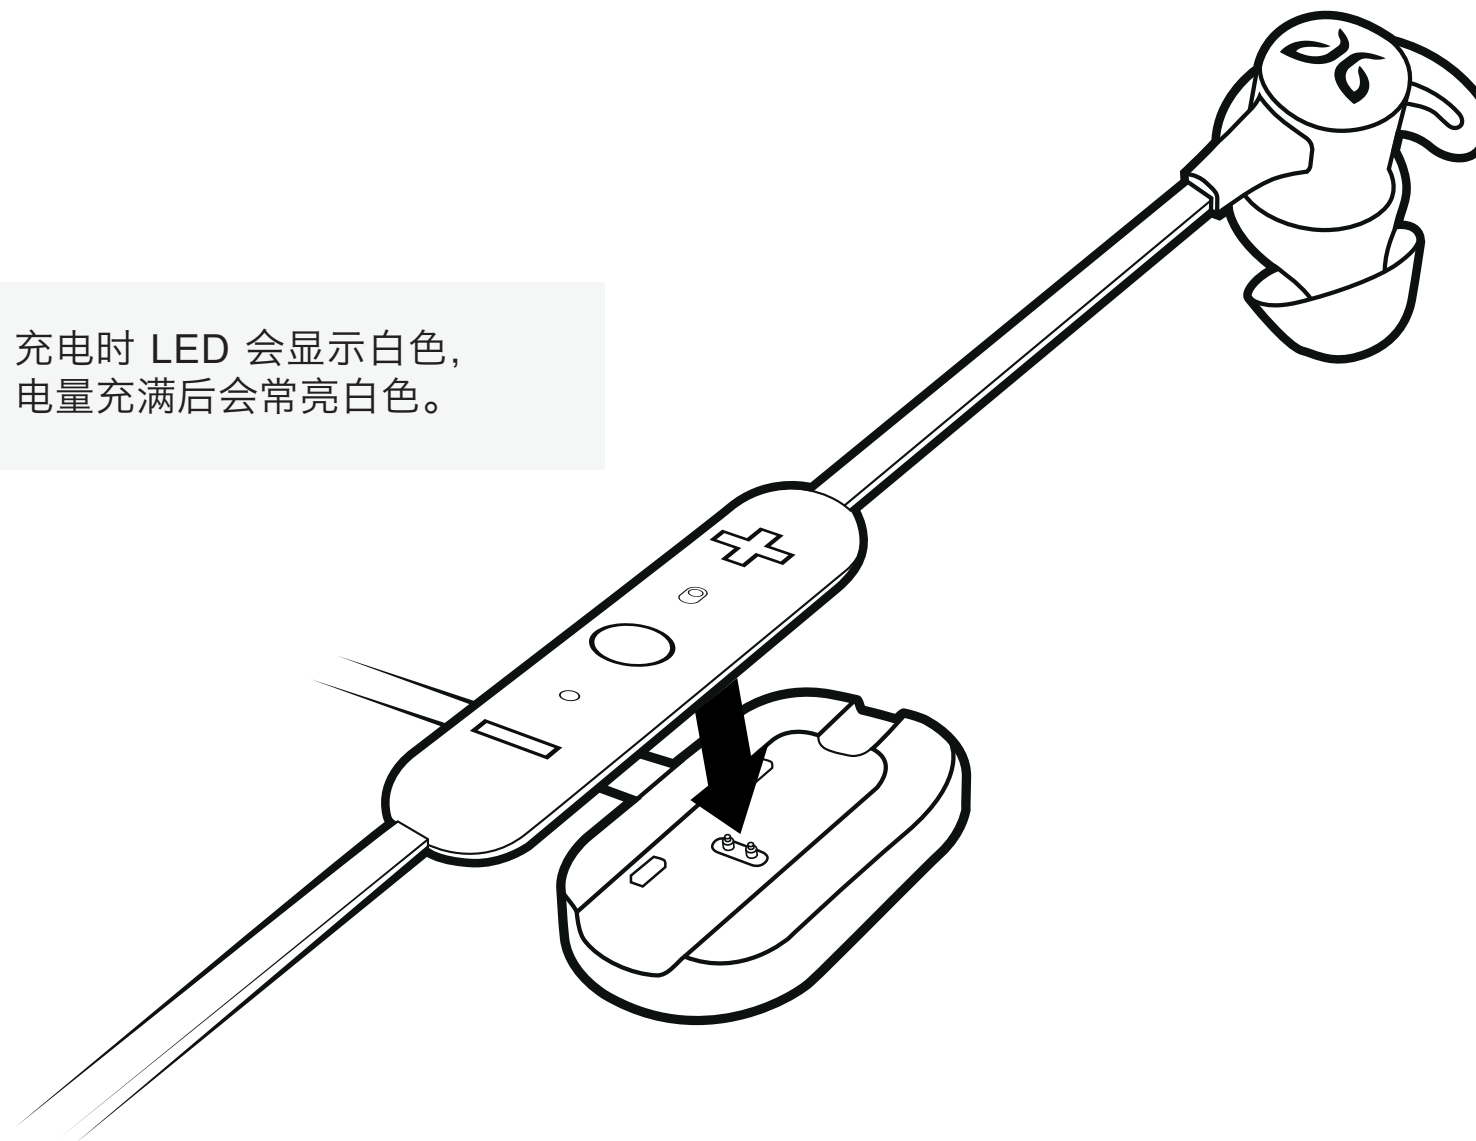


充电/电池状态

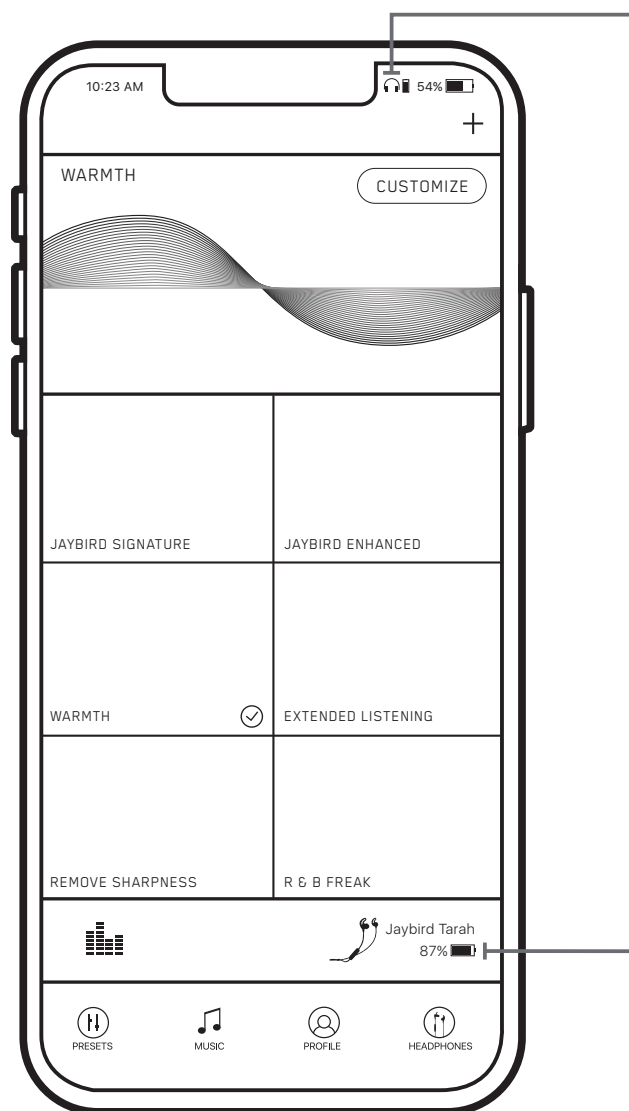


开启耳机时，您可以听到电池电量提示。电池电量提示会将剩余电量值四舍五入至最接近的 20%。

手机和 Jaybird 应用程序同样可以显示电池电量。Jaybird 应用程序能以 1% 的精度显示电池电量。

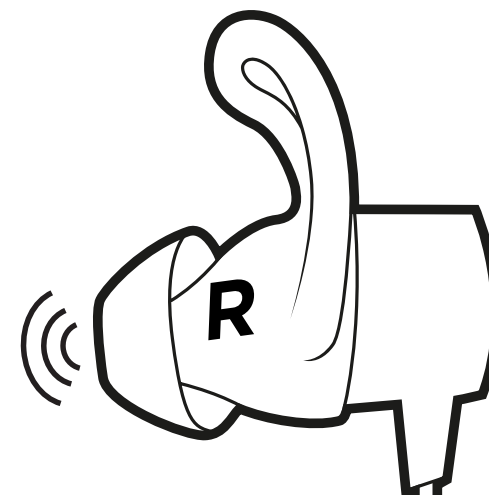


配对

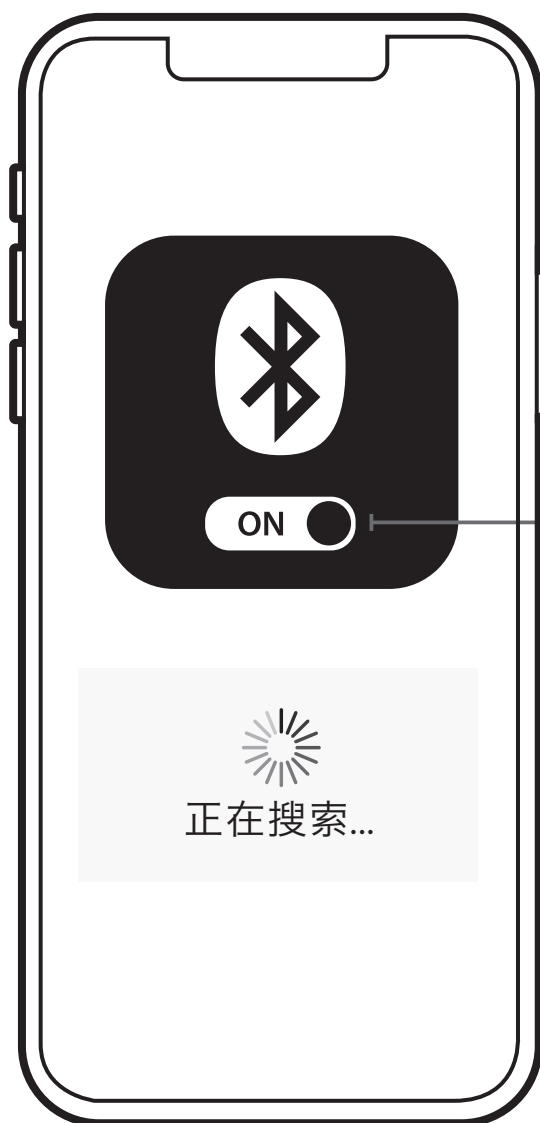


A 在您的音频设备上打开蓝牙™，并确保其为正在搜索蓝牙设备的状态。

在 Tarah 耳机关机状态下，按住中央按钮，直至 LED 闪烁白色。您会听到“**可以配对。请下载 JAYBIRD 应用程序协助安装**”的语音提示。

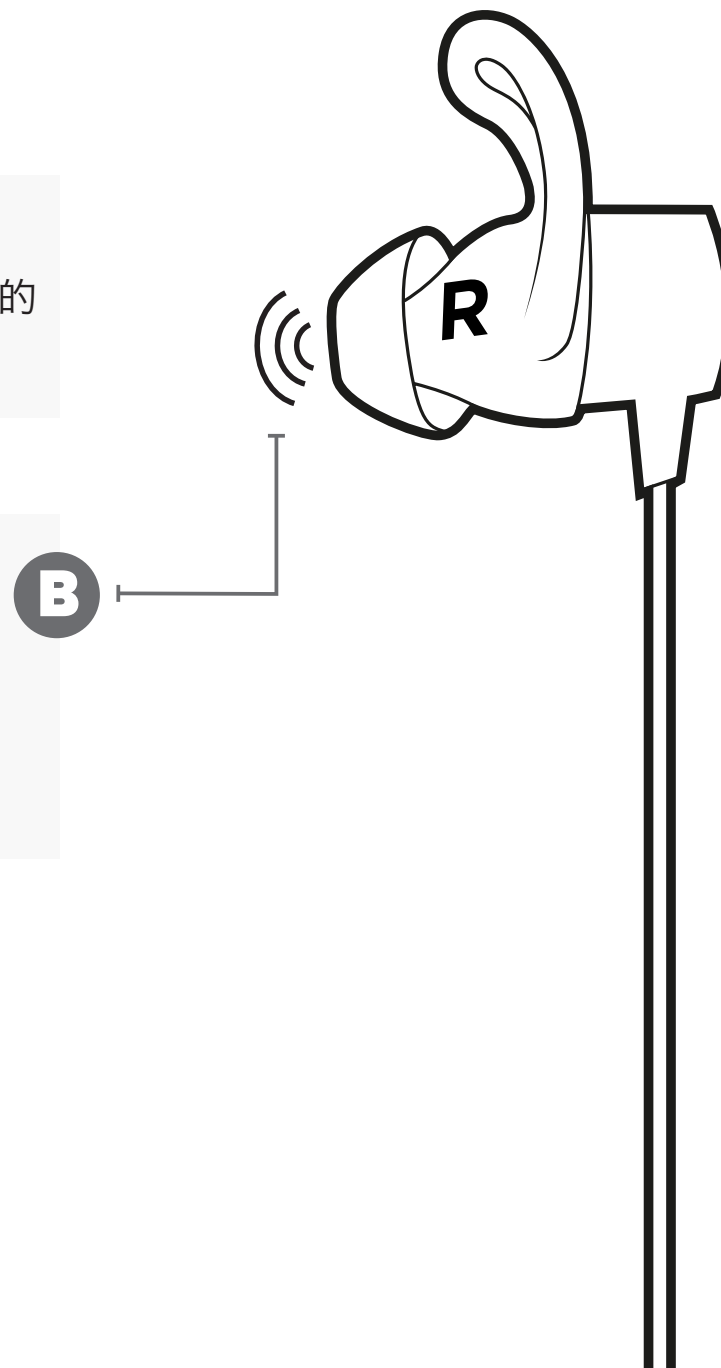

配对

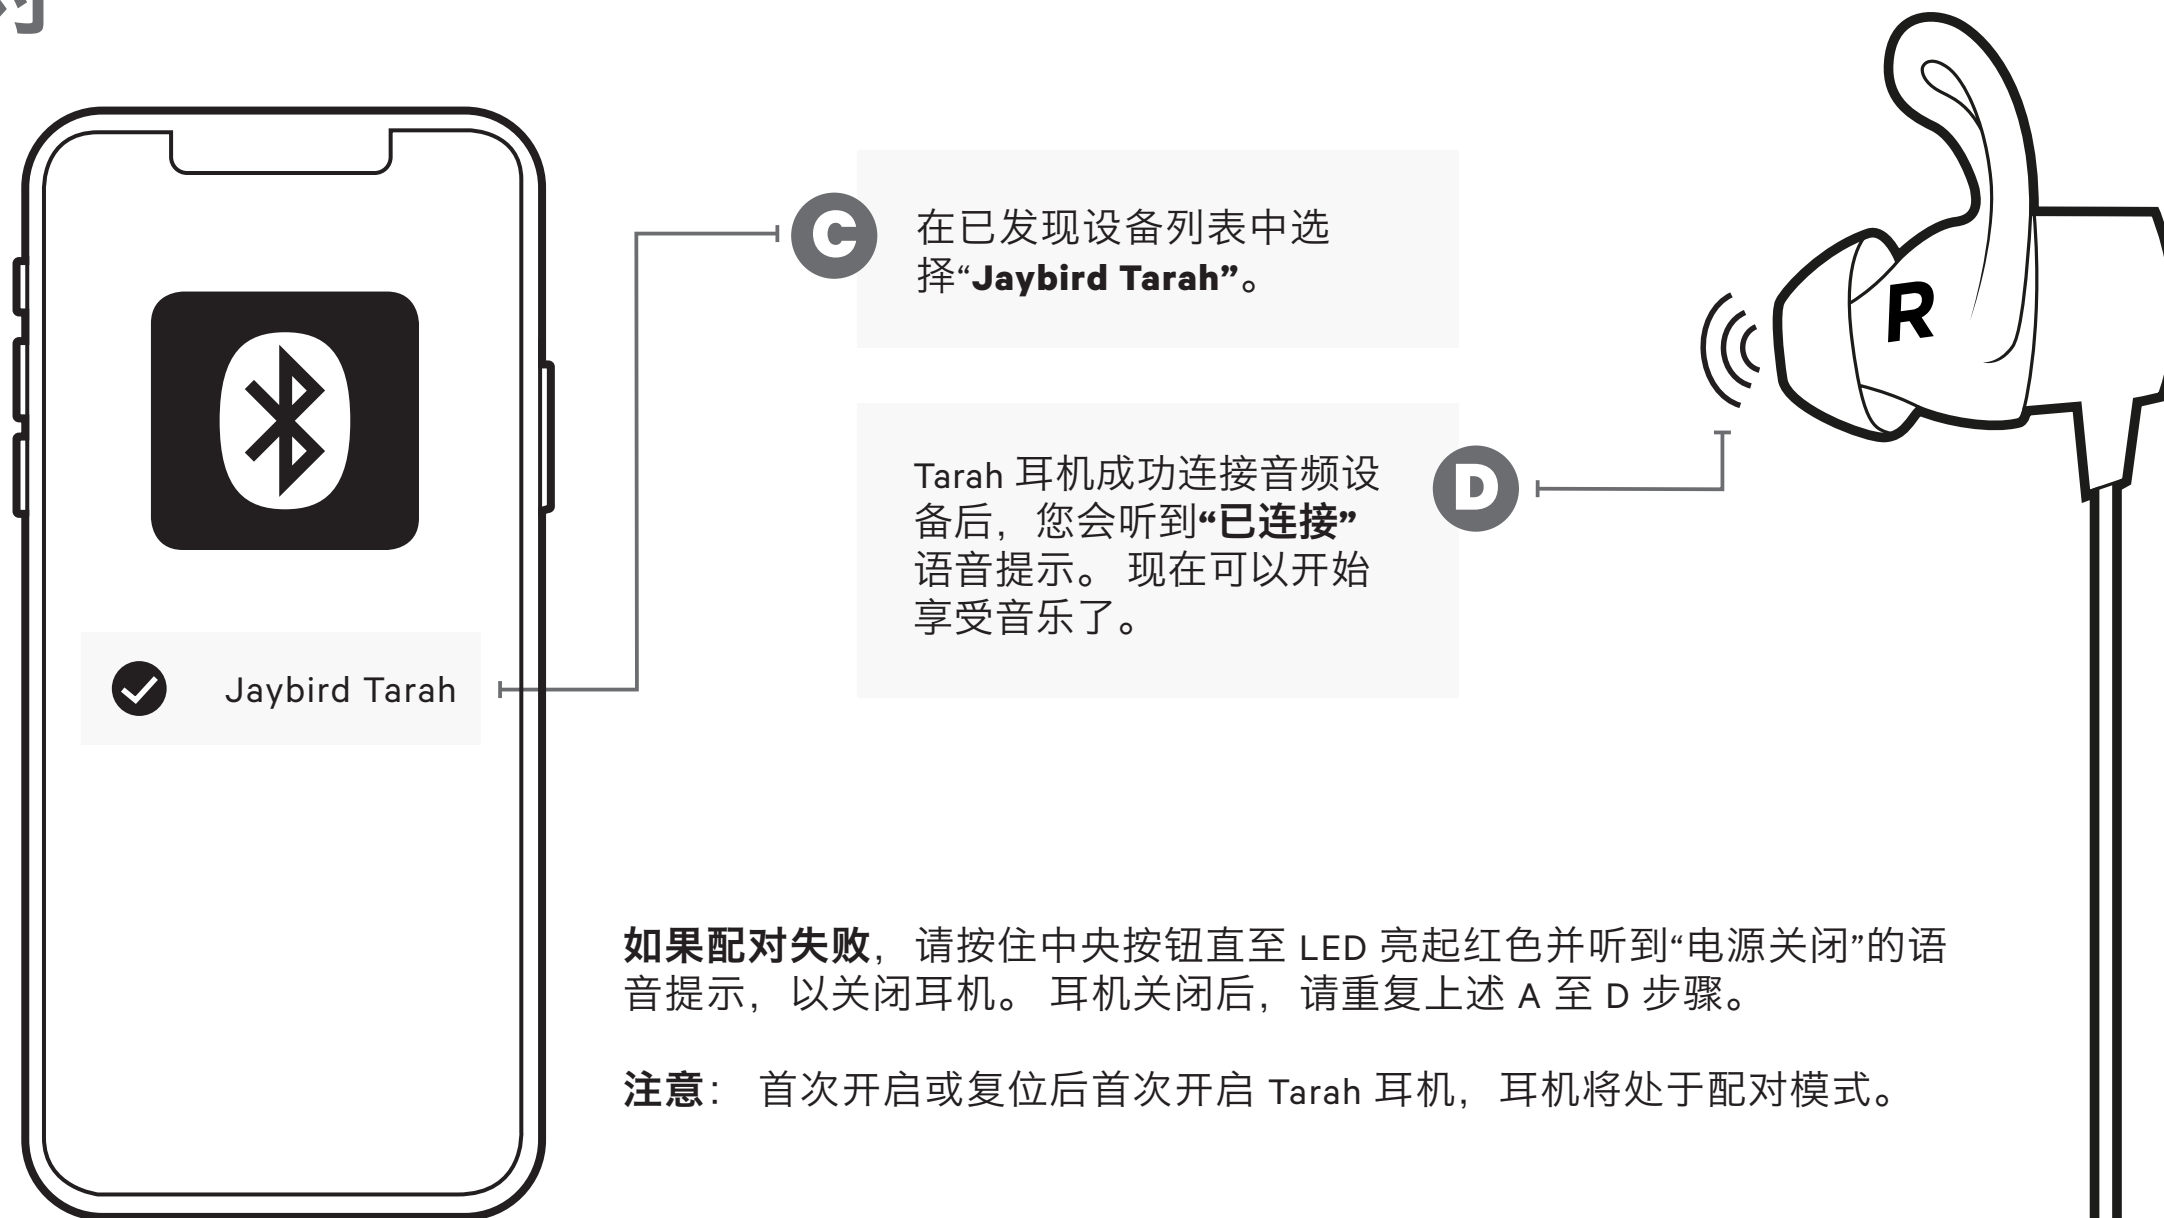

找到舒适佩戴搭配

1. 找到合适的胶套尺寸


获取佩戴设置帮助，请下载 Jaybird 应用程序或访问 www.jaybirdsport.com/support/tarah

A 尝试预安装的尺寸 2 的胶套。请如图所示，将其稳妥放于耳中。

B 如果耳机佩戴不舒适，或者感觉松动或过紧，请尝试其他尺寸的胶套（尺寸 1 或尺寸 3）。请耐心尝试，找到最佳贴合可能需要一些时间。

C 佩戴舒适贴合后，可以开始使用了。

请注意： 双耳使用不同尺寸的胶套是正常现象。

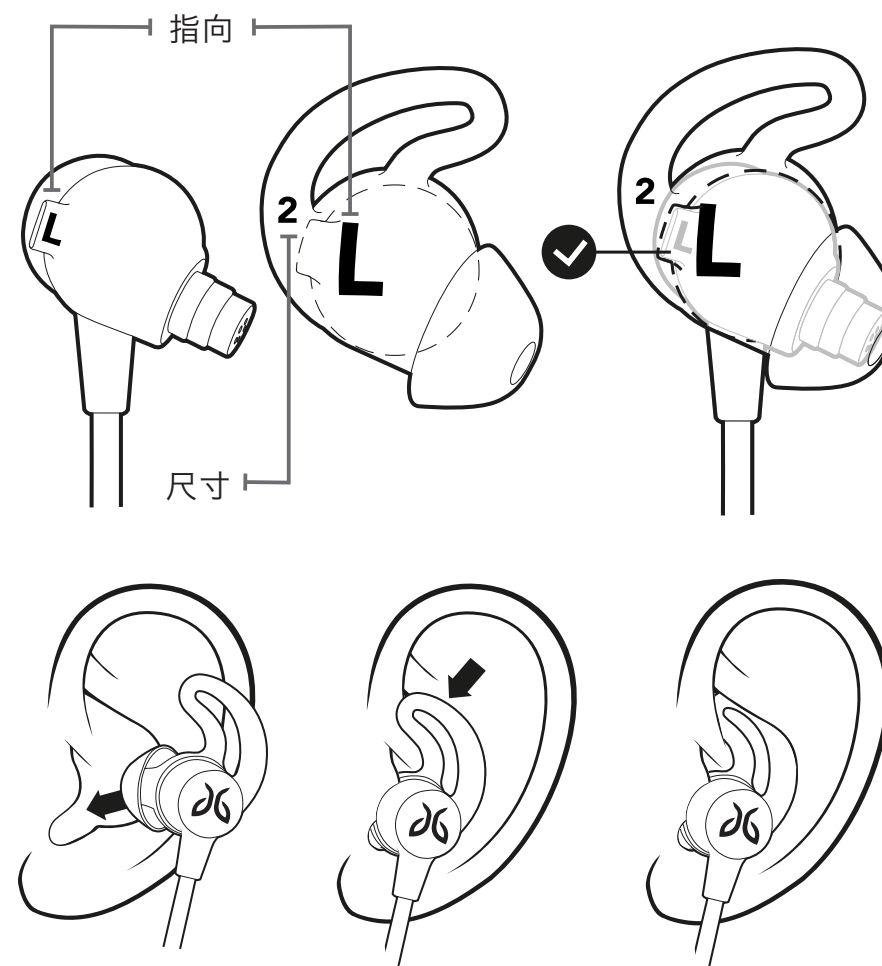


找到舒适佩戴搭配

2. 快调线夹 & 衬衫夹

快调线夹可使耳机线不触碰颈部和肩部，是耳挂式佩戴的理想搭配。

A 将 Tarah 耳机放入耳中。


B 一手抓住线夹下方的耳机线。用另一只手向上或向下调整线夹，直到找到合适的耳机线长度，以实现紧密贴合而不过度松弛。

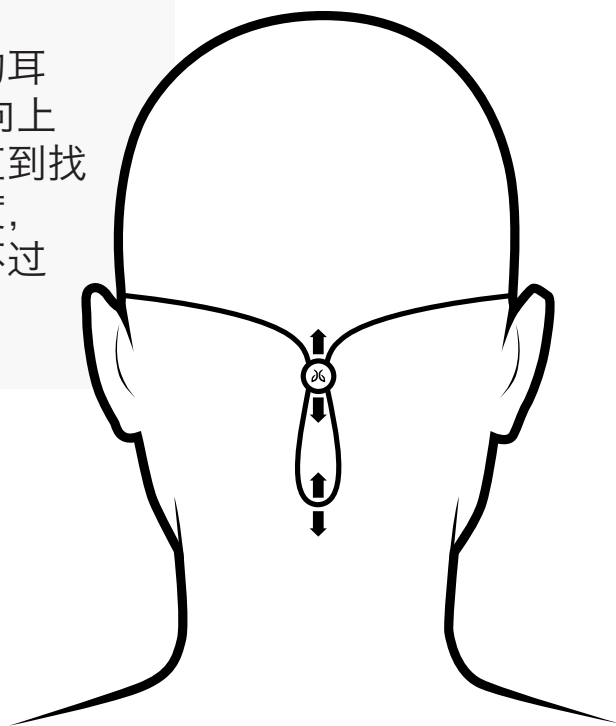

可使用**衬衫夹**将 Tarah 耳机固定到衬衫后领口处。

A 使用衬衫夹前请移除线夹。


B 将衬衫夹固定在衬衫上，如下图所示。

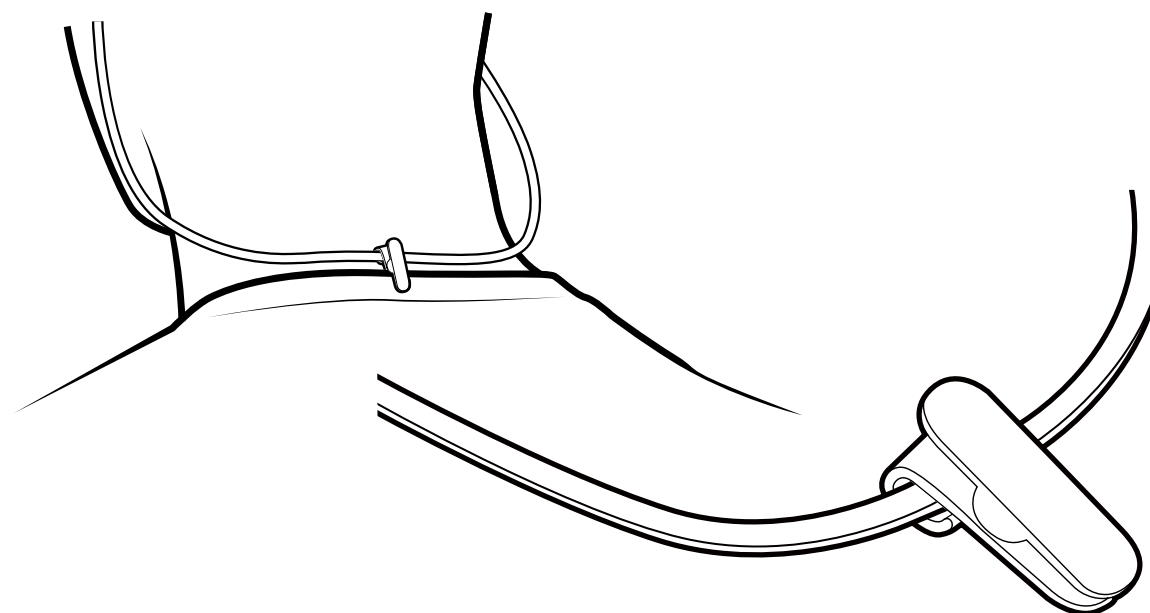

详细说明

按钮功能


● 长按

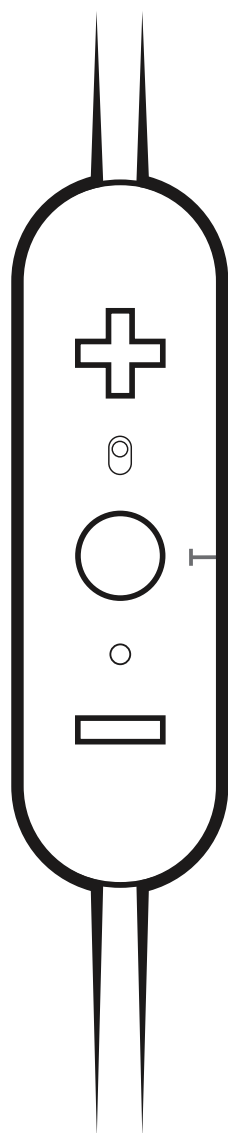

● 开/关

开启耳机：按住**中央按钮**直至听到音调上升的“**电源开启**”声音提示并且 **LED** 常亮白色。


关闭耳机：按住**中央按钮**直至听到音调下降的“**电源关闭**”声音提示并且 **LED** 在关机前亮起红色。

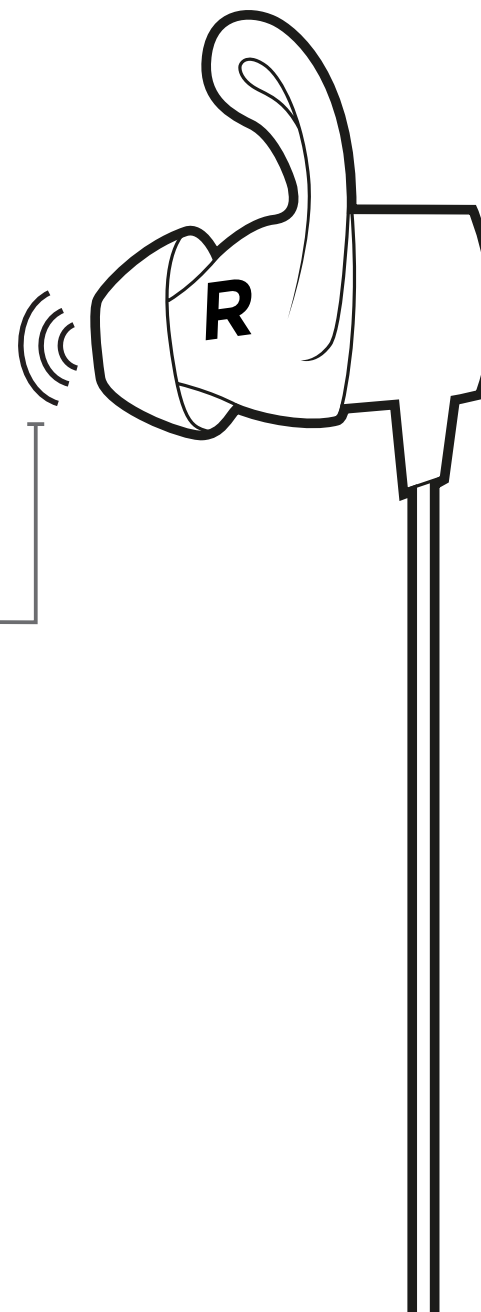

详细说明

播放音乐

● 点按 ● 长按 ●● 连接两下

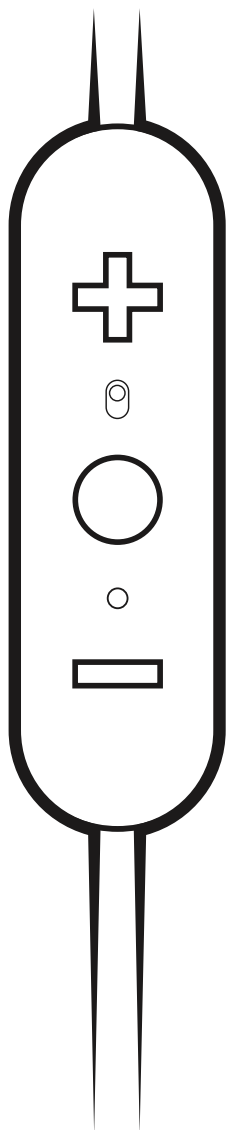

- 音量上升 ● 下一首
- 播放/暂停
自定义控制 ●● 语音助手
自定义控制
- 音量下降 ● 上一首

播放或暂停歌曲或视频，单次点按**中央按钮**。

跳过歌曲，长按音量**音量+**按钮

后退，长按音量**音量-**按钮。


调节音量，点按**音量+**或**音量-**按钮。

激活语音助手（Siri 或 Google Now），两次点按**中央按钮**。

详细说明

通话

● 点按 ●● 连接两下

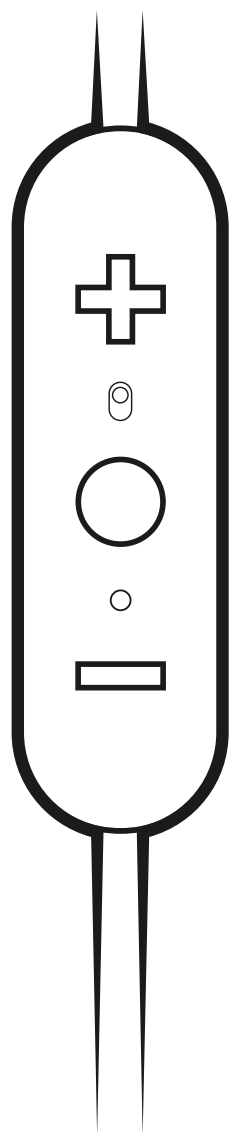

● 音量上升

● 接听/结束通话

●● 拒绝来电

● 音量下降

接听/挂断来电：点按中央按钮。

拒绝接听来电：两次点按中央按钮。

调节音量：单次点按音量+ 或音量- 按钮。

详细说明

JAYBIRD 应用程序

Jaybird 应用程序让你可以自定义 Tarah 耳机的声音配置文件。还可启用“查找我的耳机”功能以追踪丢失的耳机。将耳机连接到 Jaybird 应用程序查看是否有可用固件更新。




Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

新的声音设置均保存于耳机中，您可以随身携带自定义音效并应用于各种设备。

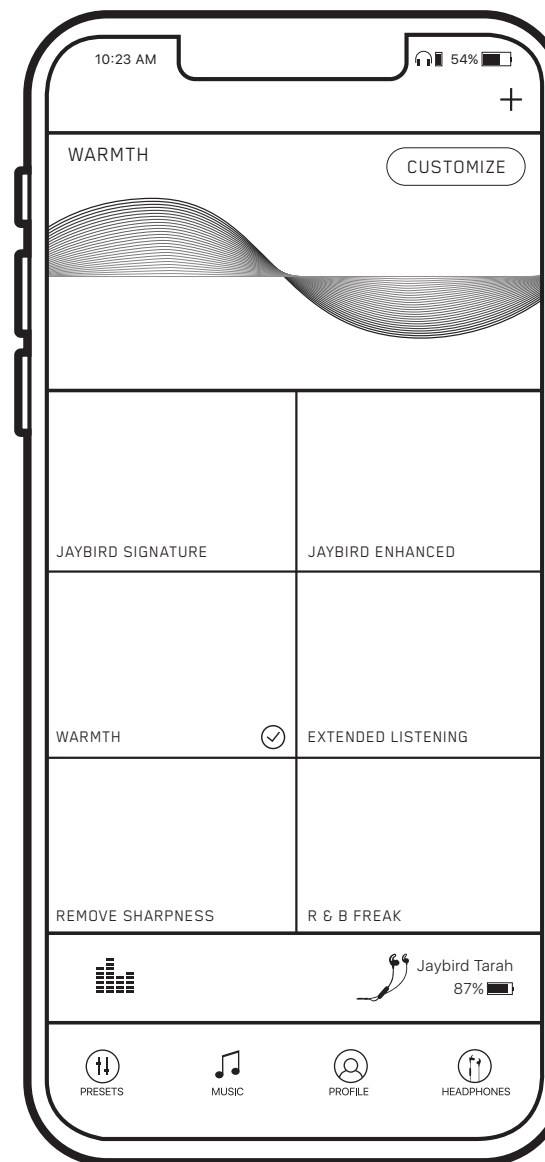

详细说明

多点功能 - 连接多设备


借助多点功能，你可以同时连接两台设备。例如，您可同时连接至笔记本电脑和手机。这样在聆听笔记本电脑的音乐时还能接听手机来电。

1 请确保耳机为最新版本。连接到 Jaybird 应用程序查看是否有可用固件更新。

2 请确保 Tarah 耳机以配对并与已连接两个设备。请按第 5-6 页配对说明操作。

3 请确保附近只有这两台要连接的设备，并均已开启。

Tarah 可储存最多八个配对的蓝牙™ 设备，并可以同时保持与两个设备的活跃连接。

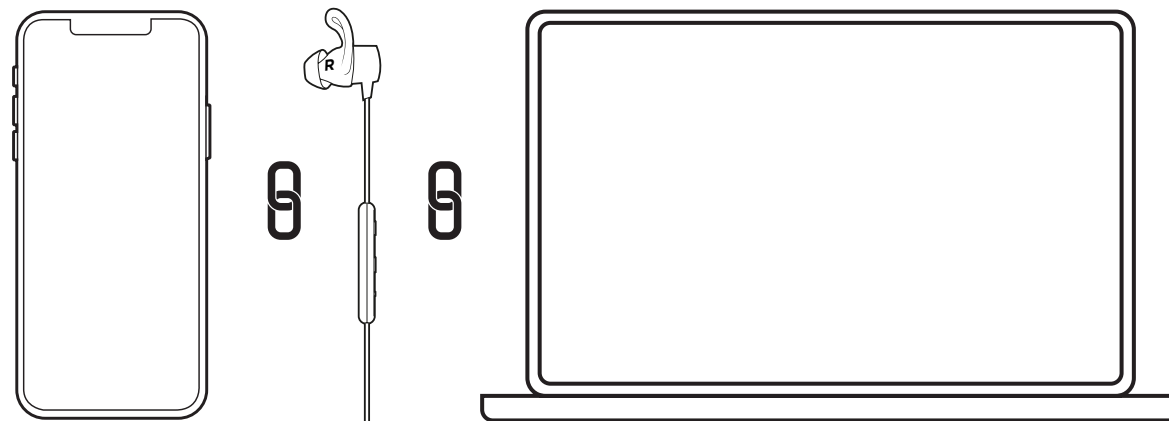


详细说明


智能手表

使用合适的智能手表，您则无需将手机带在身边。仅需将音乐同步到智能手表上，并将 Tarah 与智能手表配对。了解如何配对蓝牙设备，请参见智能手表的用户手册。


Apple WatchOS

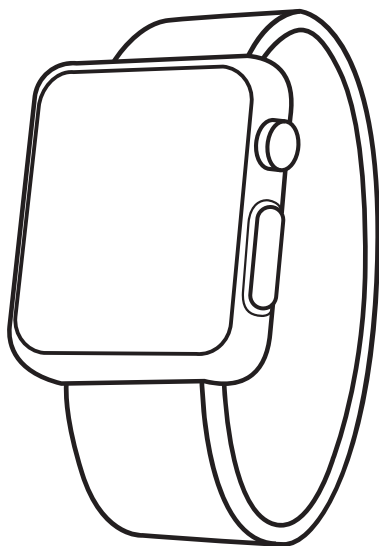


Samsung

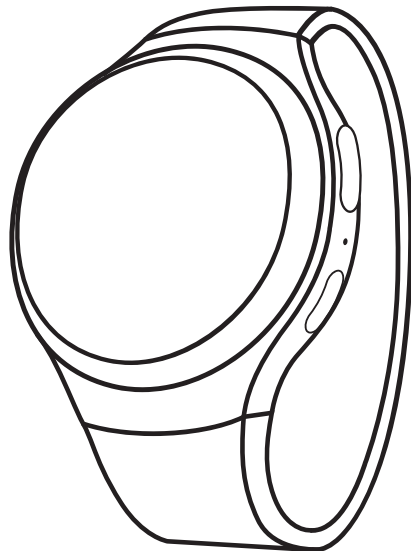

Android Wear

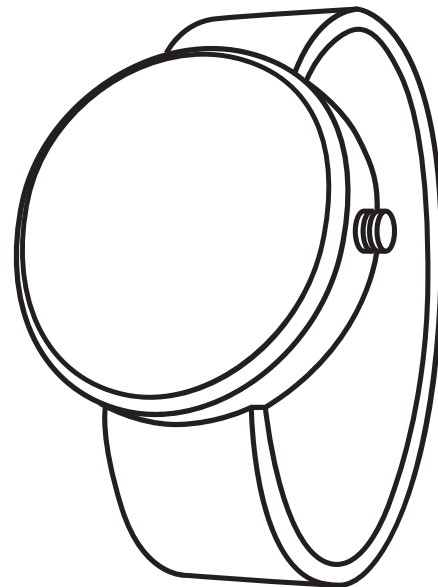


Garmin

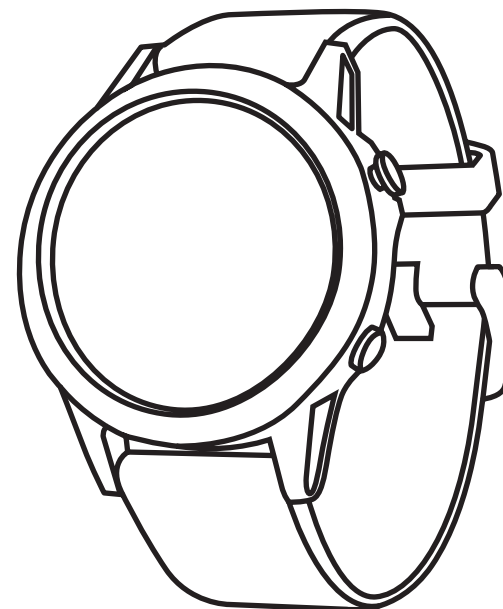


疑难解答

软复位： 如果耳机无响应，请将 Tarah 放入充电支架并将 USB 充电支架连接到电源。这回关闭耳机并进行软复位。

恢复出厂设置： 如果软复位无法解决问题，我们建议您将耳塞恢复为原始出厂设置。进行此操作前，请在手机或音乐设备中的已发现蓝牙设备列表中“忽略”或“删除”Tarah。

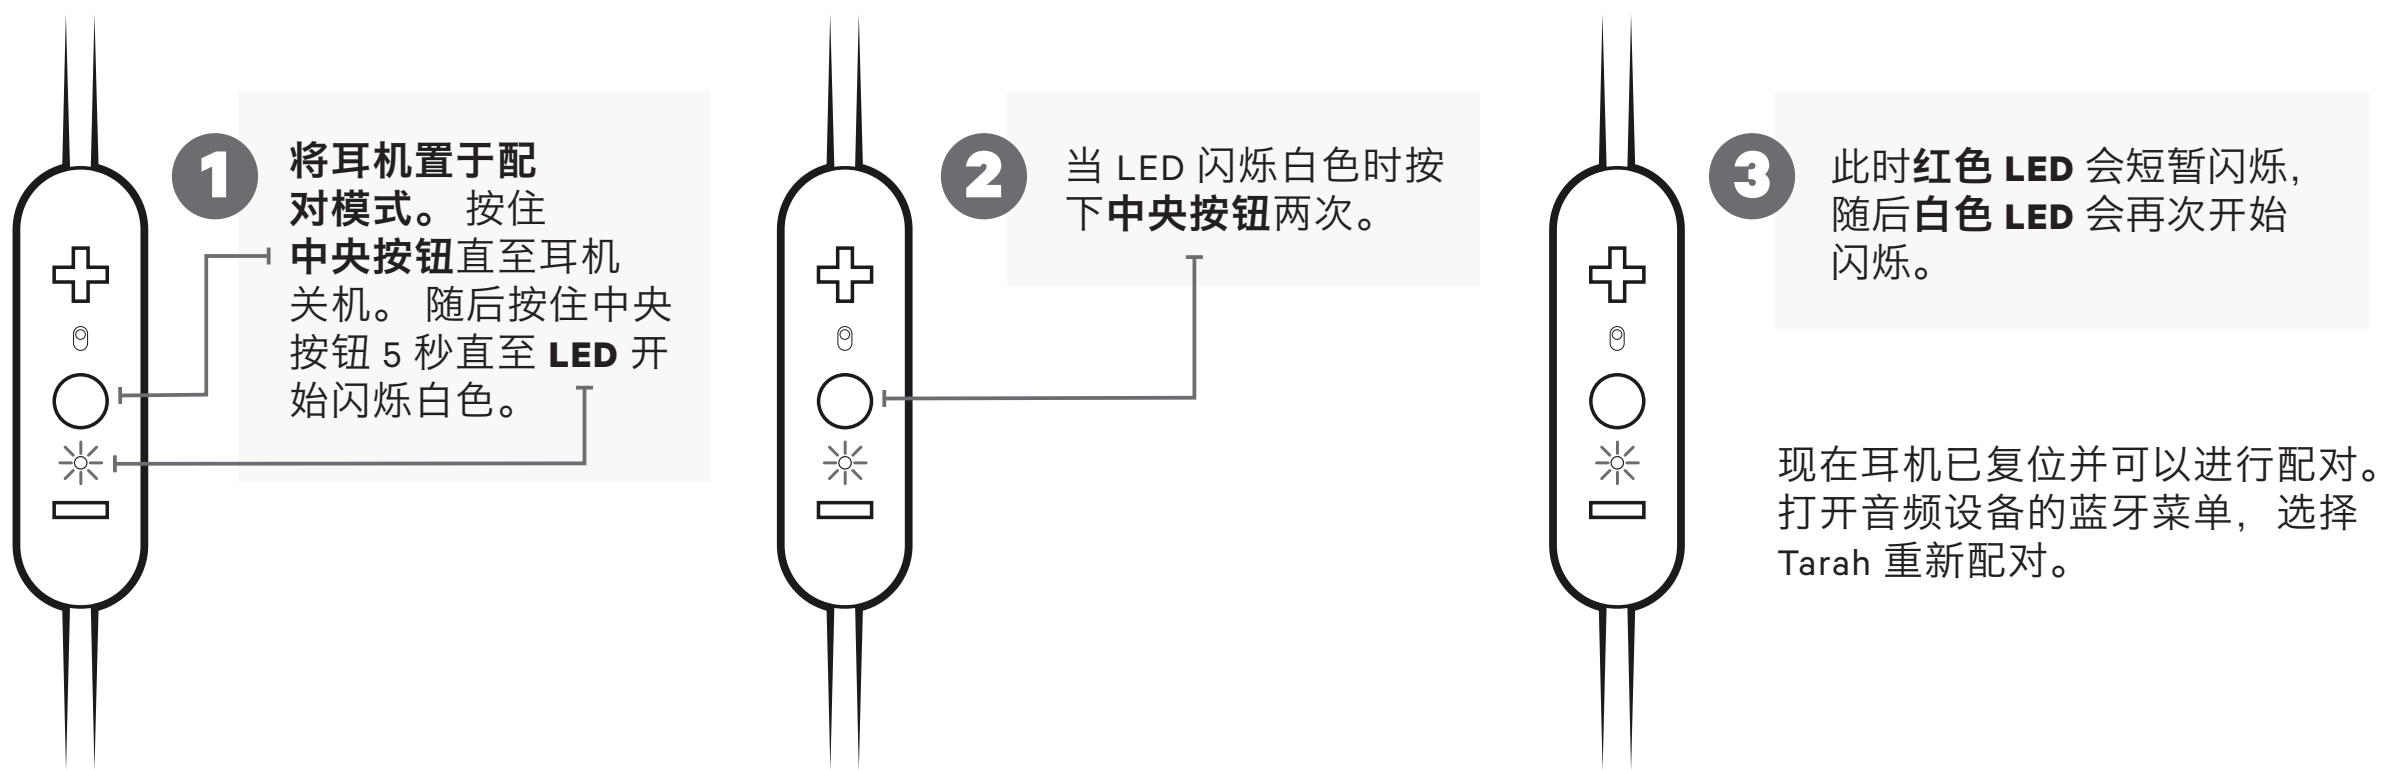

规格参数

蓝牙版本	5.0, 多点
编解码	SBC
配置文件	免提、耳机麦克风、A2DP、AVCRP、SPP
有效范围	10 米
播放时间	6 小时*
电源	蓝牙耳机麦克风: 5.0V  , 1A
充电时间	2 小时
快速充电	10 分钟充电 = 1 小时播放时间
规格	13.25 x 23.6 毫米耳机尺寸, 490 毫米线缆长度
重量	约 13.85 克 (不含胶套)

*播放时间和待机时间可能因使用条件而异。通过 Jaybird 应用程序为声音配置文件增添外低音会减少播放时间。

质保、警告和安全性

完整的质保、保养与维护信息详情请参阅：

jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

警告： 由于耳机的隔音特性，请勿在驾驶、骑行或存在机动车交通的情况下使用，或在任何其他无法听到外界声音可能导致危险的活动中使用。使用耳机时音量过大可能会导致永久性听力损伤。使用前请务必将音量调低。将物体插入耳道时请小心，使用时风险自负。当设备连接到 110V 或 220V 主电路电源时，请勿佩戴设备。

版权所有 © 2018 年罗技。LOGITECH、JAYBIRD 和 JAYBIRD 标志为 LOGITECH EUROPE S.A. 和/或其美国及其他国家/地区附属公司的商标或注册商标。蓝牙™ 文字商标和标志为 BLUETOOTH SIG, INC. 所有的注册商标。GOOGLE PLAY 和 GOOGLE PLAY 标志是 GOOGLE LLC 的商标。APPLE、APPLE 图标、IPHONE 和 IPAD 是 APPLE, INC. 在美国和其他国家及地区注册的商标。APP STORE 是 APPLE INC. 的服务商标。其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权或许可。

防水

Jaybird Tarah 耳机具有 IPX7 防水等级。Tarah 耳机可以轻松应对雨水、泥土和户外冒险。

Jaybird 耳机不适合游泳、淋浴或暴露于泳池或海水中。如果接触盐水或氯化水，使用前请用清水轻轻冲洗耳机并风干。

充电支架并不防水，所以请确保耳机在充电前完全干燥。

胶套清洁

保持 Jaybird 耳机和胶套清洁对于安全、卫生的使用至关重要。

重要提示： 请勿在未将耳套从耳机上取下时尝试清洁耳套。

1. 一手牢牢抓住胶套，另一手拿住耳机。小心地将胶套从耳机上取下。
2. 用湿布蘸温水和温和肥皂来清除胶套上的污垢。请勿使用刺激性清洁剂。
3. 冲洗并彻底擦干胶套，然后重新装回耳机上。
4. 小心地将胶套推回到耳机上。

请合理收听

避免音量过高及收听时间过长。长时间在过高音量下使用,可能造成永久性听觉丧失。

请勿在道路交通旁使用。

保养与维护

定期清理胶套上的灰尘和沉积污渍。清理胶套,请先将其从耳机上卸下,用干布轻轻擦去灰尘和油渍,和/或用温水及温和洗涤剂除去沉积污渍。重新连接前,请冲洗并使耳套完全干燥。

充电前,请确保耳机完全干燥,未附着汗水和水。

获取视频说明请访问 jaybirdsport.com

