

Tarah

사용자 가이드

시작

패키지 내용물	2
충전/배터리 상태	3
페어링	5
완벽한 크기 찾기	7
이어젤 크기	7
코드 클립 및 셔츠 클립	8

상세 설명

버튼 기능	9
Jaybird 앱	12
멀티포인트 – 여러 개의 장치를 동시 연결 가능	13
스마트 위치	14
문제 해결	15
사양	16
보증, 경고 및 안전	17

시작

JAYBIRD TARAH

주요 기능 RUN 무선

동영상 설명서: Jaybirdsport.com/support/



6시간 재생



땀 차단 및 방수(IPX7)



안정적이고 편안한 착용감



10분 충전 = 1시간 재생



코드 클립




커스텀 EQ가 전하는 프리미엄 사운드



음악 + 통화



제품 설치 또는 사용 전에 제품 관련 중요 안전 정보를 확인하세요.

패키지 내용물

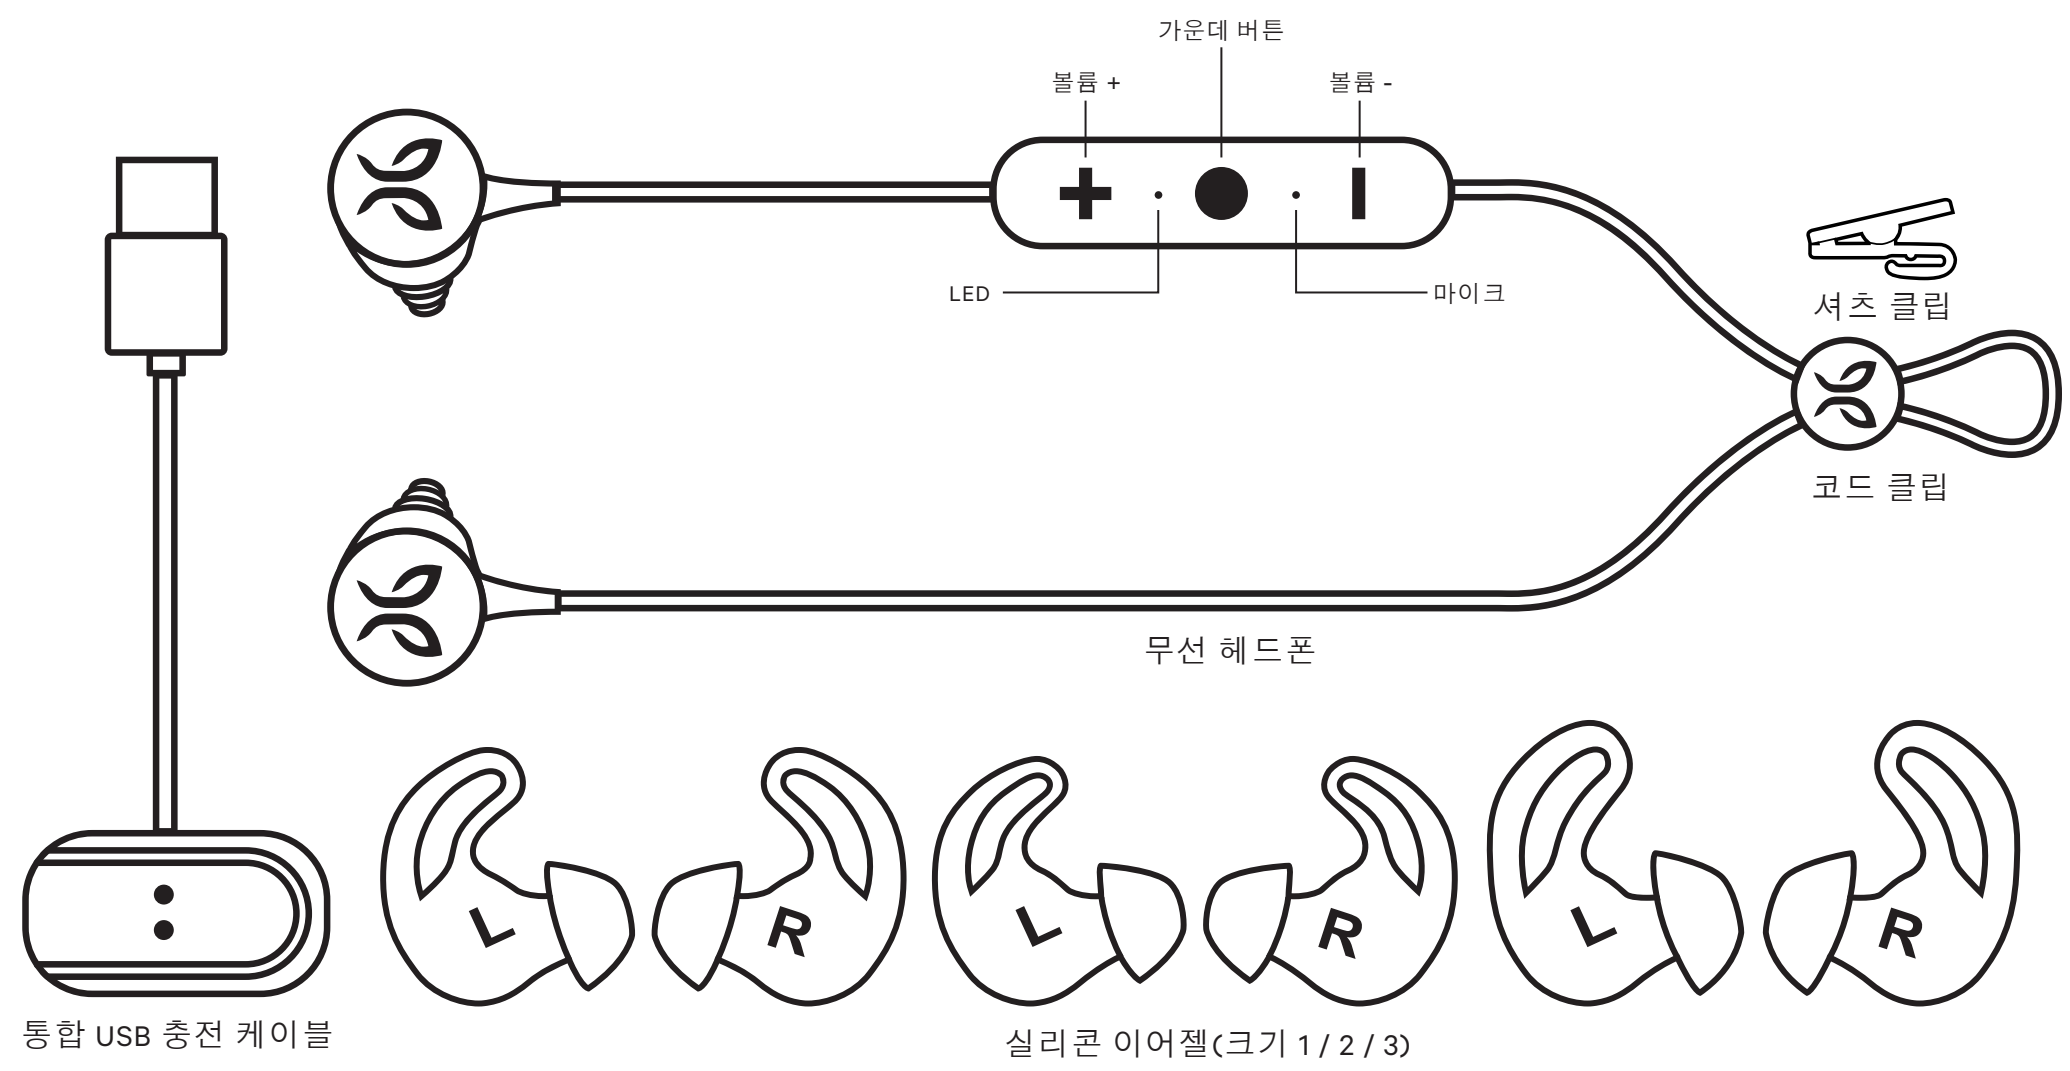

충전/배터리 상태

이어버드는 5V 500mA USB 전원으로 충전하는 것이 좋습니다. 5.5V 이상의 벽/자동차 어댑터/충전기는 Jaybird 이어버드를 손상시키므로 사용하면 안 됩니다.

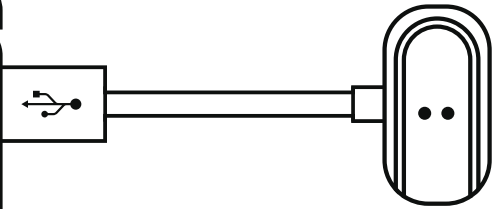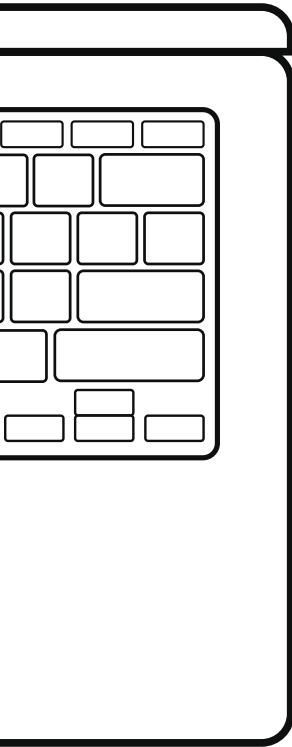


A USB 충전 크레이들을 꺼내 USB 전원에 꽂습니다.


B 충전 중에는 백색 LED가 깜박이고 충전이 완료되면 백색 LED가 점등됩니다.

2 시간 충전 시
6 시간 재생.

10 분 충전 시
1 시간 재생.

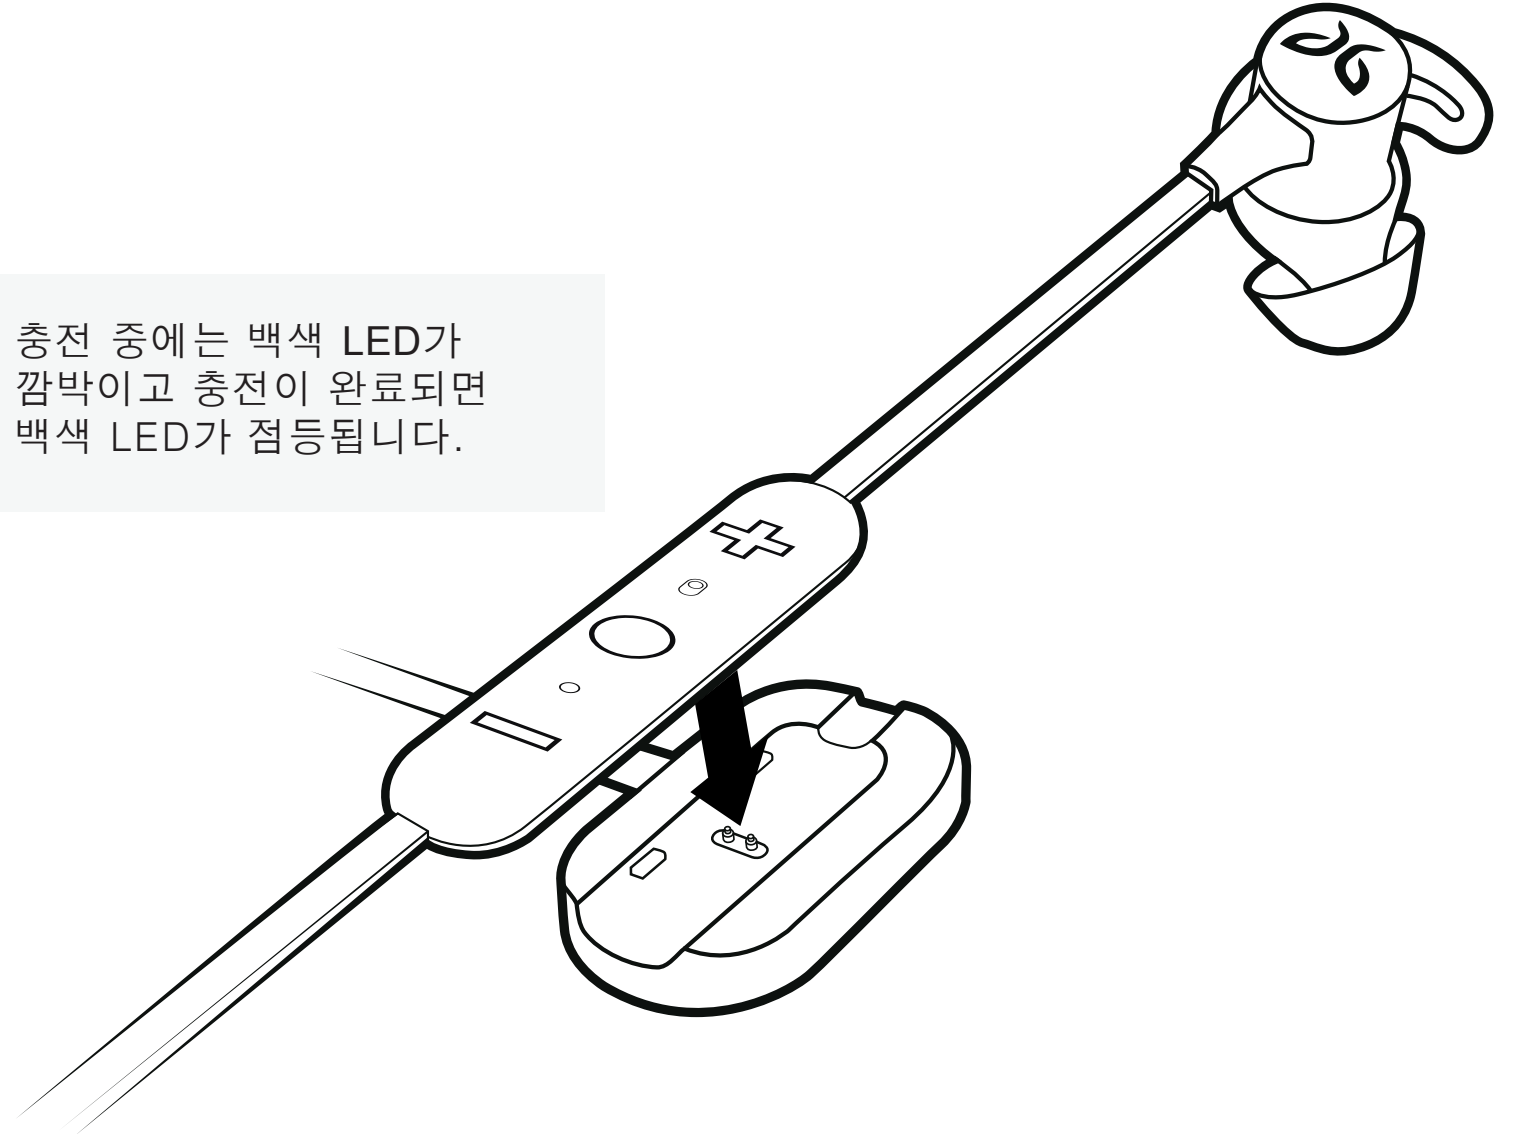


충전/배터리 상태

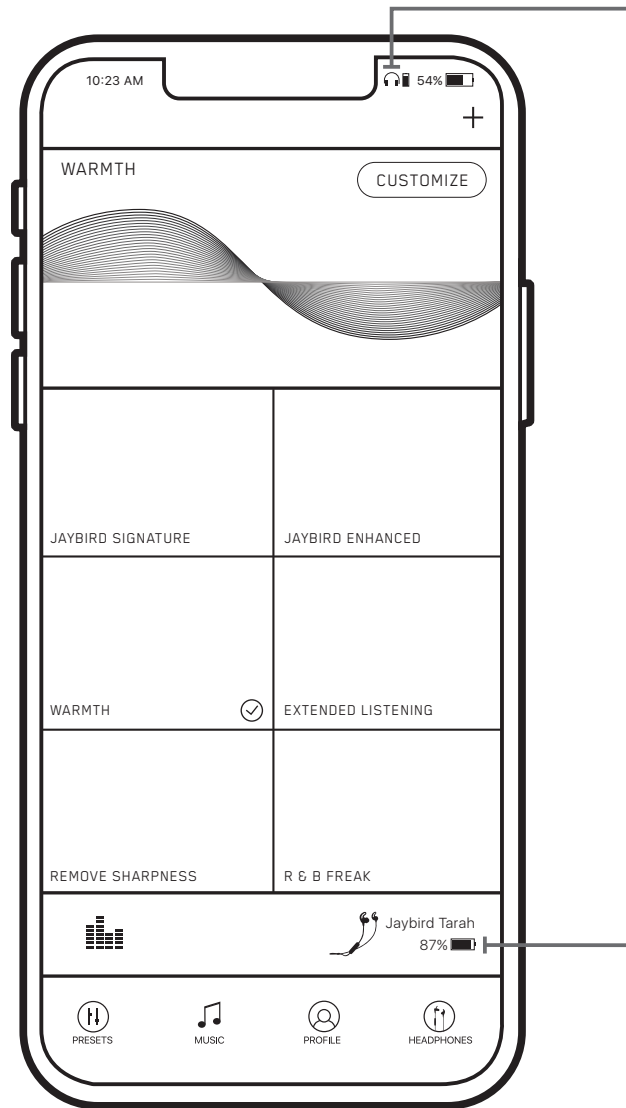

이어버드를 켜면 배터리 레벨을 알려줍니다. 이 배터리 레벨은 20% 단위로 반올림한 수치입니다.

전화기와 Jaybird 앱에도 배터리 레벨이 표시됩니다. Jaybird 앱에서는 배터리 레벨이 1% 미만까지 표시됩니다.

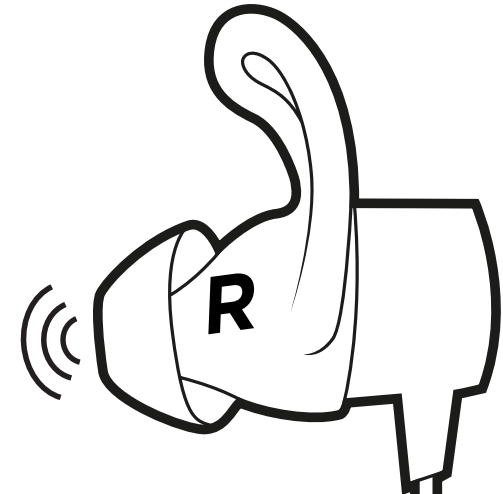

페어링




A


오디오 장치에서 Bluetooth®
를 켜고 Bluetooth 장치 검색을
실시하는지 확인합니다.

B

Tarah 이어버드의 전원을
꺼진 상태에서 LED가 백색으로
깜박일 때까지 버튼을 길게
누르십시오. 이어서
**“페어링 준비 완료. 설치를
도와 줄 JAYBIRD 앱을
다운로드하세요.”**라는 음성이
나옵니다.

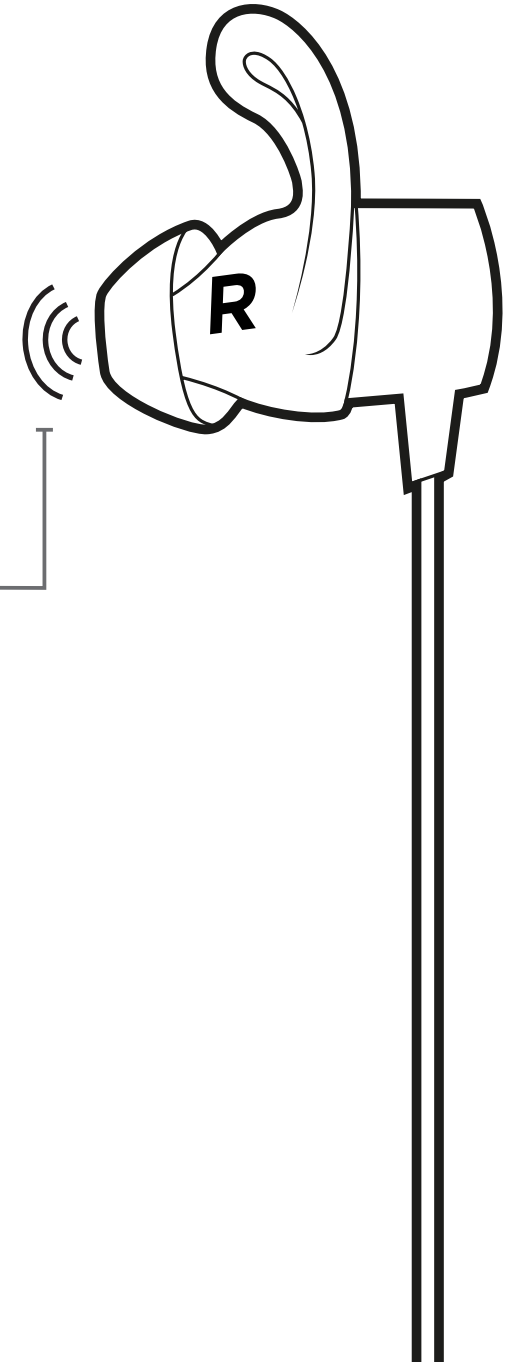


페어링

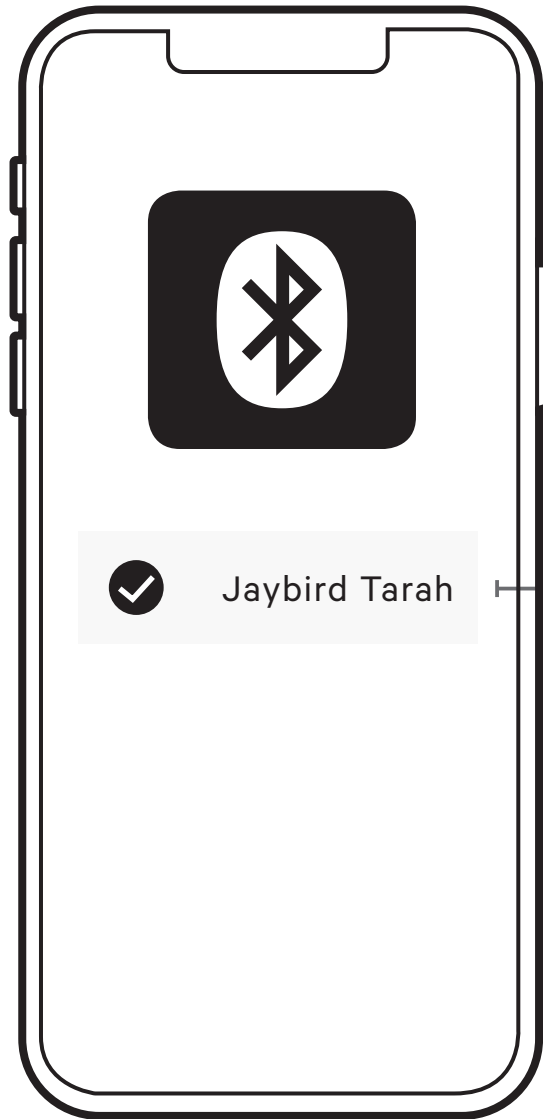

C 검색 장치 목록에서 "**Jaybird Tarah**"를 선택합니다.

Tarah 이어버드가 오디오 장치에 연결되면 "**연결 완료**"라는 음성이 나옵니다. 이제 음악을 들을 수 있습니다.

D

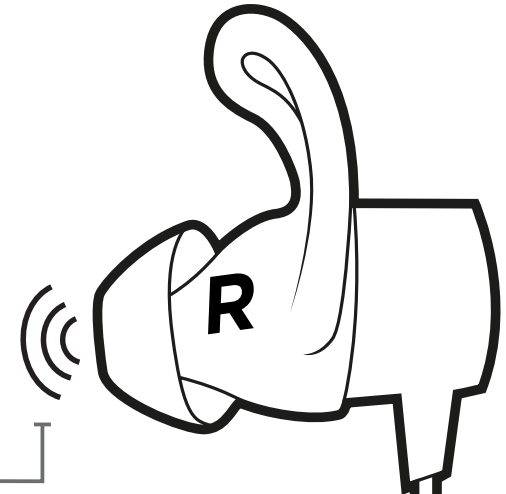

페어링이 되지 않으면 빨간색 LED가 켜질 때까지 버튼을 눌러 이어버드를 끕니다. 이때 "전원 끄기"라는 음성이 들립니다. 이어버드가 꺼지면 위 A-D 단계를 반복하십시오.

참고: Tarah 이어버드를 처음 또는 리셋 후 켤 때에는 페어링 모드가 됩니다.


완벽한 크기 찾기

1. 알맞은 이어젤 크기 찾기

피팅 관련 도움말은 Jaybird 앱을 다운로드하거나 www.jaybirdsport.com/support/tarah를 참조하십시오.

- A** 미리 설치된 크기 2 이어젤을 사용해 보십시오. 그림과 같이 귀 안에 꼭 맞도록 끼우십시오.
- B** 이어버드가 불편하거나 느슨하거나 너무 꼭 맞을 경우, 다른 크기의 이어젤(크기 1 또는 3)을 시험해 보십시오. 완벽한 핏을 찾기까지 어느 정도 시간이 걸릴 수 있으니 인내심을 갖고 시도해 보십시오.
- C** 원하는 크기를 찾았다면 이제 모든 준비가 되었습니다.

참고: 양쪽 귀에 맞는 이어젤 크기가 다른 경우는 아주 흔합니다.

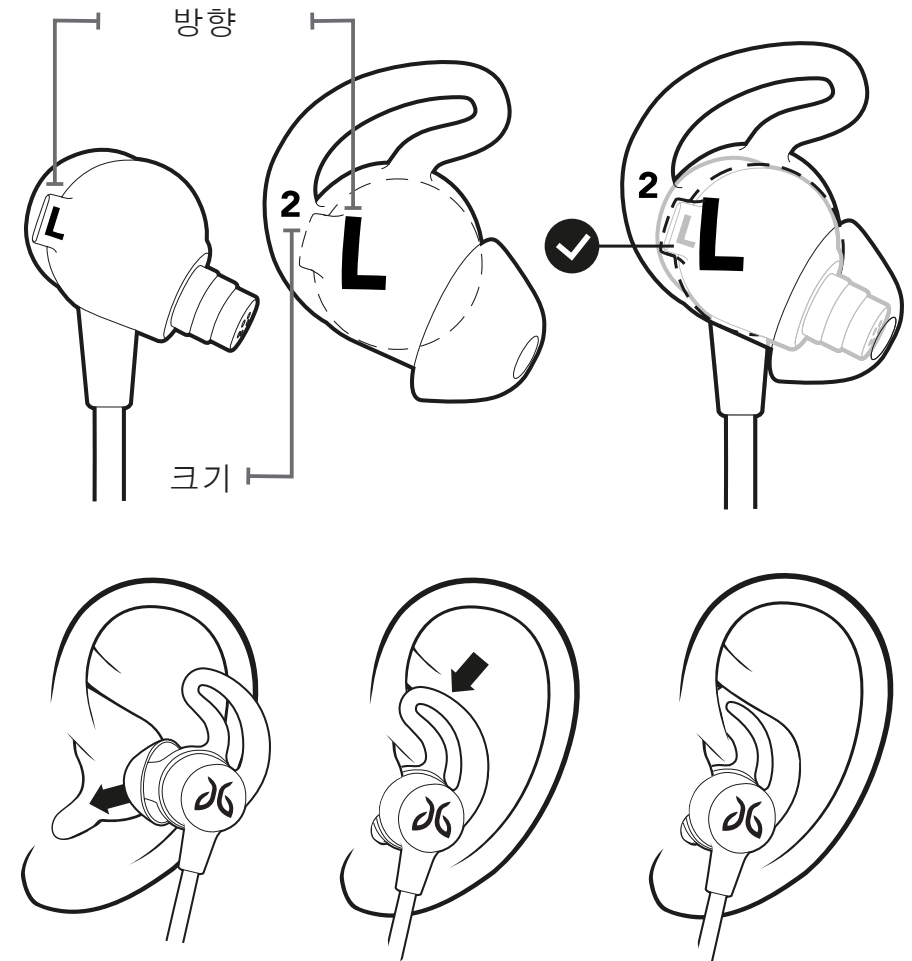


완벽한 크기 찾기

2. 코드 클립 및 셔츠 클립

코드 클립은 코드가 목과 어깨에 닿지 않게 해 오버이어 스포츠를 즐길 때 이상적입니다.

A Tarah 이어버드를 귀에 끼웁니다.


B 클립 아래 코드를 손으로 잡습니다. 다른 손으로 클립을 위 아래로 조절하며 딱 조이거나 헐겁지 않도록 코드 길이를 맞춥니다.

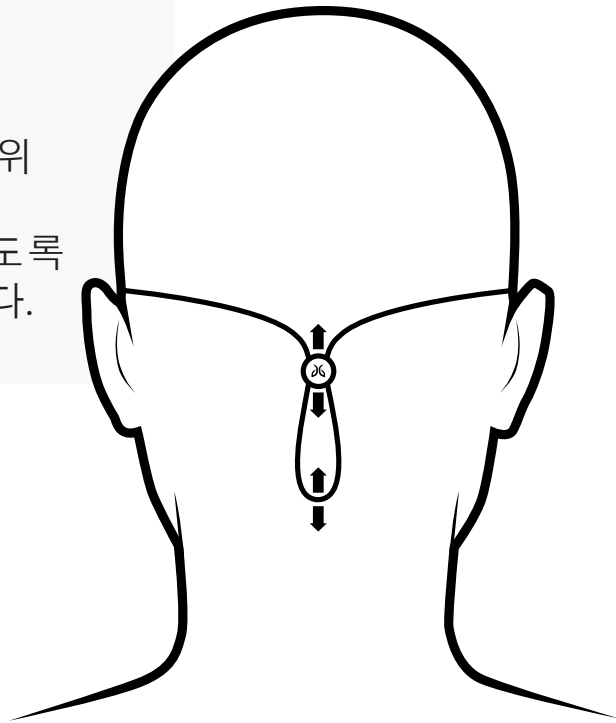

제품에 포함된 셔츠 클립을 사용하여 Tarah 이어버드를 셔츠 뒤에 고정하십시오.

A 셔츠 클립을 사용하기 전에 코드 클립을 제거합니다.


B 아래 그림과 같이 클립을 셔츠에 끼웁니다.

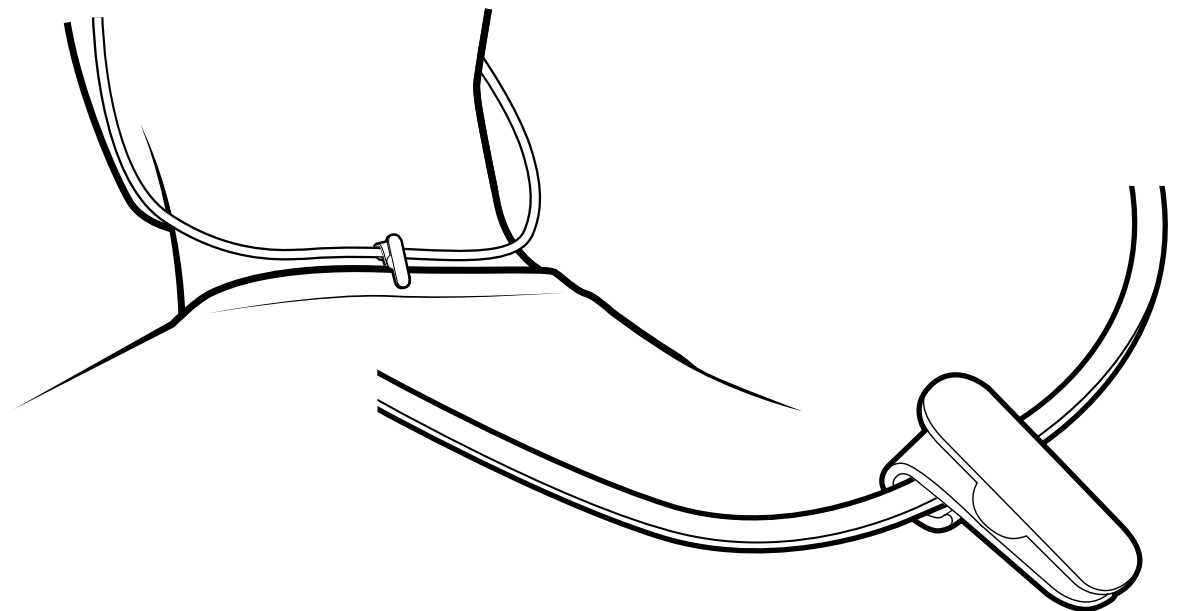

상세 설명

버튼 기능


● 길게 누름

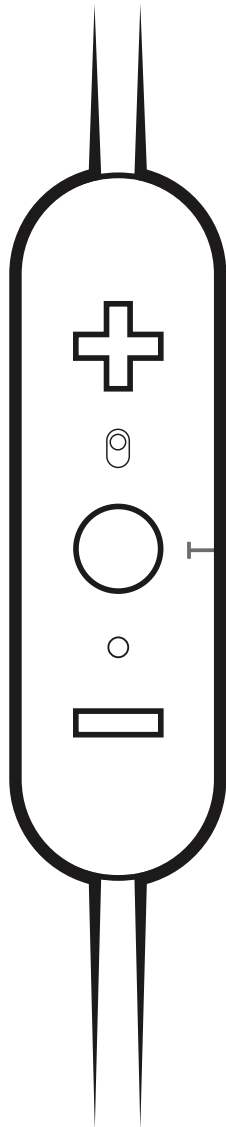

● 켜기/끄기

이어버드 **켜기**: 가운데 버튼을 길게 누르면 “전원 켜기”라는 오른 음성이 들리며 **LED**가 백색으로 켜집니다.


이어버드 **끄기**: 가운데 버튼을 길게 누르면 “전원 끄기”라는 내린 음성이 들리며 **LED**가 빨간색으로 빛나다가 꺼집니다.

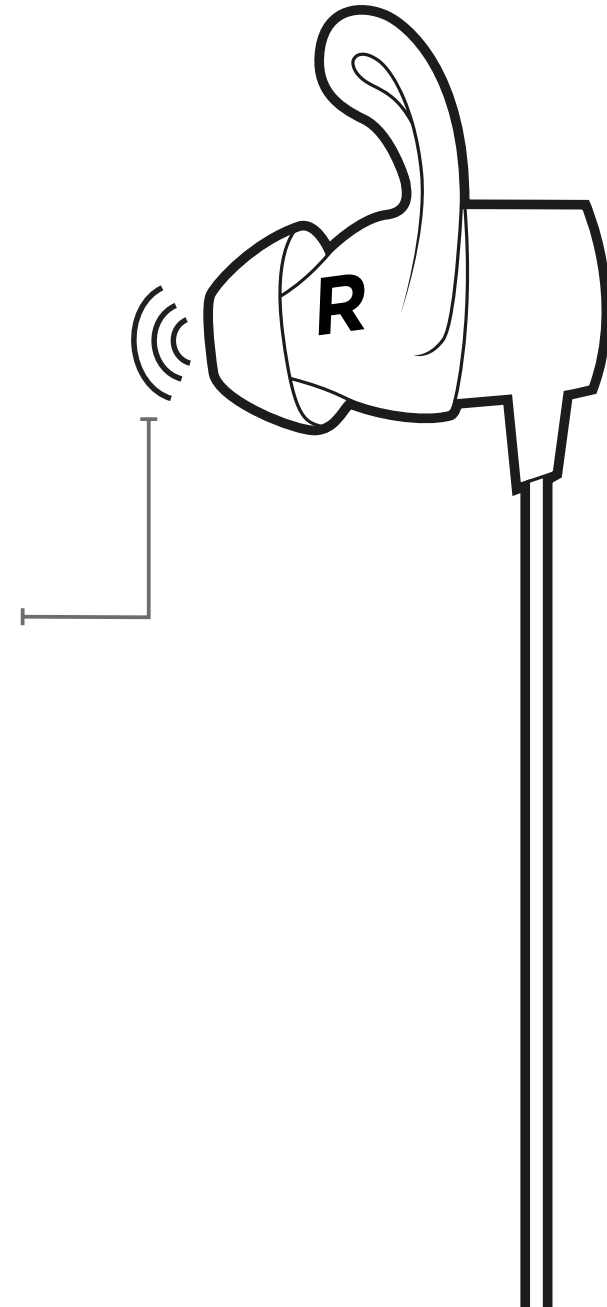

상세 설명

음악 재생

● 누름 ●● 길게 누름 ●● 두 번 누르기

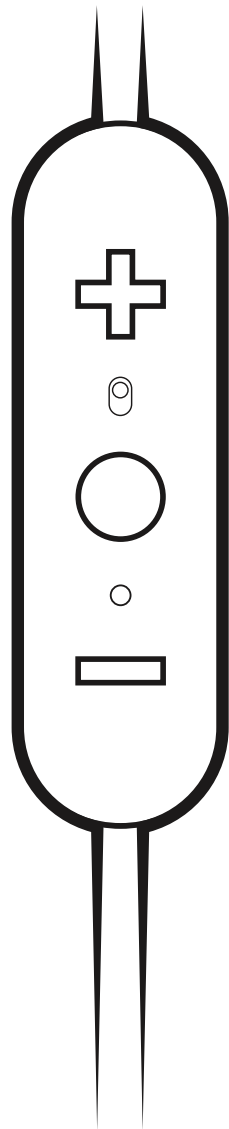


- 볼륨 높이기 ●● 앞으로 빠르게 이동
- 재생/일시 중지
사용자 정의 컨트롤 ●● 음성 도우미
사용자 정의 컨트롤
- 볼륨 낮추기 ●● 뒤로 건너뛰기

노래 또는 비디오 재생 또는 일시정지: 가운데 버튼을 한 번 누릅니다.
 한 곡 건너뛰기: 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다
 뒤로: 볼륨 - 버튼을 길게 누릅니다.
 볼륨 조절: 볼륨 + 또는 볼륨 - 버튼을 누릅니다.
 음성 도우미 이용(Siri 또는 Google Now): 가운데 버튼을 두 번 누릅니다.

상세 설명

전화 통화

● 누름 ●● 두 번 누르기

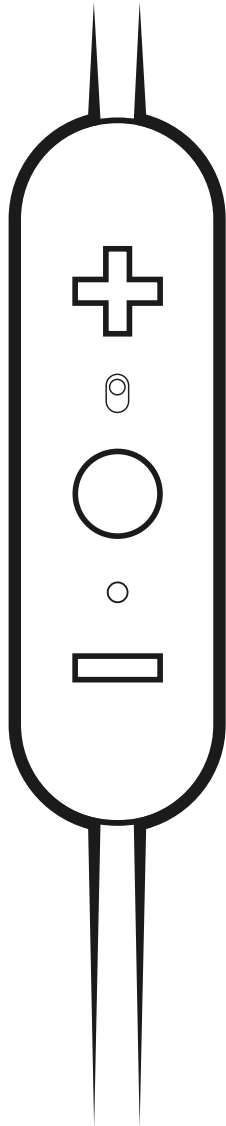

● 볼륨 +

● 통화 수락/종료

●● 통화 거부

● 볼륨 -

전화 받기/끊기: 가운데 버튼을 누릅니다.

전화 거절: 가운데 버튼을 두 번 누릅니다.

볼륨 조절: 볼륨 + 또는 볼륨 - 버튼을 누릅니다.

상세 설명

JAYBIRD 앱

Jaybird 앱으로 Tarah 이어버드의 사운드 프로필을 커스터마이징할 수 있습니다. 버드 분실 시 '내 버드 찾기'로 찾을 수도 있습니다. 이어버드를 Jaybird 앱에 연결하면 펌웨어 업데이트 가능 여부가 표시됩니다.




Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

새로운 사운드 설정은 이어버드에 저장되므로 어디서나 어느 장치에서도 커스텀 사운드를 재생할 수 있습니다.

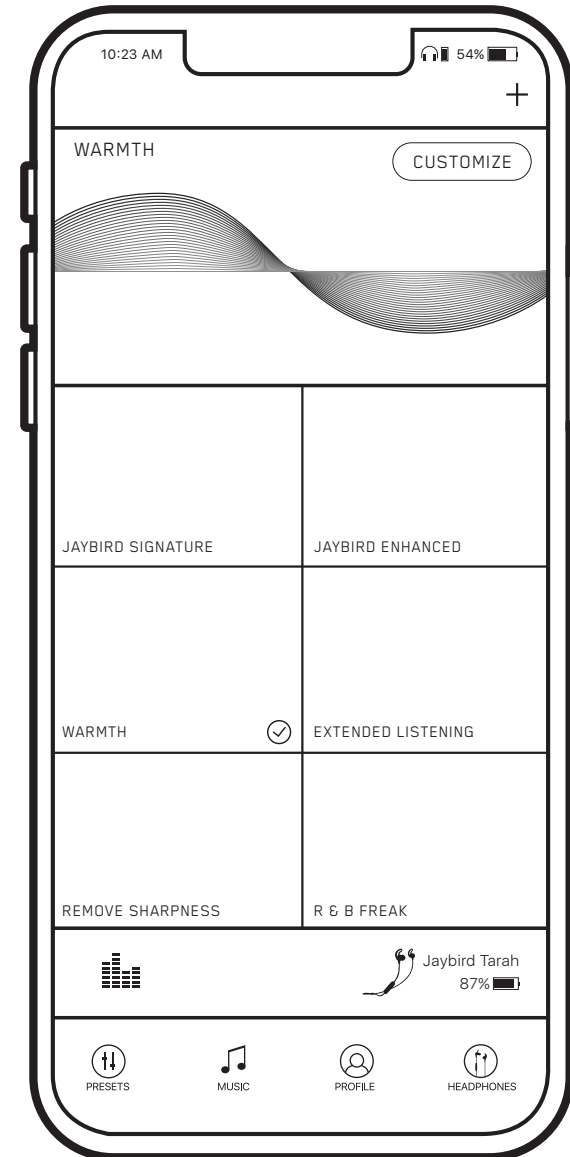


상세 설명

멀티포인트 - 여러 개의 장치를 동시 연결 가능

멀티포인트로 두 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 노트북과 휴대폰에 동시에 연결이 가능합니다. 노트북에서 음악을 들으면서 전화기로 수신 전화를 받을 수 있습니다.

- 1 이어버드가 최신 상태인지 확인하십시오. Jaybird 앱에 연결하면 펌웨어 업데이트 가능 여부를 확인할 수 있습니다.
- 2 Tarah 이어버드가 두 장치와 페어링되고 연결되어 있는지 확인하십시오. 페어링 방법은 5-6페이지를 참조하십시오.
- 3 연결하고자 하는 두 대의 장치가 전원이 켜져 있고 가까이 있는지 확인하십시오.

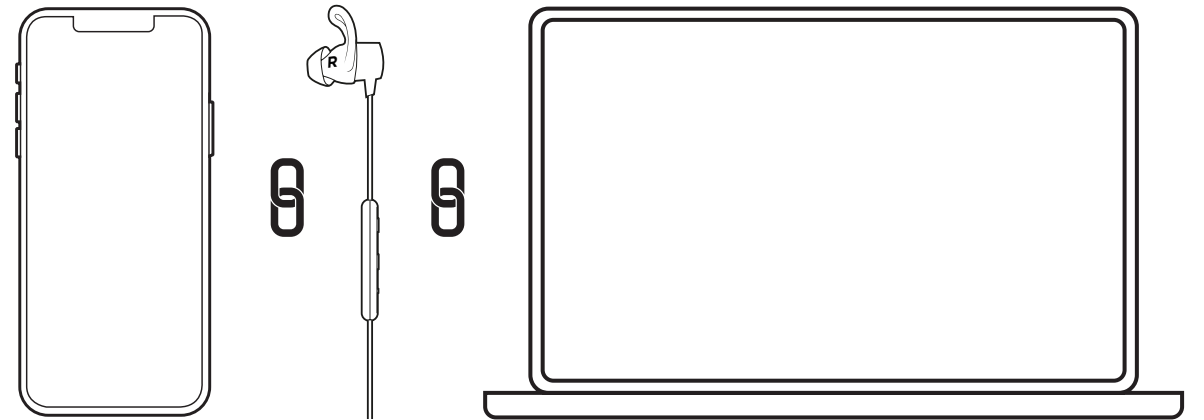


Tarah는 페어링된 Bluetooth® 장치를 8개까지 기억하며 두 장치에 동시에 연결할 수 있습니다.

상세 설명


스마트 워치

자신에게 딱 맞는 스마트 워치와 함께 라면 휴대폰을 가지고 다닐 필요가 없습니다. 스마트 워치에 음악을 동기화하고 Tarah를 스마트 워치와 페어링하기만 하면 됩니다. Bluetooth 장치 페어링 방법은 스마트 워치 사용 설명서의 지침을 참조하십시오.


Apple WatchOS

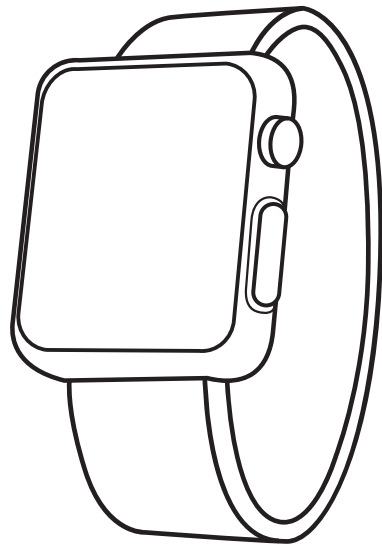


삼성

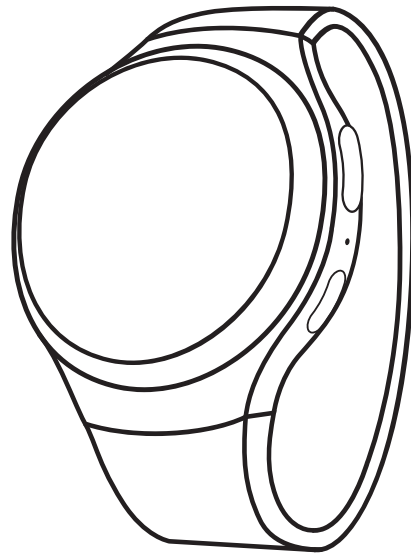

Android Wear

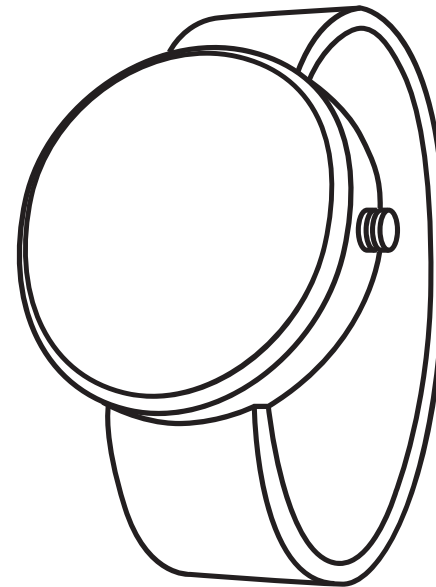


Garmin

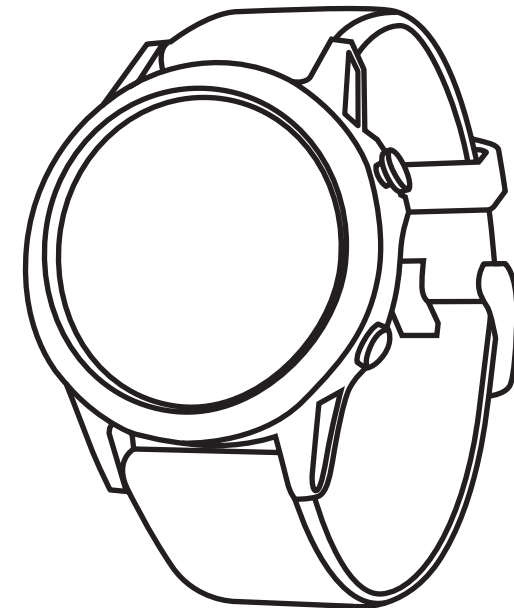

문제 해결

소프트 리셋: 이어버드가 응답이 없다면 Tarah를 충전기 크레이들에 놓고 USB 충전 크레이들을 전원에 연결하십시오. 그러면 이어버드가 꺼지고 소프트 리셋이 실시됩니다.

공장 리셋: 위와 같이 해도 문제가 해결되지 않으면 최초 공장 설정으로 이어버드를 리셋하기를 권장합니다. 리셋 과정을 시작하기 전에 오디오 장치의 발견된 Bluetooth 장치 목록에서 Tarah 장치를 "삭제"하거나 "제거"하십시오.

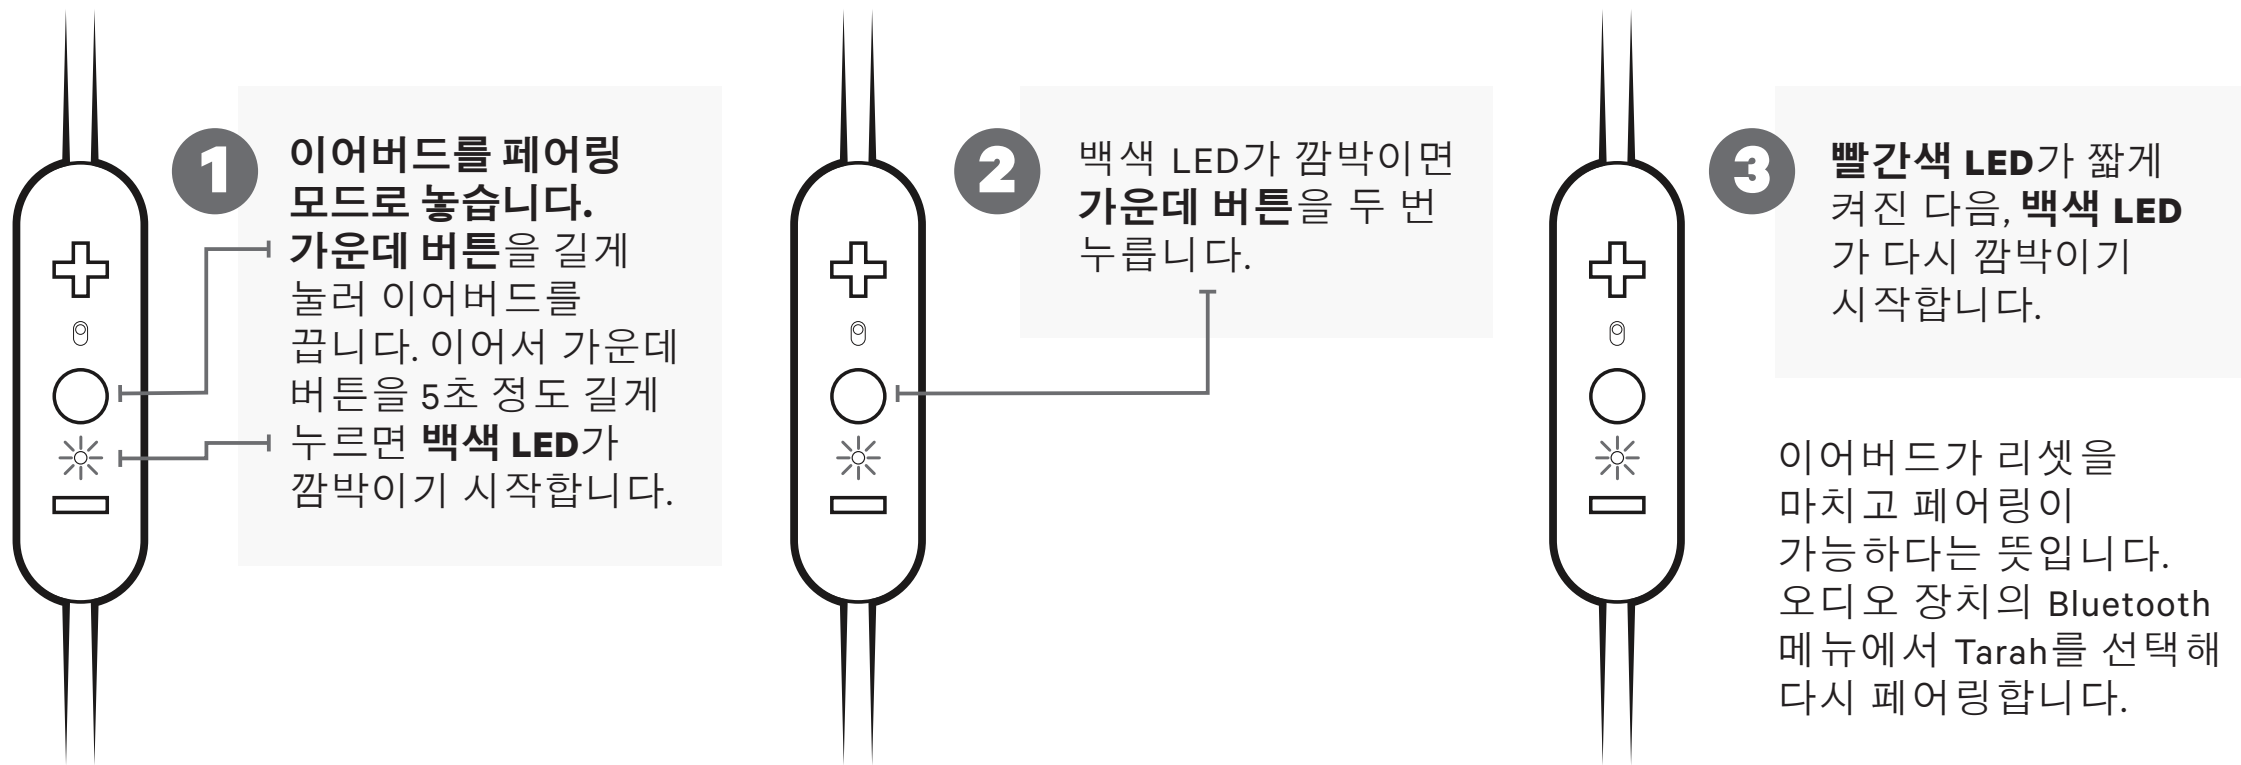

사양

Bluetooth 버전	5.0, 멀티포인트
코덱	SBC
프로필	핸즈프리, 헤드셋, A2DP, AVCRP, SPP
유효 범위	10미터(30피트)
재생 시간	6시간*
전원	Bluetooth 헤드셋: 5.0V  , 1A
충전 시간	2시간
급속 충전	10분 충전 = 1시간 재생
규격	이어버드 13.25 x 23.6mm, 코드 길이 490mm
무게	약 13.85g (이어젤 제외)

* 사용 조건에 따라 재생 시간과 대기 시간이 달라질 수도 있습니다. Jaybird 앱을 통해 사운드 프로필에 저음을 추가하면 재생 시간이 단축됩니다.

보증, 경고 및 안전

보증, 관리 및 정비 요령 문의:

jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

경고: 본 헤드폰은 소리를 차단하는 기능이 있으므로 운전 중, 자전거 운행 중, 주행 차량 인근, 그 외 소리를 듣지 못하면 위험한 환경에서는 사용하지 마십시오. 본 헤드폰을 지나치게 큰 볼륨으로 들으면 청각이 영구 손상될 수도 있습니다. 항상 사용 전에 볼륨을 낮추십시오. 귀 외이도에 물체를 삽입할 때에는 주의하십시오. 본인 책임입니다. 장치가 110V 또는 220V 전원과 연결되어 있을 때에는 착용하지 마십시오.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD, 및 JAYBIRD 로고는 미국과 기타 국가에서 LOGITECH EUROPE S.A. 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. BLUETOOTH® 마크와 로고는 BLUETOOTH SIG, INC.가 소유한 등록 상표입니다. Google Play 및 Google Play 로고는 Google LLC.의 상표입니다. Apple, Apple 로고, iPhone 및 iPad는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Apple Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. 그 밖의 상표는 각각 해당 소유자의 자산입니다. LOGITECH은 라이선스 또는 허가 하에 이러한 상표를 사용합니다.

방수

Jaybird Tarah 이어버드는 IPX7 방수 등급을 자랑합니다. Tarah 이어버드는 비를 맞거나 진흙, 야외 활동 시에도 안전합니다.

단 착용한 채 수영이나 샤워를 하거나 풀장 또는 바닷물에 들어가면 안 됩니다. 소금물이나 염소 처리된 물이 묻었다면 담수에서 부드럽게 씻어내고 말린 후 사용하십시오. 충전 크레이들은 방수가 되지 않습니다. 완전히 마른 후 충전해 주십시오.

이어젤 청소

Jaybird 이어버드 이어젤은 안전과 위생을 위해 깨끗하게 관리해야 합니다.

중요: 이어팁을 헤드폰에서 분리하기 전에 청소하지 마십시오.

1. 한 손으로 이어젤을, 다른 한 손으로 이어버드를 단단히 잡습니다. 이어젤을 이어버드에서 조심스럽게 분리합니다.
2. 따뜻한 물과 부드러운 비누를 젖은 헝겊에 묻혀 이어젤에서 오물과 귀지를 제거합니다. 강한 세척제를 사용하지 마십시오.
3. 이어젤을 헹구고 이어버드에 끼우기 전에 완전히 말립니다.
4. 이어젤을 조심스럽게 이어버드에 끼웁니다.

현명한 청취

과도한 볼륨으로 장시간 청취하지 마십시오. 과도한 볼륨으로 장시간 청취하면 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다.

차가 다니는 곳에서 사용하지 마십시오.

관리와 정비

먼지와 귀지가 끼지 않도록 이어젤을 자주 청소해 주십시오. 청소는 먼저 이어젤을 이어버드와 분리하고 마른 천으로 먼지와 기름기를 부드럽게 닦아냅니다. 이어서 따뜻한 물과 중성 비누로 때를 벗겨냅니다. 그리고 깨끗이 헹궈 말린 후 다시 부착하면 됩니다.

충전하기 전에 땀과 물이 완전히 말랐는지 이어버드를 확인해 주십시오.

동영상 지침: [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

