

Tarah

GUIA DO USUÁRIO

BEM-VINDO

O que a caixa contém	2
Carregar/Status da bateria	3
Emparelhamento	5
Encontrando seu ajuste perfeito	7
Tamanho do gel de orelha	7
Ajuste fácil e Clipe de camiseta	8

INSTRUÇÕES DETALHADAS

Funcionalidade dos botões	9
O aplicativo Jaybird	12
Multiponto - Conexão a múltiplos dispositivos	13
Smartwatches	14
Solução de problemas	15
Especificações	16
Garantia, Avisos e Segurança	17

BEM-VINDO

JAYBIRD TARAH

DESEMPENHO ESSENCIAL CORRA SEM FIO

Para instruções detalhadas em vídeo, visite jaybirdsport.com/support/



6 HORAS DE REPRODUÇÃO



À PROVA D'ÁGUA E DE SUOR (IPX7)



ADEQUADO PARA ESPORTES - SEGURO E CONFORTÁVEL



10 MIN = 1 HR DE USO



AJUSTE FÁCIL




SOM EXCELENTE COM EQUALIZAÇÃO PERSONALIZADA



MÚSICA E CHAMADAS


Consulte os avisos de segurança para informações importantes sobre segurança do produto antes da instalação ou uso do produto.

O QUE A CAIXA CONTÉM

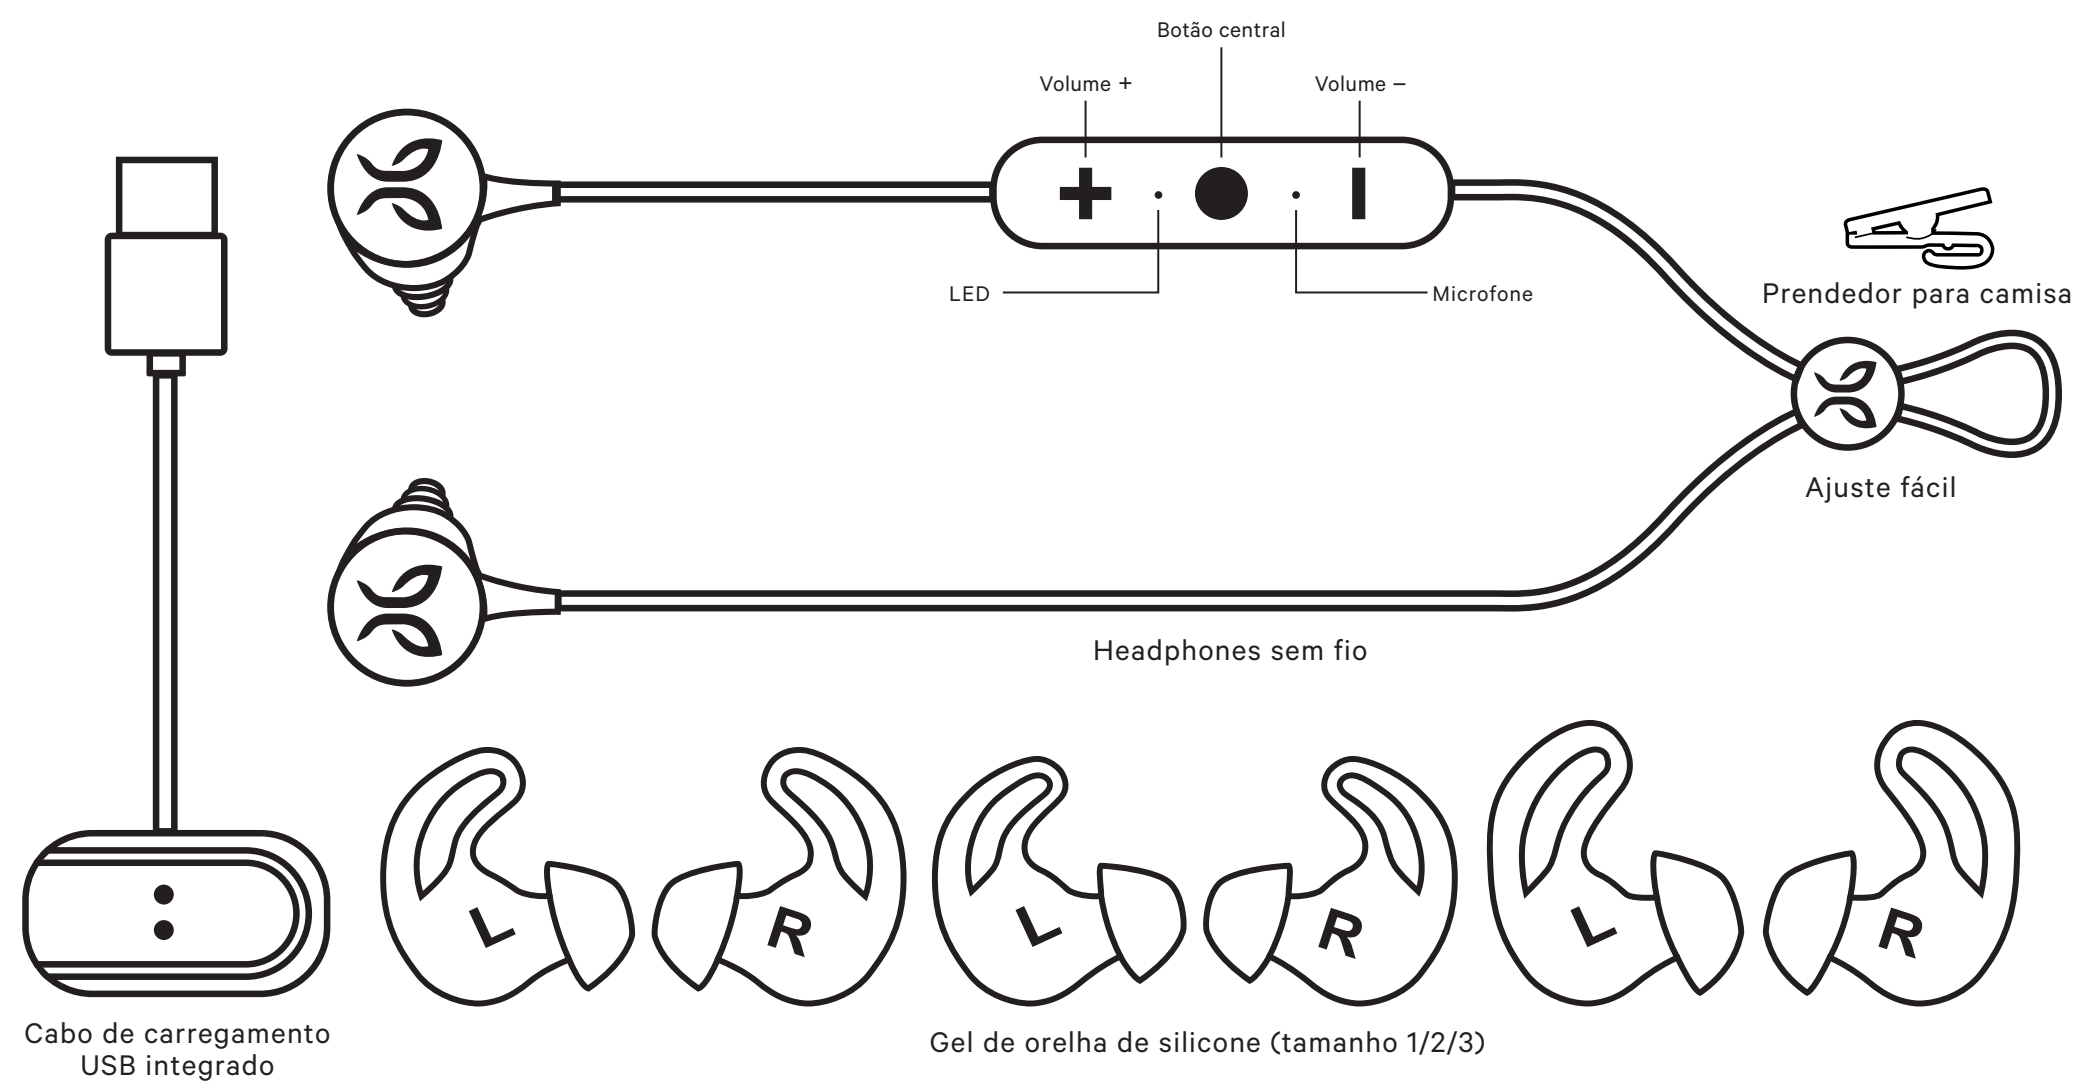

STATUS DE CARREGAMENTO/BATERIA

Recomendamos carregar seus fones de ouvido por meio de qualquer fonte de alimentação USB de 5V 500mA. Adaptadores de parede/ carro/carregadores que fornecem mais de 5,5 V danificarão seus fones de ouvido Jaybird e não devem ser usados.

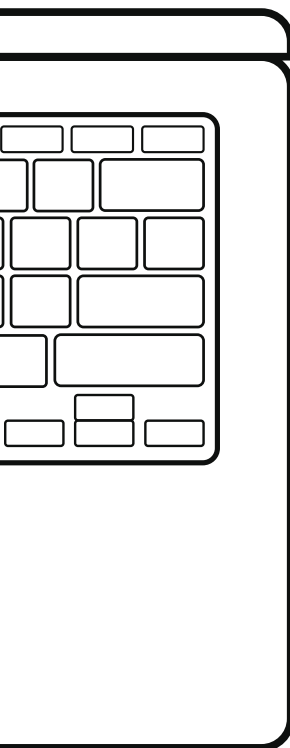**A**


Conecte a base de carregamento USB incluída a uma fonte de energia USB.

B


O LED branco piscará durante o carregamento e ficará completamente branco quando estiver totalmente carregado.

2 horas de carregamento oferecem **6 horas** de funcionamento.

10 minutos de carregamento oferecem **1 hora** de funcionamento.

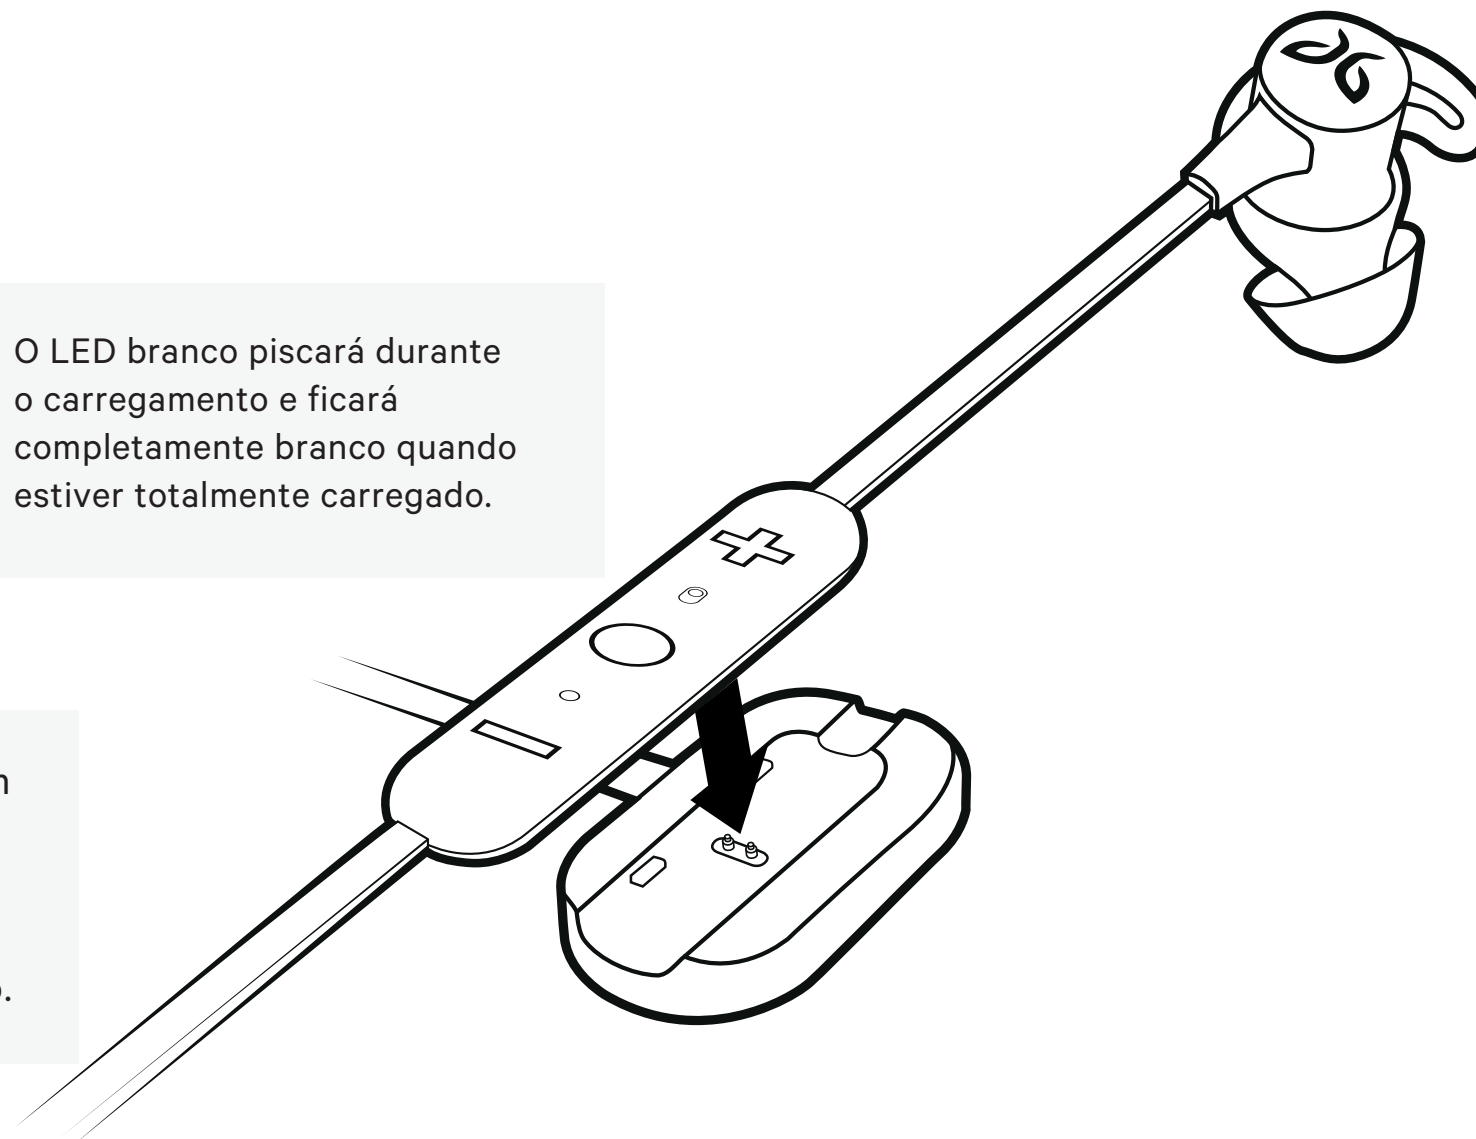


STATUS DE CARREGAMENTO/BATERIA

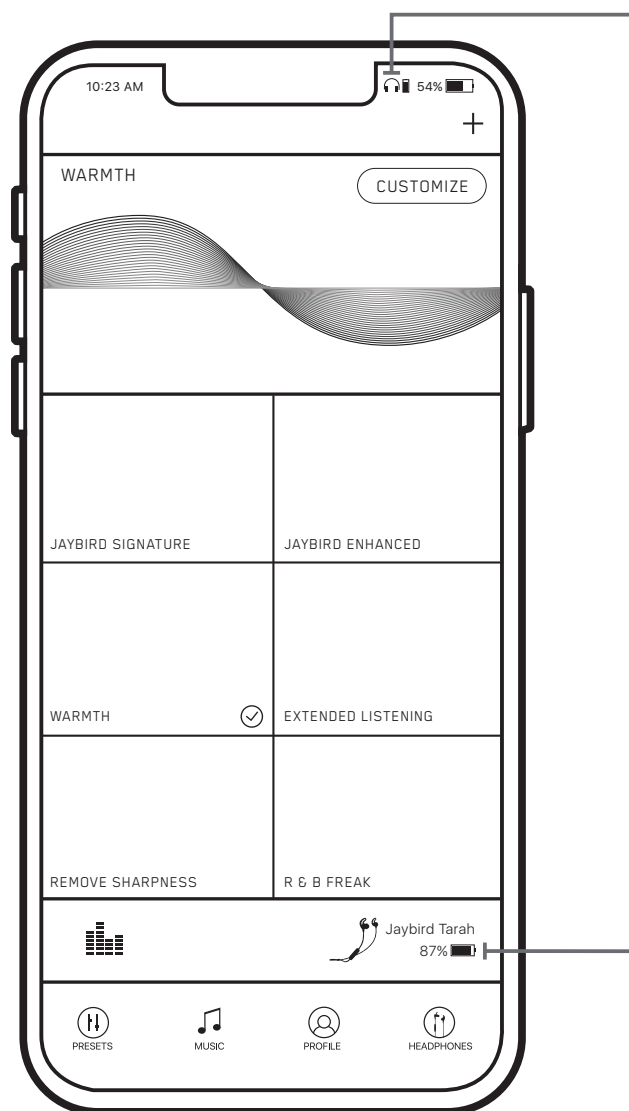


Quando que ligar seus fones de ouvido, você ouvirá um anúncio do nível da bateria. O anúncio de nível de bateria é arredondado para os 20% mais próximos.

Seu telefone e o aplicativo Jaybird também indicarão o nível da bateria. O aplicativo Jaybird também indicará o nível da bateria com uma margem de 1%.

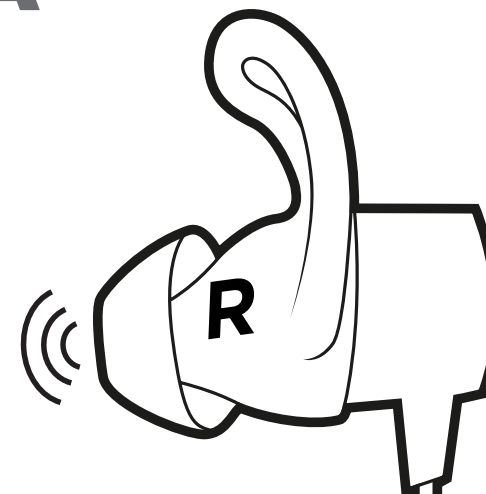


EMPARELHANDO

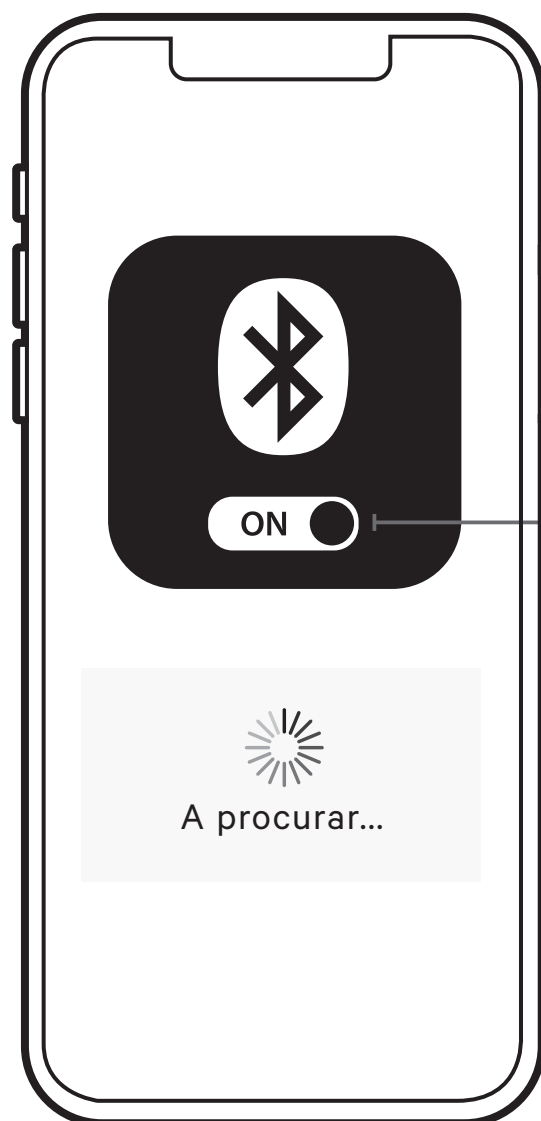


A Em seu dispositivo de áudio, ative o Bluetooth® e verifique se ele está ativamente procurando dispositivos Bluetooth.

Com os fones Tarah desligados, mantenha o botão do meio pressionado até ver a luz LED piscando em branco. Você ouvirá a mensagem **PRONTO PARA EMPARELHAR**. Prompt de voz **FAÇA DOWNLOAD DO APLICATIVO JAYBIRD PARA REALIZAR UMA INSTALAÇÃO ORIENTADA**“.

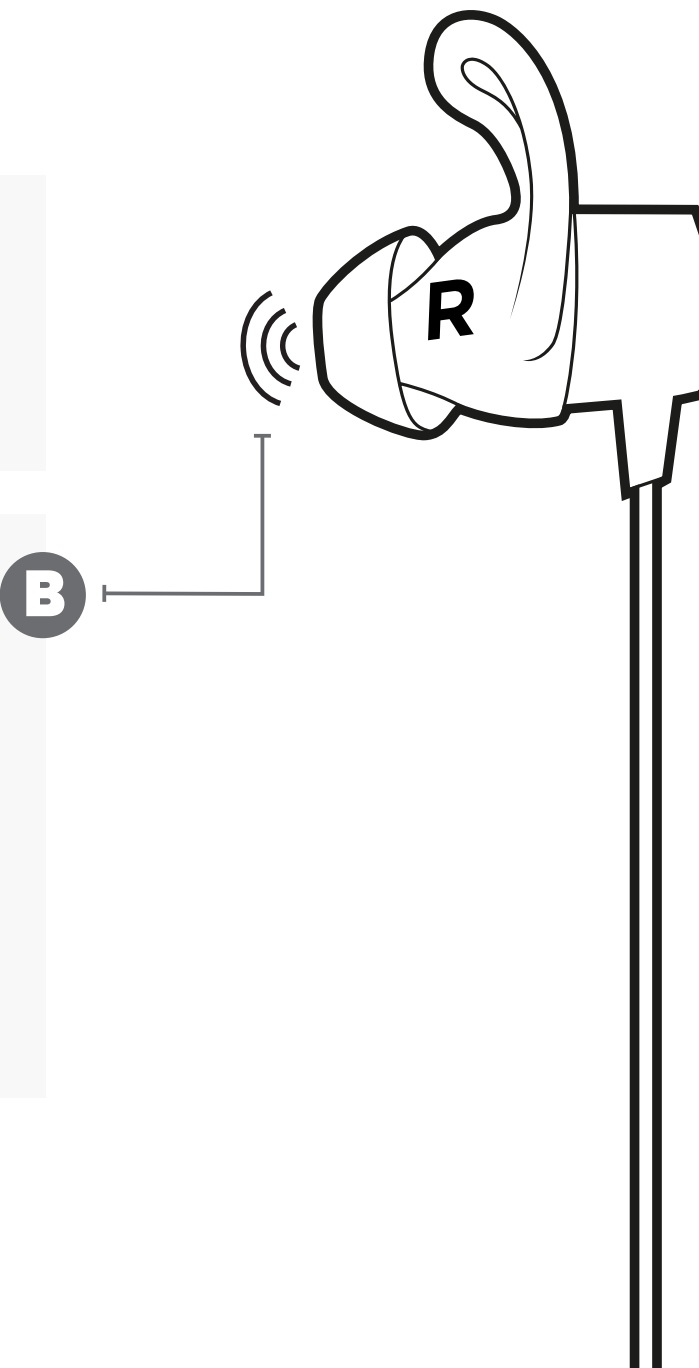


EMPARELHANDO

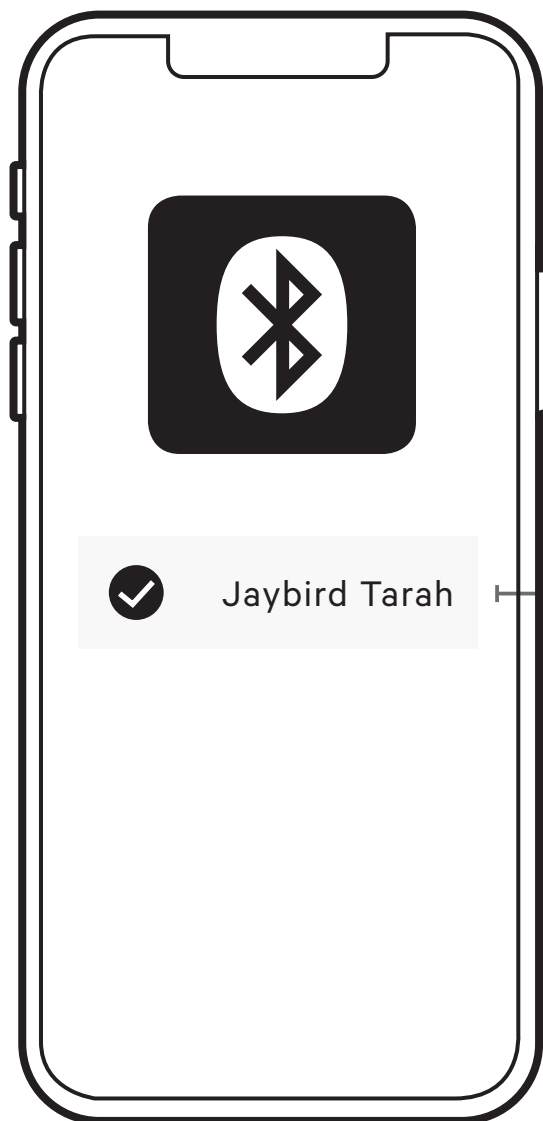

Selecione "**Jaybird Tarah**" na lista de dispositivos descobertos.

Quando os seus fones de ouvido Tarah estiverem ligados ao seu dispositivo de áudio, você ouvirá o prompt de voz "**Conectado**". Agora, você está pronto para ouvir suas músicas.

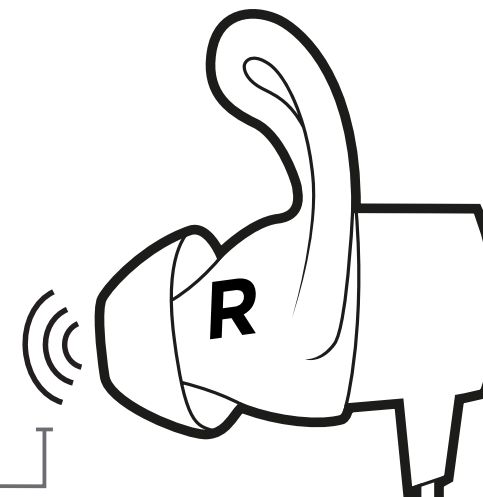

Se o emparelhamento não for bem-sucedido, desligue seus fones de ouvido pressionando o botão do meio até que o LED vermelho acenda e você ouça um tom decrescente de "Desligamento". Uma vez que seus fones de ouvido tenham desligado, repita as etapas A-D.

OBSERVAÇÃO: Ao ligar seus fones de ouvido Tarah pela primeira vez ou após uma reinicialização, eles estarão no modo de emparelhamento.


ENCONTRANDO O AJUSTE PERFEITO

1. ENCONTRANDO O TAMANHO CORRETO DO GEL PARA ORELHA

Para obter uma configuração assistida, faça download do aplicativo Jaybird ou visite www.jaybirdsport.com/support/tarah

- A** Experimente com gels para orelha de tamanho 2 pré-instalados. Coloque-os firmemente dentro dos seus ouvidos, como mostra a ilustração.
- B** Se os fones de ouvido não estiverem confortáveis ou parecerem soltos, ou apertados, experimente mudar o tamanho dos gels para orelha (tamanho 1 ou 3). Seja paciente, pode demorar alguns momentos até que você encontre o encaixe perfeito.
- C** Quando você estiver confortável com o encaixe, seus fones estão prontos para usar.

Observação: É bastante comum usar gels para orelha de tamanhos diferentes em cada orelha.

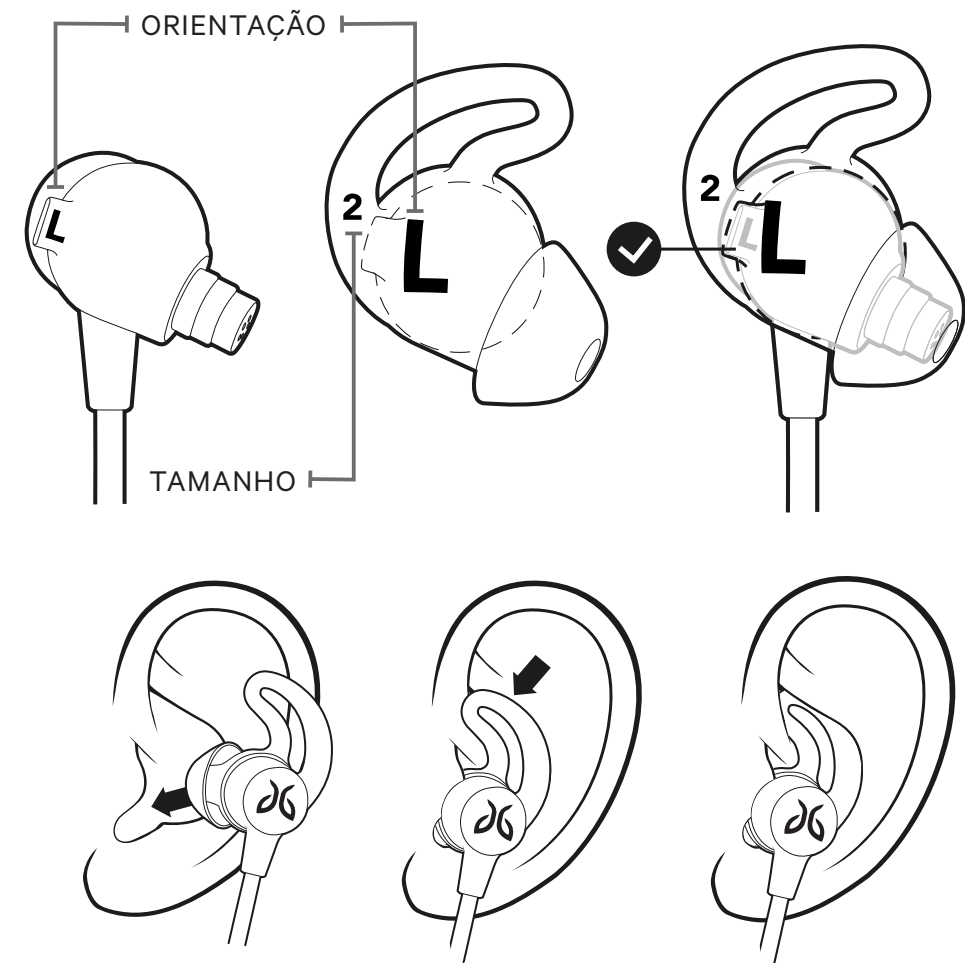


ENCONTRANDO O AJUSTE PERFEITO

2. AJUSTE FÁCIL E CLIPE DE CAMISETA

O **ajuste fácil** ajuda a manter o fio afastado do seu pescoço e dos seus ombros, o que é especialmente útil para o encaixe sobre a orelha.

A Coloque seus fones de ouvido Tarah nos seus ouvidos.


B Pegue o cordão sob a cinta com uma mão. Com a outra mão, ajuste a cinta para cima ou para baixo até encontrar o comprimento certo do cordão permitido um ajuste confortável, sem folga excessiva.

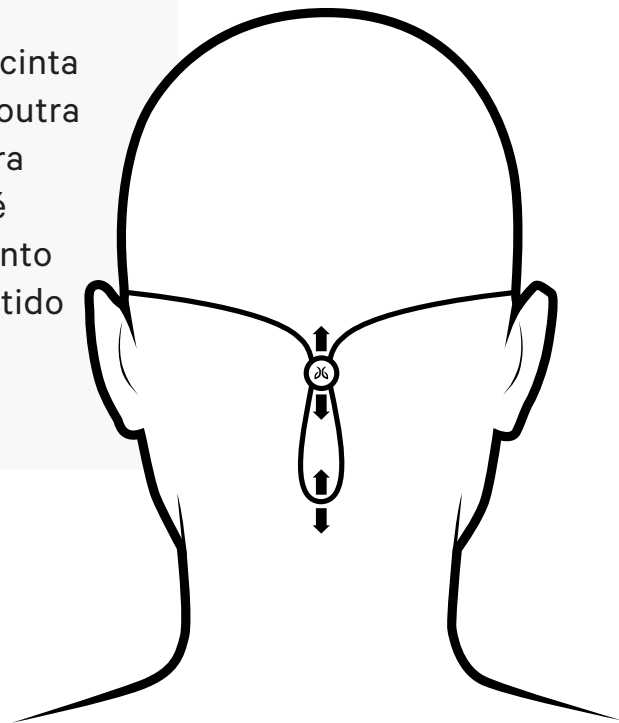

Use o clipe (incluído) para prender os fones Tarah na parte de trás da sua camiseta.


A Antes de usar o clipe de camiseta, remova a cinta.

B Prenda o clipe da camiseta à sua camisa conforme mostrado na ilustração abaixo.

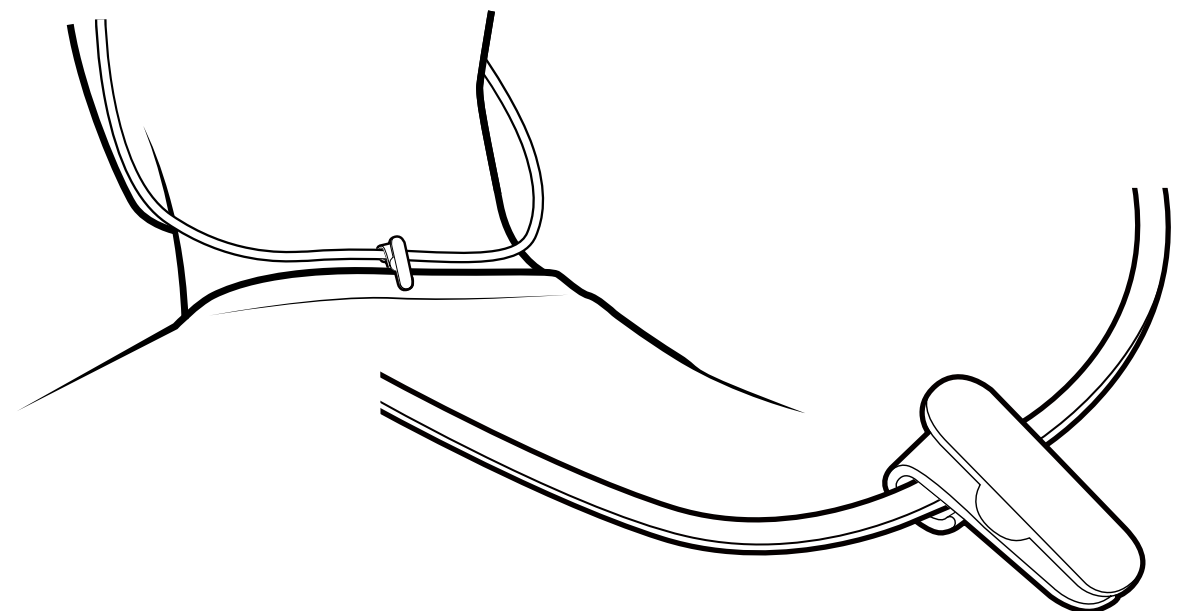

INSTRUÇÕES DETALHADAS

FUNCIONALIDADE DOS BOTÕES

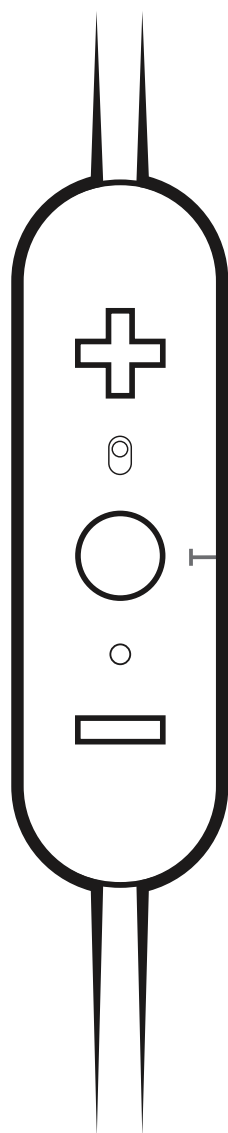


ON/OFF (LIGADO/DESLIGADO)

Ligue os fones de ouvido: pressione e segure o **botão do meio** até ouvir um tom crescente de "**Ligar**" e o **LED** branco acender.


Ligue os fones de ouvido: pressione e segure o **botão do meio** até ouvir um tom decrescente de "**Desligar**" e o **LED** acender em vermelho antes de ser desligado.

PRESSIONAR
PROLONGADAMENTE

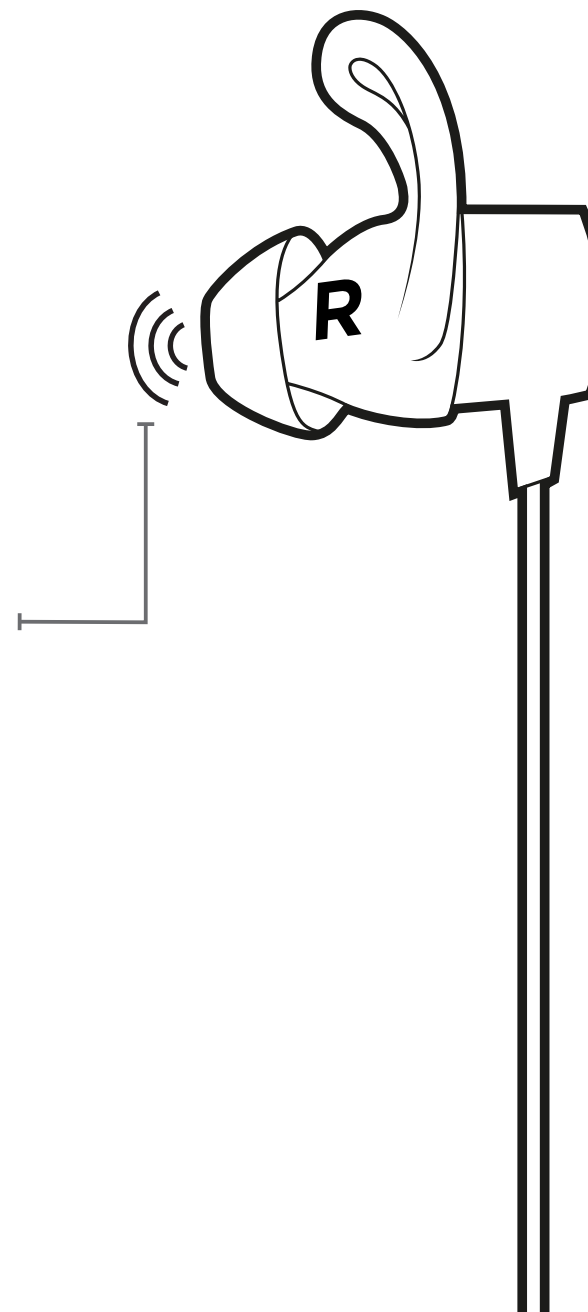

INSTRUÇÕES DETALHADAS

REPRODUÇÃO DE MÚSICA

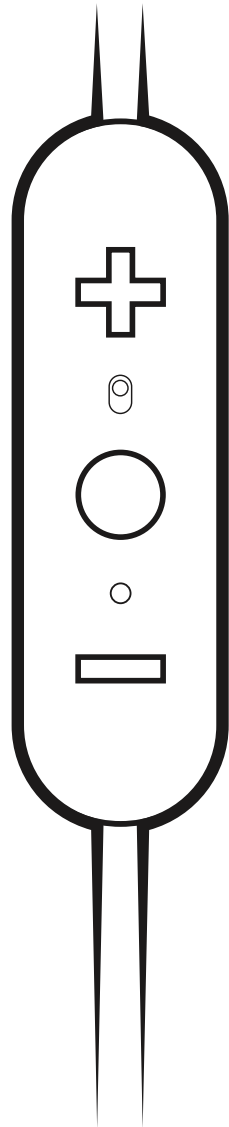

● PRESSIONAR

▬ PRESSIONAR
PROLONGADAMENTE

●● PRESSIONAMENTO
DUPLO

● AUMENTAR VOLUME

▬ PULAR PARA FRENTE

● REPRODUZIR/PAUSAR
CONTROLE PERSONALIZADO

●● ASSISTENTE DE VOZ
CONTROLE PERSONALIZADO

● DIMINUIR VOLUME

▬ VOLTAR PARA TRÁS

Toque ou pause uma música ou vídeo com um único pressionamento e solte o **botão do meio**.

Para pular uma música, pressione longamente o Botão vol. +.

Para ir para trás, pressione longamente o Botão vol. -.

Para alterar o volume + ou -, pressione o botão **Vol. + OU VOL -**.


Para ativar o assistente de voz, (Siri ou Google Now), pressione longamente o **botão do meio**.

INSTRUÇÕES DETALHADAS

TELEFONEMAS

● PRESSIONAR

●● PRESSIONAMENTO
DUPLO

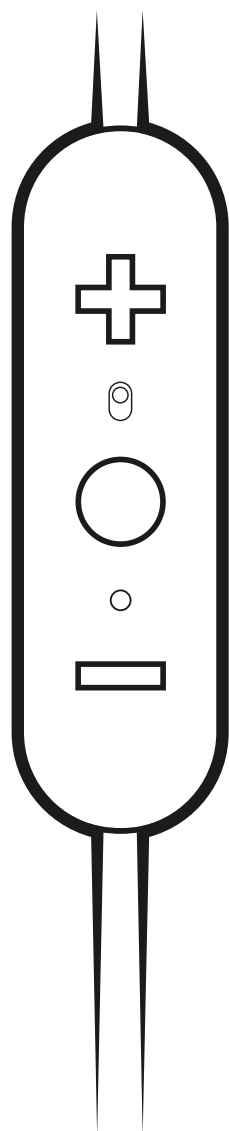

● VOLUME +

● ACEITAR/RECUSAR
CHAMADA

● VOLUME -

●● RECUSAR
UMA CHAMADA

Aceitar um telefonema: pressione o **botão do meio**.

Para recusar um telefonema: pressione duas vezes o **botão do meio**.

Para alterar o volume + ou -, pressione uma vez o botão **Vol +** ou **Vol -**.

INSTRUÇÕES DETALHADAS

O APLICATIVO JAYBIRD

O aplicativo Jaybird permite que você personalize o perfil de som de seus fones de ouvido Tarah. Você também pode ativar o Encontrar meus fones de ouvido para rastrear seus fones se forem perdidos. Conecte seus fones de ouvido ao aplicativo Jaybird para ver se há uma atualização de firmware disponível.




Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

As novas configurações de som são salvas nos seus fones, de modo que você possa reproduzir o som personalizado em qualquer dispositivo – em qualquer lugar com qualquer dispositivo que usar.

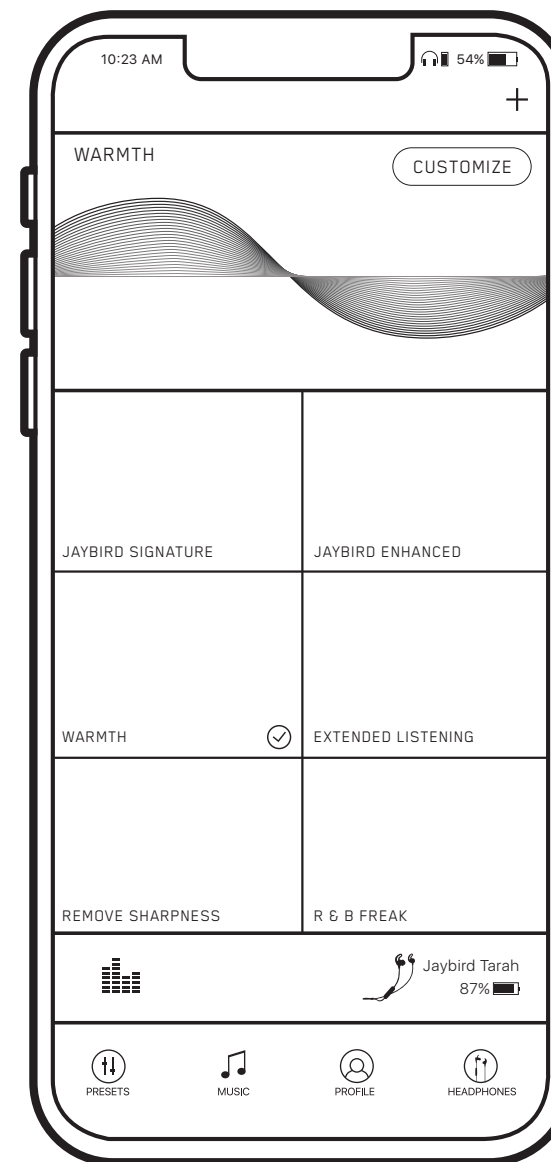


INSTRUÇÕES DETALHADAS

MULTIPONTO - CONEXÃO A MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS

Multiponto permite que você seja conectado a dois dispositivos simultaneamente. Você pode estar conectado ao seu laptop e ao seu telefone celular. Enquanto escuta música no seu laptop, você pode aceitar uma chamada em seu telefone.

- 1** Certifique-se de que seus fones de ouvido estejam atualizados. Conecte-se aplicativo Jaybird para ver se há uma atualização de firmware disponível.
- 2** Certifique-se de que os seus fones Tarah estão emparelhados e conectados a ambos os dispositivos. Siga as instruções de emparelhamento na página 5-6.
- 3** Certifique-se de que apenas os dois dispositivos aos quais deseja se conectar estão conectados e nas proximidades

O seu Tarah pode memorizar até oito dispositivos Bluetooth® emparelhados e pode ligar-se ativamente a dois dispositivos de cada vez.

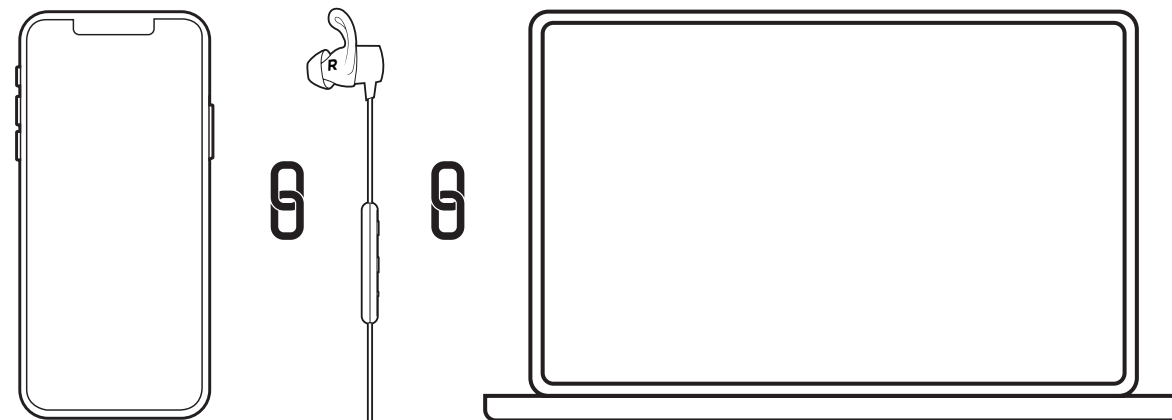


INSTRUÇÕES DETALHADAS


SMARTWATCHES

Com o smartwatch certo, você pode deixar seu telefone em casa. Basta sincronizar as músicas com o seu smartwatch e emparelhar o Tarah ao seu smartwatch. Use o manual do usuário do seu smartwatch para obter instruções de como emparelhar um dispositivo de Bluetooth.


Apple WatchOS

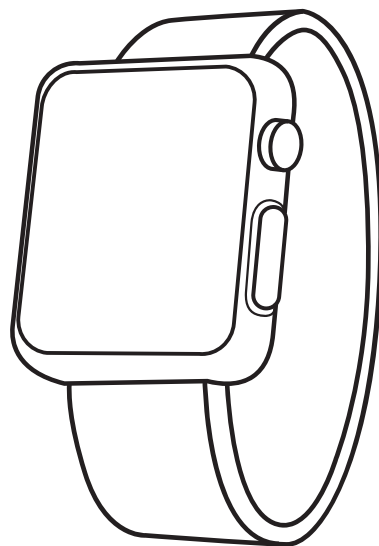


Samsung

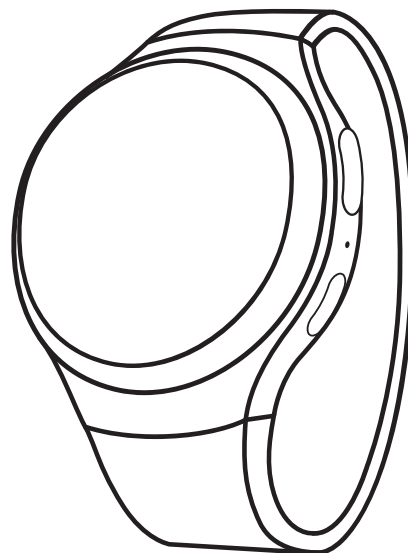

Android Wear

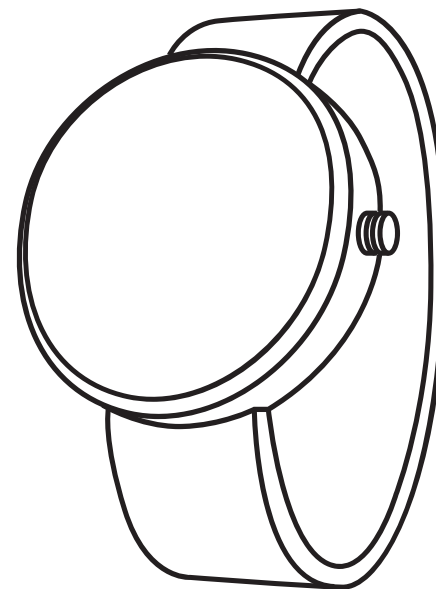


Garmin

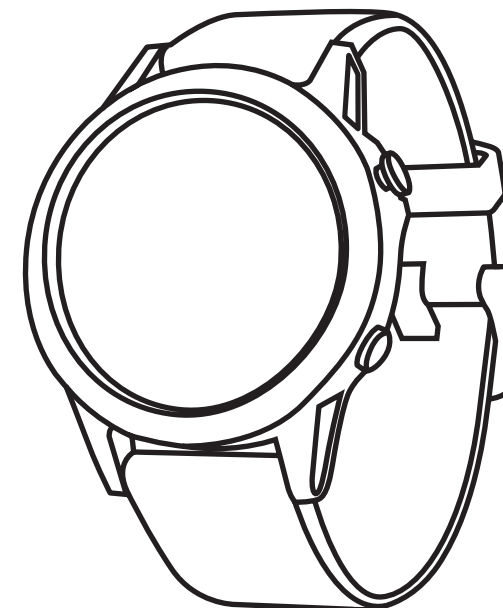


SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Redefinição suave: Se os seus fones de ouvido não estiverem respondendo, coloque o seu Tarah no suporte de carregamento e conecte o suporte de carregamento USB a uma fonte de energia. Isso desligará seus fones de ouvido e executará uma redefinição suave.

Redefinição de fábrica: Se isso não resolver o problema, recomendamos que você reconfigure os fones de ouvido de acordo com as configurações originais de fábrica. Antes de iniciar este processo, "ESQUEÇA" ou "REMOVA" seu dispositivo Tarah na sua lista de dispositivos descobertos do Bluetooth em seu dispositivo de áudio.

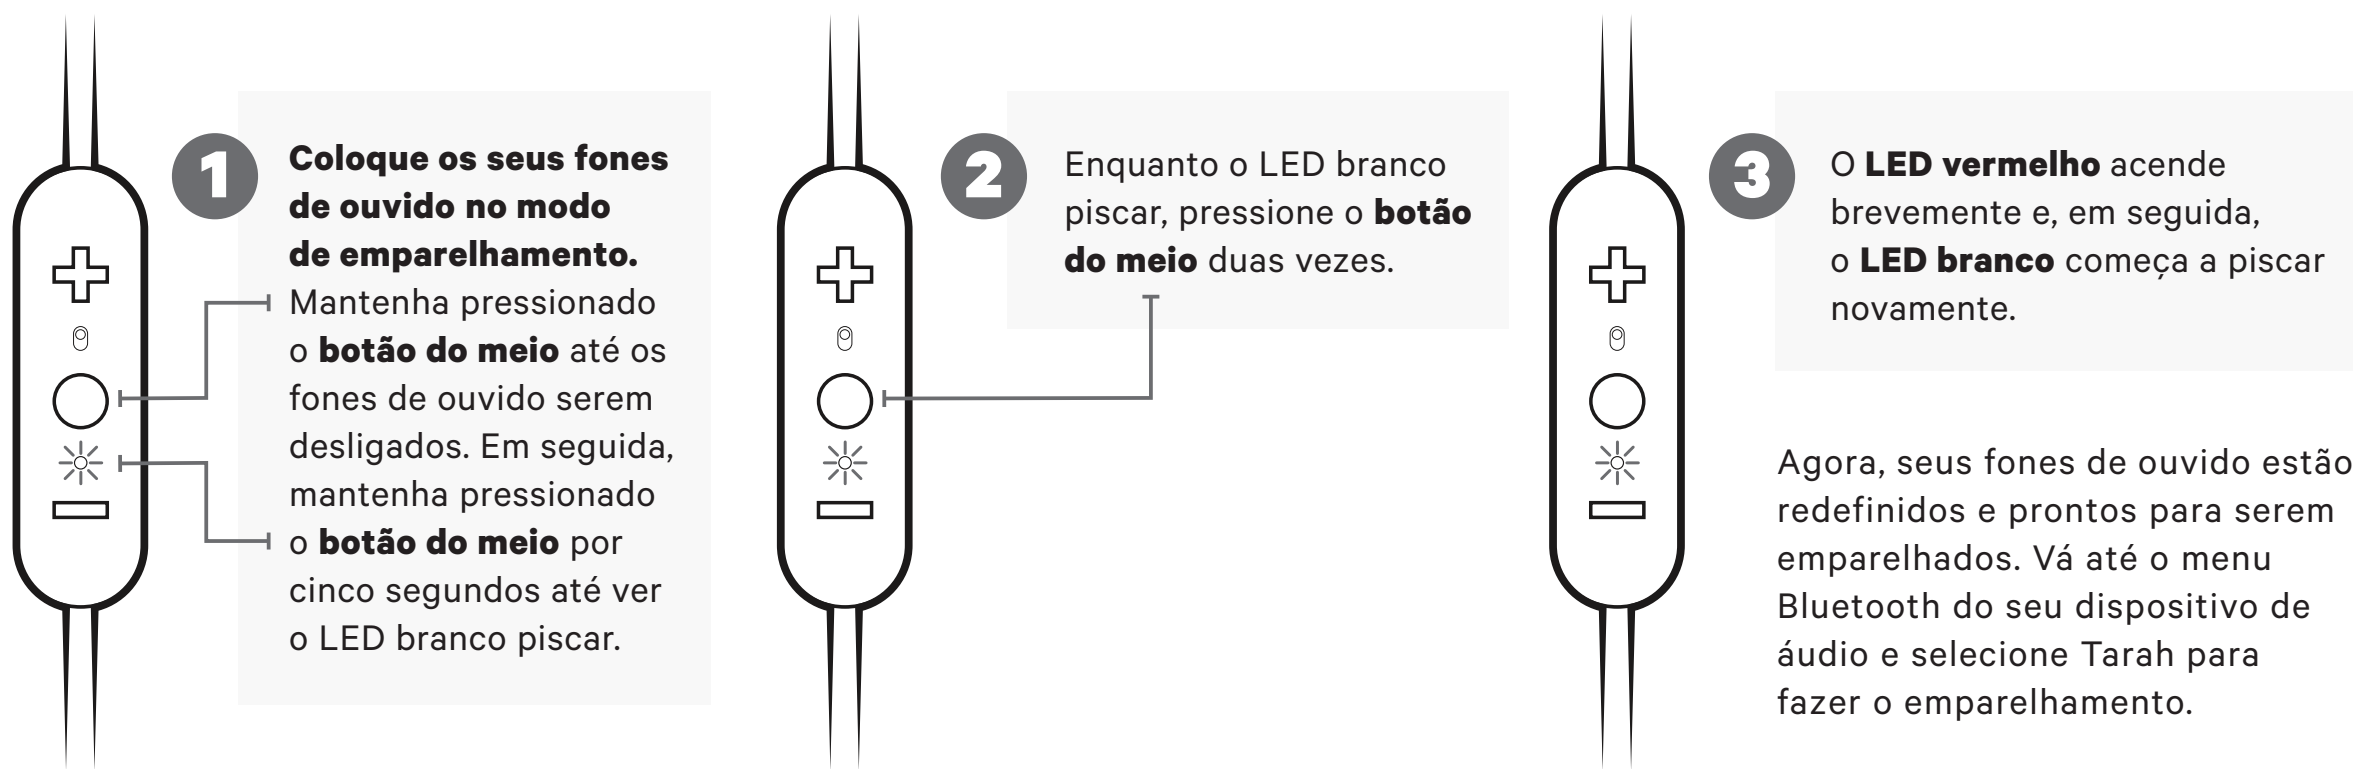

ESPECIFICAÇÕES

Versão do Bluetooth	5.0, Multipoint
Codec	SBC
Perfil	Mãos livres, Headset , A2DP , AVCRP , SPP
Alcance efetivo	10 metros
Tempo de funcionamento	6 horas*
Energia	Fones de ouvido Bluetooth: 5.0V  , 1A
Tempo de carregamento	2 horas
Carregamento rápido	10 min = 1 hora de uso
Dimensões	Tamanho do fone de ouvido de 13,25 x 23,6 mm, comprimento do cabo de 490 mm
Peso	Aproximadamente 13,85 g (sem gel para orelha)

* O tempo de reprodução e o tempo de espera podem variar devido às condições de uso. Aumentar os graves de seu perfil de som Jaybird através do aplicativo reduzir o tempo de funcionamento.

GARANTIA, AVISOS E SEGURANÇA

Detalhes completos de garantia, cuidados e manutenção em:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

AVISO: Devido às características de isolamento desses fones de ouvido, não use enquanto estiver dirigindo, andando de bicicleta ou onde houver tráfego de veículos, ou em qualquer outra atividade onde a falha em ouvir os sons ao redor possa colocá-lo em risco. O uso desses fones de ouvido em volumes excessivos pode causar danos permanentes à audição. Sempre abaixe o volume antes de usar. Tome cuidado ao inserir objetos no canal auditivo, use por sua própria conta e risco. Não use o dispositivo enquanto estiver conectado a uma fonte de energia movida pelas linhas principais de 110V ou 220V.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD E O LOGOTIPO DA JAYBIRD SÃO MARCAS COMERCIAIS OU MARCAS REGISTRADAS DA LOGITECH EUROPE S.A. E/OU DE SUAS FILIAIS NOS EUA E EM OUTROS PAÍSES. A MARCA E O LOGOTIPO BLUETOOTH® SÃO MARCAS REGISTRADAS DA BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY E O LOGOTIPO DO GOOGLE PLAY SÃO MARCAS REGISTRADAS DO GOOGLE LLC. APPLE, MAC E MACINTOSH SÃO MARCAS REGISTRADAS DA APPLE INC., REGISTRADAS NOS EUA E EM OUTROS PAÍSES E REGIÕES. APP STORE É UMA MARCA DE SERVIÇO DA APPLE INC. TODAS AS OUTRAS MARCAS COMERCIAIS SÃO PROPRIEDADES DOS RESPECTIVOS TITULARES. QUALQUER USO DE TAIS MARCAS DA LOGITECH ESTÁ SOB LICENCIAMENTO OU COM AUTORIZAÇÃO.

À PROVA D'ÁGUA

Os fones de ouvido Jaybird Tarah apresentam a classificação IPX7 de resistência à água. Os fones de ouvido Tarah estão desenhados para resistir à chuva, lama e aventuras ao ar livre.

Os headphones Jaybird não estão desenhados para serem usados em piscinas, chuveiros ou para serem expostos à água de mar ou piscina. Caso sejam expostos à água salgada ou clorada, enxágue os headphones cuidadosamente e seque-os antes de usar.

O estojo de carregamento não é à prova d'água, portanto, certifique-se de que os headphones estejam completamente secos antes de carregá-los.

LIMPEZA DO GEL PARA ORELHA

Manter os gels para orelhas dos seus fones de ouvido Jaybird limpos é essencial para um uso seguro e higiênico.

IMPORTANTE: NÃO tente limpar os fones de ouvido sem primeiro removê-los dos fones de ouvido.

1. Segure firmemente o gel para orelha com uma mão e os fones de ouvido com a outra. Remova cuidadosamente o gel dos fones de ouvido.
2. Use água morna e sabão neutro em um pano úmido para remover a sujeira e cera do gel para orelhas. NÃO use agentes de limpeza agressivos.
3. Enxague e seque completamente o gel para orelhas antes de colocá-los de volta nos seus fones de ouvido.
4. Empurre com cuidado o gel para orelhas de volta nos fones de ouvido.

OUÇA COM RESPONSABILIDADE

Evite níveis excessivos de volume e períodos prolongados no ouvido. Períodos prolongados em volumes altos podem causar danos irreversíveis à audição.

Não use no trânsito.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Limpe a sujeira e o acúmulo de cera nas proteções do gel com regularidade. Para limpar, remova o gel dos fones de ouvido e limpe suavemente a sujeira com um pano seco e/ou use água quente e sabão neutro para remover o acúmulo de sujeira. Enxágue e seque completamente antes colocar de volta.

Antes de carregar, certifique-se de que os fones de ouvido estejam completamente secos, sem suor nem água.

Vídeo com instruções em [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

