

SVENSKA

Tarah

BRUKSANVISNING



Jaybird

VÄLKOMMEN

| | |
|--------------------------------|----------|
| I lådan | 2 |
| Laddning/Batteristatus | 3 |
| Ihopparring av enheter | 5 |
| Hitta det som passar dig bäst | 7 |
| Storlek på örongel | 7 |
| Hastighetsfäste och tröjklämma | 8 |

DETALJERADE INSTRUKTIONER

| | |
|--|-----------|
| Knapparnas funktioner | 9 |
| Jaybird-appen | 12 |
| Multipoint – Anslut till flera enheter | 13 |
| Smarta klockor | 14 |
| Felsökning | 15 |
| Specifikationer | 16 |
| Garanti, varningar och säkerhet | 17 |

VÄLKOMMEN

JAYBIRD TARAH

FULLÄNDAD PRESTANDA

RUN TRÅDLÖS

Gå till jaybirdsport.com/support/ för en video med detaljerade anvisningar



6 TIMMARS SPELTID



SVETT- & VATTETÅLIGA (IPX7)



SPORTPASSFORM – SÄKER OCH BEKVÄM



10 min = 1 TIMMES SPELTID



HASTIGHETSFÄSTE




PREMIUMLJUD MED ANPASSAD EQ



MUSIK OCH SAMTAL


Läs säkerhetsvarningarna för viktig information om produktsäkerhet före installation eller användning av produkten.

I LÅDAN

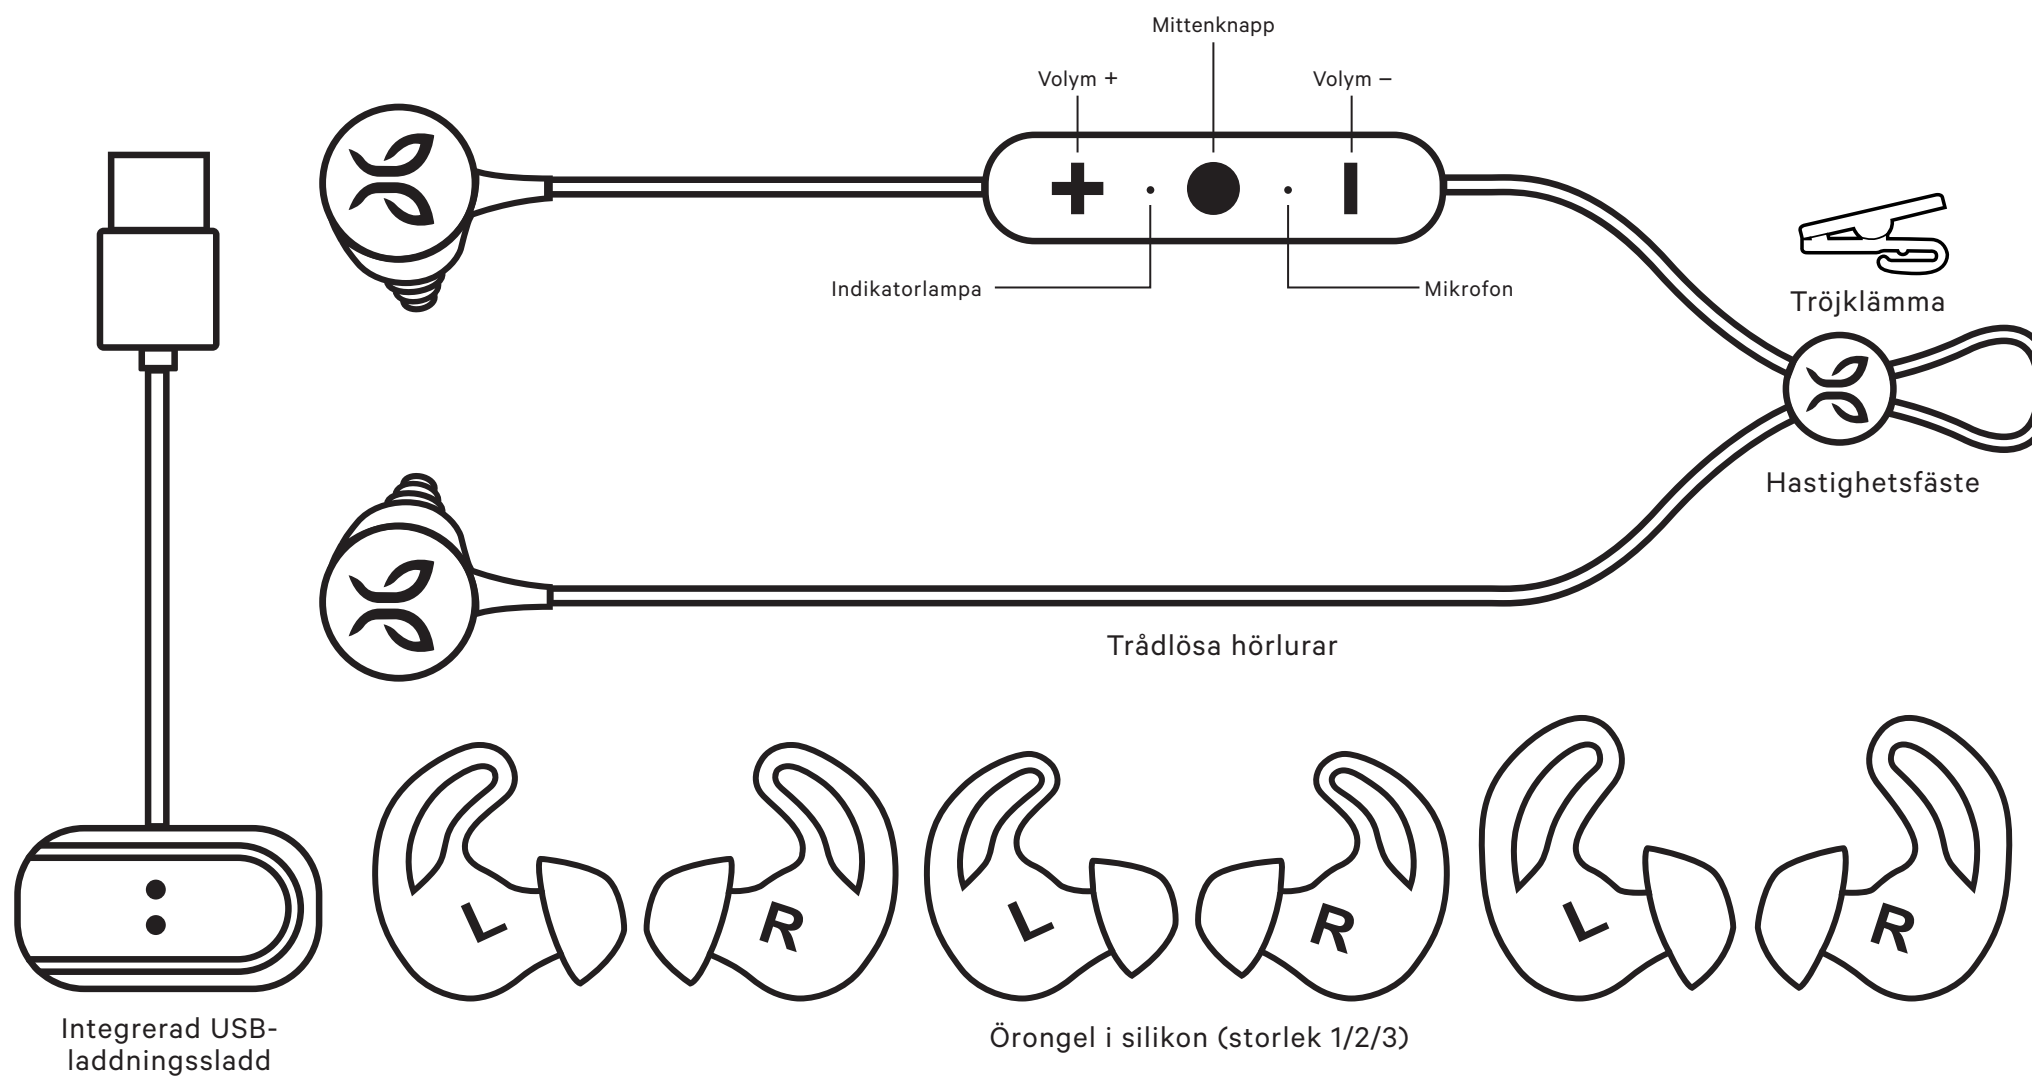

LADDNING/BATTERISTATUS

Vi rekommenderar att du laddar dina öronsnäckor med en valfri 5 V 500 mA USB-strömkälla. Vägg-/biladaptrar/laddare som ger mer än 5,5 Volt kan skada dina Jaybird-öronsnäckor och ska inte användas.

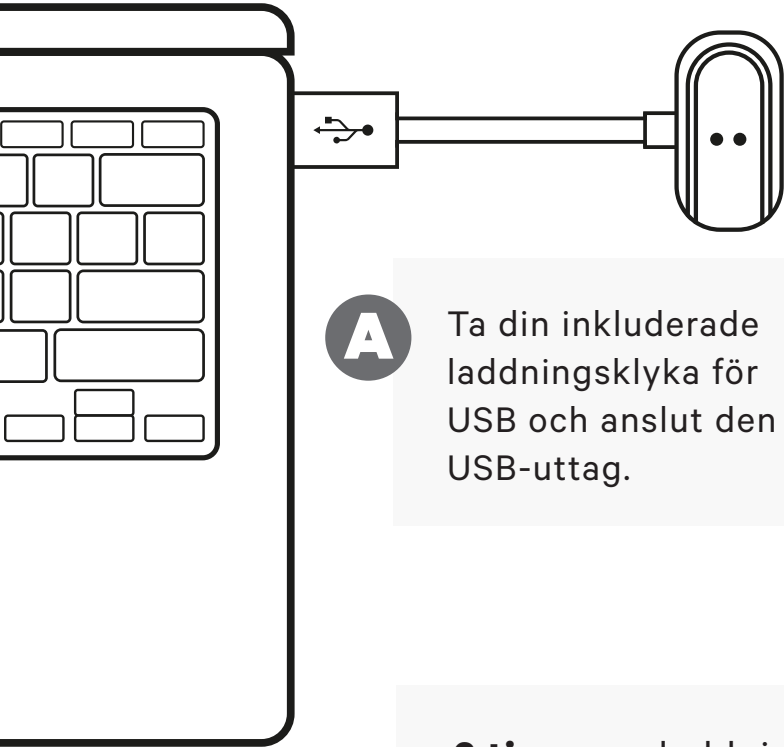**A**


Ta din inkluderade laddningsklyka för USB och anslut den till ett USB-uttag.

B


Den vita indikatorlampan börjar blinka under laddning, och ändras till fast vitt ljus vid full laddning.

2 timmars laddning ger
6 timmars speltid.

10 minuters laddning ger
1 timmes speltid.

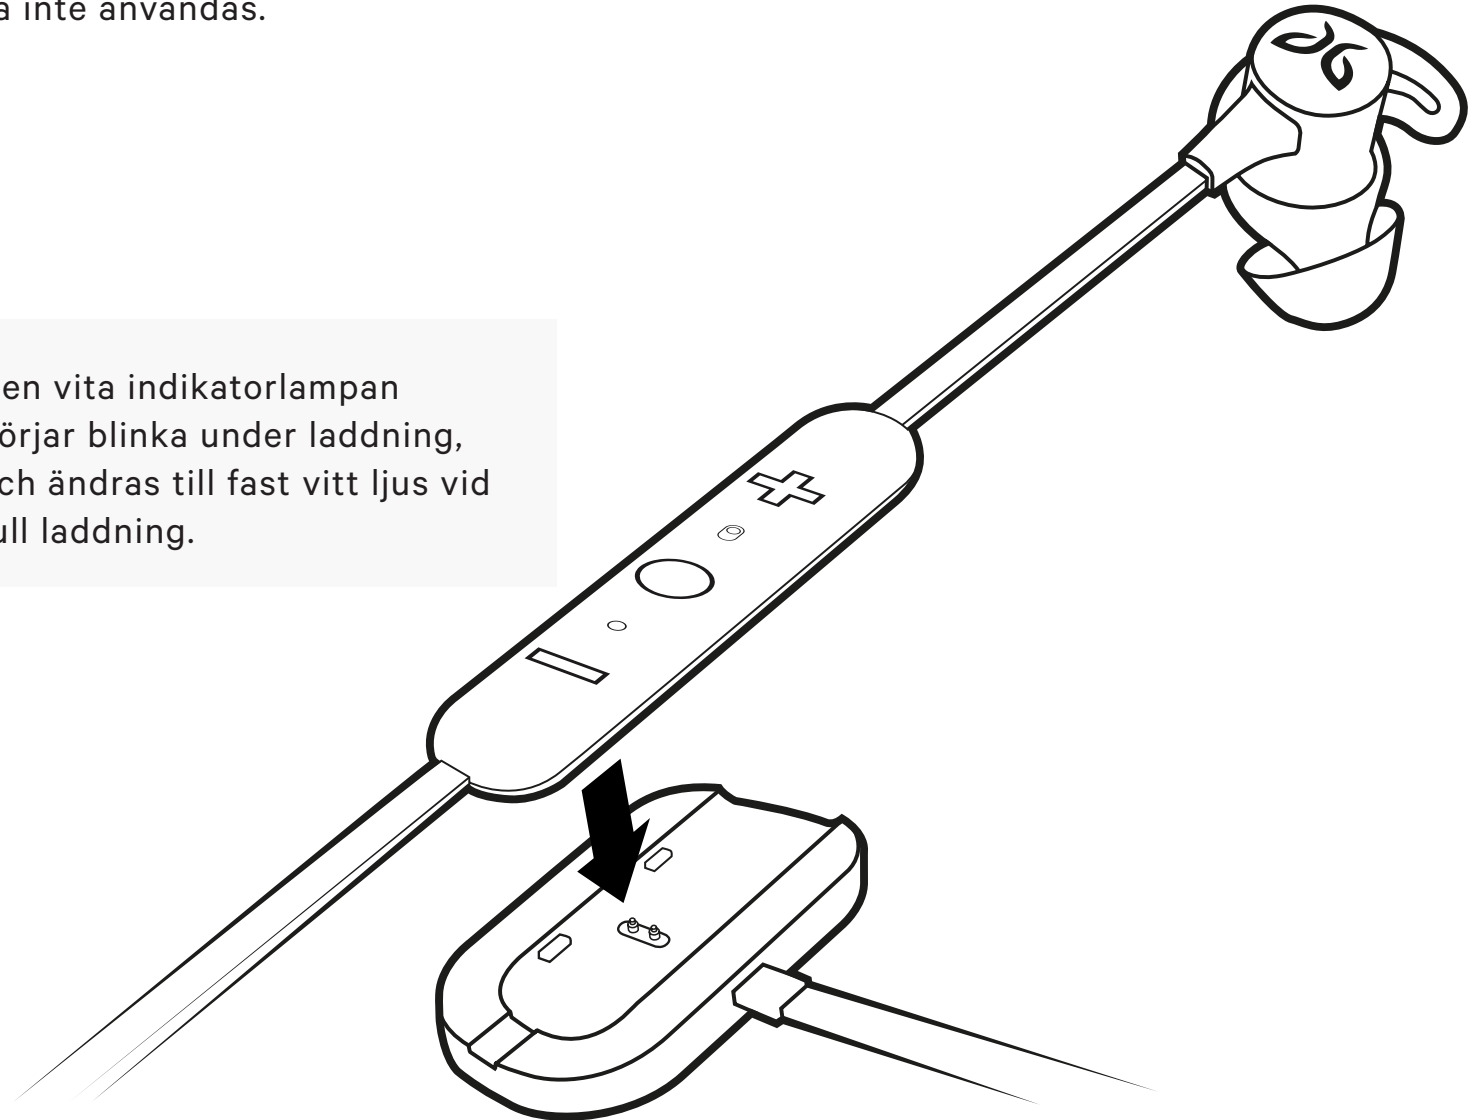


LADDNING/BATTERISTATUS

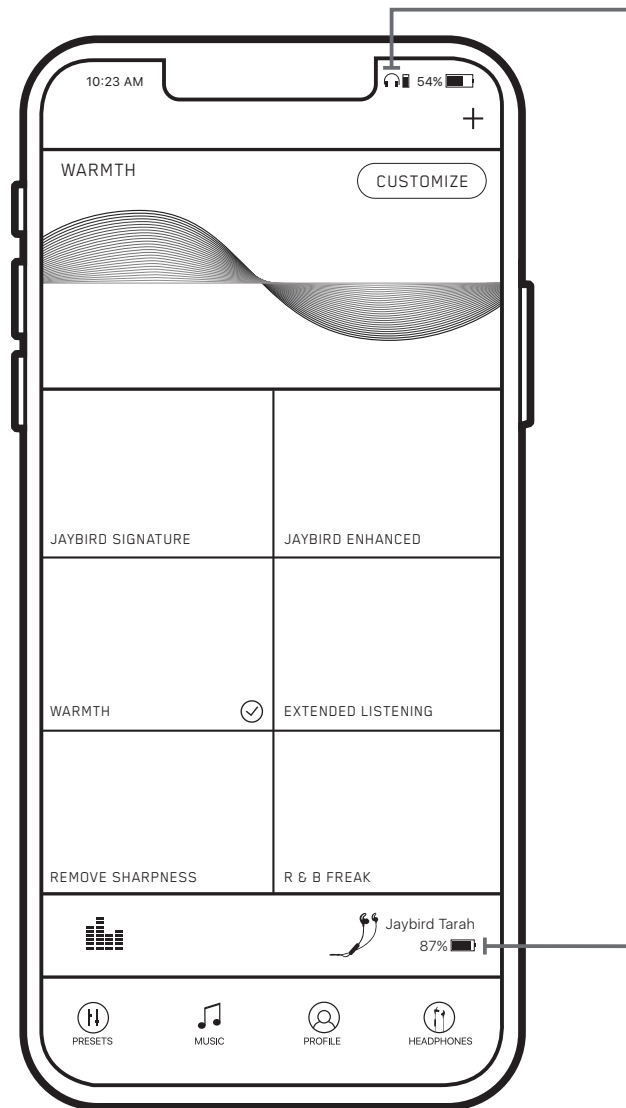


När du slår på dina öronsnäckor hörs ett meddelande om batterinivå. Meddelandena om batterinivå är avrundade till närmaste 20 %.

Din telefon och Jaybird-appen anger också batterinivån. Till inom 1 % anger Jaybird-appen batterinivån.

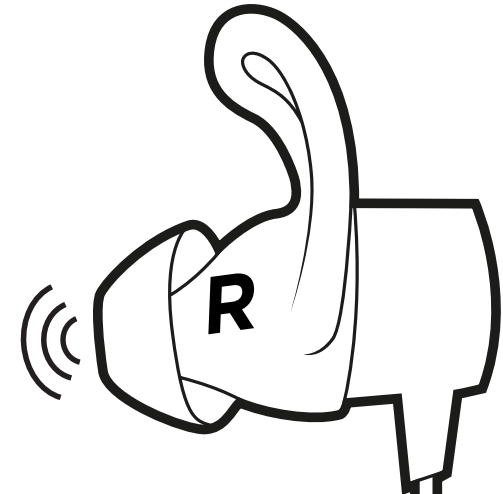


PARKOPPLING

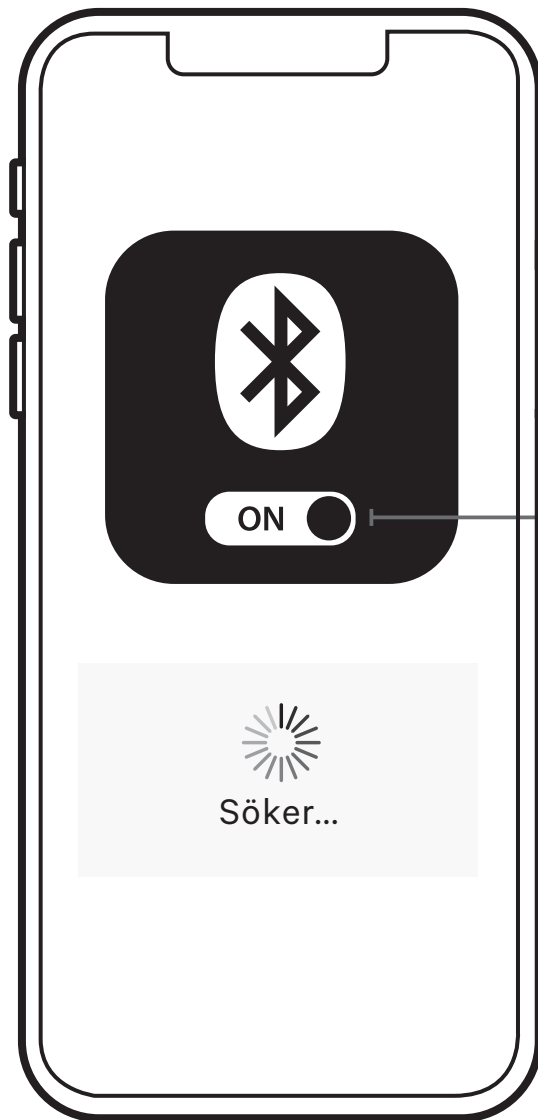


A Sätt på Bluetooth® på din ljudenhet och säkerställ att den söker aktivt efter Bluetooth-enheter.

När dina Tarah hörsnäckor är avstängda tryck och håll ned mittenknappen tills du ser indikatorlampan blinka vitt. Du kommer att höra följande röstmeddelande "**REDO FÖR IHOPPARNING. LADDA NED JAYBIRD-APPEN FÖR HJÄLP MED INSTÄLLNINGAR**".

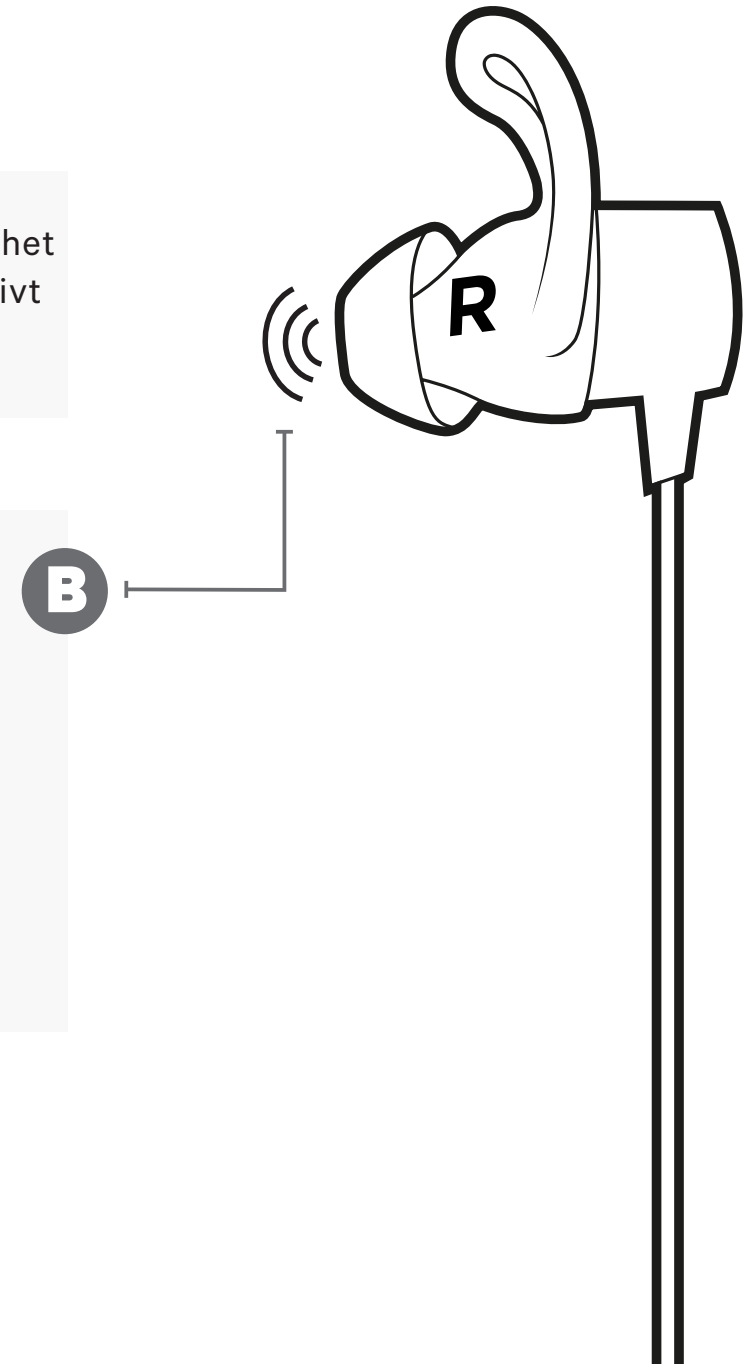


PARKOPPLING

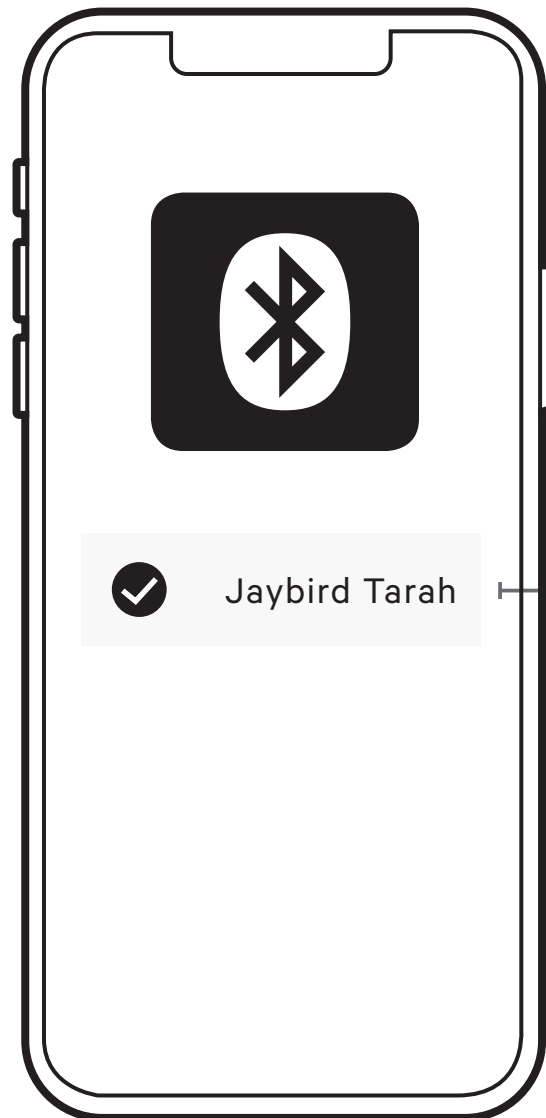

Välj "**Jaybird Tarah**" i listan över upptäckta enheter.



När dina Tarah-öronsnäckor har anslutit till din ljudenhet hör du röstmeddelandet "**Ansluten**". Nu kan du lyssna på musik.

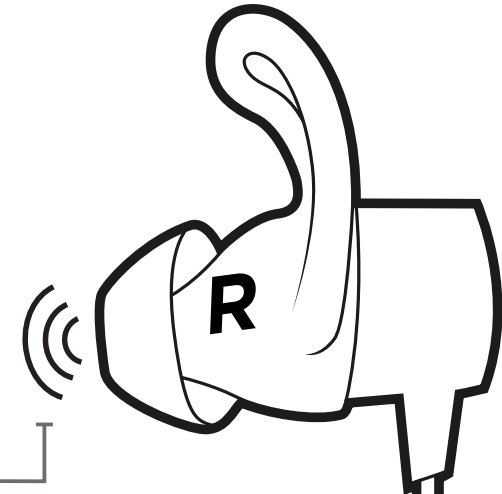

Om ihopparning av enheter inte lyckas, stäng av öronsnäckorna genom att trycka på mittknappen tills den röda indikatorlampan lysa och du hör en sjunkande ton för "Avstängning". När dina öronsnäckor har stängts av, upprepa steg A-D.

OBS: När du sätter på dina Tarah-öronsnäckor för första gången, eller efter en återställning, kommer de att vara i parkopplingsläge.


HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

1. HITTA DEN RÄTTA STORLEKEN PÅ ÖRONGEL

För en assisterad installation, ladda ner Jaybird-appen eller gå till www.jaybirdsport.com/support/tarah

- A** Prova med förinställd örongel i storlek 2. Placera dessa ordentligt i dina öron, som visas i illustrationen.
- B** Om dina öronsnäckor inte är bekväma, sitter löst eller för hårt, kan du prova örongel i andra storlekar (storlek 1 eller 3). Ha tålamod – det kan ta en stund att hitta den perfekta passformen.
- C** När du är nöjd med passformen är du klar.

Obs: Det är ganska vanligt att använda olika storlekar på örongelen i varje öra.

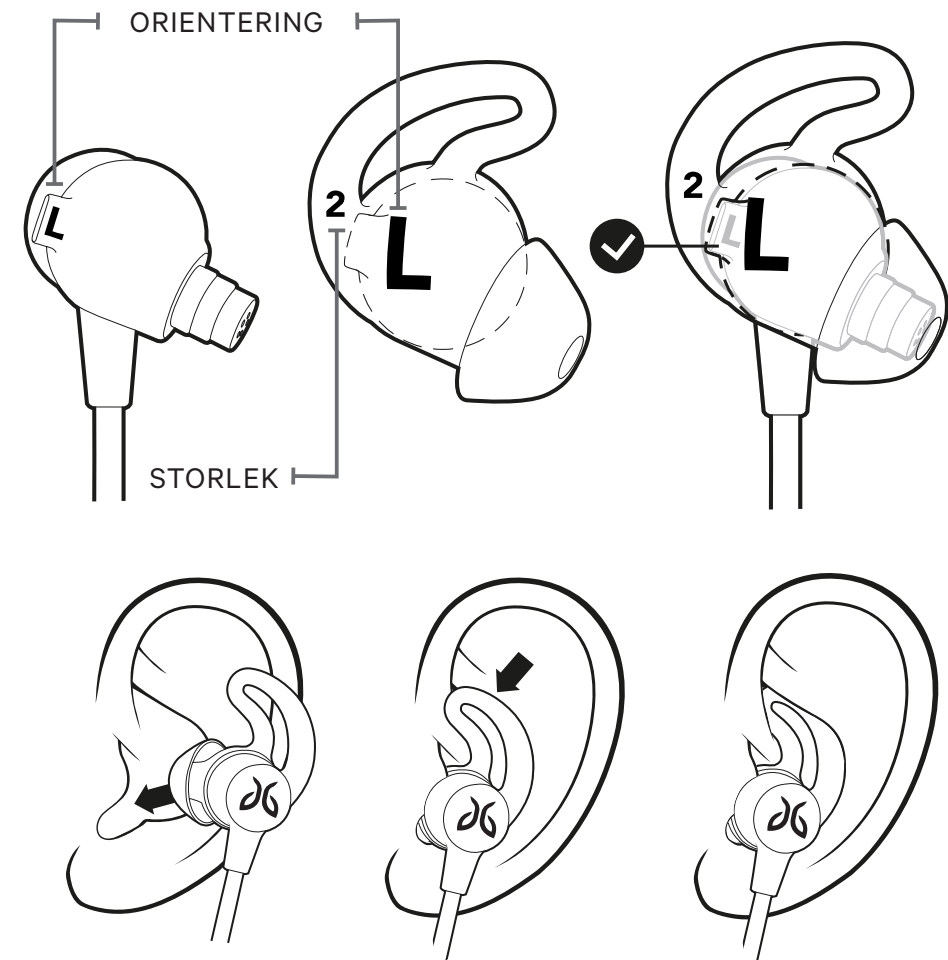


HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

2. HASTIGHETSFÄSTE OCH TRÖJKLÄMMA

Hastighetsfästet hjälper till att hålla sladden från din nacke och dina axlar, vilket är idealiskt när du idrottar.

A Placera dina Tarah-hörsnäckor i öronen.


B Ta sladden under fästet med en hand. Med din andra hand justerar du fästet upp eller ner tills du hittar rätt sladdlängd som ger en åtsittande passform utan överdriven slapphet.

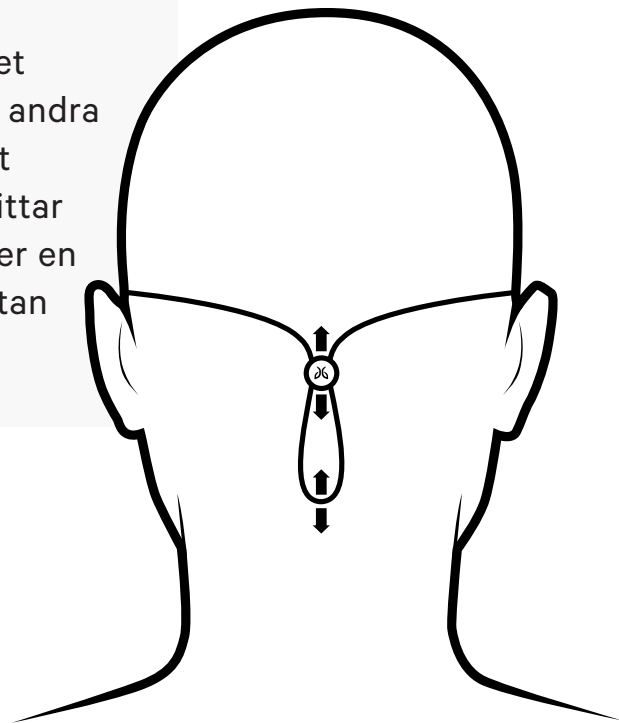

Använd den medföljande **tröjklämman** för att fästa Tarah-öronsnäckorna baktill i tröjan.

A Ta av fästet innan du använder tröjklämman.


B Fäst tröjklämman på din tröja, som den visas i illustrationen nedan.

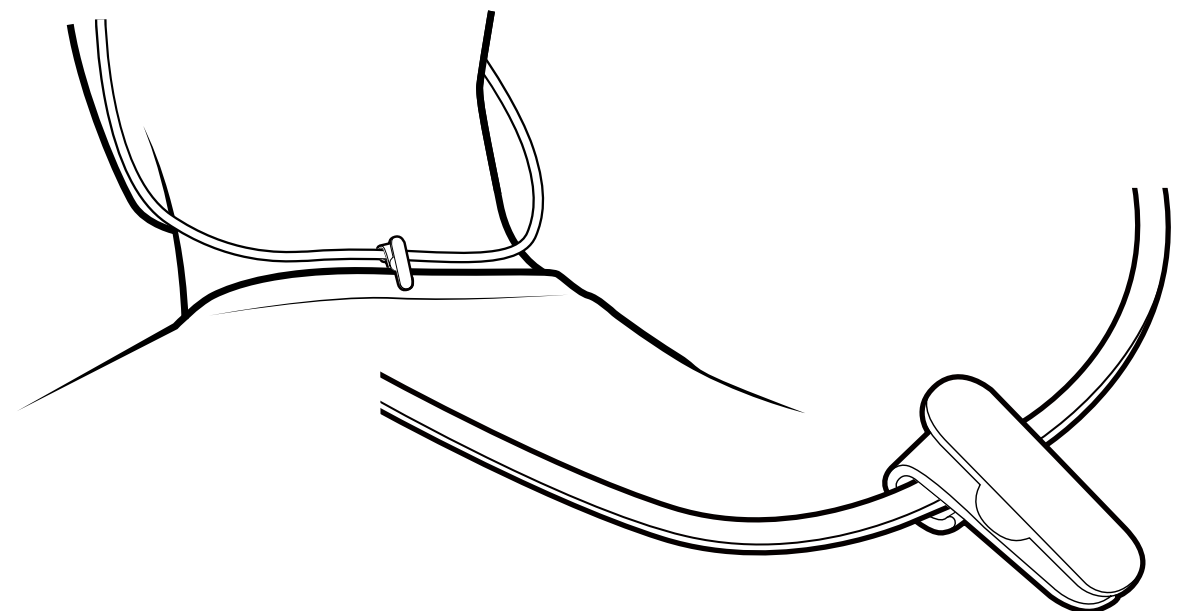

DETALJERADE INSTRUKTIONER

KNAPPARNAS FUNKTIONER


 LÅNGT TRYCK

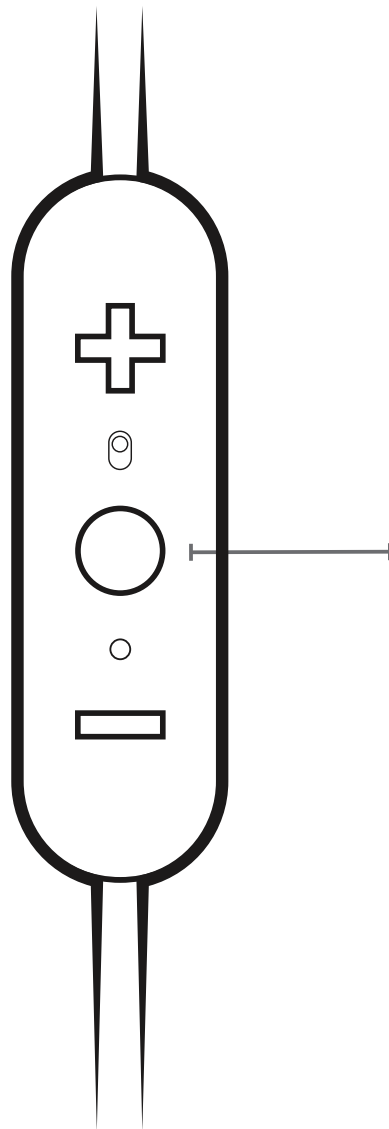

 PÅ/AV

Sätt dina öronsnäckor till **PÅ**: tryck och håll ned **Mittenknappen** tills du hör en stegrande **“Start”**-ton och **indikatorlampan** lyser fast vitt.

Sätt dina öronsnäckor till **AV**: tryck och håll ned **Mittenknappen** tills du hör en sjunkande **“Stäng av”**-ton och **indikatorlampan** lyser rött innan den stängs av.

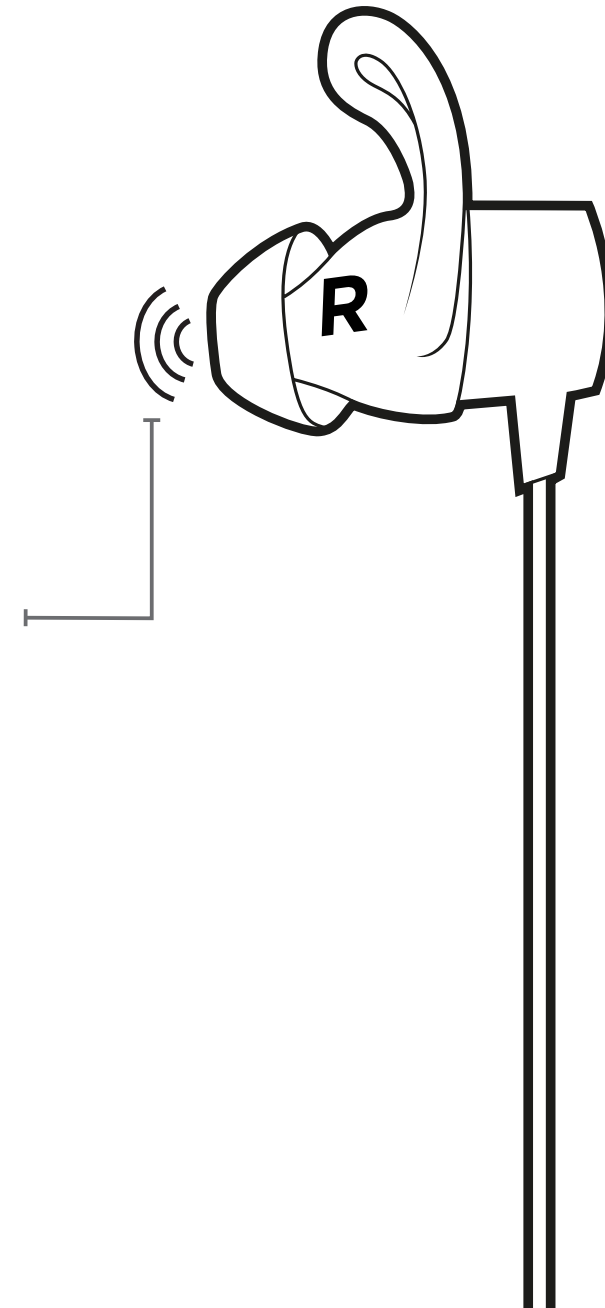


DETALJERADE INSTRUKTIONER

SPELAR MUSIK

● TRYCK

▬ LÅNGT
TRYCK

●● DUBBELTRYCK

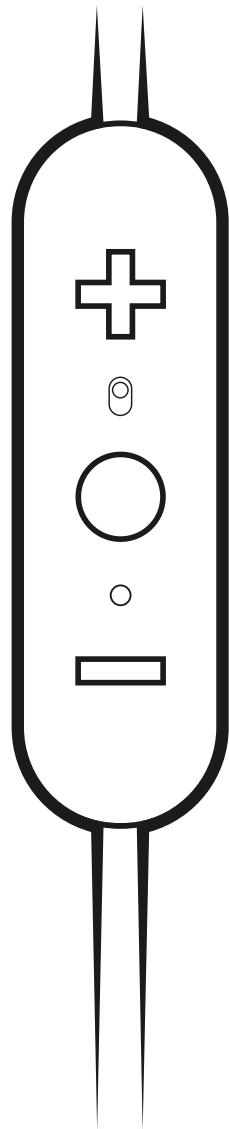

● HÖJNING AV VOLYM

▬ ETT SPÅR FRAMÅT

● SPELA/PAUS
ANPASSADE REGLAGE

●● LJUDASSISTENT
ANPASSADE REGLAGE

● SÄNKNING AV VOLYM

▬ ETT SPÅR BAKÅT

Spela eller pausa en sång eller ett videoklipp genom att trycka ner och släppa **Mittenknappen**.

För att hoppa över en låt, gör ett långt tryck på knappen **Vol. +**.

För att gå tillbaka, tryck på knappen **Vol. -**.


För att ändra volymen + eller -, tryck på **Vol. +** eller **knappen Vol. -**.

För att aktivera röstassistent, (Siri eller Google Now), tryck två gånger på **Mittenknappen**.

DETALJERADE INSTRUKTIONER

TELEFONSAMTAL

● TRYCK ●● DUBBELTRYCK

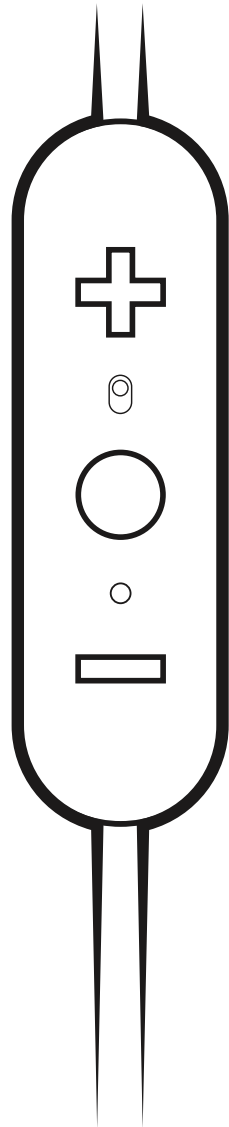

● VOLYM +

● TA EMOT/AVSLUTA
ETT SAMTAL

● VOLYM -

●● AVVISA
ETT SAMTAL

Ta emot/avsluta ett telefonsamtal: kort tryck på **Mittenknappen**.

Neka ett telefonsamtal: tryck två gånger på **Mittenknappen**.

För att ändra volymen + eller -: tryck en gång på **knappen Vol +** eller **Vol -**.

DETALJERADE INSTRUKTIONER

JAYBIRD-APPEN

Jaybird-appen gör det möjligt för dig att anpassa ljudprofilen på dina Tarah-öronsnäckor. Du kan också aktivera Hitta mina öronsnäckor för att spåra dina öronsnäckor om du tappar bort dem. Anslut dina öronsnäckor till Jaybird-appen för att se om en uppdatering av programvaran är tillgänglig.




Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Dina nya ljudinställningar sparas på dina öronsnäckor så att du kan spela upp ditt anpassade ljud vart du än går – oavsett vart du tar vägen och vilken enhet du använder.

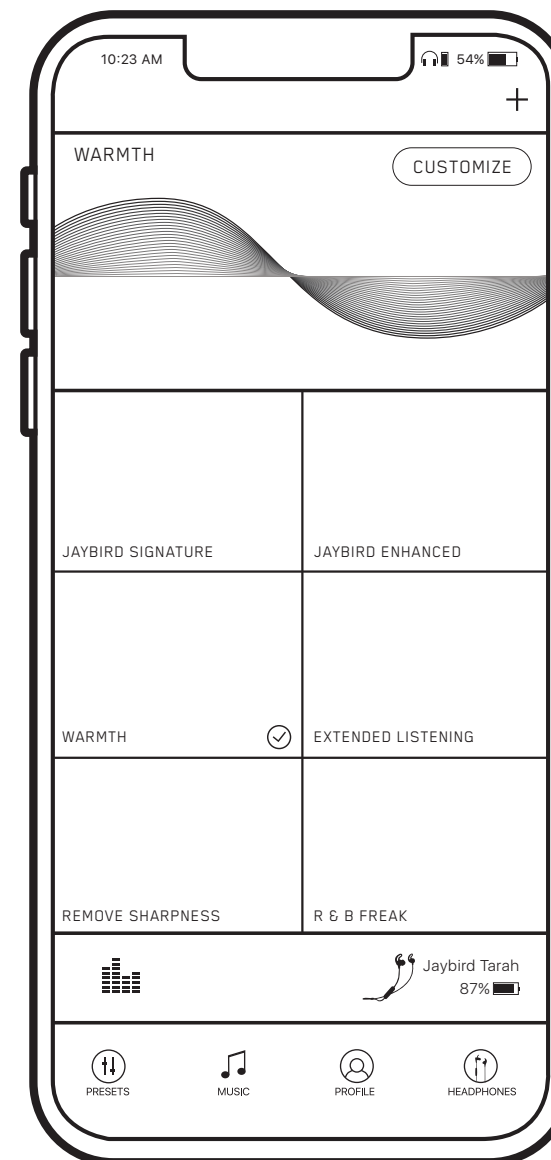


DETALJERADE INSTRUKTIONER

MULTIPOINT - ANSLUTNING TILL FLERA ENHETER

Multipoint låter dig vara ansluten till två enheter samtidigt. Du kan till exempel vara ansluten till din bärbara dator och din mobiltelefon. Under tiden du lyssnar på musik på din bärbara dator kan du ta emot inkommande samtal på din telefon.

- 1** Se till att dina öronsnäckor är uppdaterade. Anslut dina öronsnäckor till Jaybird-appen för att se om en uppdatering av programvaran är tillgänglig.
- 2** Försäkra dig om att dina Tarah-öronsnäckor är kopplade och anslutna till båda enheterna. Följ instruktionerna för ihopparning på sidorna 5-6.
- 3** Se till att bara de två enheter du vill ansluta till är anslutna och i närheten

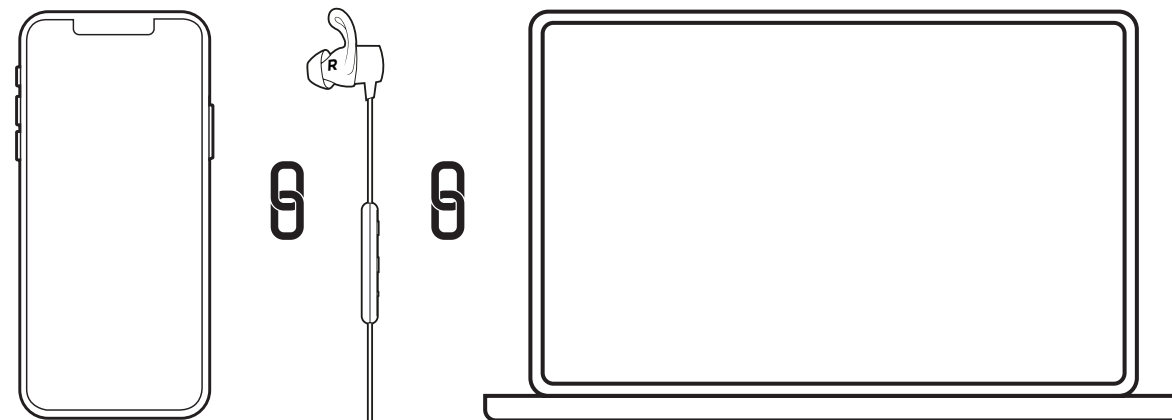


Din Tarah kan komma ihåg upp till åtta parade Bluetooth®-enheter och kan vara aktivt anslutna till två enheter samtidigt.

DETALJERADE INSTRUKTIONER


SMARTWATCHES

Med rätt smartwatch kan du lämna telefonen hemma. Synkronisera musiken till din smartwatch och para ihop Tarah med din smartwatch. Se bruksanvisning för din smartwatch för anvisningar om hur du parar ihop en Bluetooth-enhet.


Apple WatchOS

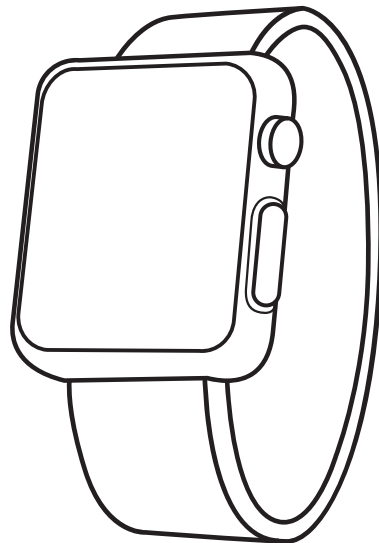


Samsung

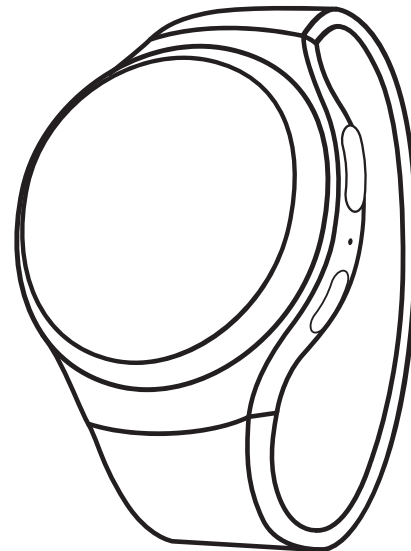

Android Wear

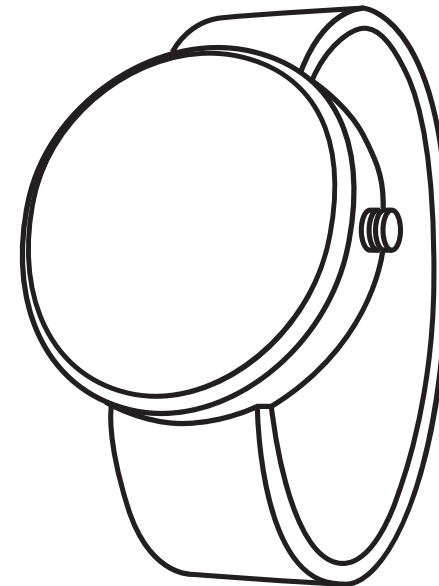




Garmin

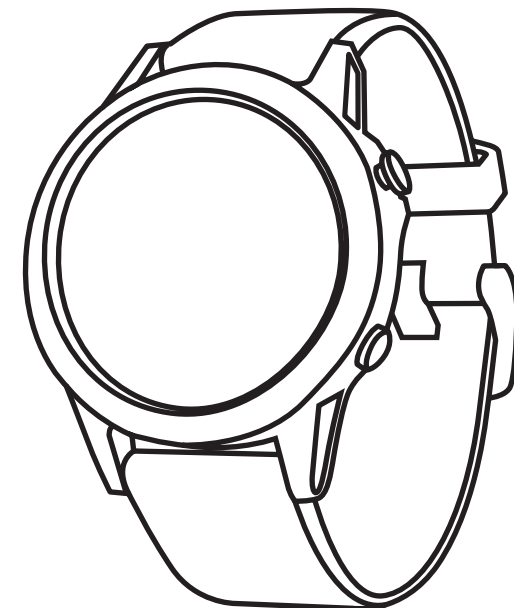


FELSÖKNING

Mjuk omstart: Om dina öronsnäckor inte svarar, sätt din Tarah i laddningsdockan och anslut USB-laddningsdockan till en strömkälla. Dina öronsnäckor stängs då av och en mjuk återställning utförs.

Fabriksinställningar: Om detta inte löser ditt problem rekommenderar vi att du återställer dina öronsnäckor till de ursprungliga fabriksinställningarna. Innandu börjar processen "GLÖM" eller "TA BORT" din Tarah-enhet i din Bluetooth-lista över upptäckta enheter idinljudenhet.

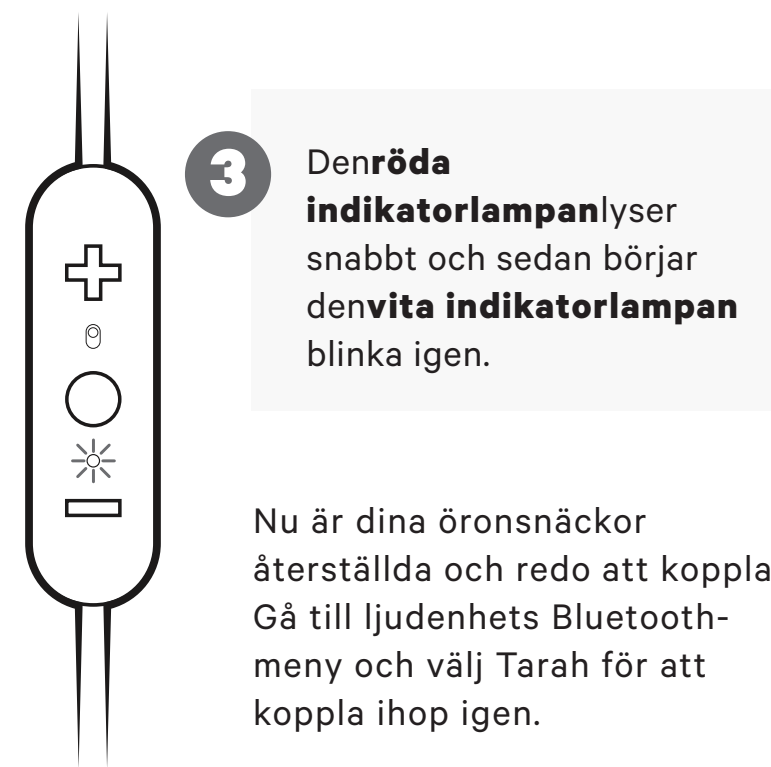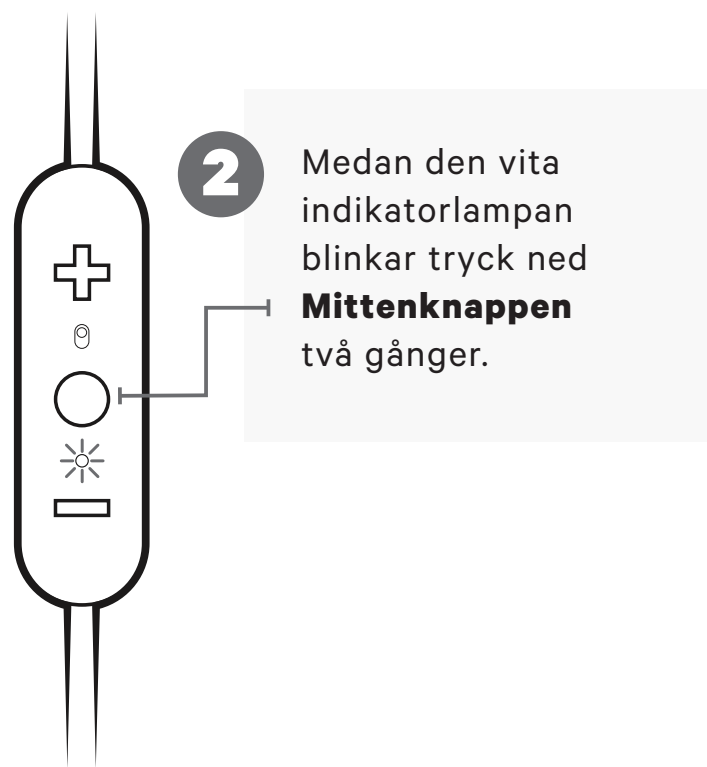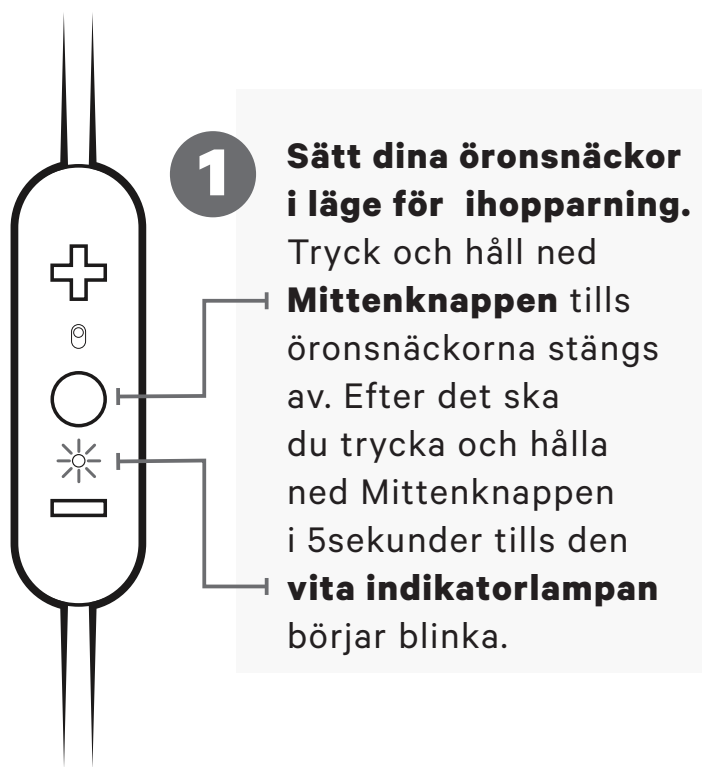

SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------|---|
| Bluetooth-version | 5.0, Multipoint |
| Kodek | SBC |
| Profil | Handsfree, Headset , A2DP , AVCRP , SPP |
| aktionsradie | 10 meter/30 fot |
| Speltid | 6 timmar* |
| På/av | Bluetooth headset: 5,0 V  , 1A |
| Laddningstid | 2 timmar |
| Snabbladdning | 10 min = 1 timmes speltid |
| Mått | Öronsnäckans storlek: 13,25 x 23,6 mm, 490 mm lång sladd |
| Vikt | Cirka 13,85 g (utan örongel) |

Speltid och standby-tid kan variera beroende på användningens omständigheter. Om du lägger till extra bas i dina ljudinställningar via Jaybird-appen minskar det speltiden.

GARANTI, VARNINGAR OCH SÄKERHET

Full garanti, skötsel och underhåll, se:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

Varning! På grund av dessa hörlurars ljudisolerande egenskaper, använd dem inte då du kör, cyklar eller där det finns fordonstrafik, eller under andra aktiviteter när det kan vara farligt att inte höra omgivningens ljud. Användning av dessa hörlurar vid för höga volymer kan orsaka permanent hörselskada. Vrid alltid ned volymen före användning. Var försiktig då du för in objekt i hörselgången, använd på egen risk. Använd inte enheten då den är kopplad till en strömkälla matad från 110 V eller 220 V ledningar.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD OCH JAYBIRDS LOGOTYP ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR LOGITECH EUROPE S.A. OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG I USA OCH ANDRA LÄNDER. ORDMÄRKET BLUETOOTH® OCH TILLHÖRANDE LOGOTYPER ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM ÄGS AV BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY OCH GOOGLE PLAY LOGOTYPEN ÄR VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR GOOGLE LLC. APPLE, APPLE-LOGOTYPEN, IPHONE OCH IPAD ÄR VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR APPLE INC. OCH ÄR REGISTRERADE I USA OCH ANDRA LÄNDER OCH REGIONER. APP STORE ÄR ETT SERVICEMÄRKE SOM TILLHÖR APPLE INC. ÖVRIGA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. ALL ANVÄNDNING AV SÅDANA MÄRKEN AV LOGITECH GÖRS UNDER LICENS ELLER MED TILLSTÅND.

VATTENTÄT

Dina Jaybird Tarah-öronsnäckor är vattentäta enligt IPX7. Tarah-öronsnäckorna är utformade för att tåla regn, smuts och utomhusaktiviteter.

Jaybird-hörlurar är inte utformade för simning, duschning eller för användning i pool eller i havet. Om hörlurarna har blivit utsatta för salt eller klorhaltigt vatten, skölj dem försiktigt med färskvatten och lufttorka före användning.

Laddningsdockan är inte vattentålig, så se till att dina hörlurar är helt torra före laddning.

RENGÖRING AV ÖRONGEL

Att hålla örongelen till dina Jaybird-öronsnäckor ren är nödvändigt för säkert, hygieniskt användande.

VIKTIGT!: Försök INTE att rengöra öronmuddarna utan att först ha avlägsnat den från hörlurarna.

1. Ta ett fast tag om örongelen med ena hand och på hörsnäckan med den andra. Ta försiktigt bort örongelen från hörsnäckan.
2. Använd varmt vatten och en mild tvål på en fuktig trasa för att ta bort smuts och öronvax från örongelen. Använd inte starka rengöringsmedel.
3. Skölj och torka din örongel helt innan du sätter tillbaka den på öronsnäckorna.
4. Tryck försiktigt tillbaka örongelen på öronsnäckorna.

VAR RÄDD OM DIN HÖRSEL

Undvik överdrivna volymnivåer och långa lyssningsperioder. Långa lyssningsperioder vid väldigt höga ljudnivåer kan orsaka permanenta hörselskador.

Använd inte i närheten av vägtrafik.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengör örongelen regelbundet från smuts och vax. Ta bort örongelen från hörsnäckorna för att rengöra dem, och torka försiktigt bort damm och olja med en torr trasa. Använd varmt vatten och mildt rengöringsmedel för att ta bort smuts och vax. Skölj och låt torka helt innan du sätter tillbaka dem.

Se till att öronsnäckorna är fullständigt torra och fria från svett och vatten innan du laddar dem.

Filmade instruktioner på [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

