

DANSK

Tarah Pro

BRUGERVEJLEDNING

VELKOMMEN

Kassens indhold	2
Opladning/batteristatus	3
Binding	5
Den perfekte pasform	7
Ørepudestørrelse	7
Placering over øret	8
Justering af ledningen	9
Kabelstrammer	9
Klemme til fastgørelse på tøjet	9

DETALJERET VEJLEDNING

Knapfunktioner	10
Jaybird-appen	13
Smarture	14
Fejlfinding	15
Specifikationer	16
Garanti, advarsler og sikkerhed	17

VELKOMMEN

JAYBIRD TARAH PRO

EKSTREM UDHOLDENDHED LØB DERUDAD

Der er en detaljeret videovejledning på jaybirdsport.com/support/



14 TIMERS AFSPILNINGSTID



SVED- OG VANDAFVISENDE (IPX7)



SWITCH FIT - OVER ELLER UNDER ØRET



5 MIN. = 2 TIMES AFSPILNINGSTID



KABELSTRAMMER




KVALITETSLYD MED EQAUALIZER



MUSIK OG ØPKALD


Læs sikkerhedsadvarselne med vigtige produktsikkerhedsoplysninger inden installation eller brug af produktet.

KASSEN INDEHOLDER

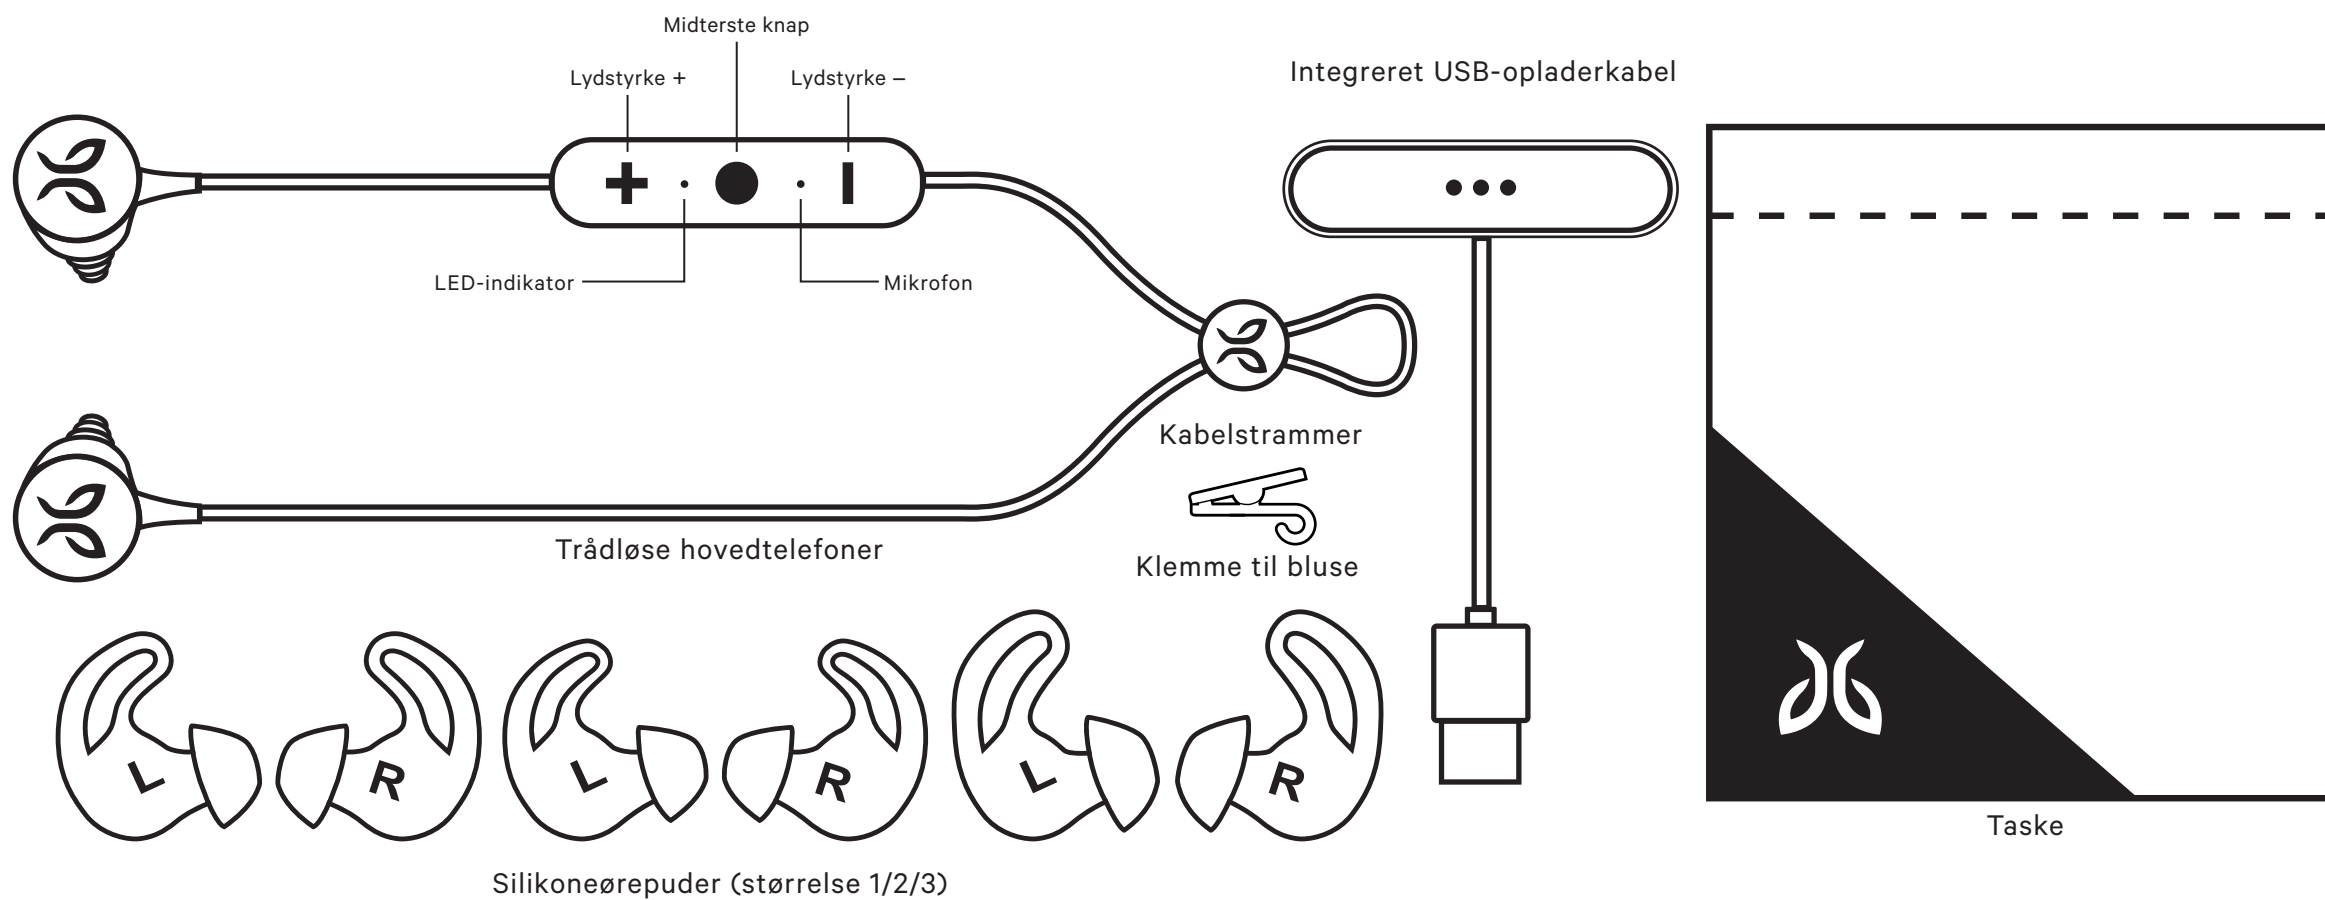


OPLADNING/BATTERISTATUS

Vi anbefaler at oplade øretelefonerne vha. en USB-strømkilde på 5 V og 500 mA. Opladere til biler og stikkontakter der leverer mere end 5,5 V, kan beskadige Jaybird-øretelefonerne og bør ikke bruges.

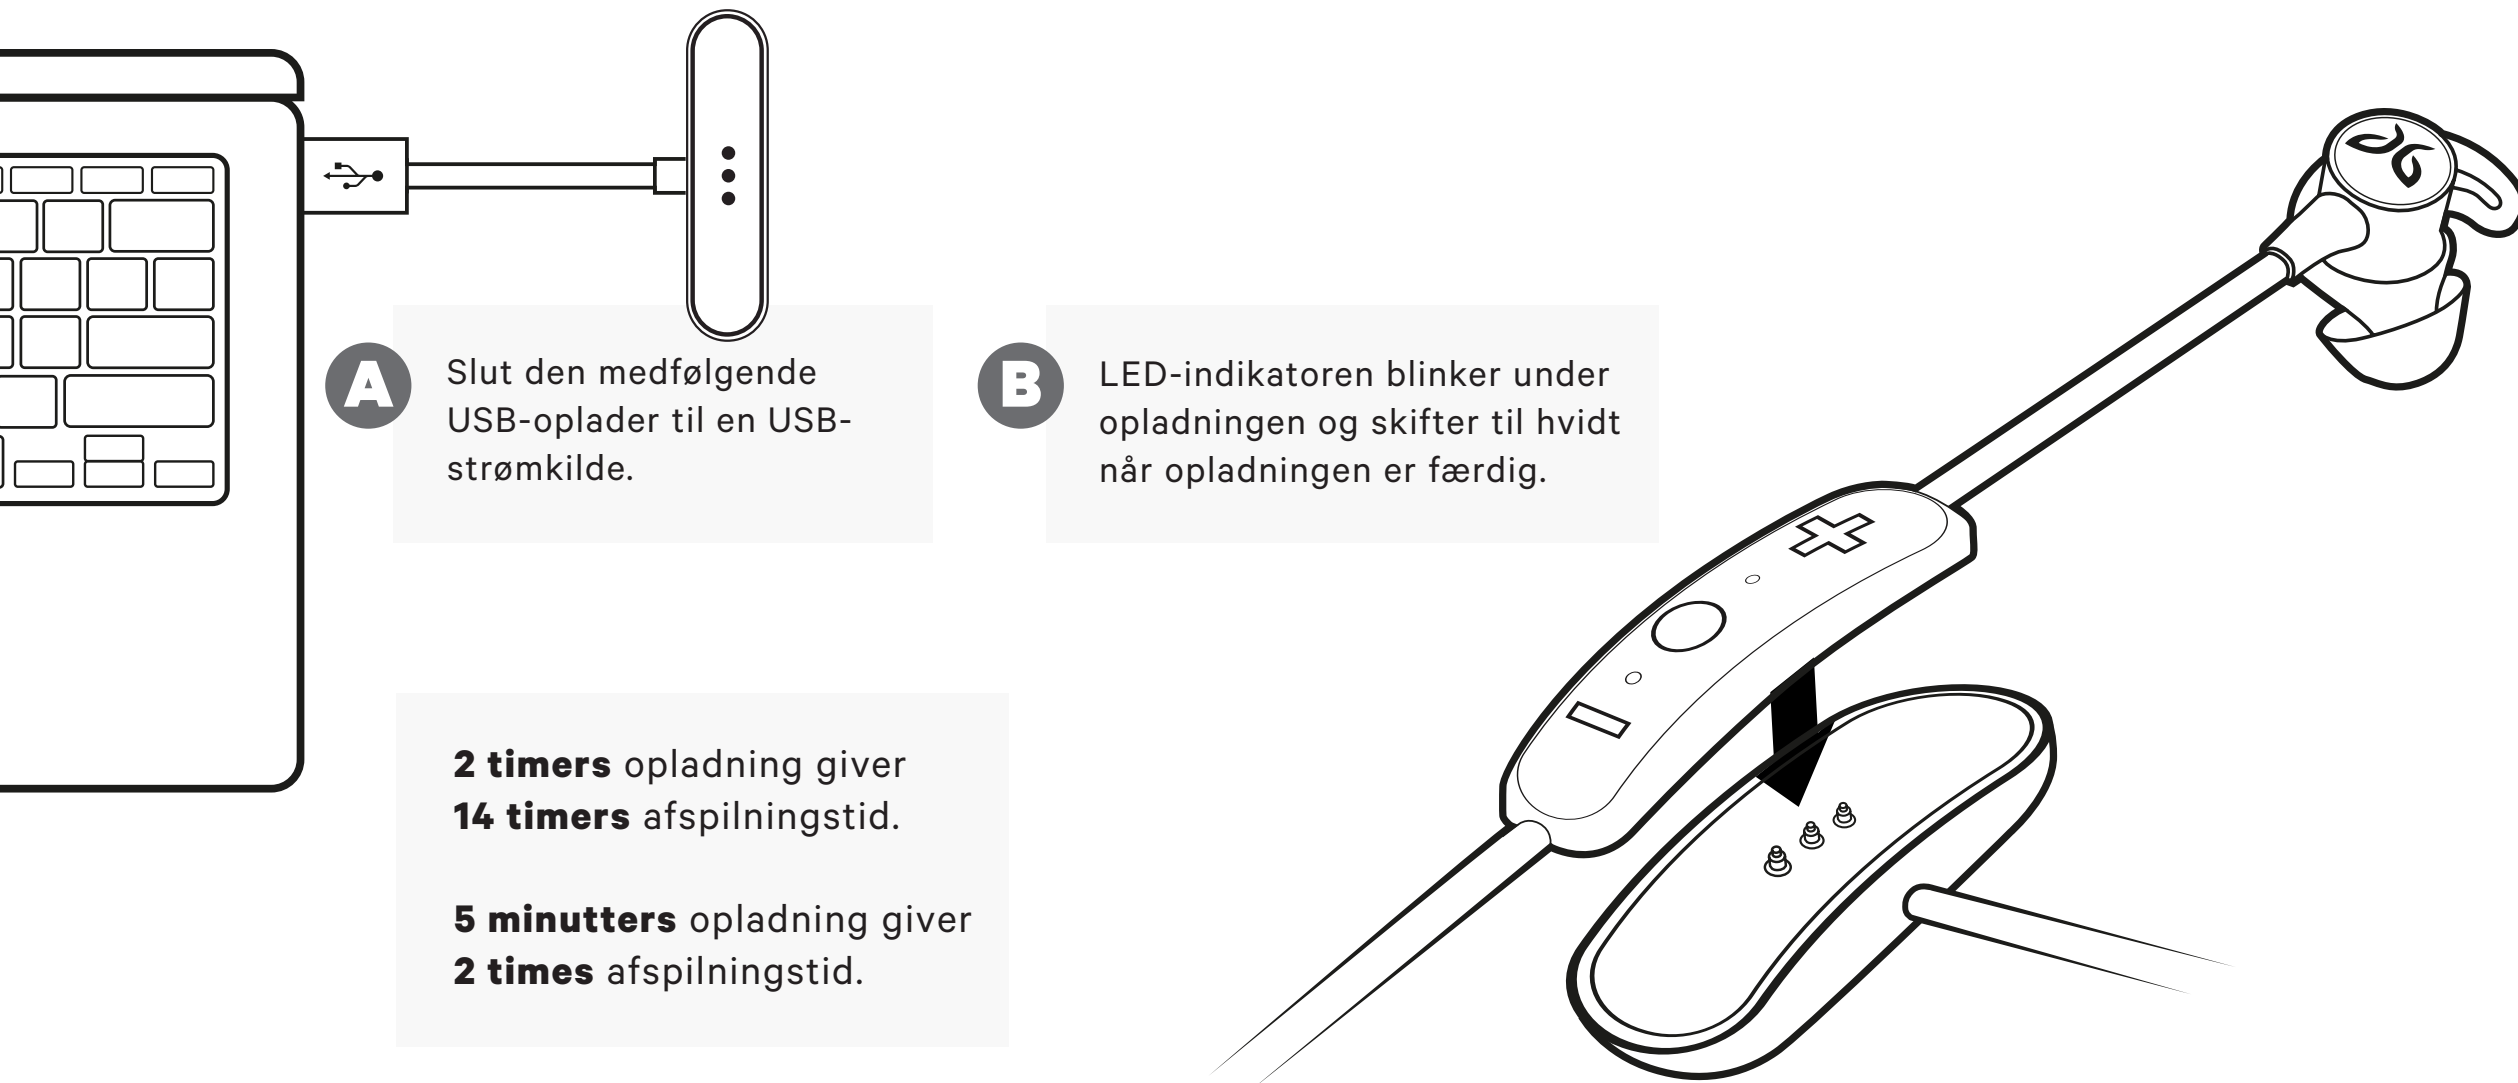

OPLADNING/BATTERISTATUS

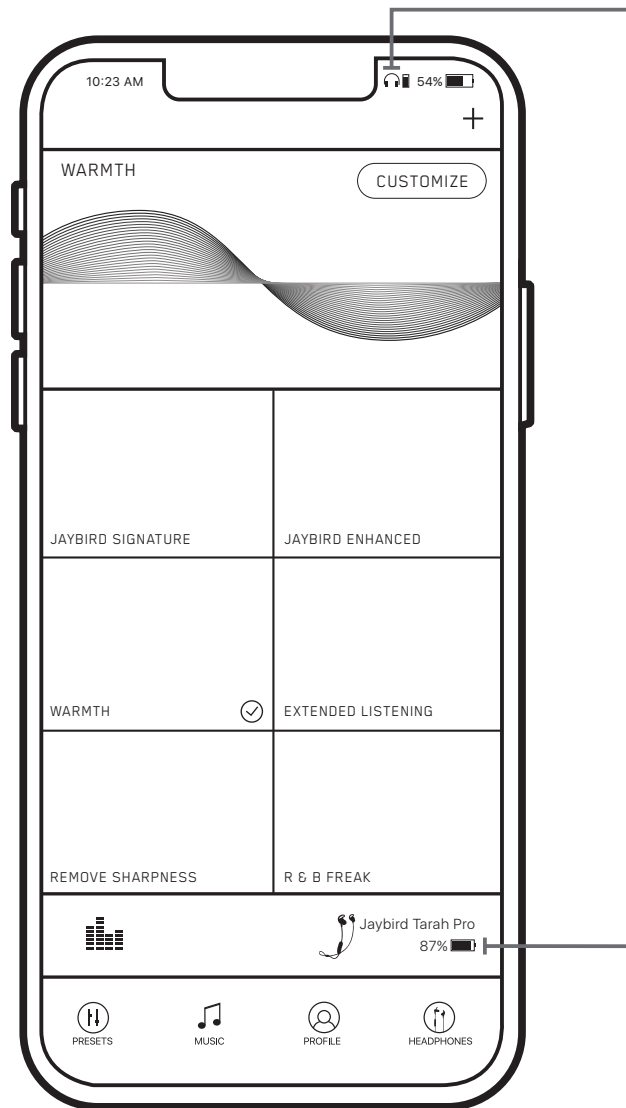


Når du tænder på øretelefonerne, hører du en meddelelse om batteriniveau. Batteriniveauet i meddelelserne er afrundet til nærmeste 20 %.

Du kan også kontrollere batteriniveauet i Jaybird-appen på telefonen. Jaybird-appen viser batteriniveauet med en nøjagtighed på 1 %.




ETABLERING AF BINDING

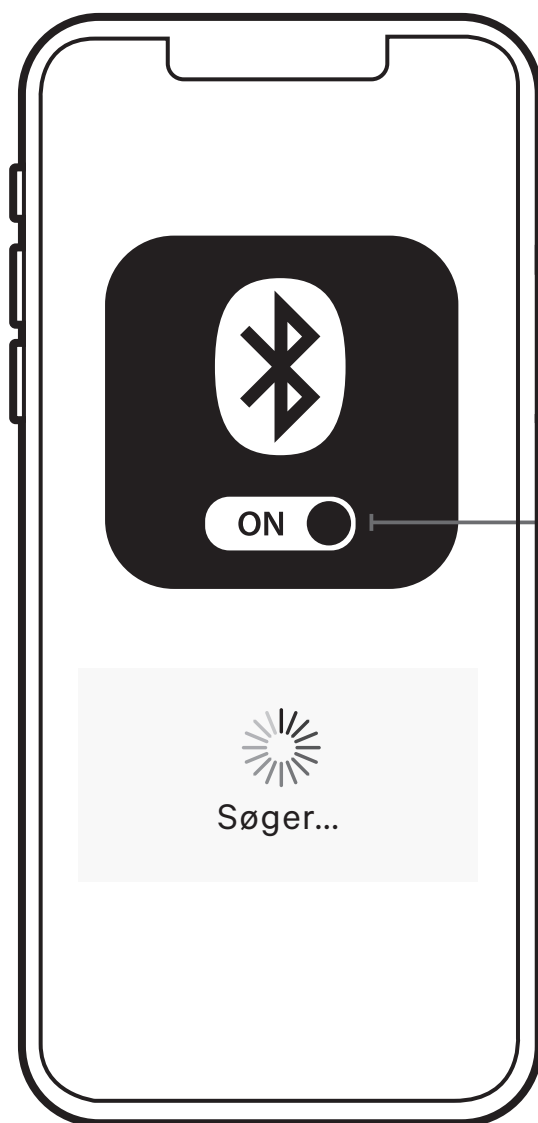


A Slå Bluetooth® til på lydenheden, og sørg for at den aktivt søger efter Bluetooth-enheder.

Kontrollér at Tarah Pro-øretelefonerne er slukket, og hold den midterste knap nede indtil LED-indikatoren blinker hvidt. Du vil høre en engelsk stemme sige "**READY TO PAIR. DOWNLOAD THE JAYBIRD APP FOR AN ASSISTED SETUP**".

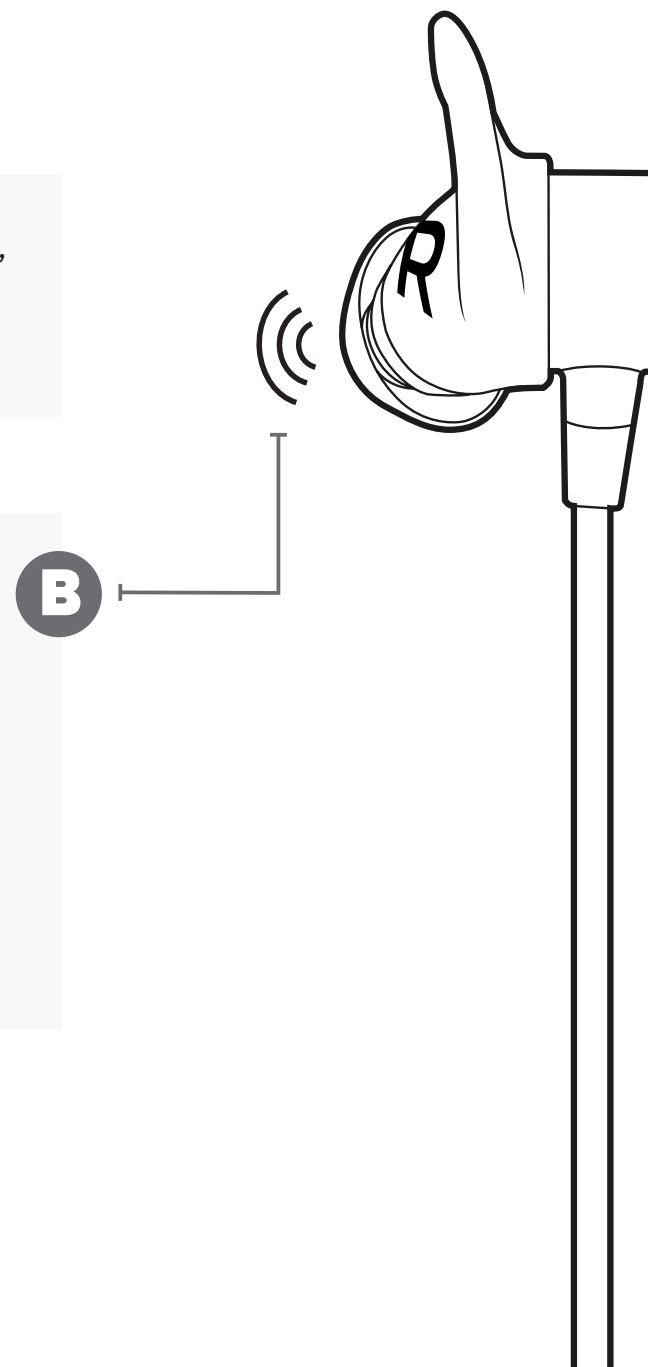


ETABLERING AF BINDING

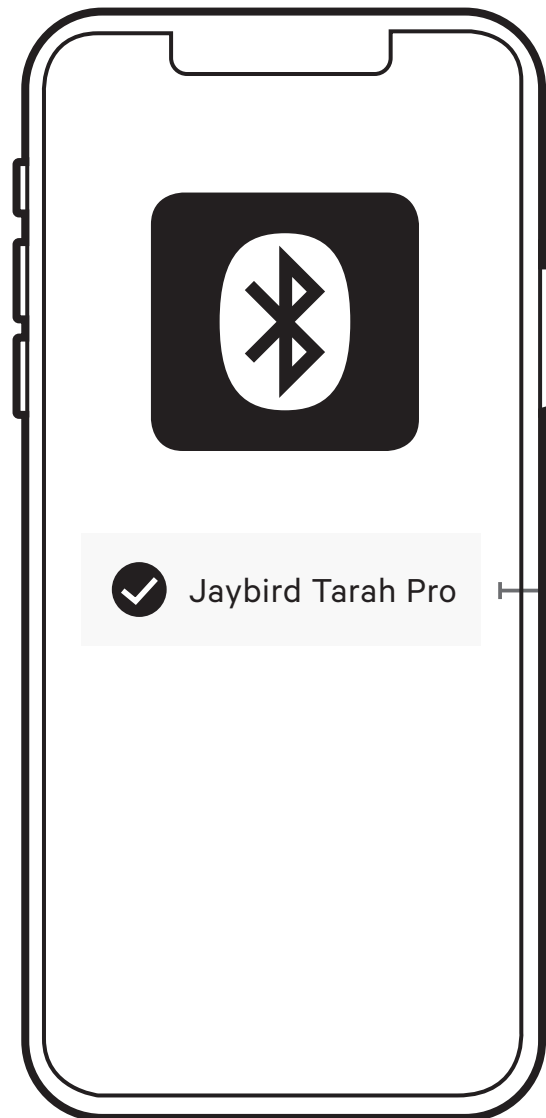

Vælg "**Jaybird Tarah Pro**" på listen over fundne enheder.



Når Tarah Pro-øretelefonerne har forbindelse til lydenheden, vil du høre en engelsk stemme sige "**Connected**". Du er nu klar til at lytte til musikken.

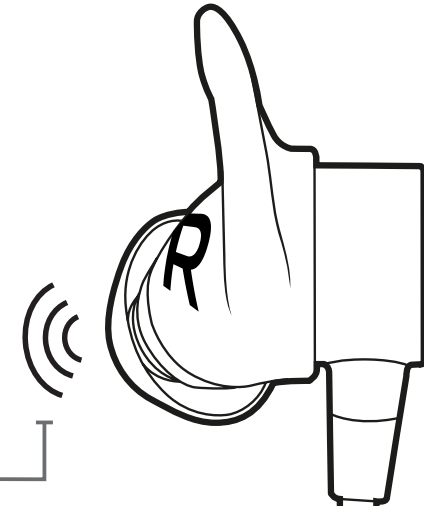

Hvis binding ikke kan etableres første gang, skal du slukke for øretelefonerne ved at holde den midterste knap nede indtil LED-indikatoren lyser, og du hører en faldende "nedlukningstone". Når øretelefonerne er slukket, skal du gentage trin A-D.

BEMÆRK: Når du tænder Tarah Pro-øretelefonerne for første gang eller efter du har nulstillet dem, vil de automatisk være i bindingstilstand.

DEN PERFEKTE PASFORM

1. FIND DEN RIGTIGE ØREPUDESTØRRELSE


Download the Jaybird-appen eller besøg www.jaybirdsport.com/support/tarah-pro for at få tip til hvordan du opnår den bedst mulige komfort

A Prøv med de allerede monterede ørepuder størrelse 2. Placer disse fast i dine ører som vist på illustrationen.

B Hvis øretelefonerne ikke sidder behageligt eller sidder for løst eller for stramt kan du prøve med ørepuder i en anden størrelse (størrelse 1 eller 3). Det kan tage lidt tid inden du finder den helt perfekte pasform.

C Når det hele sidder som det skal, er du klar.

Bemærk: Det er ret almindeligt at have brug for forskellige størrelser ørepuder i hvert øre.

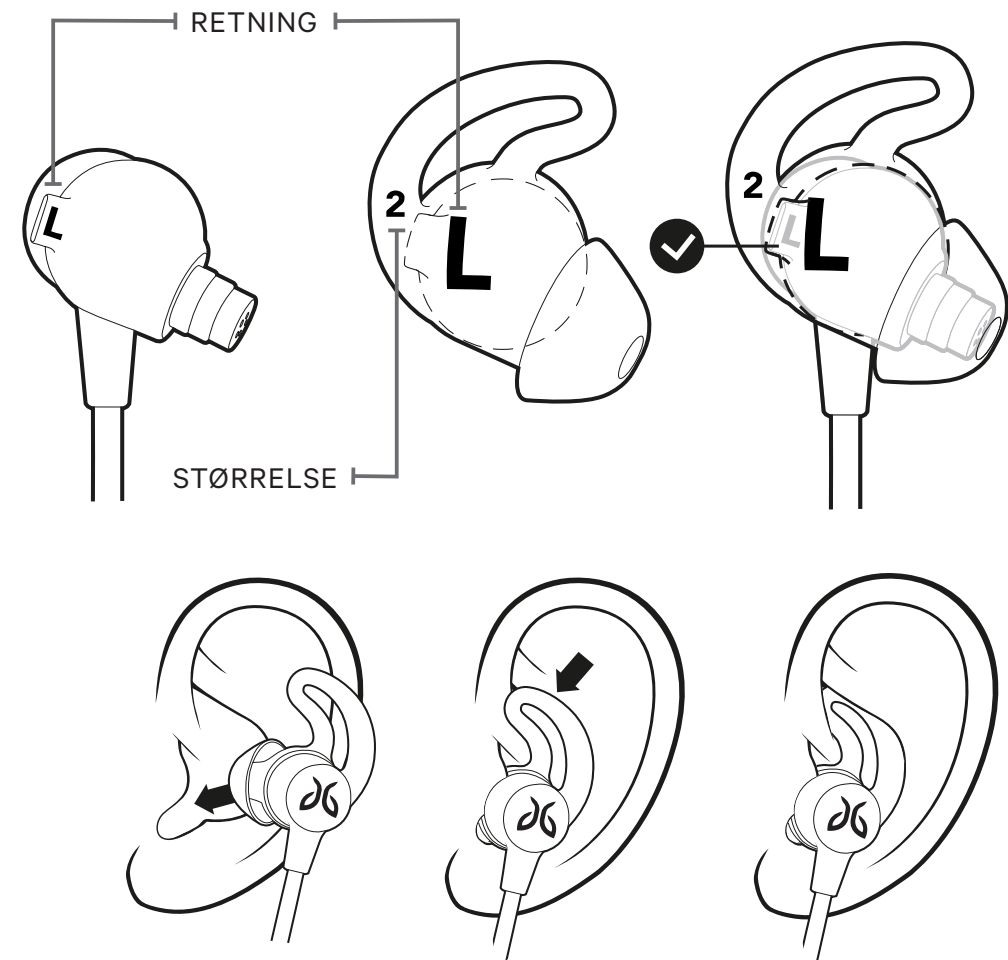

DEN PERFEKTE PASFORM

2. PLACERING OVER ØRET

Tarah Pro har et Switch Fit-system som gør det muligt at dreje øretelefonerne og placere dem over øret hvilket er den bedste placering, når du skal dyrke motion.

A Sæt Tarah Pro-øretelefonerne ind i ørerne.



B Drej øretelefonerne mod dit ansigt til de ikke kan drejes mere.



C Placer ledningen bag ørerne. Juster strammeren sådan at det hele sidder godt og behageligt.



JUSTERING AF LEDNINGEN


3. KABELSTRAMMER OG BLUSEKLEMME

Kabelstrammeren bruges til at holde ledningen væk fra halsen og skuldrene hvilket især er nyttigt i forbindelse med sport.

Du kan bruge den medfølgende **klemme** til at sætte Tarah Pro-øretelefonerne fast på bagsiden af kraven på din skjorte eller bluse.


A Sæt Tarah Pro-øretelefonerne ind i ørerne.

B Tag fat om ledningen under kabelstrammeren med en hånd. Brug den anden hånd til at justere kabelstrammeren op eller ned indtil ledningen har en passende længde, og det hverken føles for stramt eller for løst.

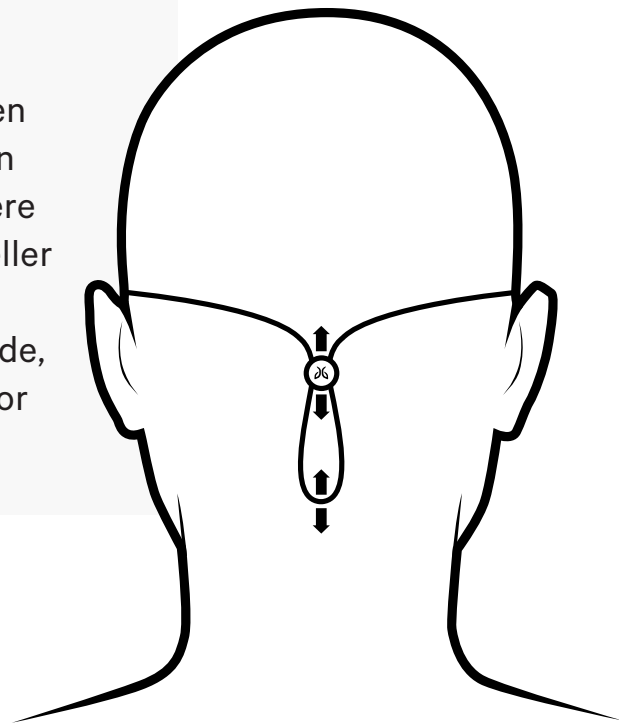

A Det er bedst at bruge klemmen hvis du først fjerner kabelstrammeren.

B Sæt klemmen fast på tøjet som vist i illustrationen nedenfor.

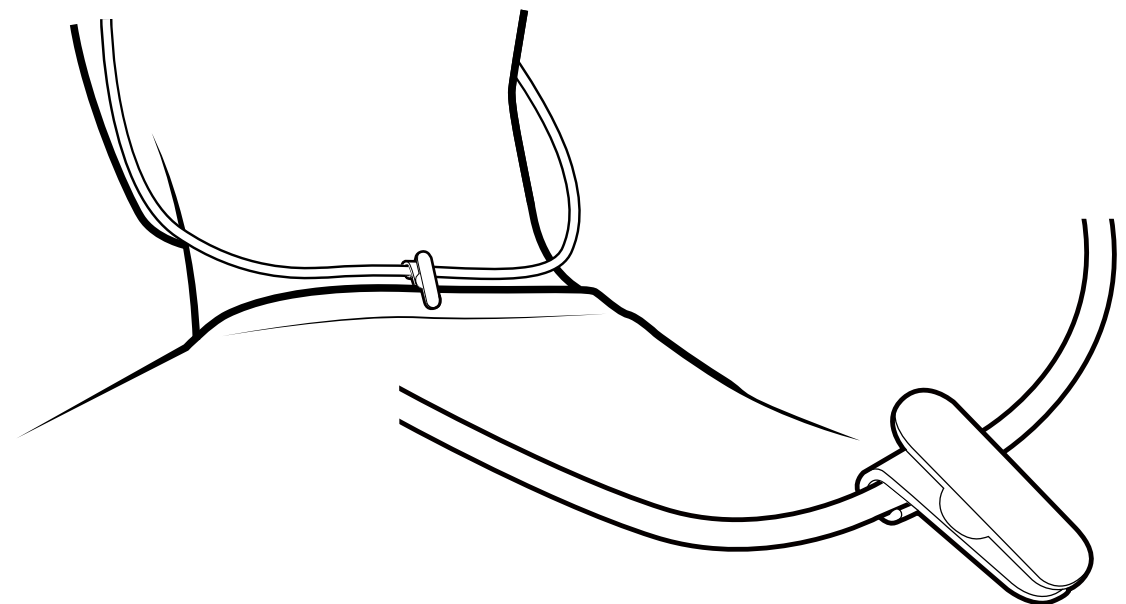


DETALJERET VEJLEDNING

KNAPFUNKTIONER

● LANGT TRYK

● TIL/FRA

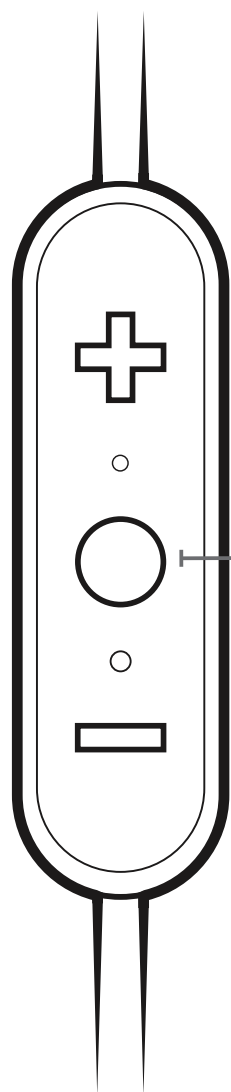


TÆND for øretelefonerne: Tryk på den **midterste knap**, og hold den nede til du hører en stigende "**starttone**", og **LED-indikatoren** lyser hvidt.

SLUK for øretelefonerne: Tryk på **den midterste knap**, og hold den nede til du hører en faldende "**nedlukningstone**", og **LED-indikatoren** først lyser rødt og derefter slukker.

Magnetisk tænd/sluk:


Når øretelefonerne sættes sammen, afbrydes forbindelsen til lydenheden. Forbindelsen genoprettes automatisk når øretelefonerne skilles ad igen.

Øretelefonerne slukker automatisk når de har været foldet sammen i **15 minutter**.

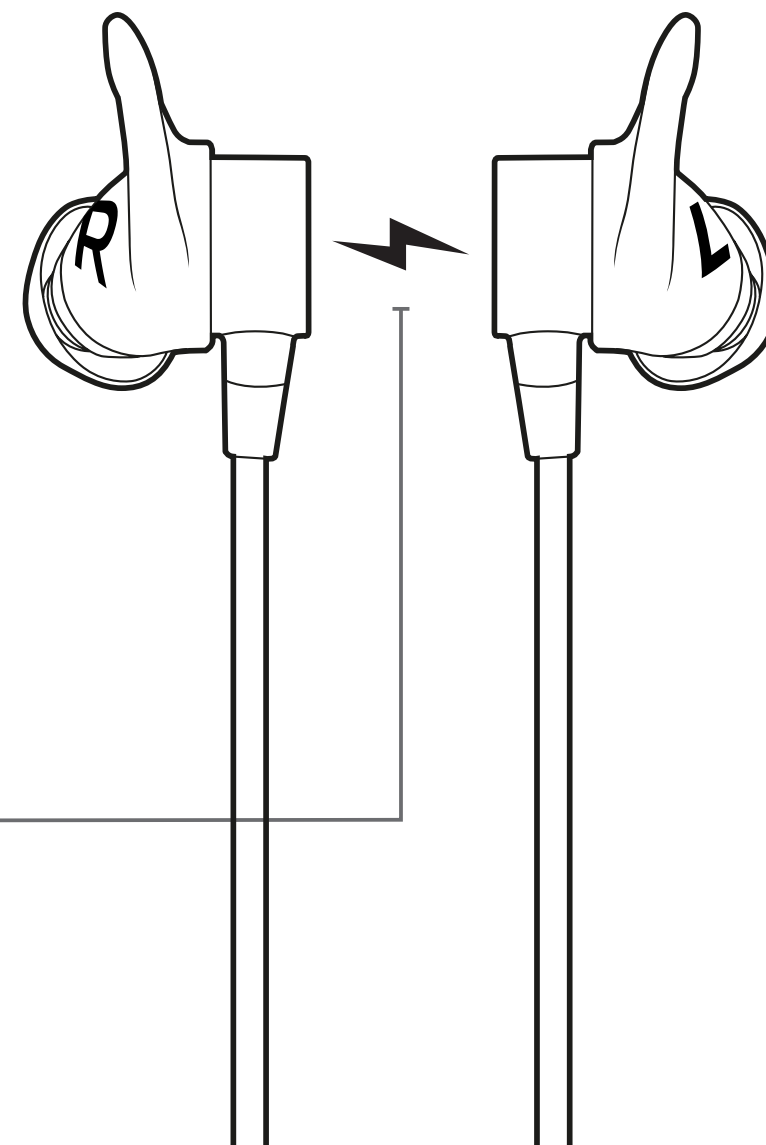

DETALJERET VEJLEDNING

AFSPILNING AF MUSIK

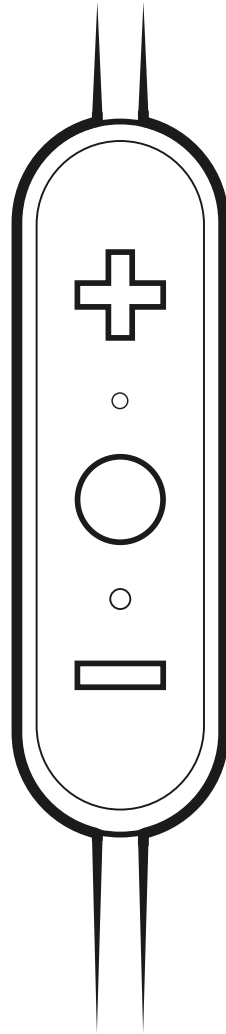

● TRYK ●● TO TRYK ▬ LANGT TRYK

● SKRU OP

▬ NÆSTE SANG

● AFSPIL/PAUSE
OG TILPASSEDE FUNKTIONER

●● STEMMEASSISTENT
OG TILPASSEDE FUNKTIONER

● SKRU NED

▬ FORRIGE SANG

Start eller stop afspilningen af musik eller video med et kort tryk på **den midterste knap**.

Du kan springe en sang over med et langt tryk på **Lydstyrke +**.

Du kan springe tilbage med et langt tryk på **Lydstyrke -**.


Du kan skrue op og ned for lyden ved at trykke på **Lydstyrke +** eller **lydstyrke -**.

Du kan aktivere stemmeassistenten, (Siri eller Google Now) ved at dobbeltrykke på **den midterste knap**.

DETALJERET VEJLEDNING

TELEFONOPKALD

● TRYK ●● TO TRYK

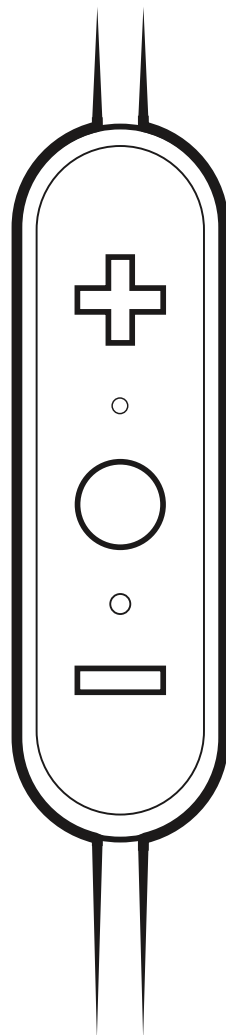

● SKRU OP

● BESVAR/AFSLUT OPKALD

●● AFVIS OPKALD

● SKRU NED

Besvar/afslut et telefonopkald med et enkelt tryk på den **midterste knap**.

Ignorer et telefonopkald: dobbeltryk på den **midterste knap**.

Skru op og ned for lyden: tryk på **Lydstyrke +** eller **Lydstyrke -**.

DETALJERET VEJLEDNING

JAYBIRD-APPEN

Med Jaybird-appen kan du tilpasse lydprofilen til dine Tarah Pro-øretelefoner. Du kan også spore dine øretelefoner vha. funktionen Find My Buds hvis du ikke husker hvor du har lagt dem. Jaybird-appen kan også tjekke om der er nye firmwareopdateringer til øretelefonerne.




Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Lydindstillingerne gemmes direkte på øretelefonerne så du altid har din tilpassede lyd med dig, uanset hvor du er og hvilken enhed du afspiller musik på.

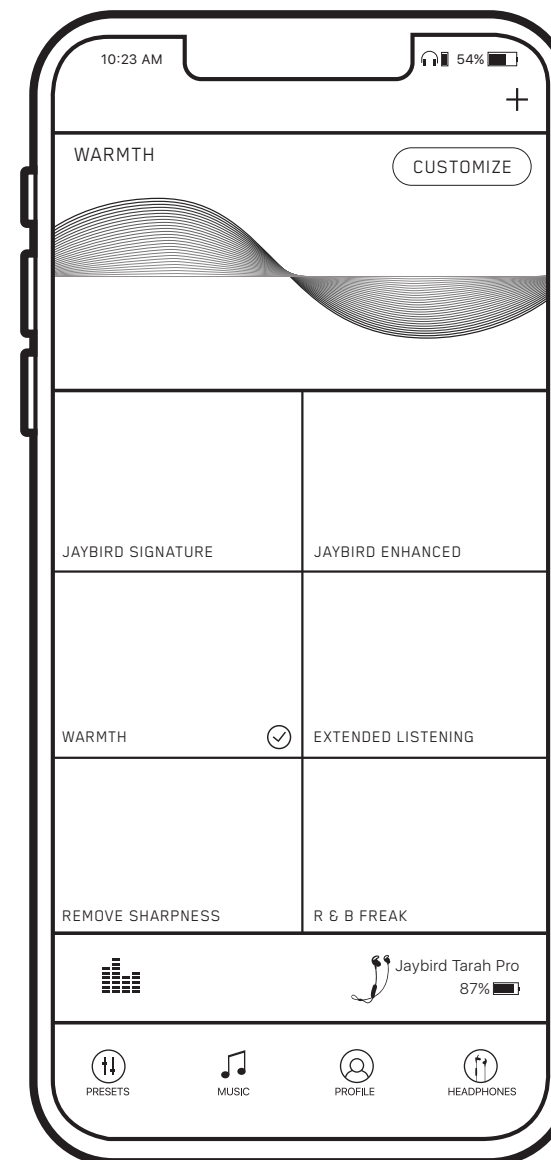


DETALJERET VEJLEDNING


SMARTURE

Med det rette smartur kan du lade telefonen være derhjemme. Du skal blot synkronisere musikken til uret og etablere binding mellem Tarah Pro-øretelefonerne og uret. Du kan læse om hvordan du etablerer binding til en Bluetooth-enhed, i brugervejledningen til dit smartur.


Apple WatchOS

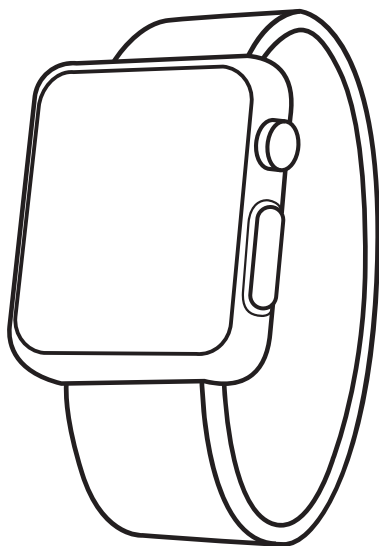


Samsung

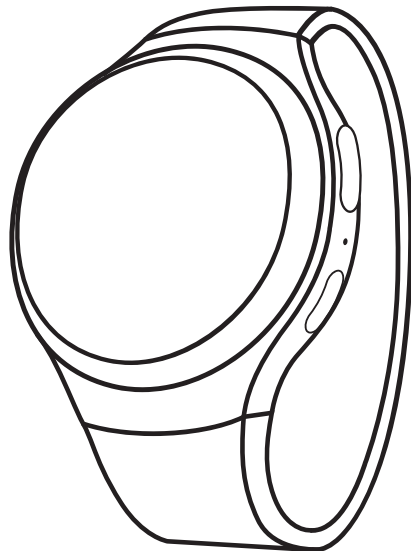

Android Wear

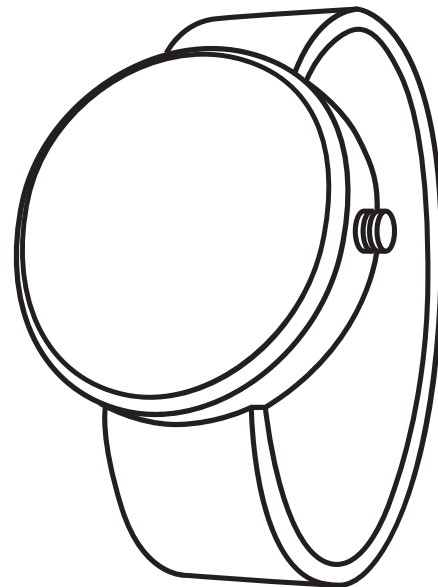

Garmin

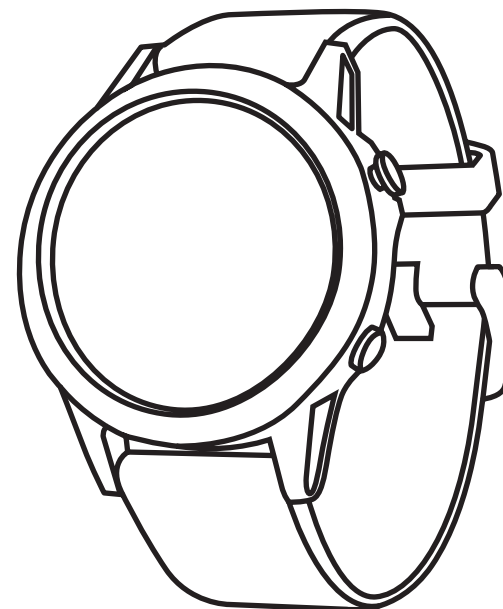


PROBLEMLØSNING

Genstart: Hvis øretelefonerne slet ikke reagerer, skal du sætte dem i opladeren og tilslutte opladeren til en strømkilde vha. USB-kablet. Derved slukkes og genstartes øretelefonerne.

Tvungen genstart: Hvis enheden ikke tænder, og LED-indikatoren hverken lyser eller blinker selvom der er strøm i batteriet, skal du trykke på den midterste knap, holde den nede i 20 sekunder og derefter slippe den. Vent i 5 sekunder, og tænd så Tarah Pro-øretelefonerne.

Gendannelse af fabriksindstillinger: Hvis intet af ovenstående løser problemet, anbefaler vi at nulstille øretelefonerne tilbage til fabriksindstillingerne. Inden du udfører dette trin, skal du fjerne Tarah Pro-øretelefonerne fra listen over Bluetooth-enheder på din telefon eller afspiller.

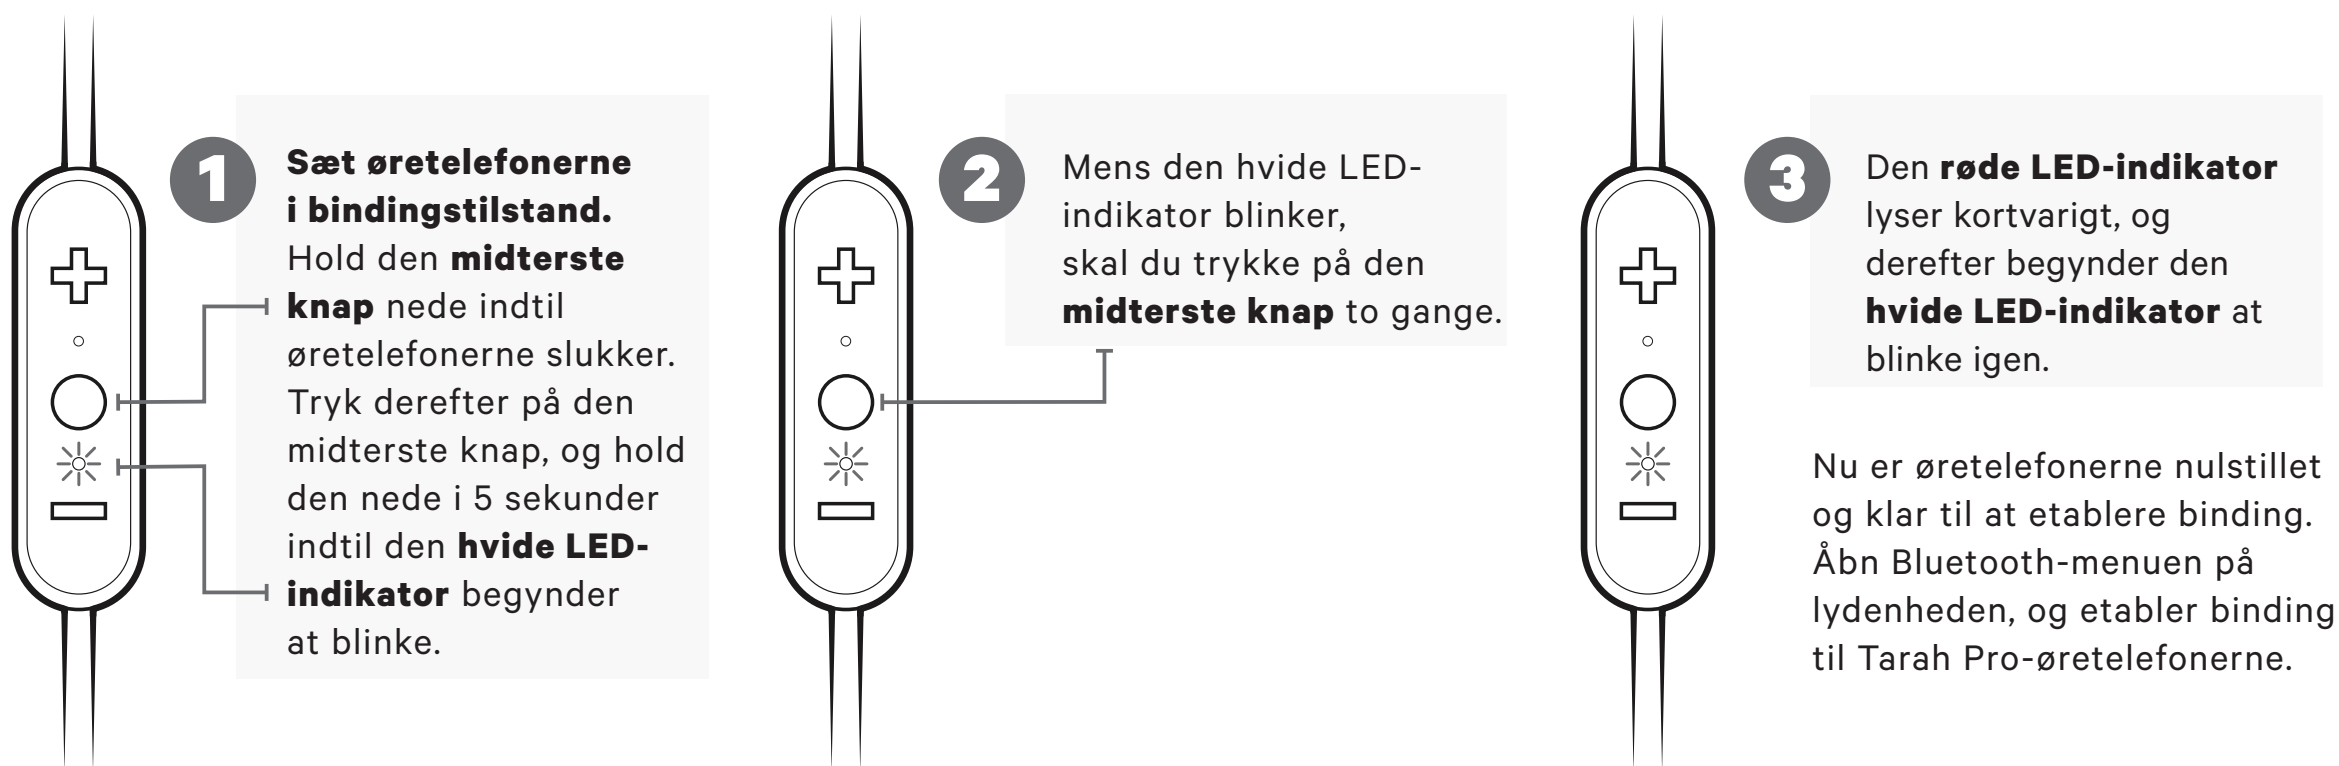

SPECIFIKATIONER

Bluetooth-version	5.0
Codec	SBC
Profil	Håndfri, A2DP, AVCRP, SPP
Effektiv rækkevidde	10 meter (30 ft.)
Afspilningstid	14 timer*
Strøm	Bluetooth-headset: 5,0 V  , 1A
Opladningstid	2 timer
Hurtig opladning	5 min. = 2 times afspilningstid
Mål	Øretelefoner: 20 x 24 mm, ledning: 490 mm
Vægt	Ca. 17,4 g (uden ørepuder)

*Afspilnings- og standbytiden afhænger af hvordan du bruger øretelefonerne. F.eks. reduceres afspilningstiden ved at tilføje mere bas i lydprofilen via Jaybird-appen.

GARANTI, ADVARSLER OG SIKKERHED

Oplysninger om garanti, pleje og vedligeholdelse:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399 (USA)

ADVARSEL: Grundet hovedtelefonernes lydisolerende egenskaber må du ikke bruge dem når kører bil, cykler eller færdes i trafikken sammen med biler og andre køretøjer, samt ved andre aktiviteter hvor det kan være farligt ikke at registrere lydene i omgivelserne. Brug af disse hovedtelefoner ved for højt lydniveau kan forårsage permanent høreskade. Skru altid ned for lydstyrken inden brug. Vær altid forsigtig under indførsel af genstande i øregangen. Brug på egen risiko. Brug aldrig produktet mens det er tilsluttet et strømstik med 110 V eller 220 V.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD OG JAYBIRD-LOGOET ER VAREMÆRKER ELLER REGISTREREDE VAREMÆRKER TILHØRENDE LOGITECH EUROPE S.A. OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER I USA OG ANDRE LANDE. ORDMÆRKET BLUETOOTH® OG LOGOER ER REGISTREREDE VAREMÆRKER TILHØRENDE BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY OG GOOGLE PLAY-LOGOET ER VAREMÆRKER TILHØRENDE GOOGLE LLC. APPLE, APPLE-LOGOET, IPHONE OG IPAD ER VAREMÆRKER TILHØRENDE APPLE, INC., OG ER REGISTREREDE I USA OG ANDRE LANDE OG OMRÅDER. APP STORE ER ET VAREMÆRKE FOR TJENESTEYDELSER TILHØRENDE APPLE INC. ANDRE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. ENHVER BRUG AF SÅDANNE MÆRKER TILHØRENDE LOGITECH ER UNDER LICENS ELLER MED TILLADELSE.

VANDTÆT

Jaybird Tarah Pro-øretelefonerne er vandafvisende i overensstemmelse med IPX7-klassificeringen. Tarah Pro-øretelefonerne er velegnet til udendørs brug og kan tåle regn og mudder.

Jaybird-øretelefonerne er ikke beregnet til svømning, brug i brusebad eller blive udsat for hverken klorholdigt vand eller saltvand. Hvis øretelefonerne udsættes for klorholdigt vand eller saltvand, skal du skylle dem forsigtigt med rent vand og derefter lade dem tørre helt, før du bruger dem igen.

Opladeren er ikke vandafvisende så du skal sørge for at øretelefonerne er helt tørre, før du oplader dem.

RENGØRING AF ØREPUDER

Det er vigtigt at holde Jaybird-øretelefonpuderne rene af hensyn til sikker og hygiejnisk brug.

VIGTIGT: Rengør IKKE ørepuderne uden først at fjerne dem fra øretelefonerne.

1. Tag fat om ørepuden med den ene hånd mens du holder øretelefonen med den anden. Fjern forsigtigt ørepuden fra øretelefonen.
2. Brug varmt vand og mild sæbe på en fugtig klud til at rengøre ørepuden for snavs og ørevoks. Brug IKKE stærke rengøringsmidler.
3. Skyl ørepuderne med vand, og lad dem tørre helt før du sætter dem tilbage på øretelefonerne.
4. Tryk forsigtigt ørepuderne tilbage på plads på øretelefonerne.

PAS PÅ DIN HØRELSE

Undgå at bruge øretelefonerne ved meget høje lydstyrker og i længere tid. Længerevarende brug af øretelefoner ved meget høje lydstyrker kan forårsage permanente høreskader.

Brug ikke øretelefonerne i nærheden af trafik.

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør ørepuderne regelmæssigt for at fjerne snavs og ørevoks. Ørepuderne rengøres ved at fjerne dem fra øretelefonerne og tørre dem forsigtigt af for støv og fedt med en tør klud. Er puderne meget beskidte, kan de skylles i varmt vand med mild sæbe. Skyl og tør puderne grundigt inden de sættes på igen.

Kontrollér at øretelefonerne er helt tørre inden du oplader dem.

Videovejledninger på [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

