

NEDERLANDS

Tarah Pro

HANDLEIDING



Jaybird

WELKOM

Inhoud van de doos	2
Oplaad-/batterijstatus	3
Koppelen	5
Je perfecte pasvorm vinden	7
Maat oorvleugels	7
Pasvorm over het oor	8
De kabellengte aanpassen	9
Kabelschuifje	9
Kledingclip	9

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

Knopfunctionaliteit	10
De Jaybird-app	13
Smartwatches	14
Probleemoplossing	15
Specificaties	16
Garantie, waarschuwingen en veiligheid	17

WELKOM

JAYBIRD TARA H PRO

WAANZINNIG UITHOUDINGSVERMOGEN RUN FOREVER

Ga voor gedetailleerde video-instructies naar jaybirdsport.com/support/



14 UUR GEBRUIKSTIJD



ZWEETBESTENDIG EN WATERDICHT (IPX7)



SWITCH FIT - OVER OF ONDER HET OOR



5 MIN = 2 UUR GEBRUIKSTIJD



KABELSCHUIFJE




EERSTELAS GELUID MET AANGEPASTE EQ



MUZIEK EN GESPREKKEN


Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen voor belangrijke productveiligheidsinformatie voordat je het product installeert of gebruikt.

IN DE DOOS

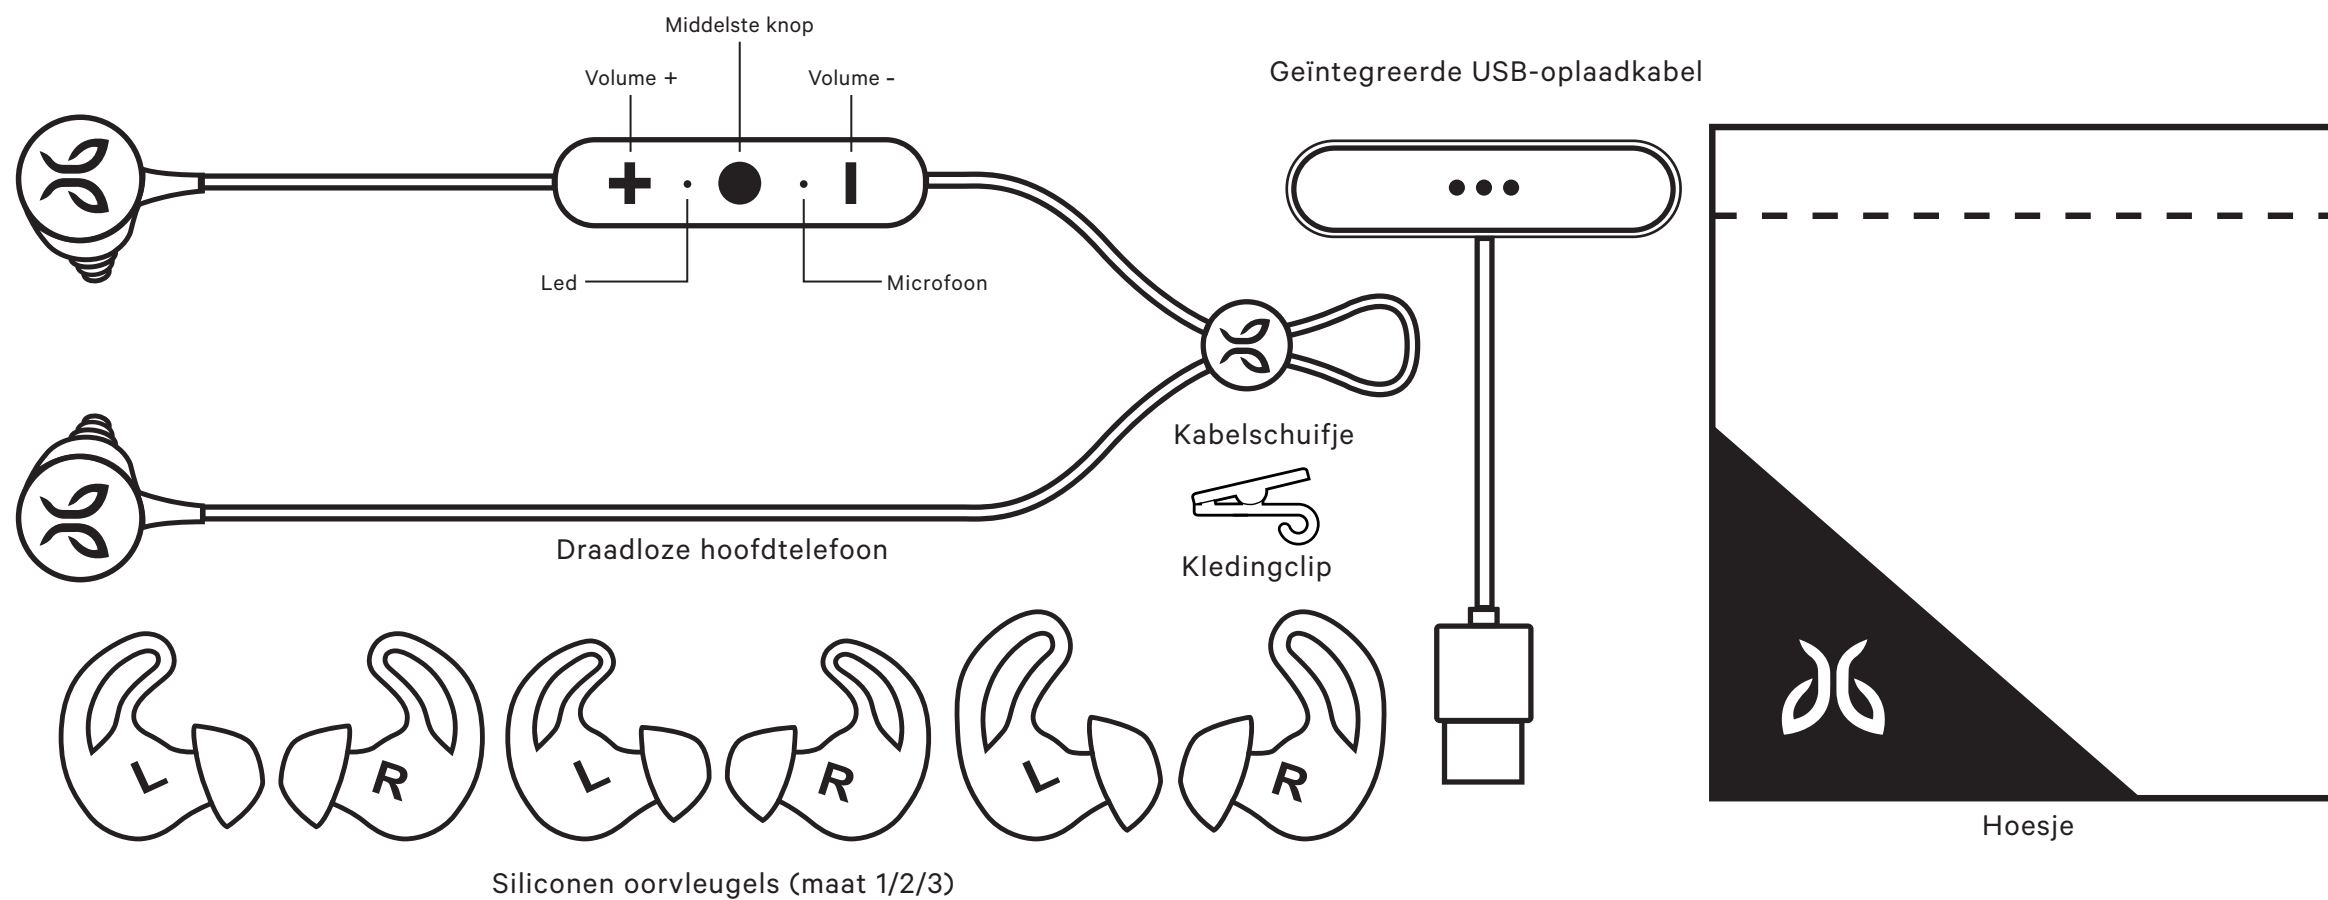

OPLAAD-/BATTERIJSTATUS

We raden je aan je oordopjes op te laden via een 5 V 500 mA USB-voedingsbron. Stopcontacten of auto-opladers die meer dan 5,5 volt leveren, zullen je Jaybird-oordopjes beschadigen en mogen niet worden gebruikt.

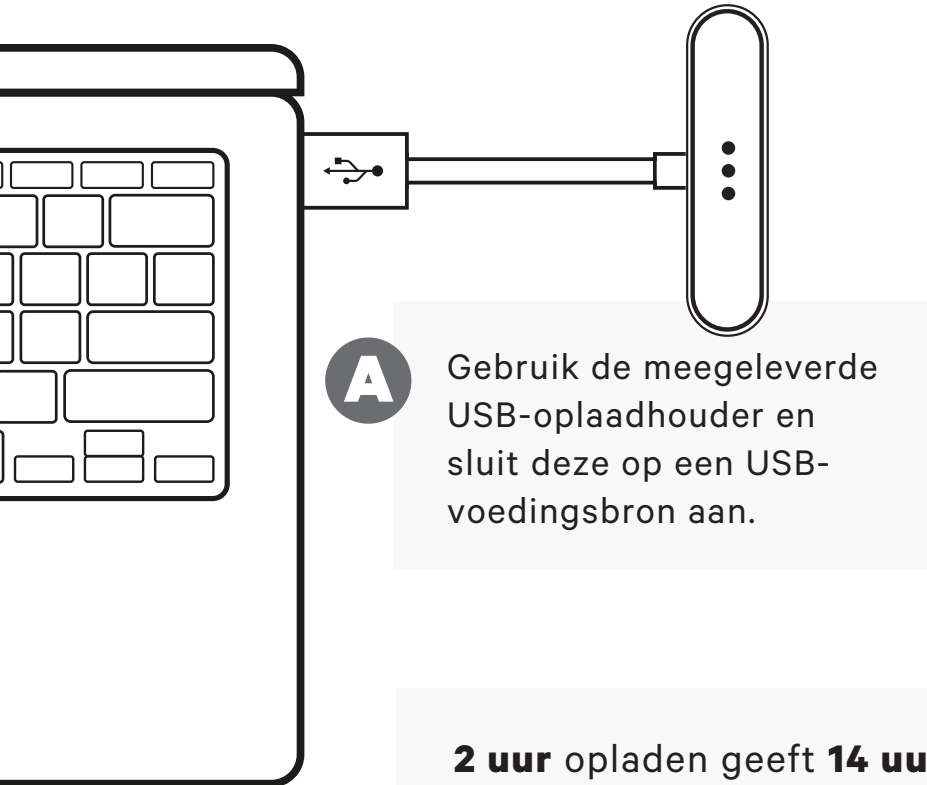**A**


Gebruik de meegeleverde USB-oplaadhouder en sluit deze op een USB-voedingsbron aan.

B


De witte led knippert tijdens het opladen en gaat wit branden wanneer je oordopjes volledig zijn opgeladen.

2 uur opladen geeft **14 uur** gebruikstijd.

5 min. opladen geeft **2 uur** gebruikstijd.

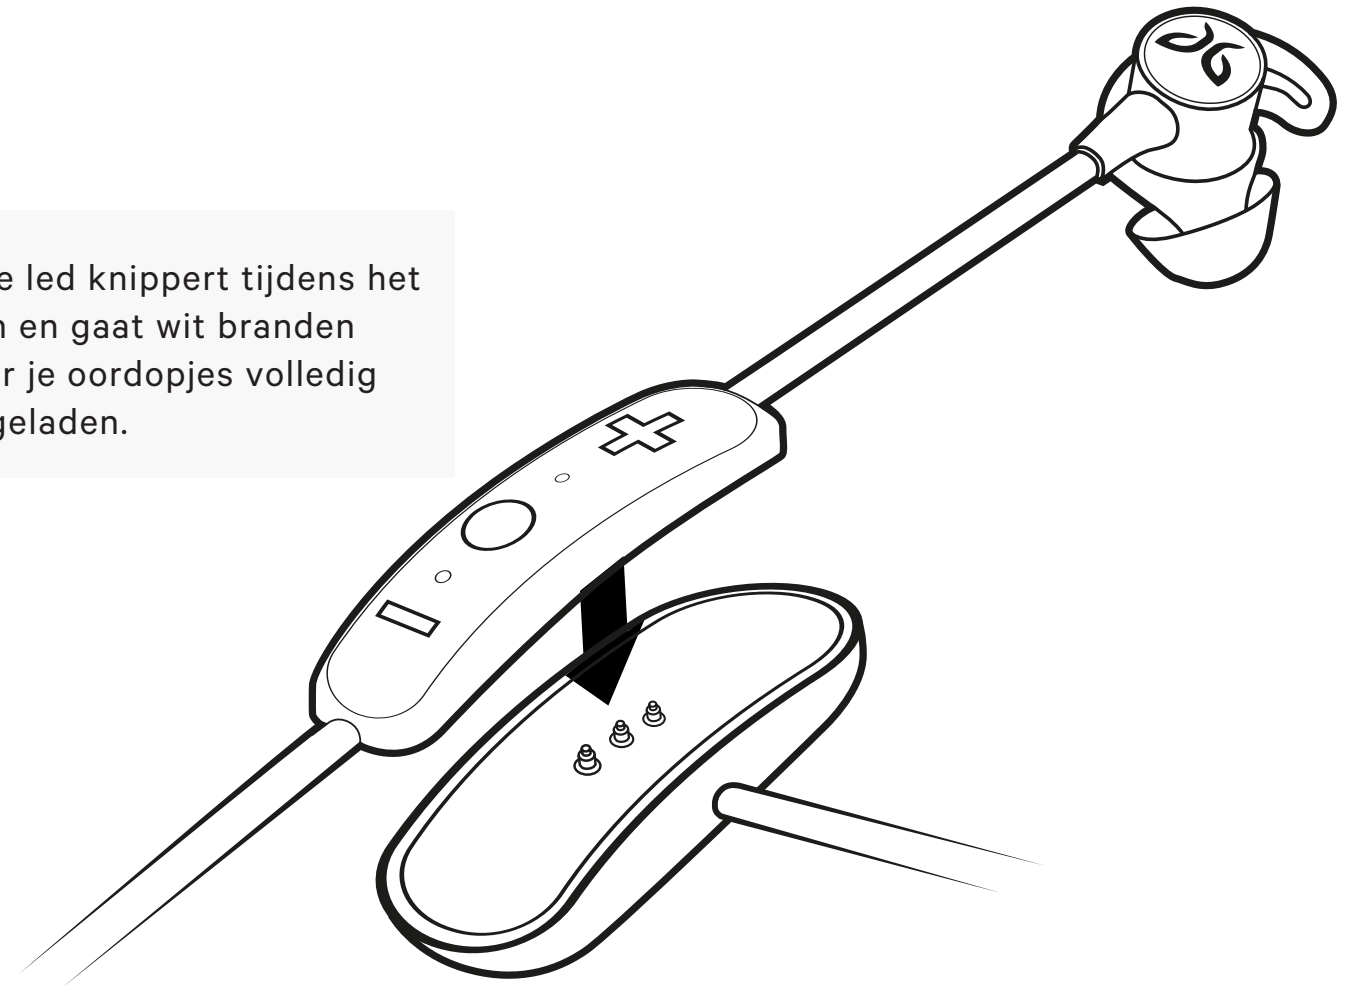

OPLAAD-/BATTERIJSTATUS

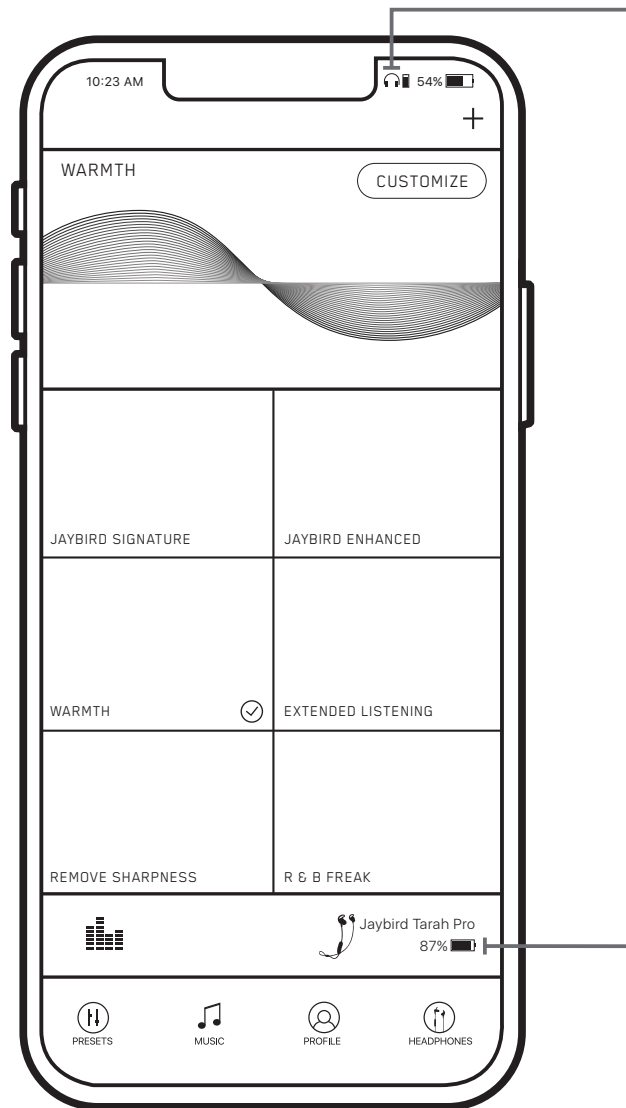

Wanneer je je oordopjes inschakelt, hoor je wat het batterijniveau is. Het niveau wordt afgerond op de dichtstbijzijnde 20%.

Je kunt batterijstatus ook zien op je telefoon en in de Jaybird-app. De Jaybird-app geeft het batterijniveau tot op de procent weer.




KOPPELEN




A Schakel Bluetooth® op je audioapparaat in en controleer of er actief naar Bluetooth-apparaten wordt gezocht.

Terwijl je Tarah Pro-oordopjes uitgeschakeld zijn, houd je de middelste knop ingedrukt tot de led wit begint te knipperen. Je hoort nu de melding **READY TO PAIR. DOWNLOAD THE JAYBIRD APP FOR AN ASSISTED SETUP.**

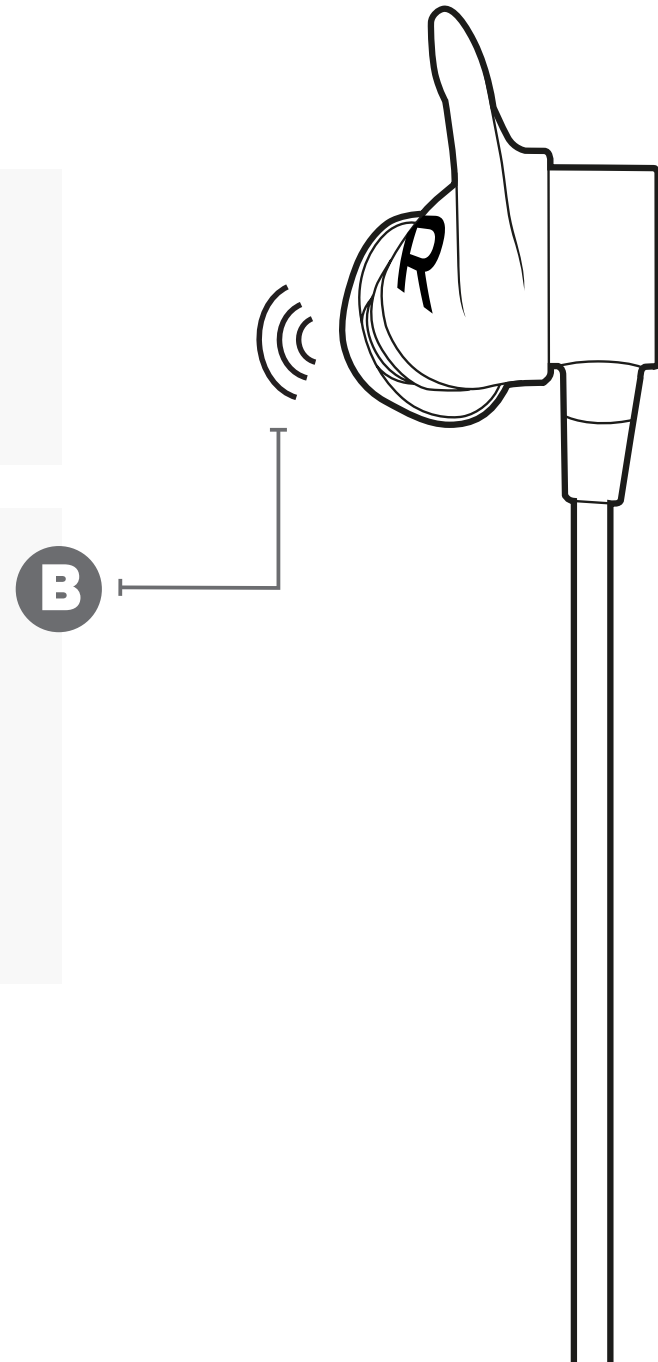


KOPPELEN

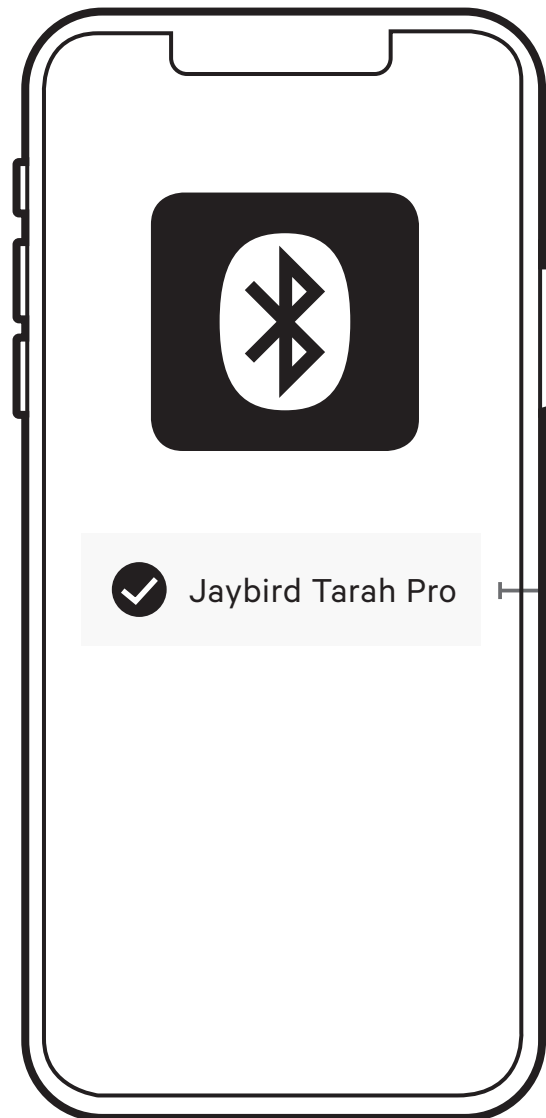

Selecteer **Jaybird Tarah Pro** in de lijst met gedetecteerde apparaten.

Zodra je Tarah Pro-oordopjes verbinding hebben gemaakt met je audioapparaat, hoor je de melding **Connected**. Je kunt nu naar muziek luisteren.

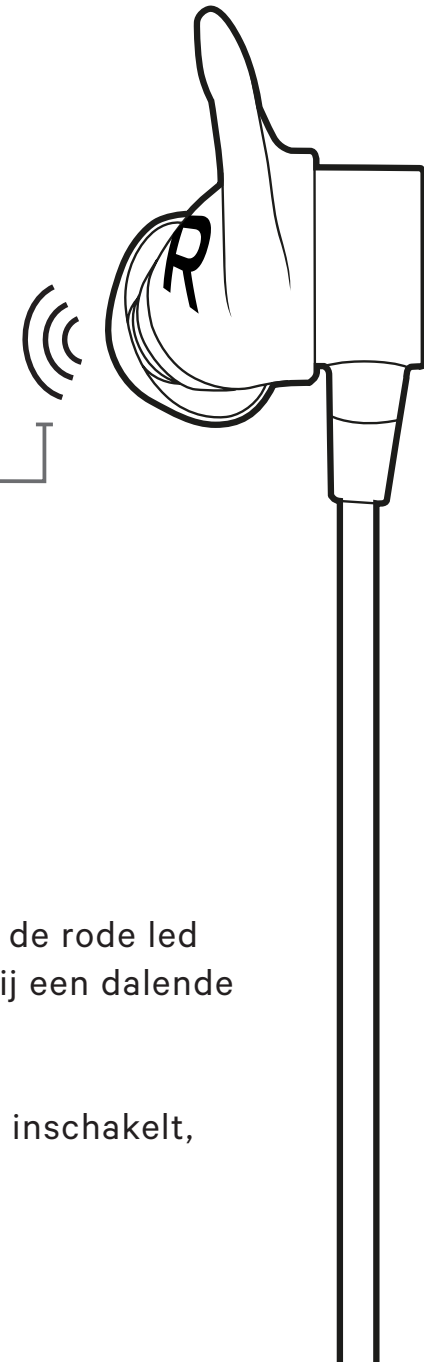

Als de koppeling is mislukt, druk je op de middelste knop tot de rode led gaat branden om de oordopjes uit te schakelen. Je hoort hierbij een dalende uitschakeltoon. Zijn je oordopjes uit, herhaal dat stap A t/m D.

N.B. Wanneer je je Tarah Pro-oordopjes reset of voor het eerst inschakelt, bevinden ze zich in de koppelingsmodus.

JE PERFECTE PASVORM VINDEN

1. DE JUISTE MAAT OORVLEUGEL BEPALEN


Als je hulp wilt bij het vinden van de juiste pasvorm, download je de Jaybird-app of ga je naar www.jaybirdsport.com/support/tarah-pro

A Probeer de maat 2 oorvleugels waarmee de oordopjes worden geleverd. Doe deze stevig in je oren zoals te zien in de illustratie.

B Als je oorvleugels niet lekker, los of te krap zitten, probeer dan een andere maat (1 of 3). Wees geduldig. Het kan even duren om de juiste pasvorm te vinden.

C Wanneer je tevreden bent met de pasvorm, kun je ermee op stap.

N.B. Het is heel normaal om in elk oor een andere maat te hebben.

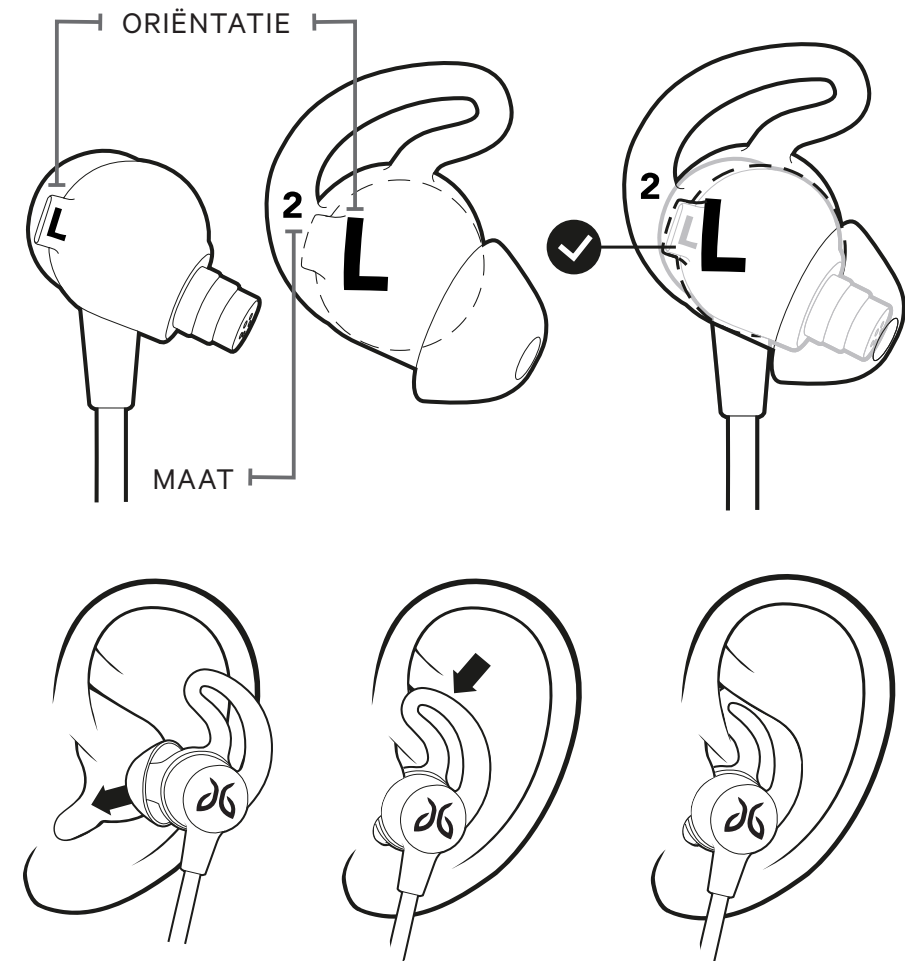

JE PERFECTE PASVORM VINDEN

2. PASVORM OVER HET OOR

Met de Tarah Pro Switch Fit kun je de oordopjes draaien zodat ze over het oor gaan, wat met name handig is tijdens het sporten.

A Doe je Tarah Pro-oordopjes in je oren.



B Draai de oordopjes naar je gezicht toe tot ze niet meer verder kunnen.



C Leg de kabel nu over je oren. Verstel het schuifje voor een comfortabele pasvorm.




DE KABELLENGTE AANPASSEN

3. KABELSCHUIFJE EN KLEDINGCLIP

Met behulp van het **kabelschuifje** kun je de draad van je nek en schouders weghouden, wat ideaal is wanneer je de headphones tijdens het sporten gebruikt.

A Doe je Tarah Pro-oordopjes in je oren.


B Pak de draad met één hand onder het kabelschuifje vast. Verstel het schuifje met je andere hand omhoog of omlaag tot je een kabellengte hebt gevonden die comfortabel zit zonder te veel speling.

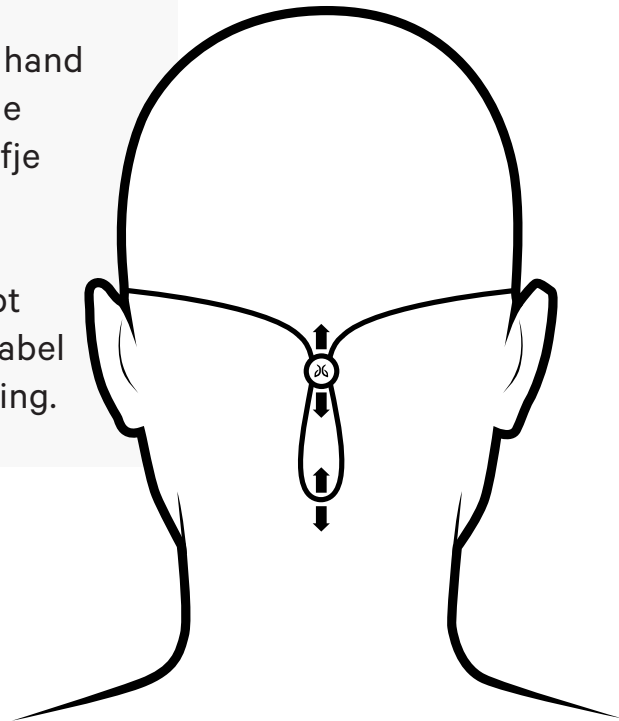

Met de meegeleverde **kledingclip** kun je de Tarah Pro-oordopjes aan de achterkant van je shirt bevestigen.

A Verwijder het kabelschuifje voordat je de kledingclip gebruikt.

B Bevestig de kledingclip aan je shirt zoals te zien in de onderstaande illustratie.

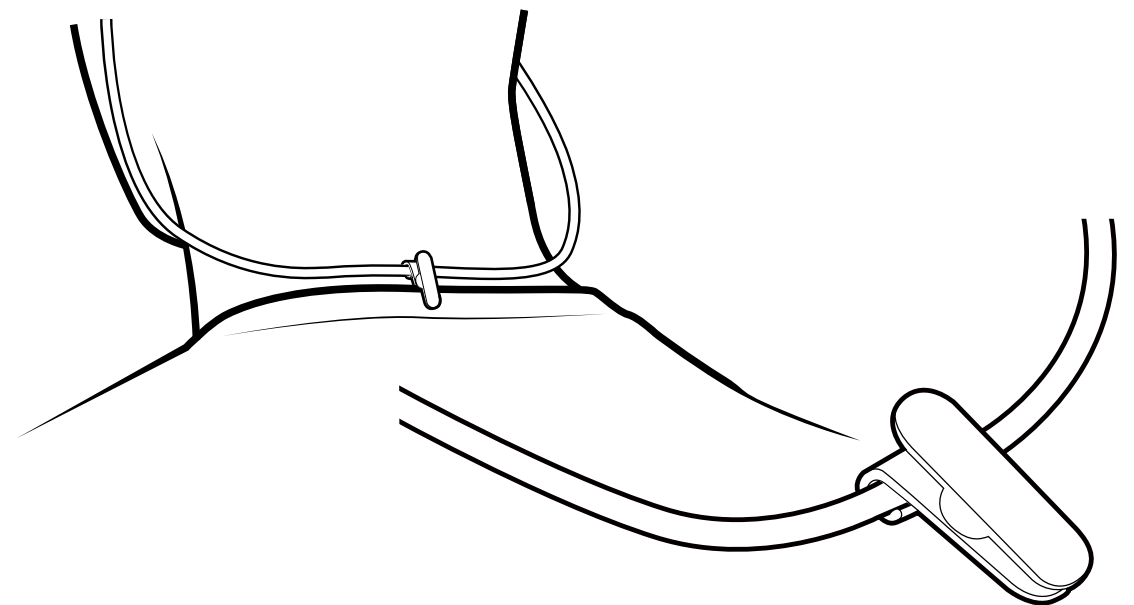


GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

KNOPFUNCTIONALITEIT

INGEDRUKT
HOUDEN

AAN/UIT

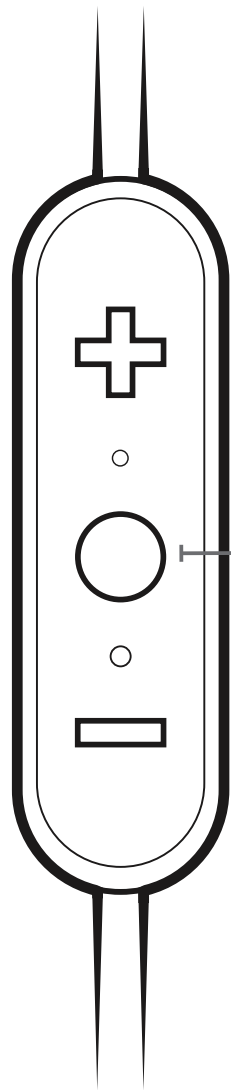


Zet je oordopjes **AAN**: houd de **middelste knop** ingedrukt tot je een oplopende **inschakeltoon** hoort en de **led** wit blijft branden.

Zet je oordopjes **UIT**: houd de **middelste knop** ingedrukt tot je een dalende **uitschakeltoon** hoort en de **led** rood knippert voordat deze uitgaat.

Magnetisch AAN/UIT:


Wanneer de oordopjes aan elkaar vast worden geklikt, worden ze losgekoppeld van je audioapparaat. Wanneer je de oordopjes uit elkaar trekt, maken ze opnieuw verbinding.

Als je de oordopjes 15 minuten of langer aan elkaar vast laat zitten, worden ze uitgeschakeld.

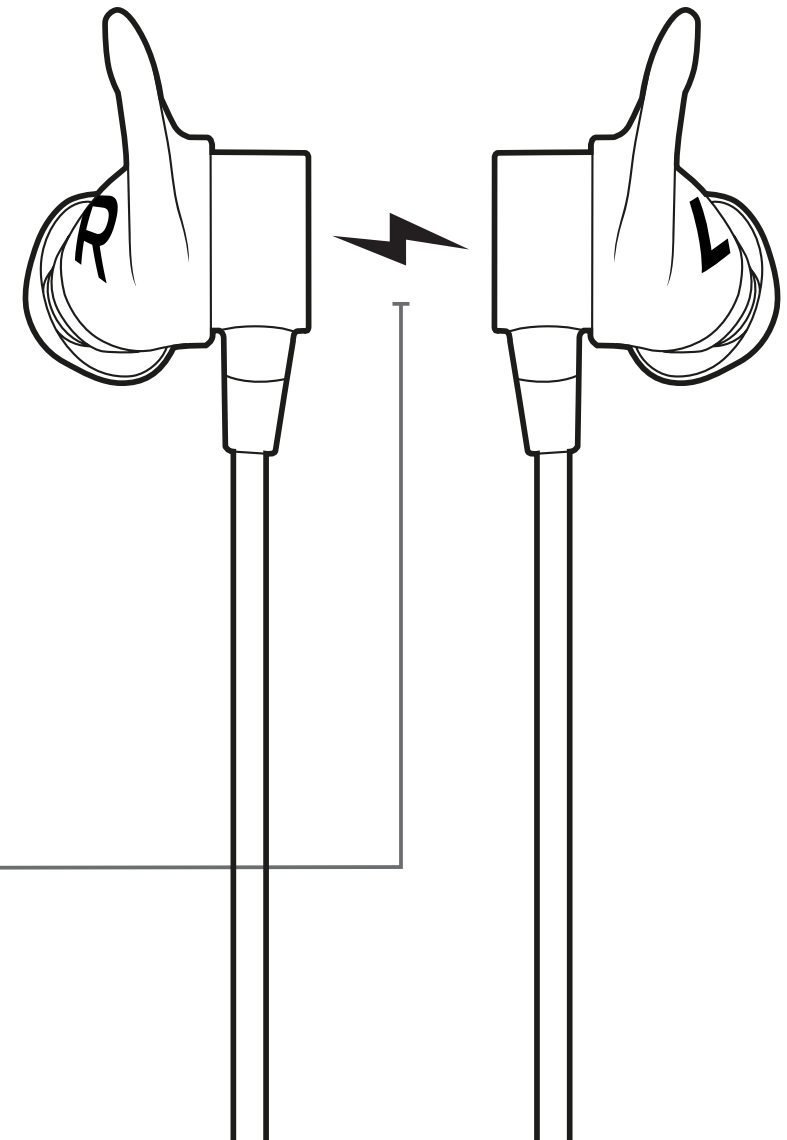

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES

MUZIEK AF SPELEN

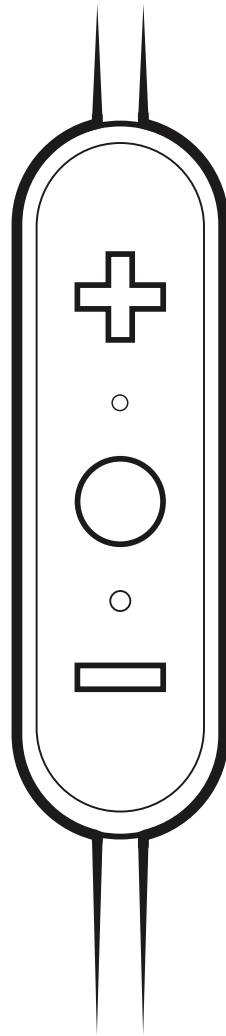

● INDRUKKEN

●● TWEE KEER
INDRUKKEN

▬ INGEDRUKT
HOUDEN

● VOLUME OMHOOG

▬ VOLGEND NUMMER

● AF SPELEN/PAUZEREN
OF AANGEPASTE KNOP

●● STEM ASSISTENT
OF AANGEPASTE KNOP

● VOLUME OMLAAG

▬ VORIG NUMMER

Afspelen of pauzeren: druk op de **middelste knop**.

Overslaan: houd de knop **Vol. +** lang ingedrukt.


Teruggaan: houd de knop **Vol. -** ingedrukt.

Het volume wijzigen: druk op de knop **Vol. +** of **Vol. -**.

Stemassistent activeren (Siri of Google Now): druk twee keer op de **middelste knop**.

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

TELEFOONGESPREKKEN

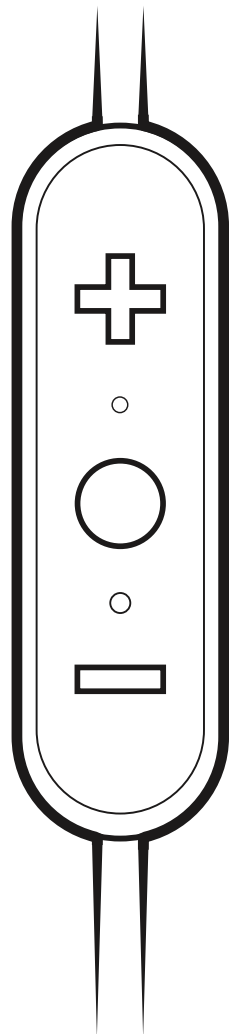

● VOLUME OMHOOG

● GESPREK BEANTWOORDEN /
BEËINDIGEN

● VOLUME OMLAAG

● INDRUKKEN

●● TWEE KEER
INDRUKKEN

●● GESPREK AFWIJZEN

Een telefoongesprek aannemen/beëindigen: druk op de **middelste knop**.

Een telefoongesprek afwijzen: druk de **middelste knop** tweemaal in.

Volume + of - wijzigen: druk eenmaal op de **knop Vol. +** of **Vol. -**.


GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

DE JAYBIRD-APP

Met de Jaybird-app kun je het geluidsprofiel van je Tarah Pro-oordopjes aanpassen. Je kunt ook Vind mijn oordopjes inschakelen om je dopjes te vinden wanneer je ze hebt verloren. Verbind je oordopjes met de Jaybird-app om te zien of er een firmware-update beschikbaar is.



Je nieuwe geluidsinstellingen worden op je oordopjes opgeslagen zodat je op elk apparaat van je eigen sound kunt genieten, waar je ook bent.

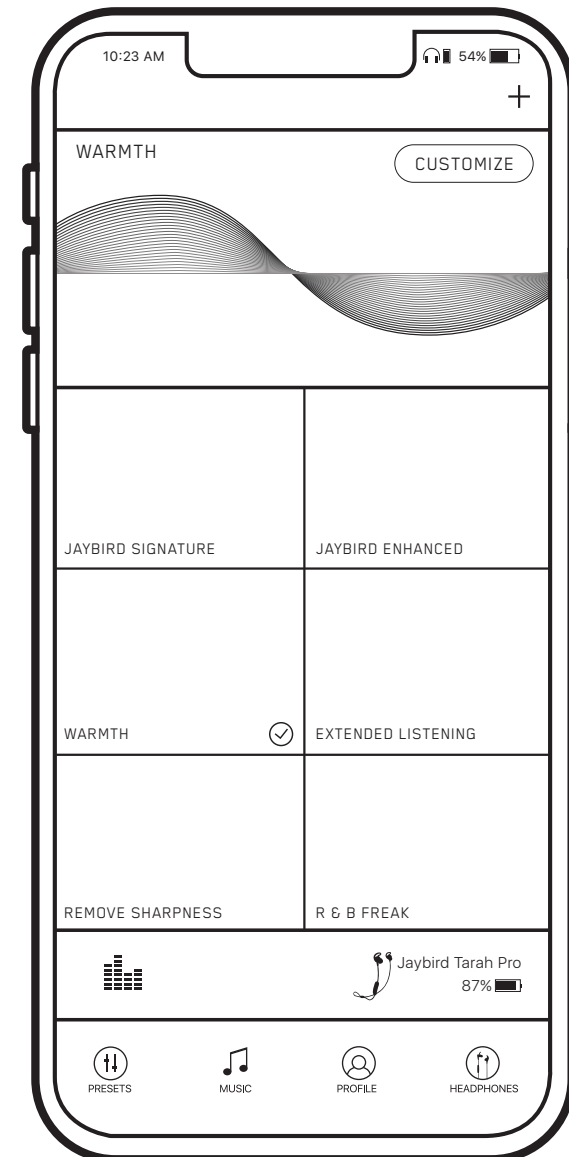


GEDETAILEERDE INSTRUCTIES


SMARTWATCHES

Met de juiste smartwatch kun je je telefoon thuis laten liggen. Synchroniseer de muziek gewoon naar je smartwatch en koppel die met je Tarah Pro. Raadpleeg de handleiding voor je smartwatch voor instructies over het koppelen van een Bluetooth-apparaat.


Apple WatchOS

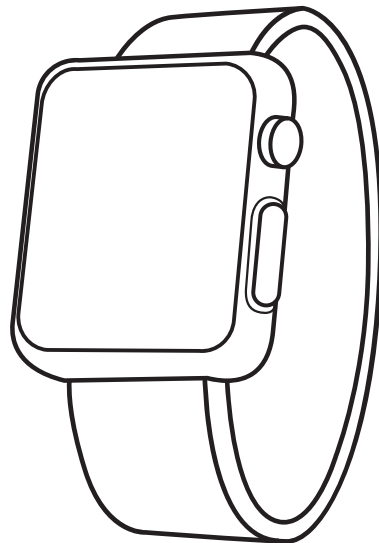


Samsung

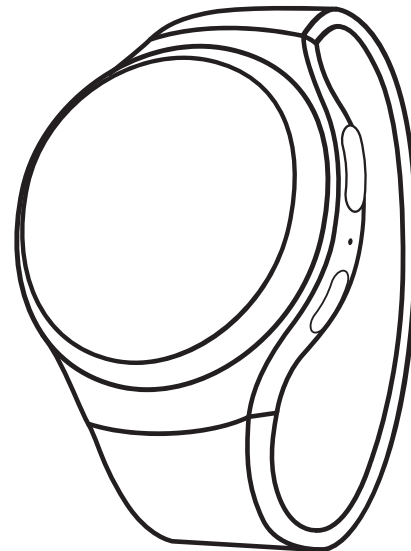

Android Wear

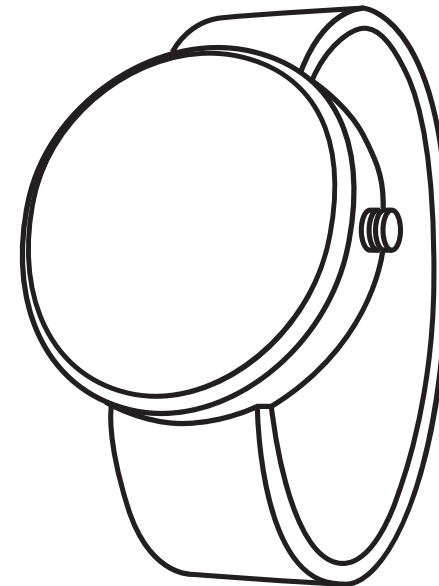

Garmin

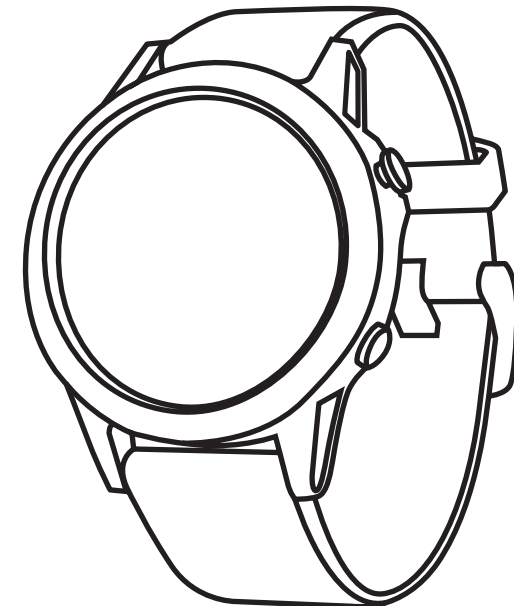


PROBLEEMOPLOSSING


Zachte reset: Als je oordopjes niet reageren, zet de Tarah Pro dan in de oplaadhouder en sluit de USB-oplaadkabel op een stroombron aan. Je oordopjes worden dan uitgeschakeld en er wordt een zachte reset uitgevoerd.

Harde reset: Als de batterij voldoende is opgeladen maar het apparaat niet wordt ingeschakeld en je geen led-activiteiten ziet, houd je de middelste knop 20 seconden ingedrukt voordat je hem weer loslaat. Wacht 5 seconden en zet je Tarah Pro aan.

Fabrieksinstellingen herstellen: Als het probleem met geen van beide methoden wordt opgelost, raden we je aan je oordopjes op de fabrieksinstellingen te resetten. Voordat je dit proces start, moet je de Tarah Pro 'VERGETEN' of 'VERWIJDEREN' zodat deze niet meer in de Bluetooth-lijst met gedetecteerde apparaten op je telefoon of audio-apparaat staat.

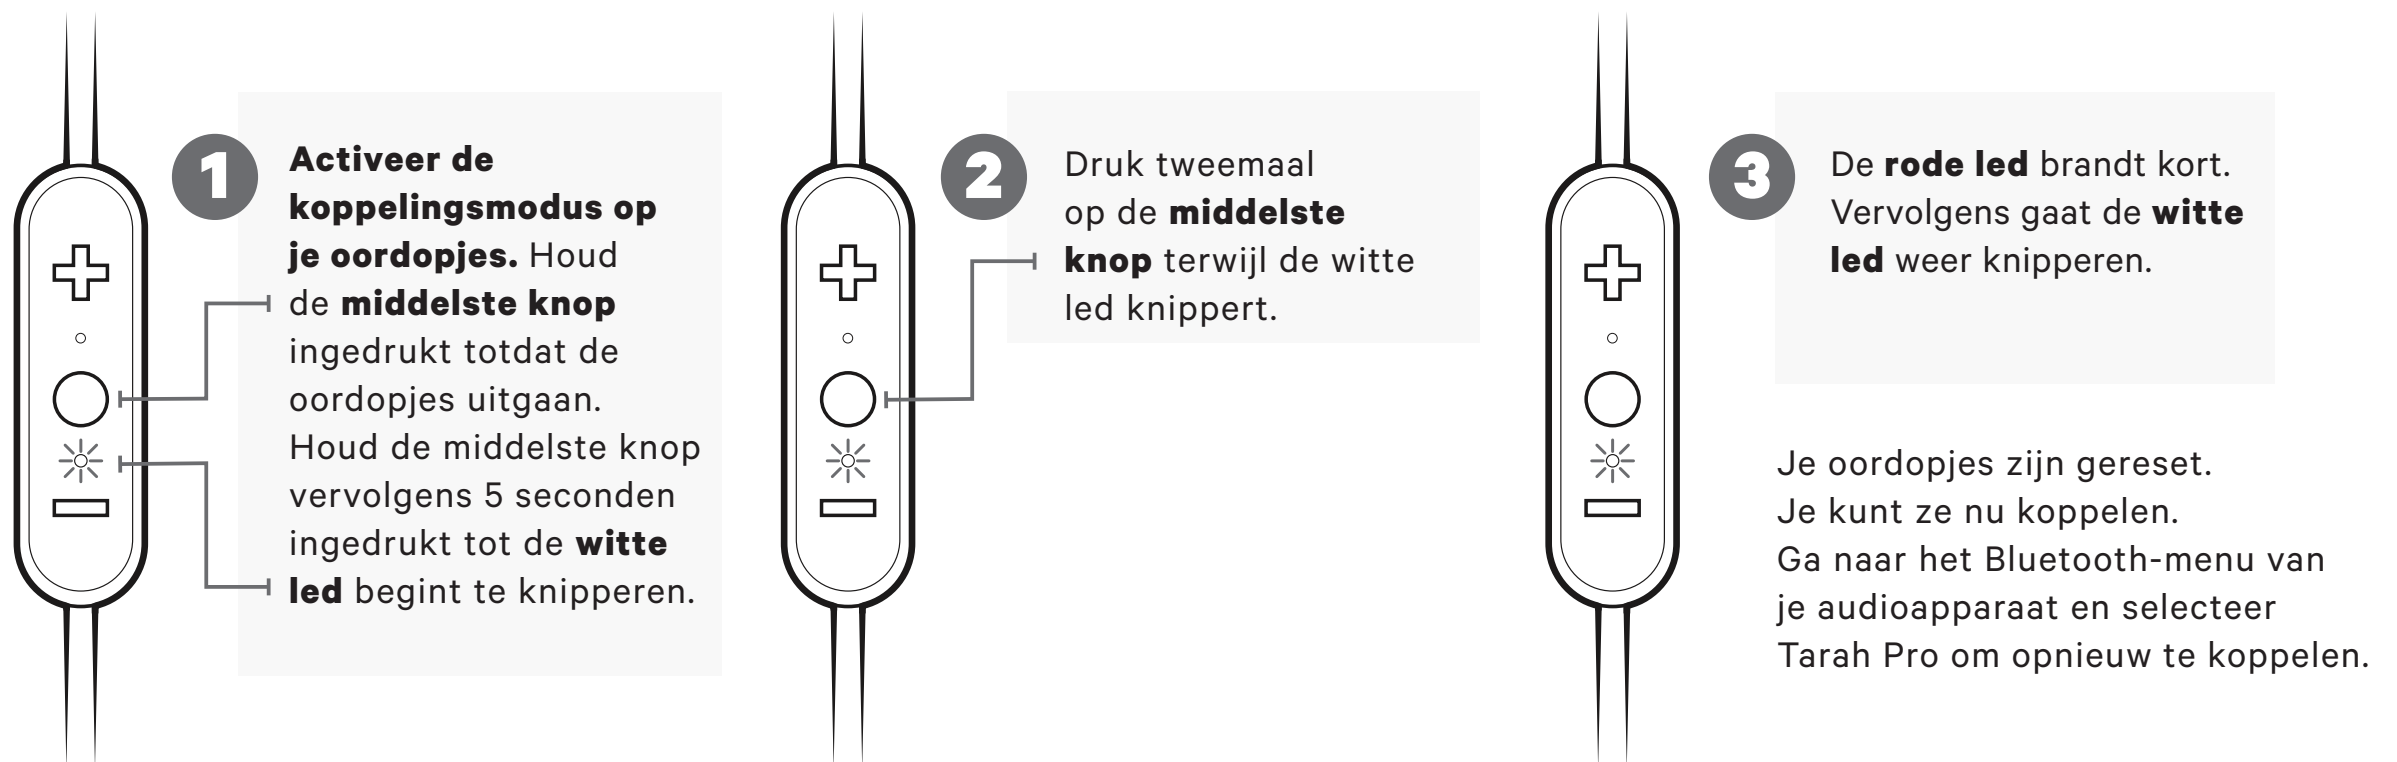

SPECIFICATIES

Bluetooth-versie	5.0
Codec	SBC
Profiel	Handsfree, A2DP, AVCRP, SPP
Effectief bereik	10 meter (30 feet)
Speeltijd	14 uur*
Aan/uit	Bluetooth-headset: 5,0V  , 1A
Oplaadtijd	2 uur
Snel opladen	5 min. = 2 uur gebruikstijd
Afmetingen	oordopjes: 20 x 24 mm - kabellengte: 490 mm
Gewicht	Ca. 17,4 g (zonder oorvleugels)

*De gebruiks- en standby-tijd kunnen variëren al naargelang gebruiksomstandigheden. Wanneer je de bass in je geluidsprofiel via de Jaybird-app verhoogt, wordt de gebruikstijd verkort.

GARANTIE, WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID

Volledige informatie over garantie, verzorging en onderhoud:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

WAARSCHUWING: Vanwege de isolerende eigenschappen mogen deze oordopjes niet worden gebruikt tijdens het autorijden, op de fiets of in het verkeer, of tijdens een andere activiteit waarbij het niet horen van omgevingsgeluiden gevaarlijk kan zijn. Gebruik van deze oordopjes bij een te hoog volume kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. Zet het volume altijd laag voordat je ze gebruikt. Wees voorzichtig wanneer je iets in de gehoorgang inbrengt, gebruik op eigen risico. Draag het apparaat niet wanneer het is aangesloten op een stroombron die wordt gevoed door een hoofdleiding van 110V of 220V.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD EN HET JAYBIRD-LOGO ZIJN HANDELSMERKEN OF GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN LOGITECH EUROPE SA EN/OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN IN DE VS EN ANDERE LANDEN. HET BLUETOOTH®-WOORDMERK EN DE BLUETOOTH-LOGO'S ZIJN HET EIGENDOM VAN BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY EN HET GOOGLE PLAY-LOGO ZIJN HANDELSMERKEN VAN GOOGLE LLC. APPLE, HET APPLE-LOGO, IPHONE EN IPAD ZIJN HANDELSMERKEN VAN APPLE INC., GEDEPONEERD IN DE VS EN ANDERE LANDEN EN REGIO'S. APP STORE IS EEN SERVICEMERK VAN APPLE INC. ANDERE HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAREN. GEBRUIK VAN DERGELIJKE MERKEN DOOR LOGITECH IS ONDER LICENTIE OF MET TOESTEMMING.

WATERDICHT

Je Jaybird Tarah Pro-oordopjes hebben een IPX7-classificatie voor waterdichtheid. Tarah Pro-oordopjes zijn ontworpen om bestand te zijn tegen regen, modder en activiteiten in de buitenlucht.

Jaybird-oordopjes zijn niet ontworpen om mee te zwemmen of douchen, of om bestand te zijn tegen zwembad- of zeewater. Als de oordopjes in contact komen met zout water of chloorwater, spoel je ze voorzichtig af met schoon water en laat je ze vóór gebruik aan de lucht drogen.

De oplaadhouder is niet waterbestendig, dus zorg dat je headphones volledig droog zijn voordat je ze oplaadt.

OORVLEUGELS SCHOONMAKEN

Het is essentieel de oorvleugels van je Jaybird-oordopjes schoon te houden voor veilig en hygiënisch gebruik.

BELANGRIJK: Probeer de oorkussentjes NIET te reinigen zonder ze eerst van de hoofdtelefoon los te maken.

1. Houd de oorvleugel stevig vast met de ene hand en het oordopje met de andere. Verwijder de oorvleugel voorzichtig van het dopje.
2. Gebruik warm water en milde zeep op een vochtig doekje om vuil en oorsmeer van de oorvleugel te verwijderen. Gebruik GEEN agressieve schoonmaakmiddelen.
3. Spoel en droog de oorvleugels volledig af voordat je ze weer op de oordopjes bevestigt.
4. Duw de oorvleugels voorzichtig terug op de oordopjes.

VERANTWOORD LUISTERGEDRAG

Vermijd hoge volumenniveaus en langdurig luisteren. Langdurig gebruik bij een hoog volumenniveau kan tot permanente gehoorbeschadiging leiden.

Niet gebruiken in het verkeer.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Reinig de oorvleugels regelmatig om ophopingen van vuil en oorsmeer te voorkomen. Maak de oorvleugels als volgt schoon. Verwijder de oorvleugels van de oordopjes, veeg stof en olie voorzichtig weg met een droge doek en/of gebruik warm water en milde zeep om ophopingen te verwijderen. Afspoelen en volledig laten drogen voordat je ze opnieuw bevestigt.

Zorg voor het opladen dat de oordopjes volledig droog zijn van zweet en water.

Video-instructies op [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

