

SUOMI

Tarah Pro

KÄYTTÖOPAS

TERVETULOA

Pakkauksen sisältö	2
Lataaminen / Akun lataustila	3
Pariliitos	5
Löydä täydellinen sopivuus	7
Geelityynyn koko	7
Korvan päällä	8
Johdon säätäminen	9
Pikakiristin	9
Paitakiinnitin	9

YKSITYISKOHTAISET OHJEET

Painikkeiden toiminnallisuus	10
Jaybird-sovellus	13
Älykellot	14
Vianmääritys	15
Tekniset tiedot	16
Takuu, varoitukset ja turvallisuus	17

TERVETULOA

JAYBIRD TARAH PRO

EPPISTÄ KESTÄVYYTTÄ JUOKSE IKUISESTI

Yksityiskohtaiset video-ohjeet löydät vierailemalla osoitteessa jaybirdsport.com/support/



14 TUNNIN TOISTOAIKA



PIKAKIRISTIN



HIEN- JA VEDENKESTÄVÄ (IPX7)



HUIPPUÄÄNET MUKAUTETTAVALLA TAAJUUSKORJAIMELLA



VAIHDETTAVA ISTUVUUS – KORVAN YLI TAI ALI




MUSIIKKI JA PUHELUT



5 MIN = 2 TUNTIA TOISTOAIKAA


Lue tärkeät turvallisuusvaroitukset tuoteturvallisuustiedoista, ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

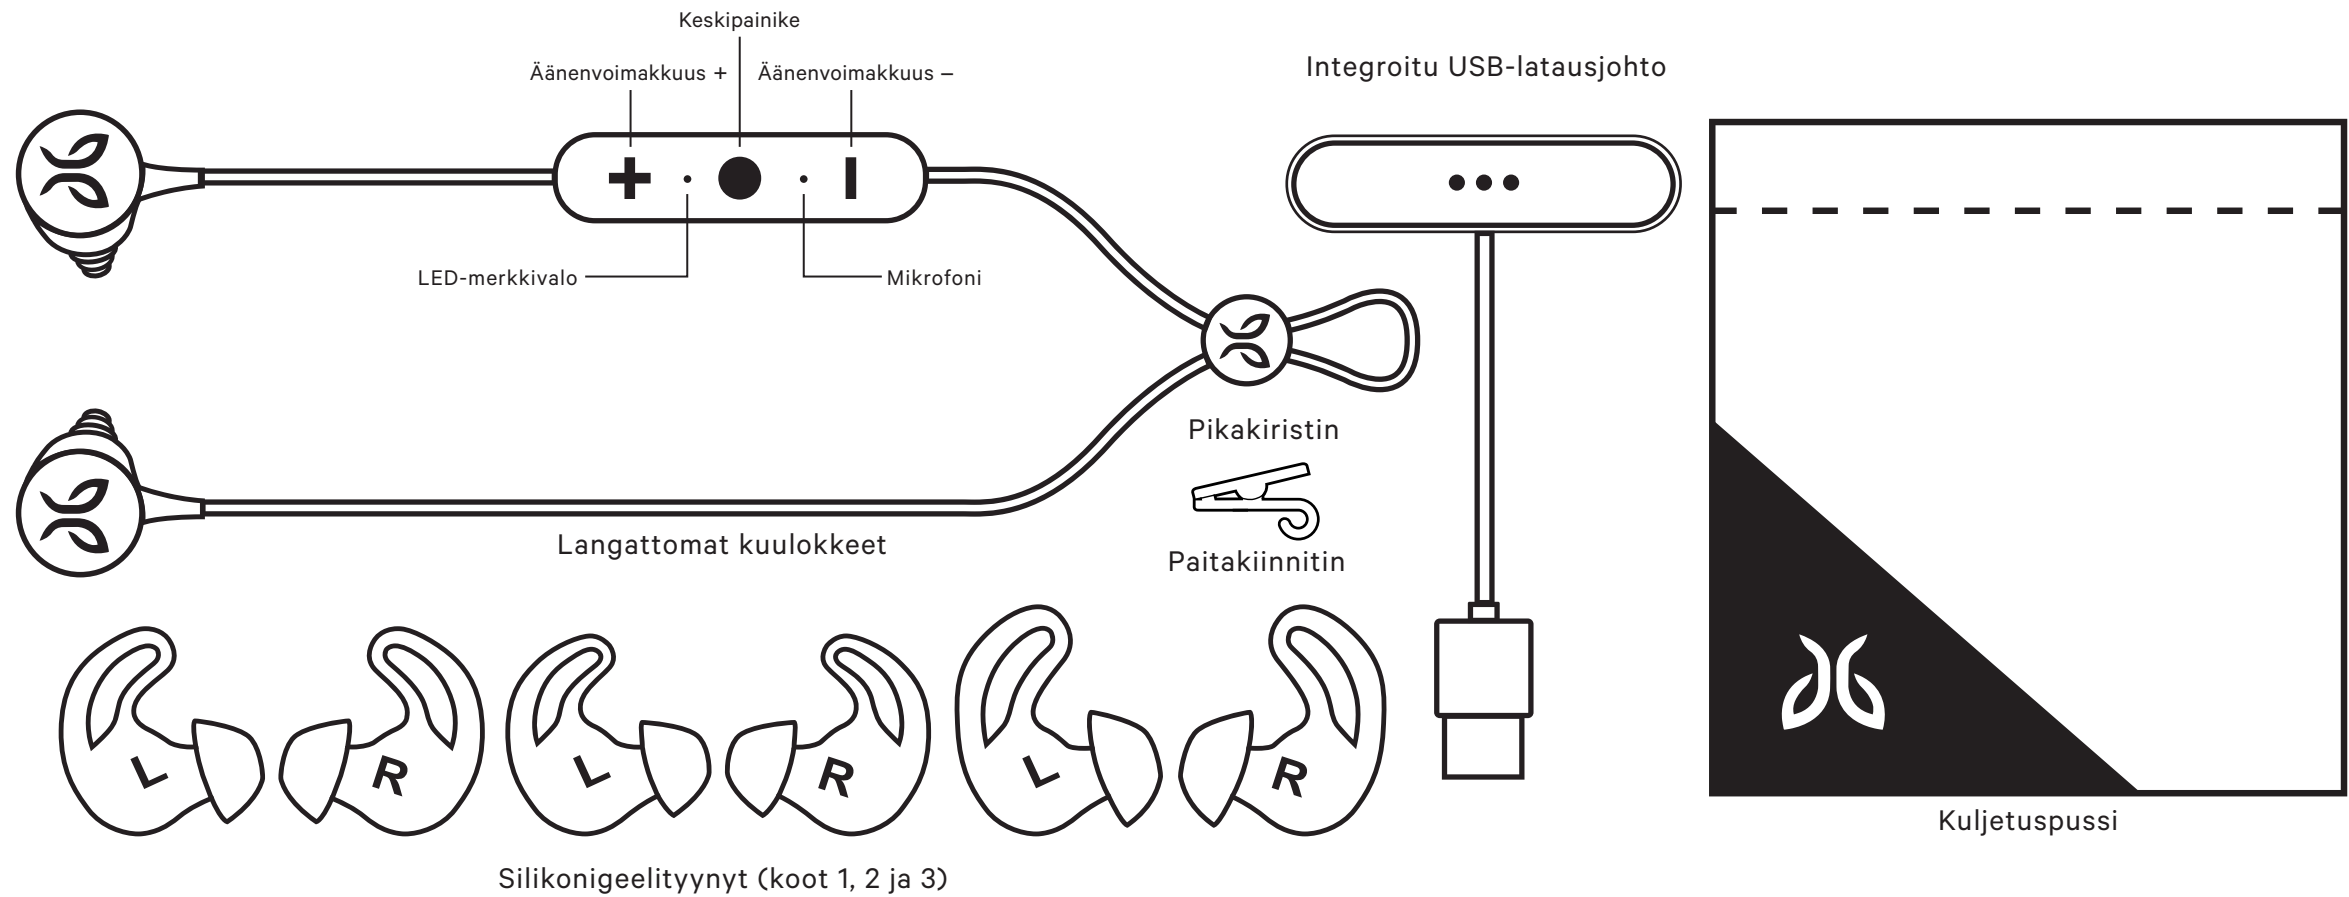

LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA

Suosittellemme, että lataat korvanappisi käyttämällä mitä tahansa 5 voltin ja 500 mA:n USB-virtalähdettä. Seinä- tai autosovittimet tai -laturit, jotka syöttävät yli 5,5 voltin jännitettä, saattavat vahingoittaa Jaybird-korvanappeja eikä niitä tule käyttää.

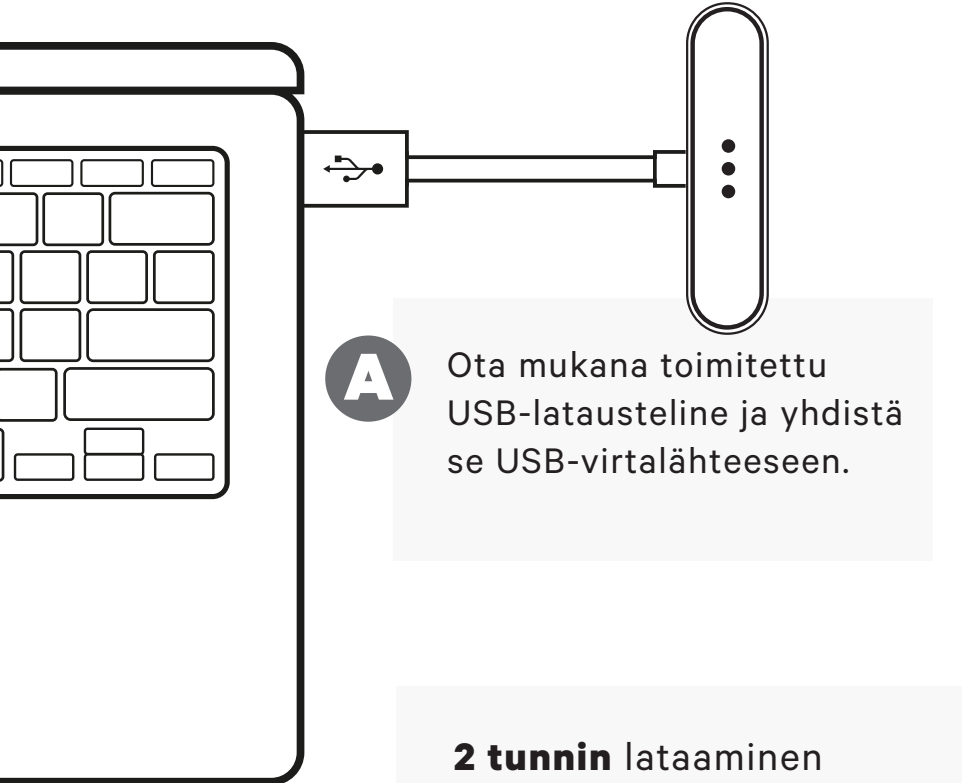


A Ota mukana toimitettu USB-latausteline ja yhdistä se USB-virtalähteeseen.


B Valkoinen merkkivalo alkaa sykkiä, kun akku latautuu, ja vaihtuu jatkuvaksi valkoiseksi, kun lataus on valmis.

2 tunnin lataaminen antaa **14 tuntia** toistoaikaa.

5 minuutin lataaminen antaa **2 tuntia** toistoaikaa.

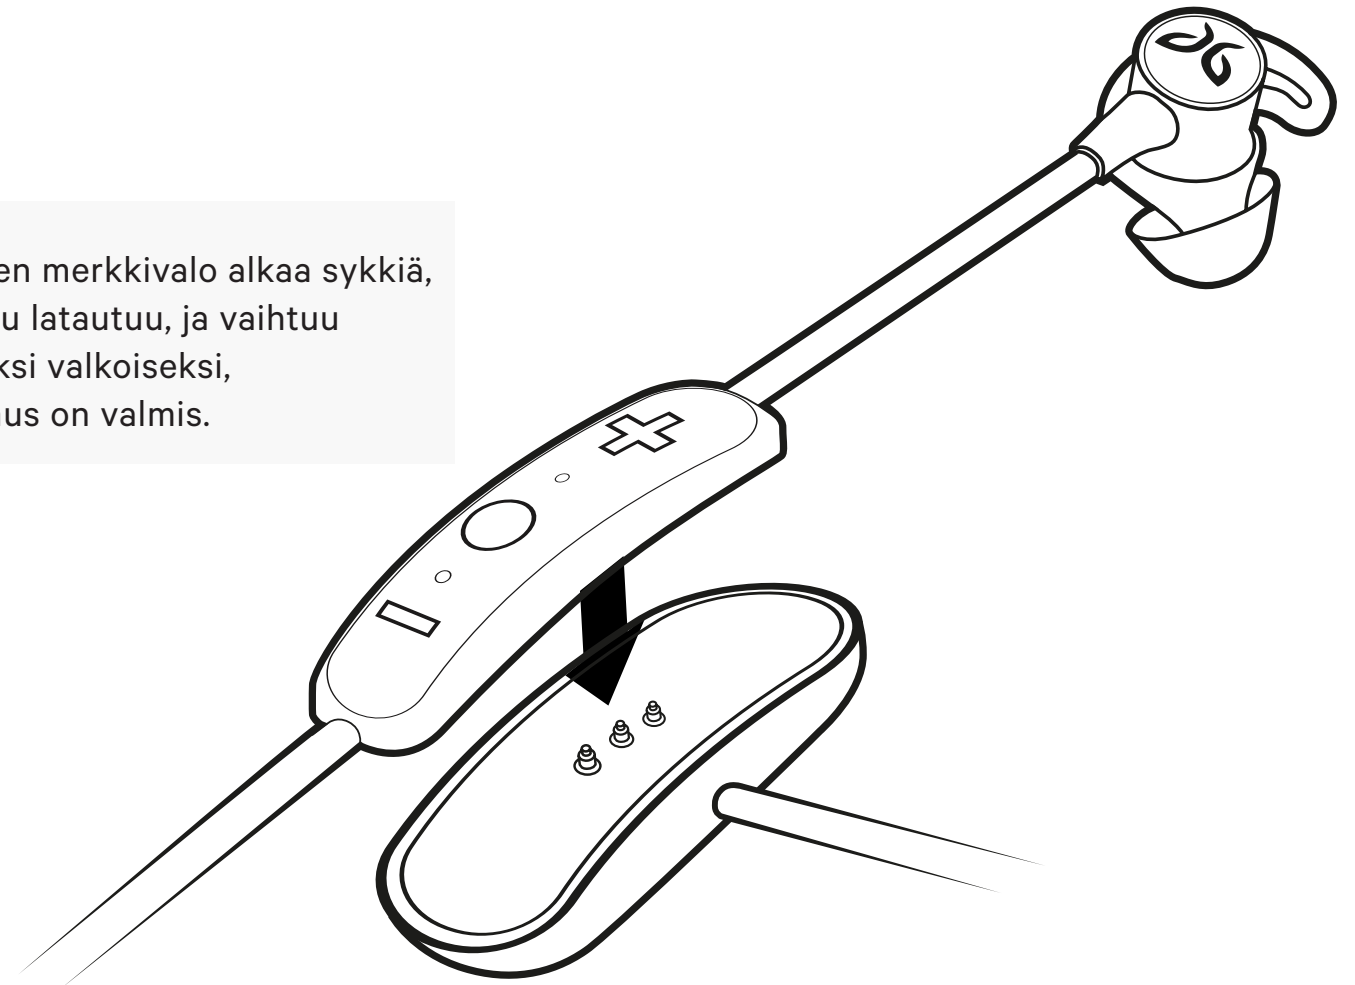

LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA

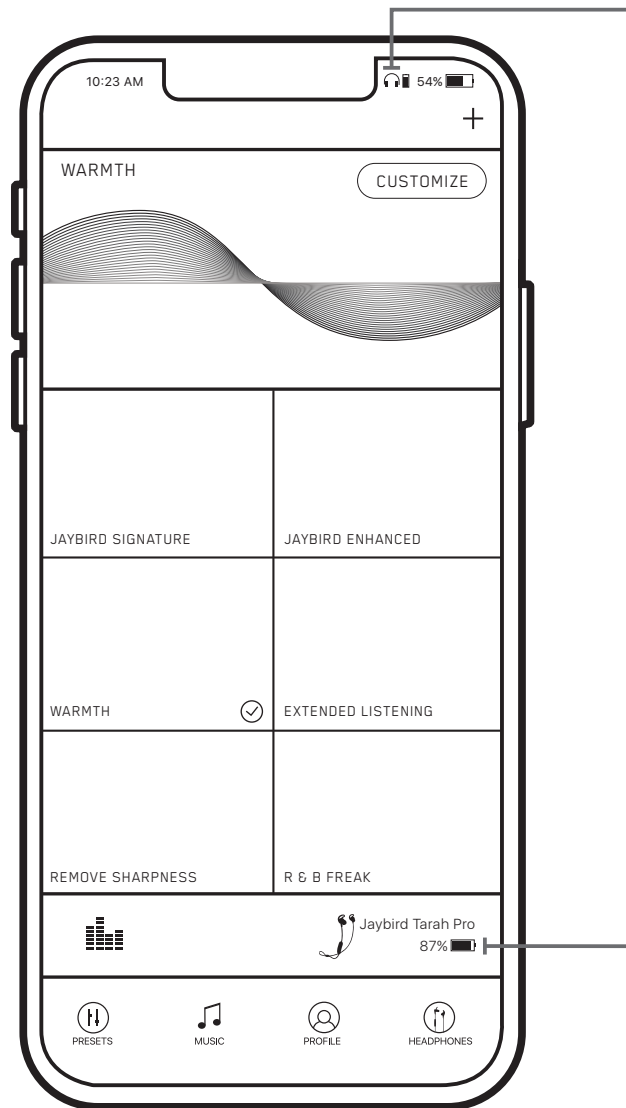


Kuulet ilmoituksen lataustilasta, kun laitat korvanappien virran päälle. Lataustilailmoitus pyöristetään lähimpään 20 prosenttiin.

Myös puhelimesi ja Jaybird-sovellus ilmaisevat akun lataustilan. Jaybird-sovellus ilmaisee lataustilan prosentin tarkkuudella.




PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN

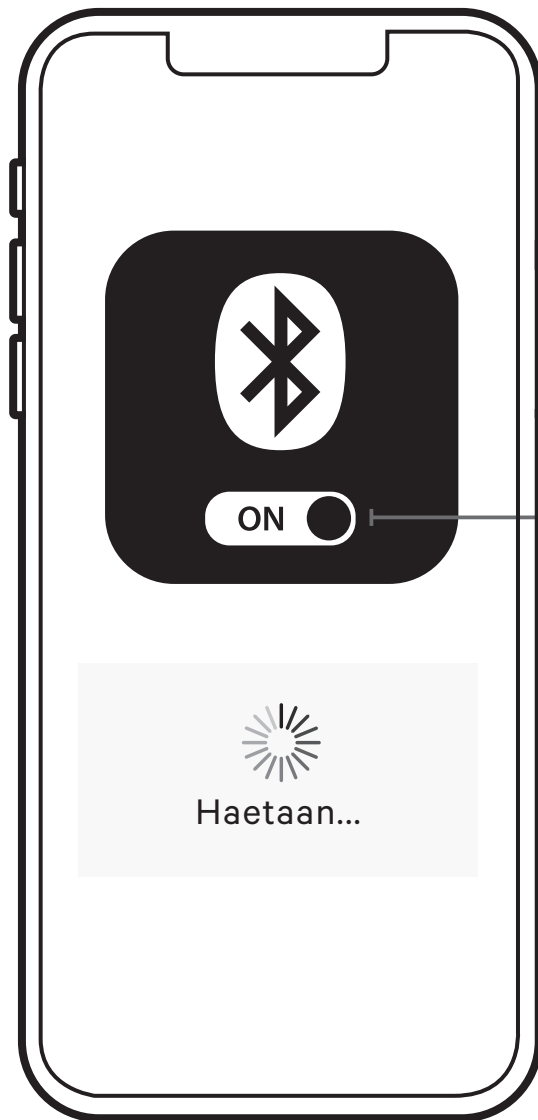


A Kytke Bluetooth® päälle äänilaitteessasi ja varmista, että laite etsii Bluetooth-laitteita.

Sammuta Tarah Pro -korvanapeista virta ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kuulet äänikehotteen **"READY TO PAIR.** (Valmis pariliitoksen tekemiseen.) **DOWNLOAD THE JAYBIRD APP FOR AN ASSISTED SETUP"** (Lataa Jaybird-sovellus, jos haluat käyttöönotto-ohjeita).

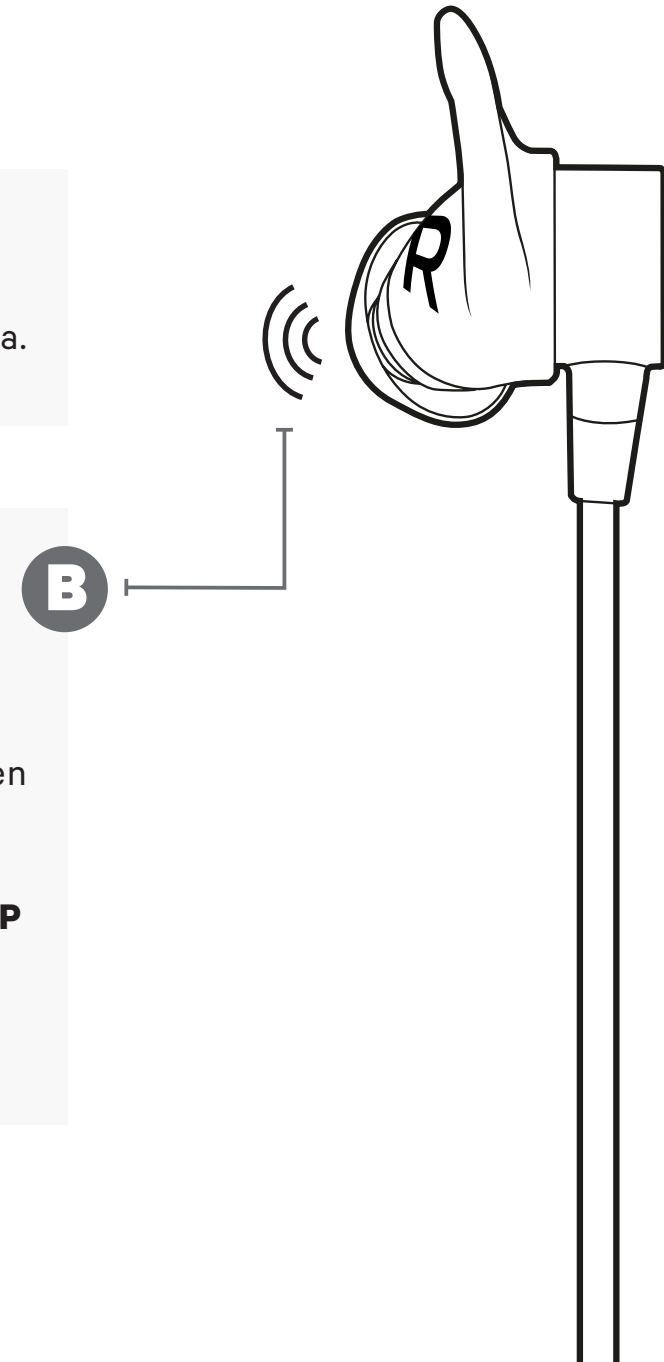

B

PARILIITOS

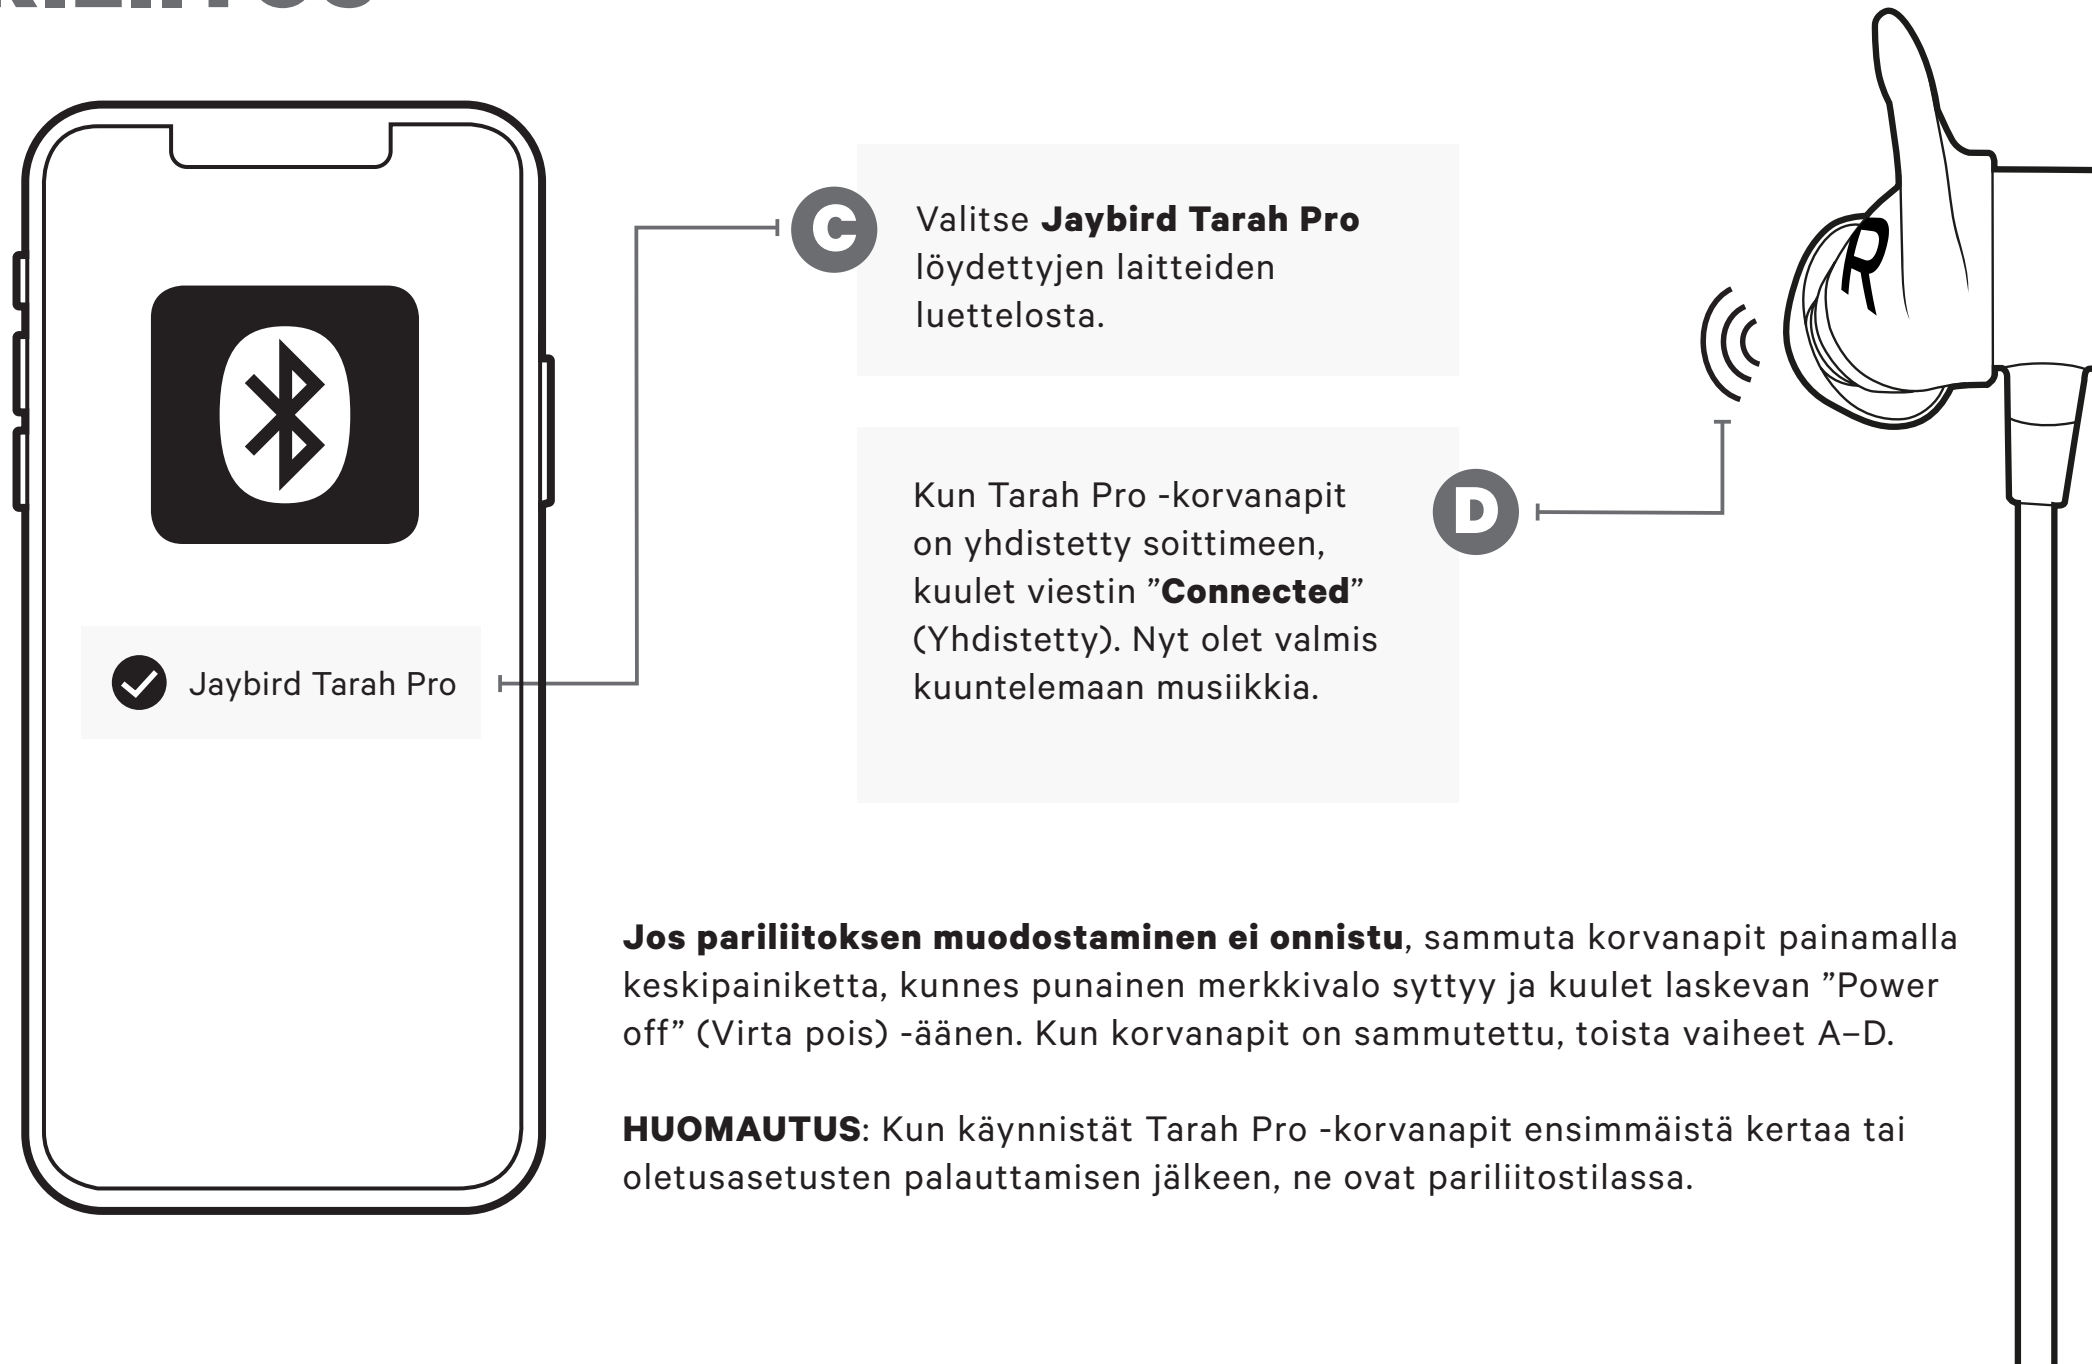

Jos pariliitoksen muodostaminen ei onnistu, sammuta korvanapit painamalla keskipainiketta, kunnes punainen merkkivalo syttyy ja kuulet laskevan "Power off" (Virta pois) -äänen. Kun korvanapit on sammutettu, toista vaiheet A–D.


HUOMAUTUS: Kun käynnistät Tarah Pro -korvanapit ensimmäistä kertaa tai oletusasetusten palauttamisen jälkeen, ne ovat pariliitostilassa.

LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

1. OIKEAN GEELITYYNYKÖÖN LÖYTÄMINEN

Sovitusohjeita saat asentamalla Jaybird-sovelluksen tai osoitteesta www.jaybirdsport.com/support/tarah-pro

- A** Kokeile esiasennettuja koon 2 geelityynyjä. Laita ne tukevasti korviisi kuvan osoittamalla tavalla.
- B** Jos korvanapit eivät tunnu mukavilta tai ne tuntuvat löysiltä tai liian tiukoilta, kokeile eri kokoisia geelityynyjä (koot 1 tai 3). Ole kärsivällinen, täydellisen istuvuuden löytämiseen voi mennä jonkin aikaa.
- C** Kaikki on valmista, kun olet tyytyväinen istuvuuteen.

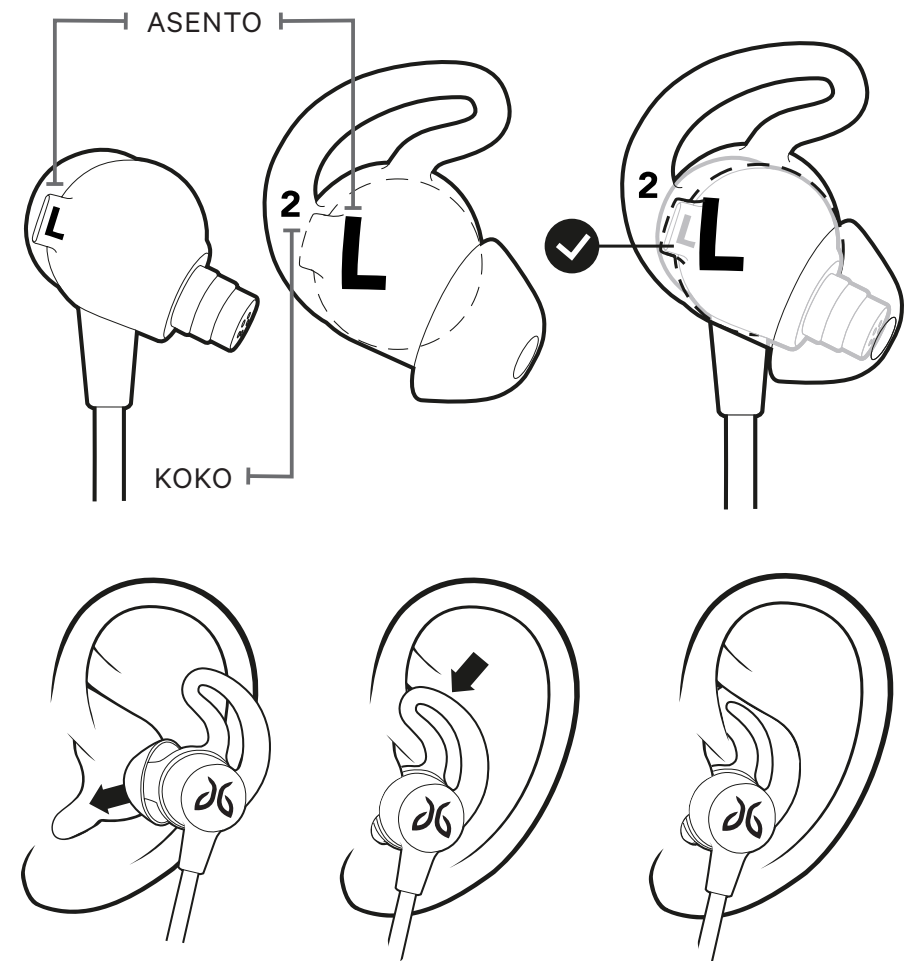

Huomautus: Eri korvissa voi käyttää eri kokoisia geelityynyjä.

LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

2. KORVAN YLI -ASENNON SÄÄTÄMINEN

Tarah Pro Switch Fitin avulla voit käyttää korvanappeja korvan yli -asennossa, joka on tarkoitettu urheilukäyttöön.

A Aseta Tarah Pro -korvanapit korviin.



B Kierrä korvanappien runkoa kasvojasi kohti, kunnes ne pysähtyvät.



C Kierrä johto korvien takaa. Säädä istuvuus mukavaksi kiristimellä.




JOHDON SÄÄTÄMINEN

3. PIKAKIRISTIN JA PAITAKIINNITIN

Pikakiristin auttaa pitämään johdon pois niskasta ja hartioilta, mikä on hyödyksi erityisesti urheilukäytössä.

A Aseta Tarah Pro -korvanapit korviin.


B Ota yhdellä kädellä kiinni johdosta kiristimen alta. Säädä kiristintä toisella kädellä ylös tai alas, kunnes johto on sopivan pituinen eikä se ole liian löysällä.

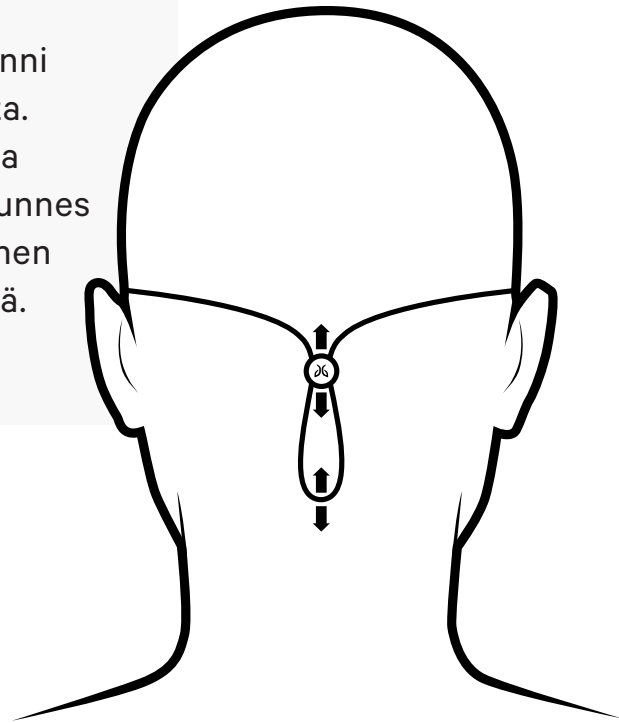

Kiinnitä Tarah Pro -korvanapit paitasi selkään mukana tulevilla **paitakiinnittimellä**.

A Poista pikakiristin ennen paitakiinnittimen käyttöä.

B Kiinnitä paitakiinnitin paitaan alla olevan kuvan mukaisesti.

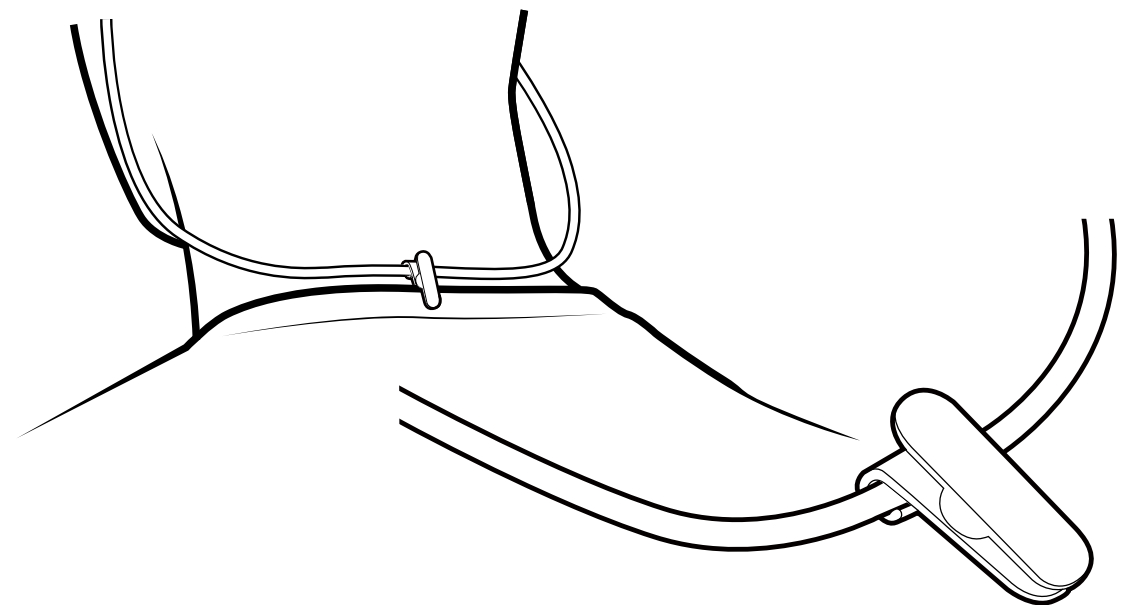


YKSITYISKOHTAISET OHJEET

PAINIKKEIDEN TOIMINNALLISUUS

**PITKÄ
PAINALLUS**

PÄÄLLE/POIS

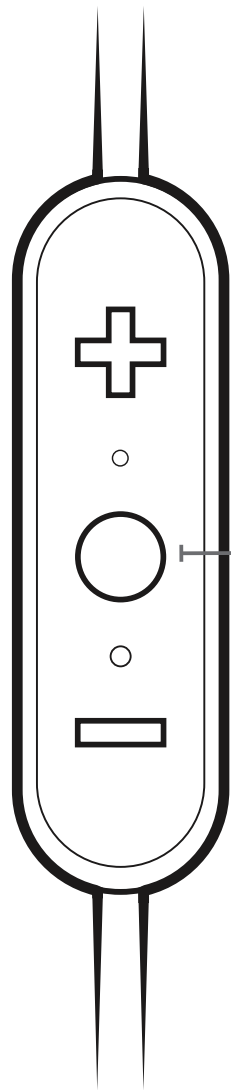


Korvanappien kytkeminen **PÄÄLLE**: paina **keskipainiketta**, kunnes kuulet nousevan "Power on" (Virta päällä) -äänen ja **merkkivalo** näyttää valkoista.

Korvanappien kytkeminen **POIS** päältä: paina **keskipainiketta**, kunnes kuulet laskevan "Power off" (Virta pois) -äänen ja **merkkivalo** näyttää punaista ja sammuu.

Magneetti PÄÄLLÄ/POISSA PÄÄLTÄ:


Kun korvanapit napsautetaan yhteen, yhteys äänilaitteeseen katkaistaan. Yhteys muodostetaan uudelleen, kun korvanapit vedetään erilleen.

Jos korvanapit jätetään yhteen 15 minuutiksi tai pidempään, niiden virta katkaistaan.

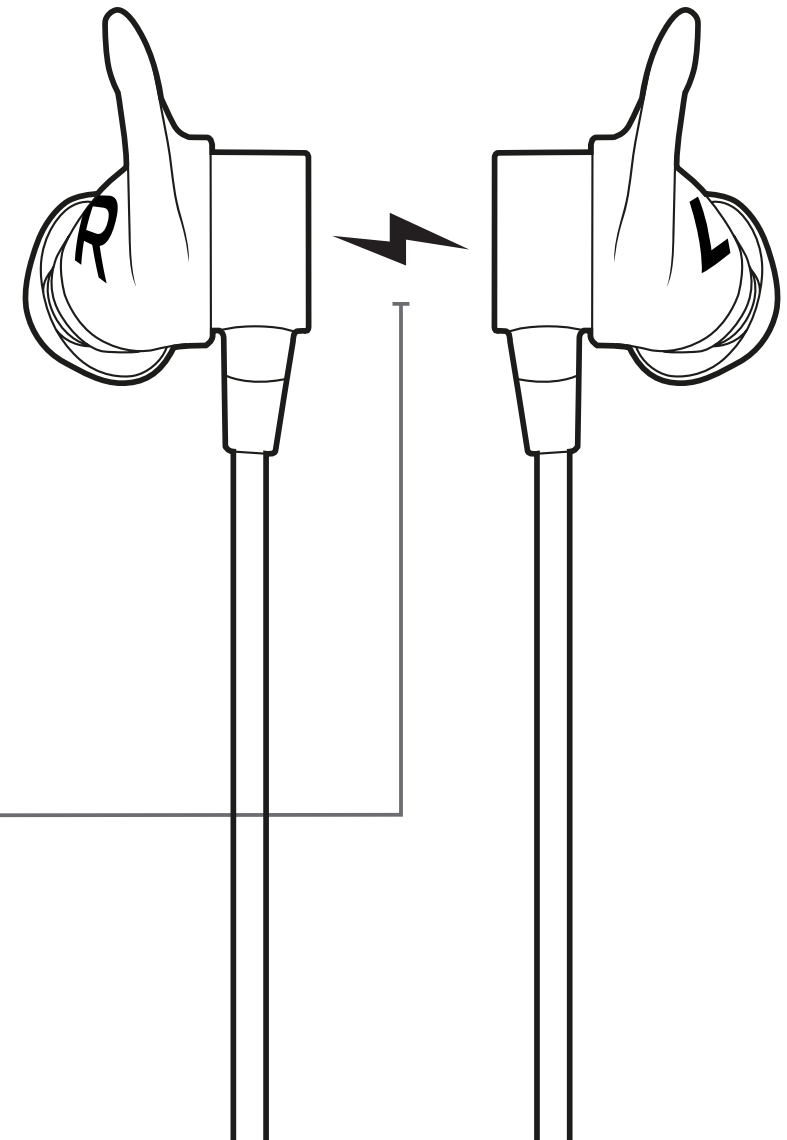

YKSITYISKOHTAISET OHJEET

MUSIIKIN TOISTO

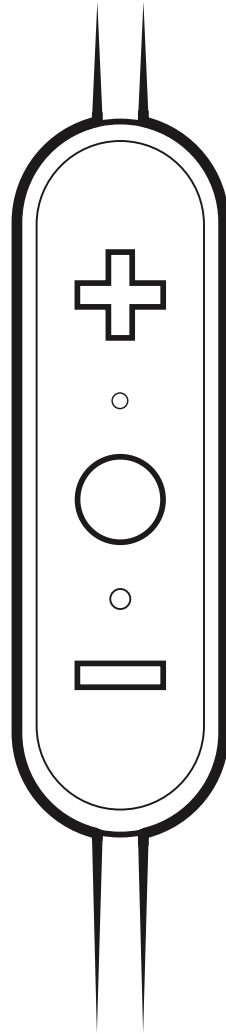

● ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS

● TOISTO/TAUKO
TAI MUKAUTETUT TOIMINNOT

● ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS

● PAINALLUS

●● KAKSI
PAINALLUSTA

●●● PITKÄ
PAINALLUS

●● SEURAAVA KAPPALE

●● ÄÄNIAVUSTAJA
TAI MUKAUTETUT TOIMINNOT

●● EDELLINEN KAPPALE

Toista tai keskeytä kappale tai video lyhyellä **keskipainikkeen** painalluksella.

Hyppää kappaleen yli painamalla pitkään **Vol + -painiketta**.

Siirry taaksepäin painamalla pitkään **Vol - -painiketta**.

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti **Vol +** tai **Vol - -painiketta**.


Aktivoi ääniavustaja (Siri tai Google Now) kaksoispainamalla **keskipainiketta**.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET

PUHELUT

● PAINALLUS

●● KAKSI
PAINALLUSTA

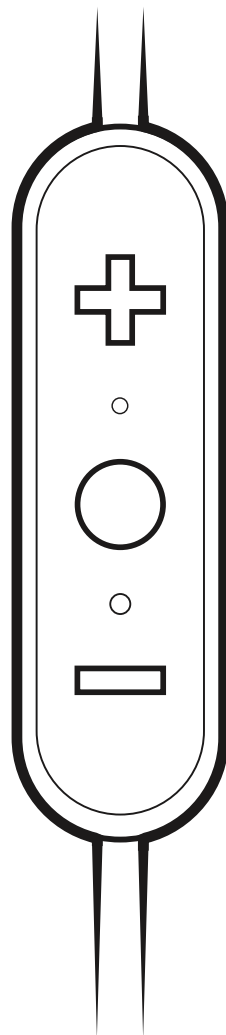

● ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
LISÄYS

● PUHELUUN VASTAAMINEN
/ PUHELUN LOPETUS

● ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
VÄHENNYS

●● PUHELUN HYLKÄÄMINEN

Hyväksy/päätä puhelu lyhyellä **keskipainikkeen** painalluksella.

Hylkää puhelu kaksoispainamalla **keskipainiketta**.

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti **Vol +- tai Vol - -painiketta**.


YKSITYISKOHTAISET OHJEET

JAYBIRD-SOVELLUKSELLA

Jaybird-sovelluksessa voit mukauttaa Tarah Pro -korvanappien ääniprofiilia. Voit myös ottaa etsi nappikuulokkeet -toiminnon käyttöön, jos napit hukkuvat. Yhdistä nappikuulokkeet Jaybird-sovellukseen, jos haluat nähdä, onko laiteohjelmapäivityksiä tarjolla.



Uudet ääniasetukset tallennetaan korvanappeihin, joten voit ottaa mukautetun äänen mukaasi missä tahansa laitettasi käytätkin.

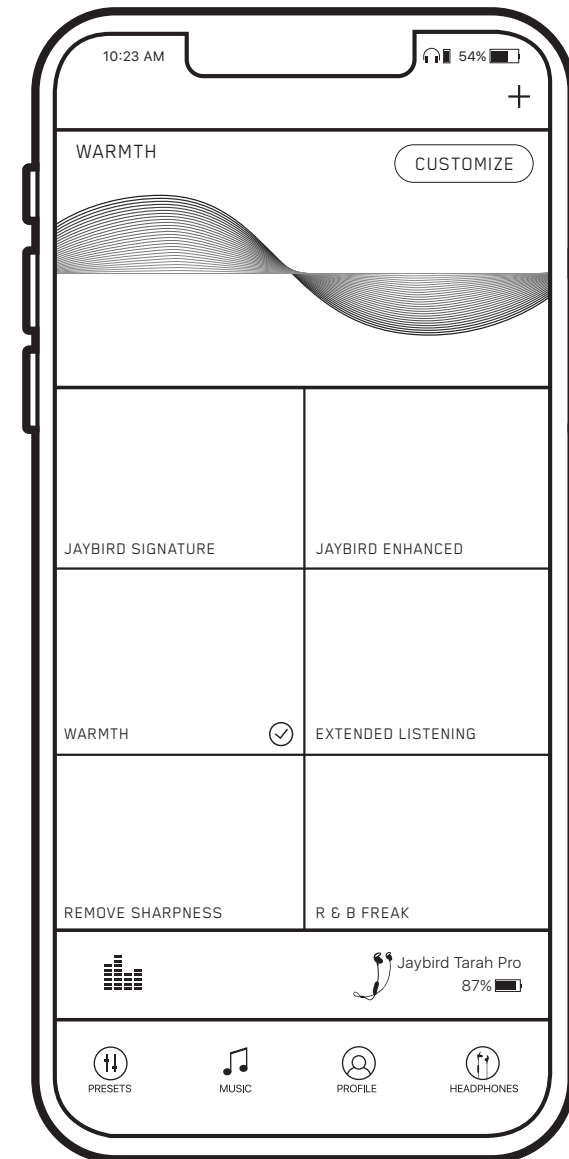


YKSITYISKOHTAISET OHJEET


ÄLYKELLOT

Kun sinulla on oikea älykello, voit jättää puhelimesi kotiin. Synkronoit vain musiikin älykelloon ja pariliität Tarah Pron älykelloon. Lisätietoja älykellosi pariliitoksen muodostamisesta löydät älypuhelimesi käyttöohjeesta.


Apple WatchOS

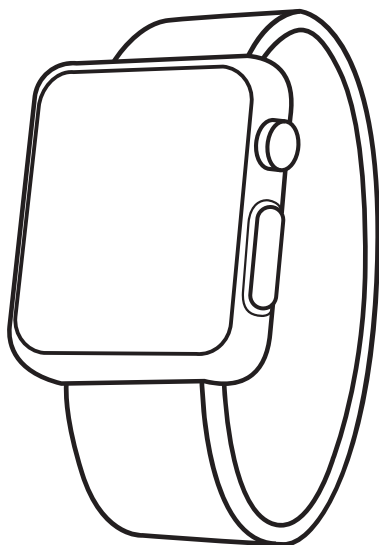


Samsung

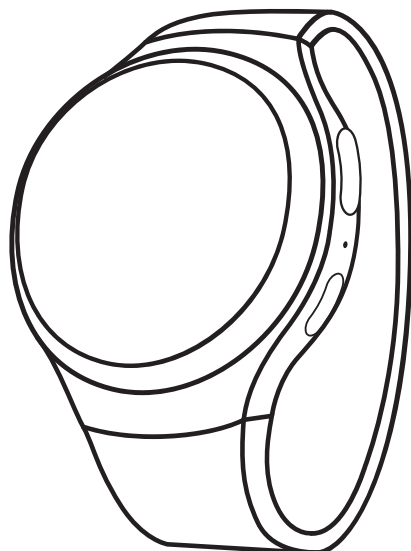

Android Wear

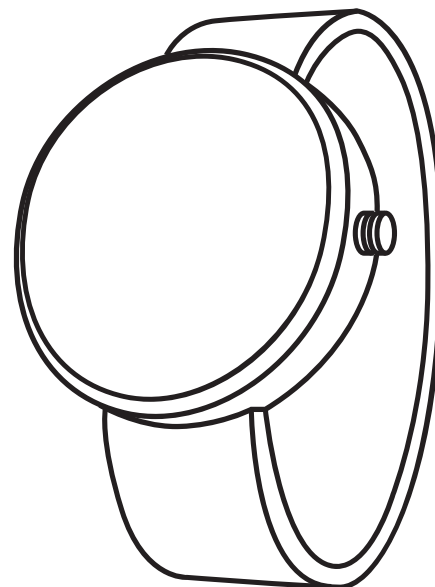

Garmin

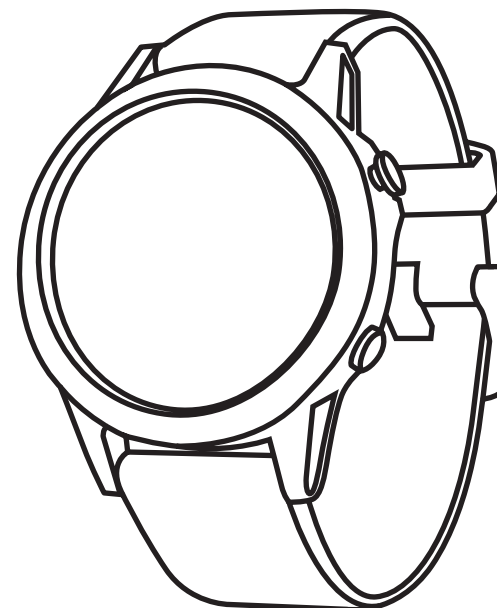

VIANMÄÄRITYS


Pehmeä nollaus: Jos korvanapit eivät vastaa, laita Tarah Pro -korvanapit lataustelineeseen ja kytke USB-latausteline virtalähteeseen. Tällöin korvanappien virta katkeaa ja ne suorittavat pehmeän nollauksen.

Laitekäynnistys: Jos akussa on virtaa, mutta laite ei käynnisty eikä merkkivaloissa tapahdu mitään, pidä keskipainiketta painettuna 20 sekuntia. Odota viisi sekuntia ja käynnistä Tarah Pro.

Tehdasasetuspalautus: Jos kumpikaan edellisistä ei ratkaise ongelmaa, suosittelemme palauttamaan korvanapit alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Ennen kuin aloitat tämän palautuksen, unohda tai poista Tarah Pro puhelimesi tai äänilaitteesi löytämien Bluetooth-laitteiden luettelosta.



TEKNISET TIEDOT

Bluetooth-versio	5.0
Koodekki	SBC
Profiili	Handsfree, A2DP , AVCRP , SPP
Tehollinen alue	10 metriä (30 jalkaa)
Toisto-aika	14 tuntia*
Virta	Bluetooth-kuulokemikrofoni: 5,0 V  , 1A
Latausaika	2 tuntia
Pikalataus	5 min = 2 tuntia toistoaikaa
Mitat	20 × 24 mm:n korvatyyny, 490 mm:n johto
Paino	N. 17,4 g (ilman geelityynyjä)

*Toisto- ja valmiustila-aika voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan. Ylimääräisen basson lisääminen ääniprofiiliin Jaybird-sovelluksessa lyhentää toistoaikaa.

TAKUU, VAROITUKSET JA TURVALLISUUS

Täydet takuu-, huolto- ja kunnossapitotiedot löytyvät osoitteesta:

jaybirdsport.com/warranty +1 866 244 3399

VAROITUS: Johtuen kuulokkeiden eristämismomenteista älä käytä niitä ajon aikana, pyöräillessä, ratsastaessa tai paikoissa joissa on ajoneuvoliikennettä tai missä tahansa muussa toiminnassa, jossa ympäröivien äänien kuulumattomuus voi olla vaarallista. Näiden kuulokkeiden käyttö liiallisella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Säädä äänenvoimakkuus aina alhaiseksi ennen käyttöä. Ole varovainen asettaessasi esineitä korvakäytävään, käytä omalla vastuulla. Älä käytä laitetta, kun se on liitetty virtalähteeseen, jota käytetään 110 V:n tai 220 V:n verkkovirroilla.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD, JA JAYBIRD-LOGO OVAT LOGITECH EUROPE S.A:N JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVARAMERKKEJÄ TAI REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ YHDYSVALLOISSA JA MUISSA MAISSA. BLUETOOTH®-SANAMERKKI JA -LOGOT OVAT BLUETOOTH SIG INC:N OMISTAMIA REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. GOOGLE PLAY JA GOOGLE PLAY -LOGO OVAT GOOGLE LLC:N TAVARAMERKKEJÄ. APPLE, APPLE-LOGO, IPHONE JA IPAD OVAT APPLE INC:N TUOTEMERKKEJÄ, JOTKA ON REKISTERÖITY YHDYSVALLOISSA JA MUISSA MAISSA JA ALUEISSA. APP STORE ON APPLE INC:N PALVELUMERKKI. MUUT TAVARAMERKIT OVAT OMISTAJIENSA OMAISUUTTA. LOGITECHILLA ON LISENSSI TAI LUPA NÄIDEN MERKKIEN KÄYTTÖÖN.

VEDENKESTÄVÄ

Jaybird Tarah Pro -korvanappien vesitiiviysluokitus on IPX7. Tarah Pro -korvanapit on suunniteltu kestämaan sadetta, kuraa ja seikkailuja ulkoilmassa.

Jaybird-kuulokkeita ei ole suunniteltu uintiin tai suihkussa käyntiin eikä altistumiselle allas- tai merivedelle. Jos kuulokkeet altistuvat suolaiselle tai klooratulle vedelle, huuhtele ne varovasti puhtaalla vedellä ja ilmakuivaa ennen käyttöä.

Latausteline ei kestä vettä, joten varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen lataamista.

GEELITYYNYJEN PUHDISTAMINEN

Jaybird-korvanappien geelityynyjen puhdistaminen on välttämätöntä turvallisen ja hygieenisen käytön varmistamiseksi.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ yritä puhdistaa korvatyynyjä irrottamatta niitä ensin kuulokkeista.

1. Tartu geelityynyyn lujasti yhdellä kädellä ja korvanappiin toisella. Irrota geelityyny varovasti korvanapista.
2. Käytä lämpimään veteen ja mietoon saippuaan kostutettua liinaa liian ja korvavahan poistamiseksi geelityynystä. ÄLÄ käytä voimakkaita puhdistusaineita.
3. Huuhtele ja kuivaa geelityynyt kokonaan, ennen kuin laitat ne takaisin korvanappeihin.
4. Työnnä geelityynyt varovasti takaisin korvanappeihin.

KUUNTELE VASTUULLISESTI

Vältä liian suurta äänenvoimakkuutta ja pitkiä kuunteluaikoja. Pitkään jatkunut kuuntelu liian suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovammoja.

Älä käytä liikenteessä.

HUOLTO JA YLLÄPITO

Puhdista geelityynyihin kertynyt lika ja vaha säännöllisesti. Poista geelityynyt korvanapeista ja pyyhi varovasti pöly ja rasva pois kuivalla liinalla tai käytä lämmintä vettä ja mietoa saippuaa kertymien poistamiseen. Huuhtelee ja kuivaa täysin ennen paikalleen laittoa.

Varmista ennen lataamista, että korvanapit ovat täysin kuivat.

Ohjevideo osoitteessa [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

