

ITALIANO

# Tarah Pro

## GUIDA DELL'UTENTE



---

## **BENVENUTO**

Contenuto della confezione	<b>2</b>
Carica/stato della batteria	<b>3</b>
Associazione	<b>5</b>
Trova la combinazione perfetta	<b>7</b>
Dimensioni degli inserti in gel	<b>7</b>
Sopra l'orecchio	<b>8</b>
Regolazione del cavo	<b>9</b>
Dispositivo anti aggrovigliamento dei cavi	<b>9</b>
Fermaglio per applicazione alla maglietta	<b>9</b>

## **ISTRUZIONI DETTAGLIATE**

Funzionalità dei pulsanti	<b>10</b>
App Jaybird	<b>13</b>
Smartwatch	<b>14</b>
Risoluzione dei problemi	<b>15</b>
Specifiche	<b>16</b>
Garanzia, avvisi e sicurezza	<b>17</b>

# BENVENUTO

# JAYBIRD TARAH PRO

## RESISTENZA EPICA NON SI FERMA MAI

Per istruzioni video dettagliate, visita la pagina [jaybirdsport.com/support/](https://jaybirdsport.com/support/)



14 ORE DI ASCOLTO



DISPOSITIVO ANTI AGGROVIGLIAMENTO DEI CAVI



RESISTENZA AL SUDORE E IMPERMEABILITÀ (IPX7)



AUDIO DI ALTA QUALITÀ CON EQUALIZZATORE PERSONALIZZATO



SWITCH FIT - SOPRA O SOTTO L'ORECCHIO




MUSICA E CHIAMATE



5 MIN = 2 ORA DI RIPRODUZIONE

Prima di installare o utilizzare il prodotto, leggere gli avvisi sulla sicurezza per importanti informazioni.

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

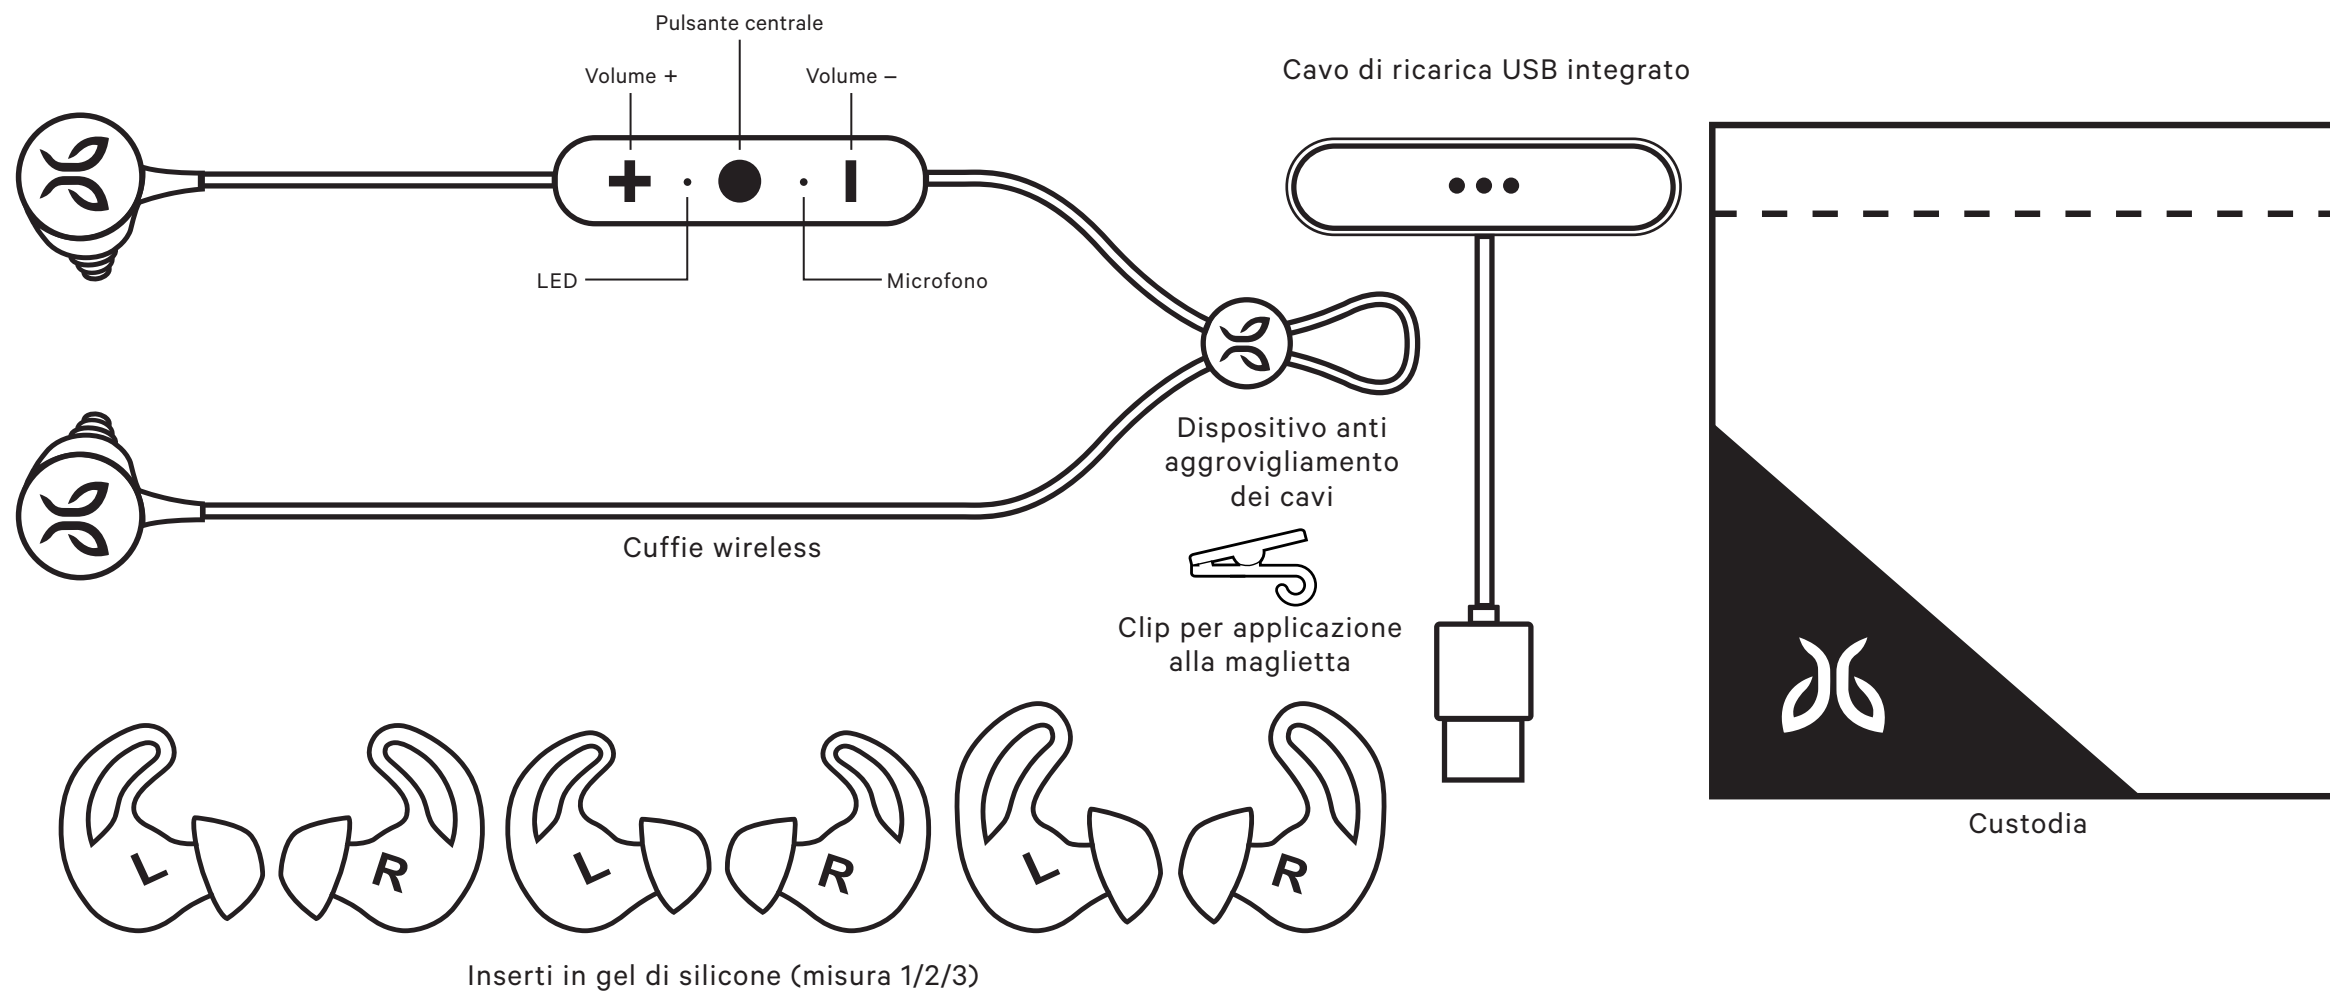


# CARICA/STATO DELLA BATTERIA

Ti consigliamo di caricare i tuoi auricolari da una fonte di alimentazione USB da 5 V e 500 mA. Gli adattatori/caricatori da parete/auto che forniscono più di 5,5 Volt possono danneggiare gli auricolari Jaybird e non dovrebbero essere utilizzati.




# CARICA/STATO DELLA BATTERIA

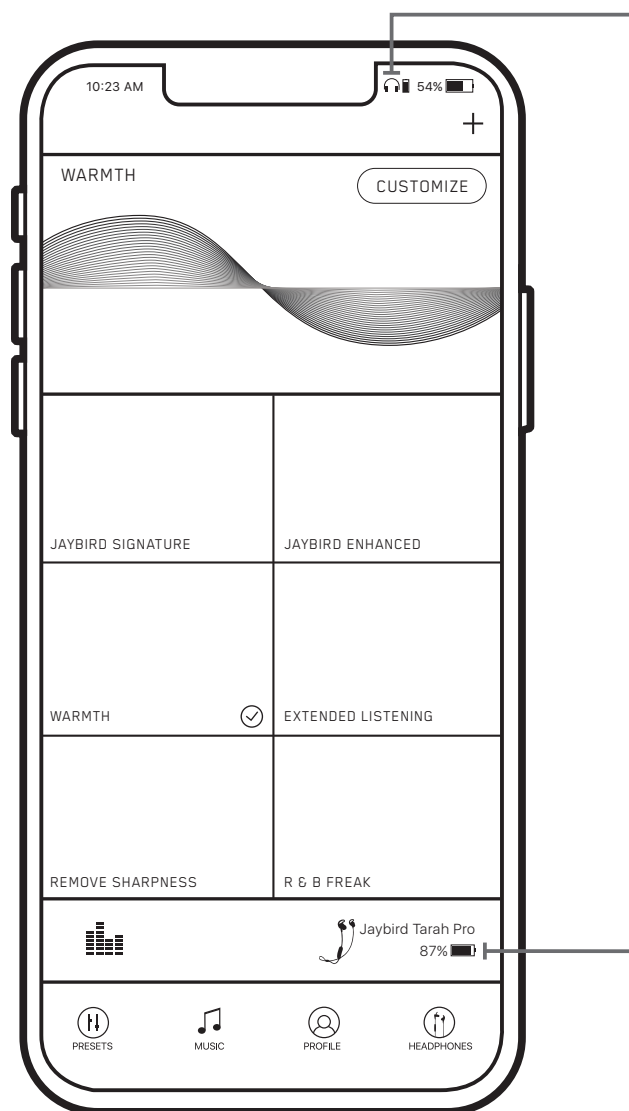


Quando accendi gli auricolari sentirai un avviso sul livello della batteria. L'annuncio del livello della batteria è approssimato al 20% più vicino.

Il telefono e l'app Jaybird indicheranno anche il livello della batteria. L'app Jaybird indicherà il livello della batteria con un'approssimazione di 1%.

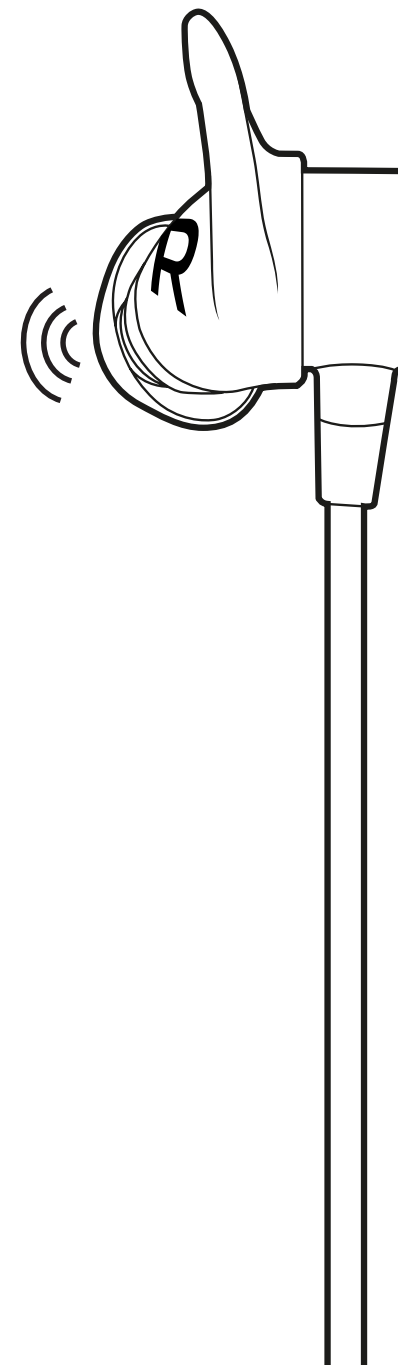


# ASSOCIAZIONE

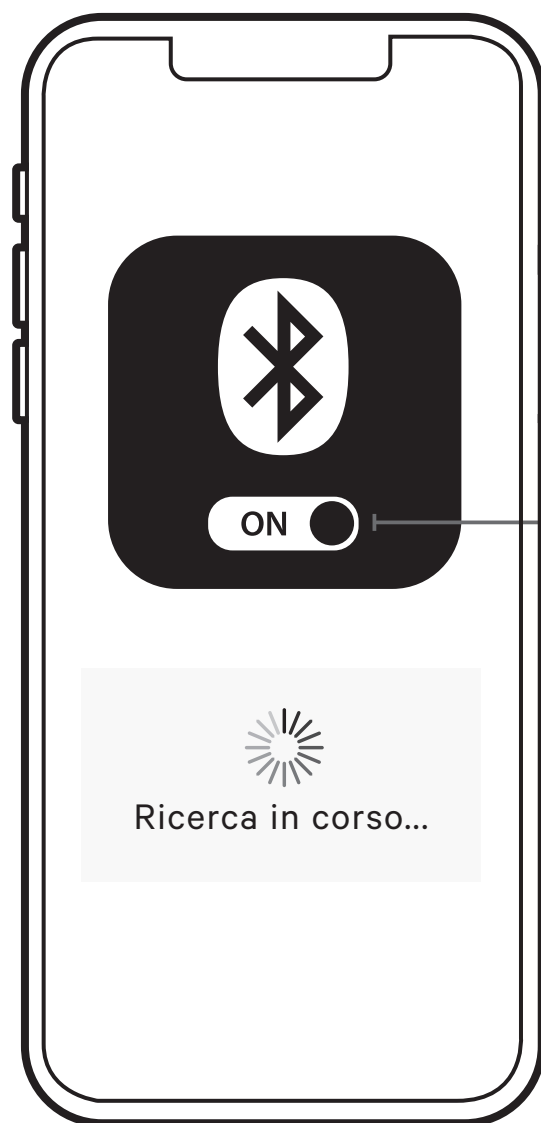


**A** Sul dispositivo audio, attiva Bluetooth® e assicurati che sia in corso la ricerca attiva dei dispositivi Bluetooth.

Con gli auricolari Tarah Pro spenti, premi e tieni premuto il pulsante centrale finché il LED inizia a lampeggiare con luce bianca. Sentirai il messaggio **"PRONTA PER L'ASSOCIAZIONE."** Messaggio vocale **SCARICARE L'APP JAYBIRD PER LA PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE ASSISTITA.**

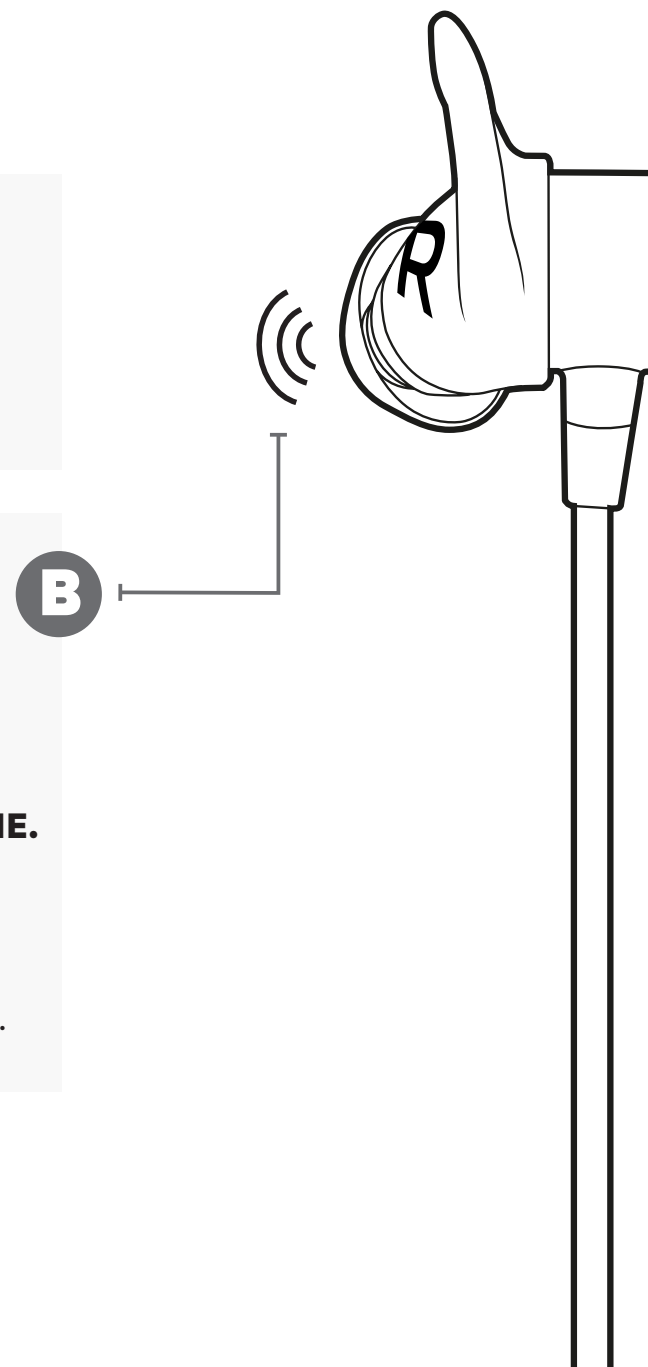

# ASSOCIAZIONE

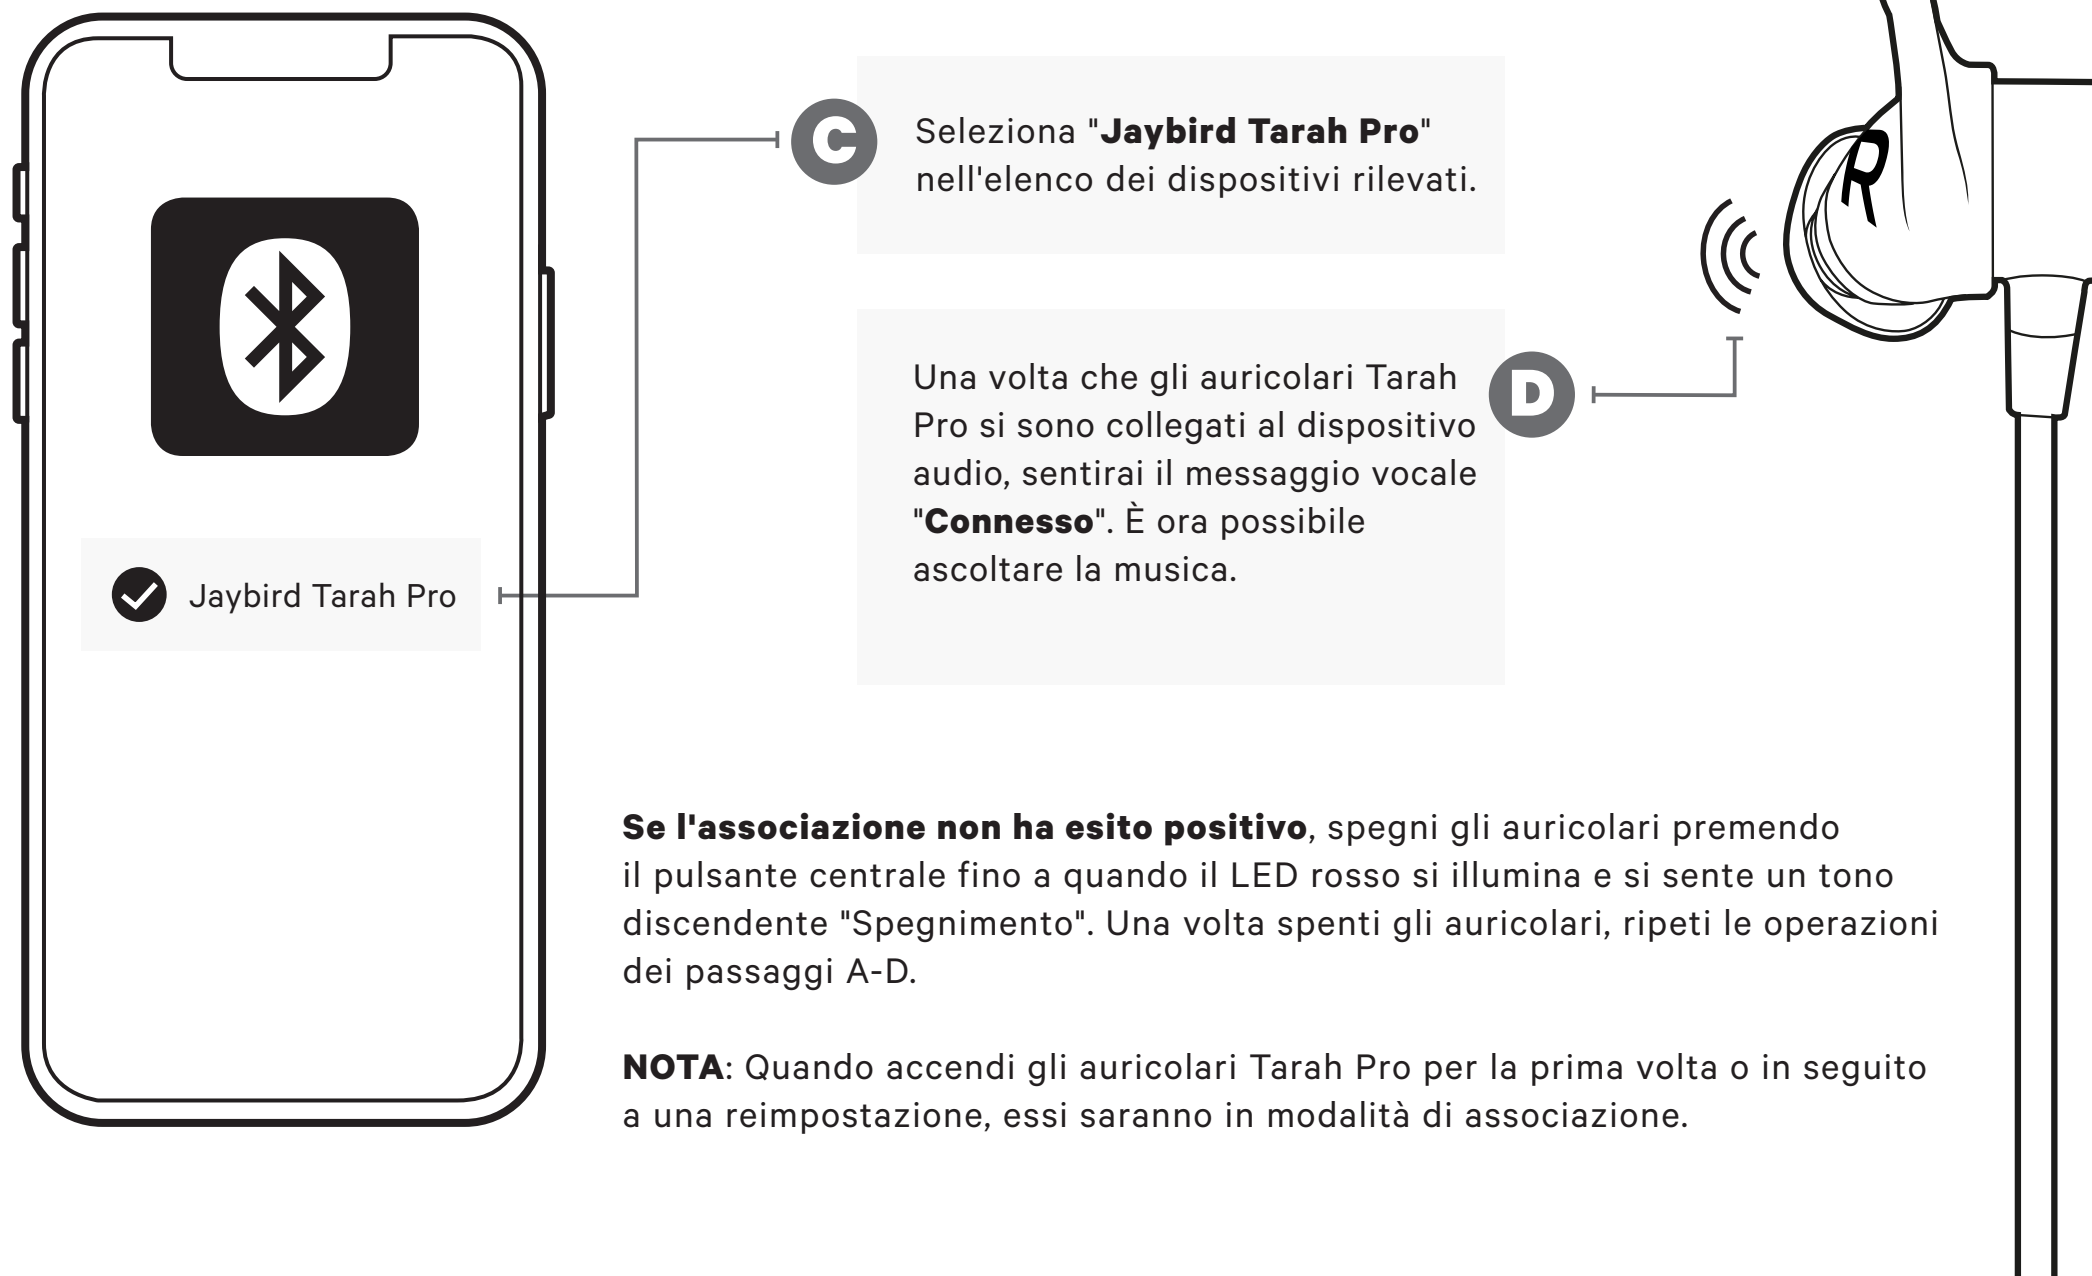




# TROVA LA COMBINAZIONE PERFETTA

## 1. TROVA GLI INSERTI IN GEL DELLE DIMENSIONI APPROPRIATE

Per assistenza nell'utilizzo, scarica l'app Jaybird o visita [www.jaybirdsport.com/support/tarah-pro](http://www.jaybirdsport.com/support/tarah-pro)

- A** Prova con gli inserti in gel della misura 2 preinstallati. Inseriscili a fondo nell'orecchio come mostrato nell'immagine.
- B** Se gli auricolari non sono comodi, non si fissano bene o esercitano troppa pressione, prova a usare un altro paio di inserti in gel (misura 1 o 3). Sii paziente, prova diverse combinazioni finché non trovi quella perfetta per te.
- C** Una volta individuata la configurazione giusta, sarai pronto per partire.

**Nota:** È comune utilizzare misure diverse in un orecchio e nell'altro.

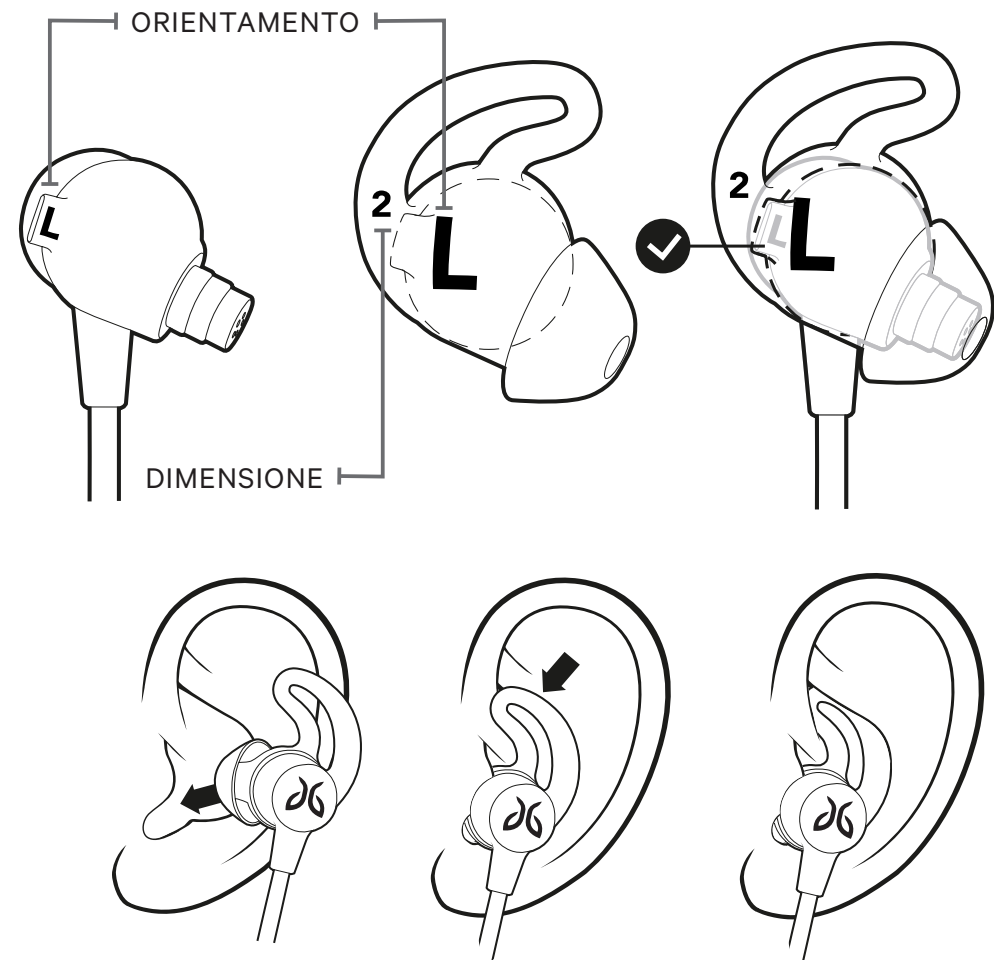

# TROVA LA COMBINAZIONE PERFETTA

## 2. APPLICAZIONE SOPRA LE ORECCHIE

L'utilizzo di Tarah Pro Switch Fit consente di ruotare gli auricolari nella posizione sopra le orecchie, progettata per l'uso sportivo.

**A** Inserisci gli auricolari Tarah Pro nelle orecchie.



**B** Ruota il corpo degli auricolari verso il viso fino a quando non si ferma.



**C** Avvolgi il cavo dietro le orecchie. Regola il dispositivo anti aggrovigliamento dei cavi per un'applicazione comoda.




# REGOLAZIONE DEL CAVO

## 3. DISPOSITIVO ANTI AGGROVIGLIAMENTO DEI CAVI E FERMAGLIO PER APPLICAZIONE ALLA MAGLIETTA

Il **dispositivo anti aggrovigliamento dei cavi** ti consente di raccogliere il cavo tenendolo lontano da collo e spalle, caratteristica ideale per lo sport.

**A** Inserisci gli auricolari Tarah Pro nelle orecchie.


**B** Afferra il cavo sotto il dispositivo anti aggrovigliamento con una mano. Con l'altra mano regola il dispositivo antiaggrovigliamento in su o in giù fino a trovare la giusta lunghezza del cavo per ottenere una perfetta aderenza senza cavo in eccesso.

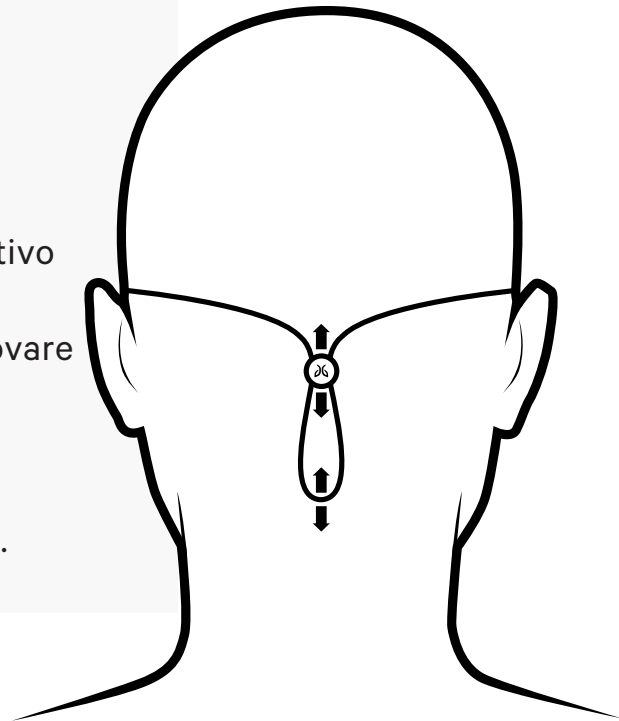

Utilizza il **fermaglio per applicazione alla maglietta** incluso nella confezione per fissare i tuoi Tarah Pro alla parte posteriore della maglietta.

**A** Prima di utilizzare il fermaglio per applicazione alla maglietta, rimuovi il dispositivo anti aggrovigliamento dei cavi.

**B** Fissa il fermaglio per applicazione alla maglietta come mostrato nell'immagine in basso.

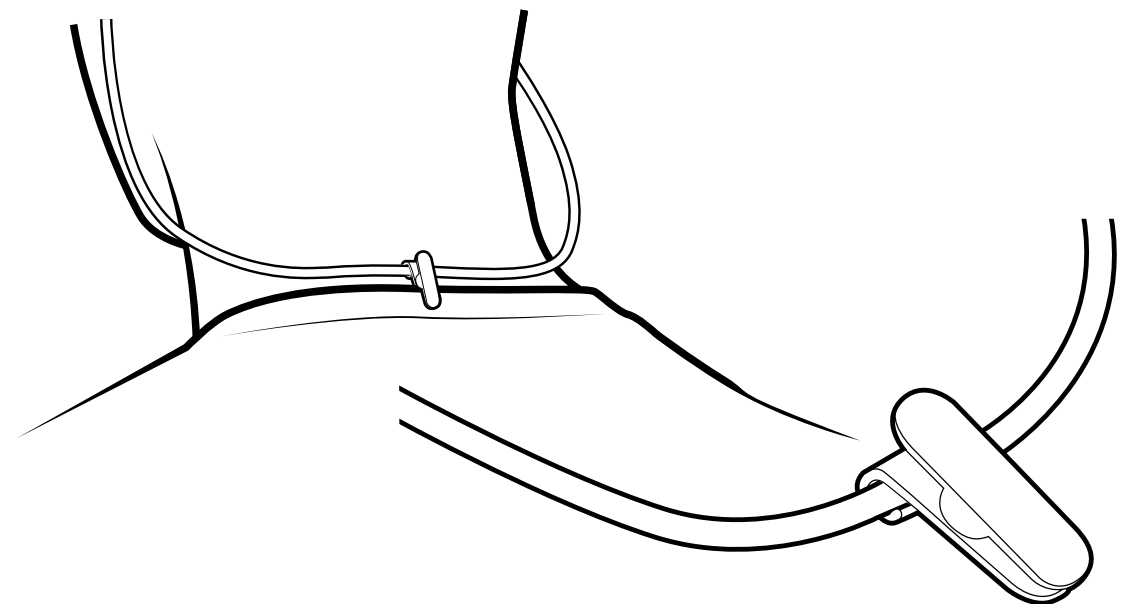


# ISTRUZIONI DETTAGLIATE

## FUNZIONALITÀ DEI PULSANTI

**●** **PRESSIONE  
PROLUNGATA**

**●** **ON/OFF**

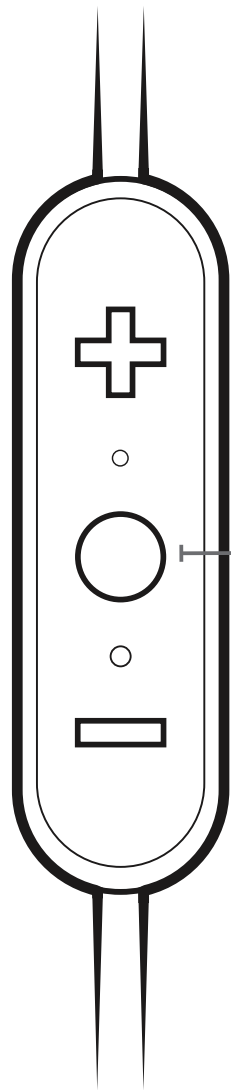


Per **accendere** gli auricolari: premi e tieni premuto il **pulsante centrale** fino a quando senti un suono di "**Accensione**" crescente e la luce bianca del **LED** diventa fissa.

Per **spegnere** gli auricolari: premi e tieni premuto il **pulsante centrale** fino a quando non senti un tono di "**Spegnimento**" decrescente e il **LED** si illumina in rosso prima di spegnersi.

### **Accensione e spegnimento magnetico:**


Quando gli auricolari sono agganciati insieme, si scollegano dal dispositivo audio e si riconnettono quando li separi.

**Se gli auricolari restano agganciati per 15 minuti** o più, si **spengono**.

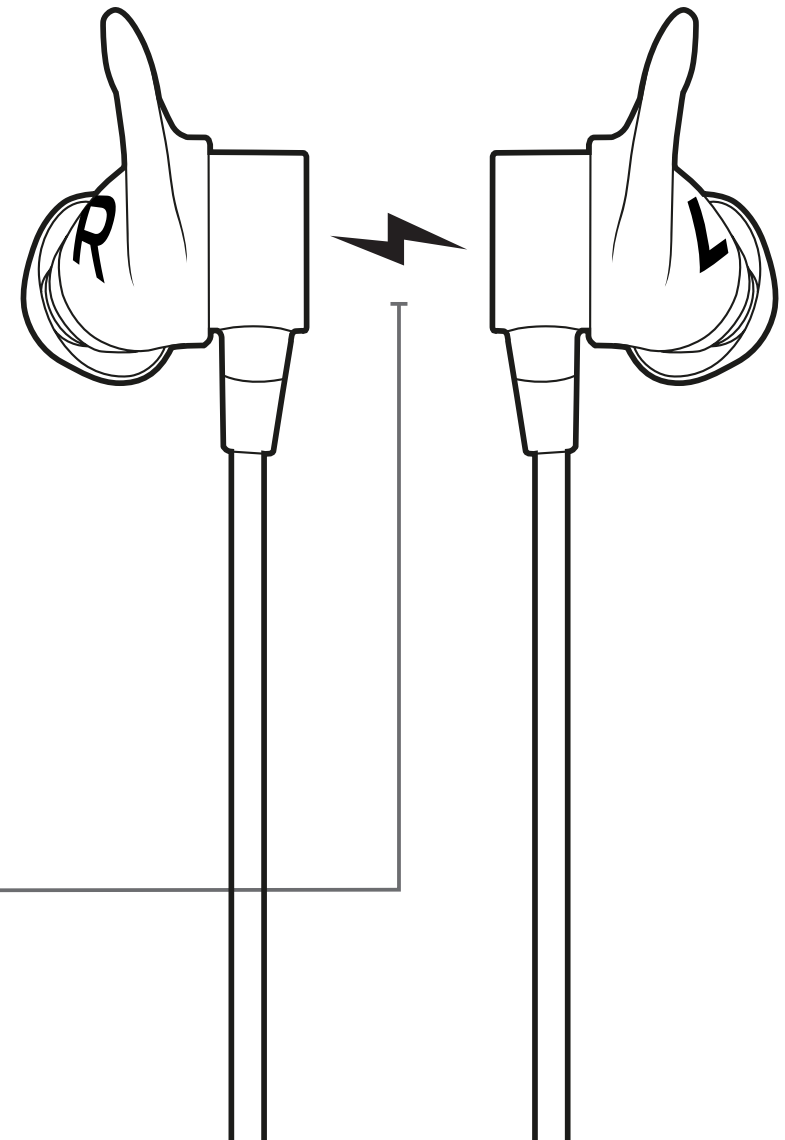

# ISTRUZIONI DETTAGLIATE

## RIPRODUZIONE DI MUSICA

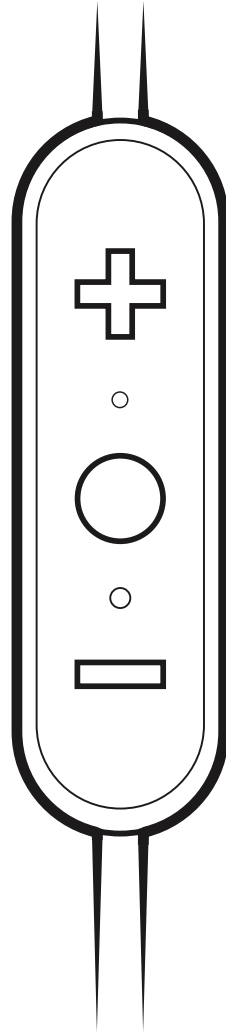

● AUMENTO DEL VOLUME

● RIPRODUZIONE/PAUSA  
O COMANDO PERSONALIZZATO

● RIDUZIONE DEL VOLUME

● PREMERE

●● PRESSIONE  
DOPPIA

●●● PRESSIONE  
PROLUNGATA

●●● PROSSIMA CANZONE

●●● ASSISTENTE VOCALE  
O COMANDO PERSONALIZZATO

●●● CANZONE PRECEDENTE

**Riproduci o metti in pausa** un brano o un video con una sola pressione e il rilascio del **pulsante centrale**.

**Per saltare un brano**, premi a lungo il pulsante **Vol. +**.


**Per andare indietro**, premi a lungo il pulsante **Vol. -**.

**Per aumentare o ridurre il volume**, premi il pulsante **Vol. +** o **Vol. -**.

**Per attivare l'assistente vocale** (Siri o Google Now), premi due volte il **pulsante centrale**.

# ISTRUZIONI DETTAGLIATE

## CHIAMATE TELEFONICHE

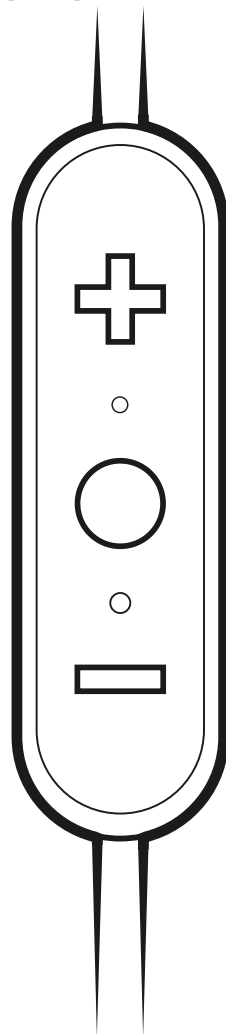

● PREMERE

●● PRESSIONE  
DOPPIA

● AUMENTO DEL VOLUME

● ACCETTA/INTERROMPI  
CHIAMATA

● RIDUZIONE DEL VOLUME

●● RIFIUTA CHIAMATA

**Per accettare o terminare una telefonata, premi una volta il pulsante centrale.**

**Per rifiutare una telefonata, premi due volte il pulsante centrale.**

**Per cambiare il volume + o -, premi una volta il pulsante Vol + o Vol -.**


# ISTRUZIONI DETTAGLIATE

## L'APP JAYBIRD

L'app Jaybird consente di personalizzare il profilo audio degli auricolari Tarah Pro. Puoi abilitare anche Trova i miei auricolari per tracciare gli auricolari in caso di smarrimento. Collega i tuoi amici all'app Jaybird per verificare se è disponibile un aggiornamento del firmware.



Le nuove impostazioni audio vengono salvate sugli auricolari, pertanto puoi utilizzare il tuo audio personalizzato su qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi.

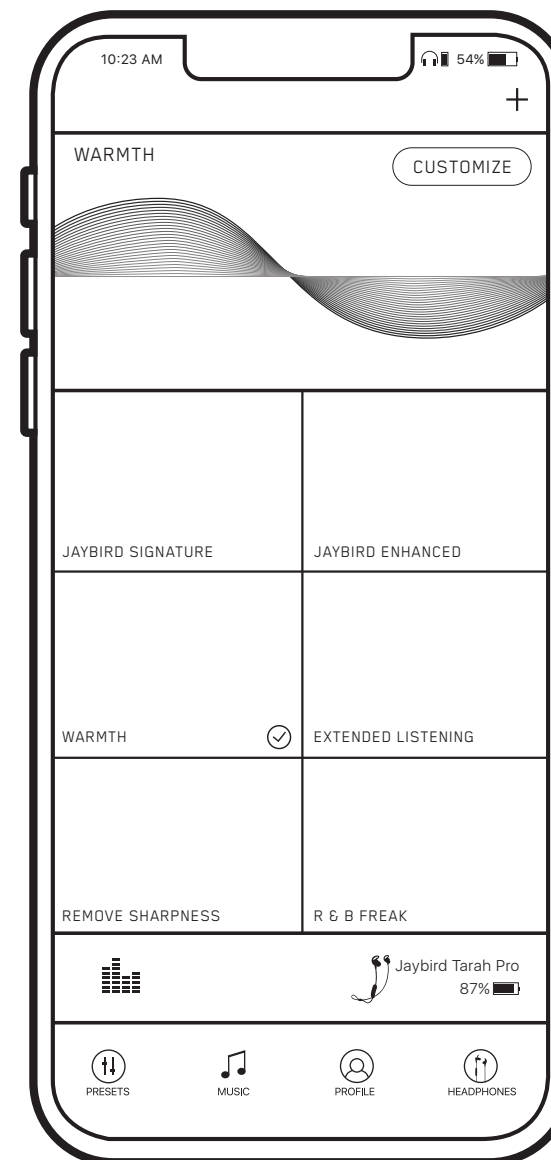


# ISTRUZIONI DETTAGLIATE


## SMARTWATCH

Con lo smartwatch perfetto puoi lasciare il telefono a casa. Sincronizza semplicemente la tua musica con lo smartwatch e associa Tarah Pro al tuo smartwatch. Fai riferimento al manuale utente dello smartwatch per istruzioni su come associare un dispositivo Bluetooth.


**Apple WatchOS**

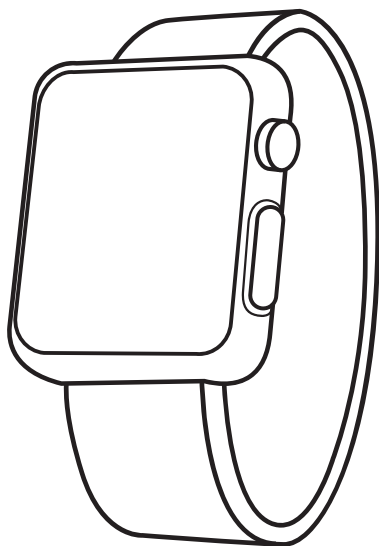


**Samsung**

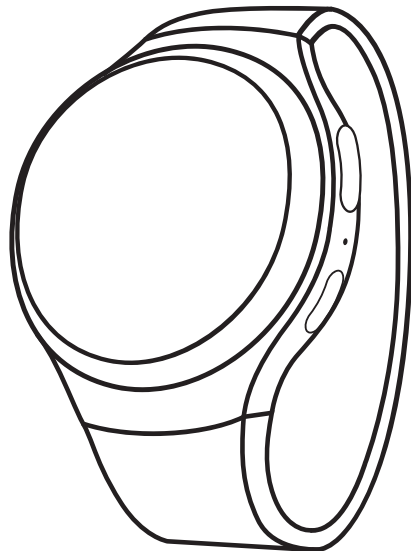

**Android Wear**

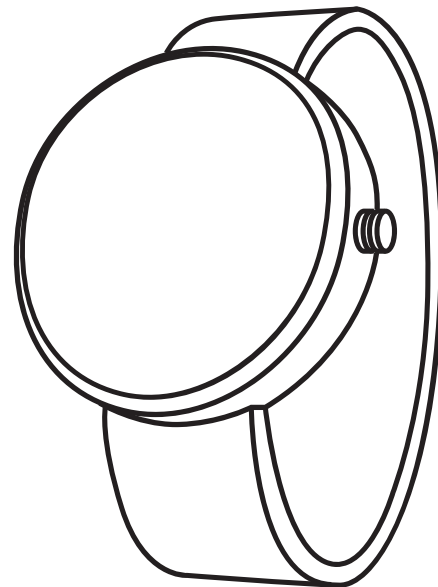

**Garmin**

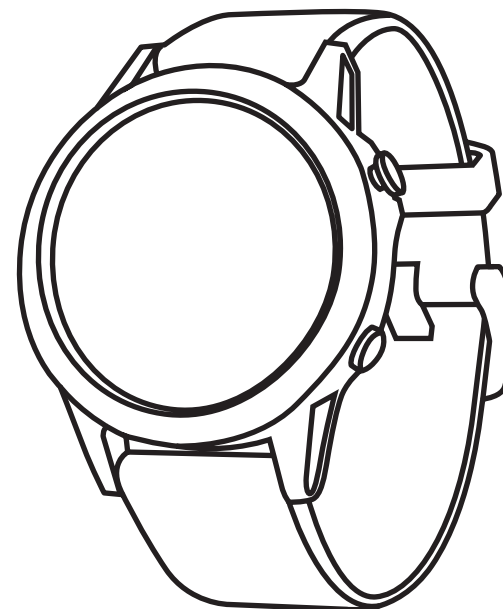




# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


**Soft reset:** Se i tuoi auricolari non rispondono, inserisci il tuo Tarah Pro nella base di ricarica e collega la base di ricarica USB a una fonte di alimentazione. Questa operazione spegnerà gli auricolari ed eseguirà un soft reset.

**Hard reset:** Se la batteria è sufficientemente carica ma gli auricolari non si accendono e il LED non si accende, tieni premuto il pulsante centrale per 20 secondi e poi rilascialo. Aspetta 5 secondi e poi accendi i Tarah Pro.

**Valori di fabbrica:** Se il problema non si risolve, ti consigliamo di reimpostare gli auricolari alle impostazioni originali di fabbrica. Prima di iniziare questa procedura, "DIMENTICA" o "RIMUOVI" gli auricolari Tarah Pro nell'elenco dei dispositivi rilevati Bluetooth nel telefono o nel dispositivo audio.

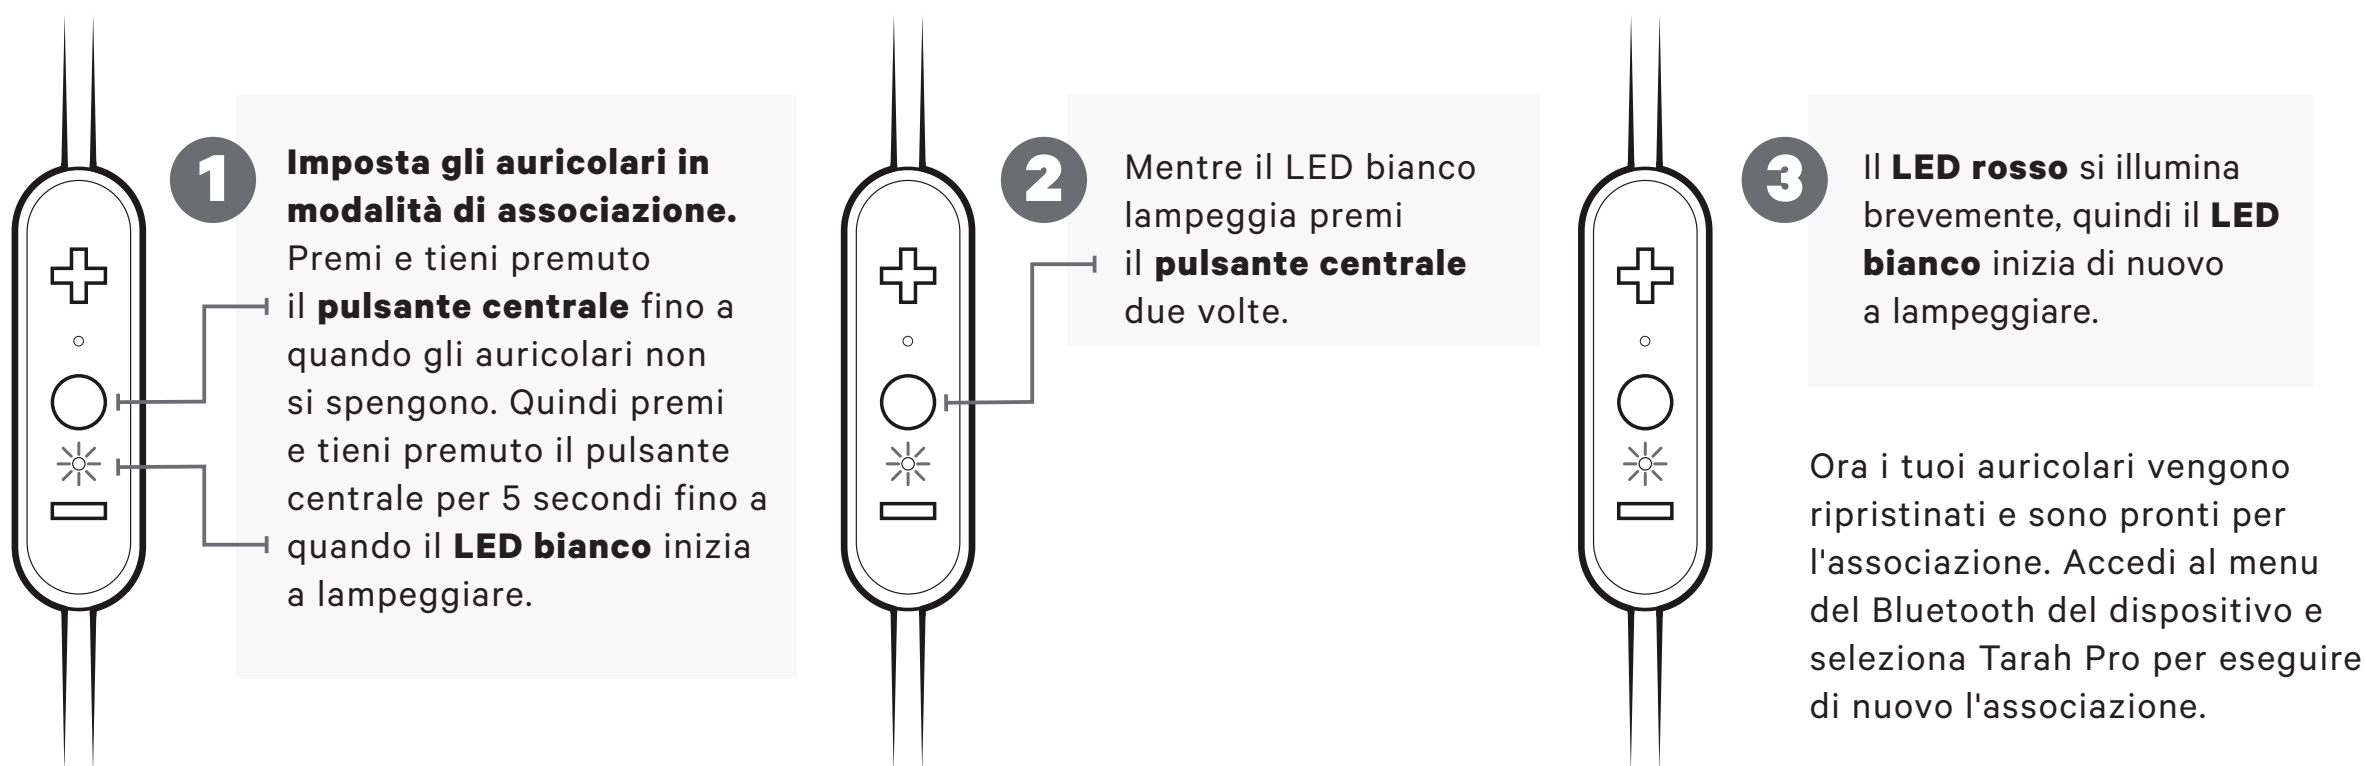

# DATI TECNICI

Versione Bluetooth	5.0
Codec	SBC
Profilo	Handsfree, A2DP, AVCRP, SPP
Raggio d'azione effettivo	10 metri (30 piedi)
Tempo di riproduzione	14 ore*
Alimentazione	Cuffia con microfono Bluetooth: 5,0 V  , 1 A
Tempo di ricarica	2 ore
Ricarica rapida	5 min = 2 ore di riproduzione
Dimensioni	Dimensioni dell'auricolare 20 x 24 mm, lunghezza del cavo 490 mm
Peso	Circa 17,4 g (senza inserti in gel)

\* Il tempo di riproduzione e il tempo di standby possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo. L'aggiunta di bassi al tuo profilo audio mediante l'app Jaybird comporta la riduzione delle ore di ascolto.

# GARANZIA, AVVISI E SICUREZZA

Informazioni complete su garanzia, cura e manutenzione all'indirizzo:  
[jaybirdsport.com/warranty](http://jaybirdsport.com/warranty) +1.866.244.3399

**AVVISO:** A causa delle caratteristiche di isolamento di queste cuffie, non utilizzarle durante la guida, in sella a una bicicletta o in presenza di traffico veicolare o in qualsiasi altra attività in cui il mancato ascolto dei suoni circostanti potrebbe essere pericoloso. L'uso di queste cuffie a volumi eccessivi può provocare danni permanenti all'udito. Abbassa sempre il volume prima dell'uso. Presta attenzione per quanto riguarda l'inserimento di oggetti nel canale uditivo, usa a tuo rischio e pericolo. Non indossare il dispositivo quando è collegato a una fonte di alimentazione proveniente da linee principali da 110 V o 220 V.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD E IL LOGO JAYBIRD SONO MARCHI O MARCHI REGISTRATI DI LOGITECH EUROPE S.A. E/O DELLE SUE AFFILIATE NEGLI STATI UNITI E IN ALTRI PAESI. IL NOME E IL LOGO BLUETOOTH® SONO MARCHI REGISTRATI DI PROPRIETÀ DI BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY E IL LOGO GOOGLE PLAY SONO MARCHI DI GOOGLE LLC. APPLE, IL LOGO APPLE, IPHONE E IPAD SONO MARCHI DI APPLE, INC. REGISTRATI NEGLI STATI UNITI E IN ALTRI PAESI. APP STORE È UN MARCHIO DI SERVIZIO DI APPLE INC. GLI ALTRI MARCHI APPARTENGONO AI RISPETTIVI PROPRIETARI. QUALSIASI UTILIZZO DI TALI MARCHI DA PARTE DI LOGITECH AVVIENE SU LICENZA O AUTORIZZAZIONE.

## IMPERMEABILITÀ

Gli auricolari Jaybird Tarah Pro offrono un livello di impermeabilità IPX7. Gli auricolari Tarah Pro sono progettati per funzionare sotto la pioggia e durante le avventure all'aria aperta.

Le cuffie Jaybird non sono progettate per il nuoto, per la doccia o per essere immerse nell'acqua della piscina o dell'oceano. In caso di esposizione all'acqua salata o clorurata, sciacquare delicatamente le cuffie con acqua dolce e asciugare all'aria prima dell'uso.

Poiché la custodia di ricarica non è resistente all'acqua, assicurati che le cuffie siano completamente asciutte prima di caricarle.

## PULIZIA DEGLI INSERTI IN GEL

La pulizia degli inserti in gel degli auricolari Jaybird è fondamentale per un uso sicuro e igienico.

**IMPORTANTE:** NON tentare di pulire gli inserti prima di averli rimossi dalle cuffie.

1. Afferra saldamente l'inserto in gel con una mano e l'auricolare con l'altra. Rimuovi con cura l'inserto in gel dall'auricolare.
2. Utilizza acqua calda e sapone neutro su un panno umido per rimuovere lo sporco e il cerume dall'inserto in gel. NON usare detergenti aggressivi.
3. Risciacqua e asciuga completamente gli inserti in gel prima di riposizionarli sugli auricolari.
4. Innesta con cautela gli inserti in gel sugli auricolari.

## USO RESPONSABILE

Non ascoltare a volume troppo alto e per periodi di tempo prolungati. Un ascolto prolungato a livelli di volume troppo alti potrebbe causare danni permanenti all'udito.

Non usare in mezzo al traffico.

## CURA E MANUTENZIONE

Pulisci regolarmente gli inserti in gel per rimuovere sporcizia e accumuli di cerume. A tale scopo, estrai gli inserti in gel dagli auricolari e rimuovi delicatamente polvere e sostanze oleose con un panno umido e/o usa acqua calda e sapone per pelli delicate per eliminare gli accumuli. Risciacqua e asciuga completamente gli inserti prima di reinserirli.

Prima della ricarica assicurati che gli auricolari siano completamente privi di sudore e acqua.

Istruzioni video su [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

