

NORSK

# Tarah Pro

## BRUKERVEILEDNING

---

## **VELKOMMEN**

I esken	<b>2</b>
Lade-/batteristatus	<b>3</b>
Sammenkobling	<b>5</b>
Finne den perfekte passformen	<b>7</b>
Størrelse på gelørepropp	<b>7</b>
Over øret-passform	<b>8</b>
Justere ledningen	<b>9</b>
Hurtigklemme	<b>9</b>
Skjorteklips	<b>9</b>

## **DETALJERT VEILEDNING**

Knappefunksjonalitet	<b>10</b>
Jaybird-appen	<b>13</b>
Smartklokker	<b>14</b>
Feilsøking	<b>15</b>
Spesifikasjoner	<b>16</b>
Garanti, advarsler og sikkerhet	<b>17</b>

# VELKOMMEN

# JAYBIRD TARAH PRO

## EPISK UTHOLDENHET LØP I DET UENDELIGE

Besøk [jaybirdsport.com/support/](https://jaybirdsport.com/support/) for å se detaljerte videoveiledninger



14 TIMERS SPILLETID



SVETTESIKRE OG VANNTETTE (IPX7)



FLEKSIBEL PASSFORM – OVER ELLER UNDER ØRET



5 MIN = 2 TIMERS SPILLETID



HURTIGKLEMME




FØRSTEKLASSES LYD MED TILPASSET EQ



MUSIKK OG ANROP



Se sikkerhetsadvarslene for å få viktig produktsikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker produktet.

# I ESKEN

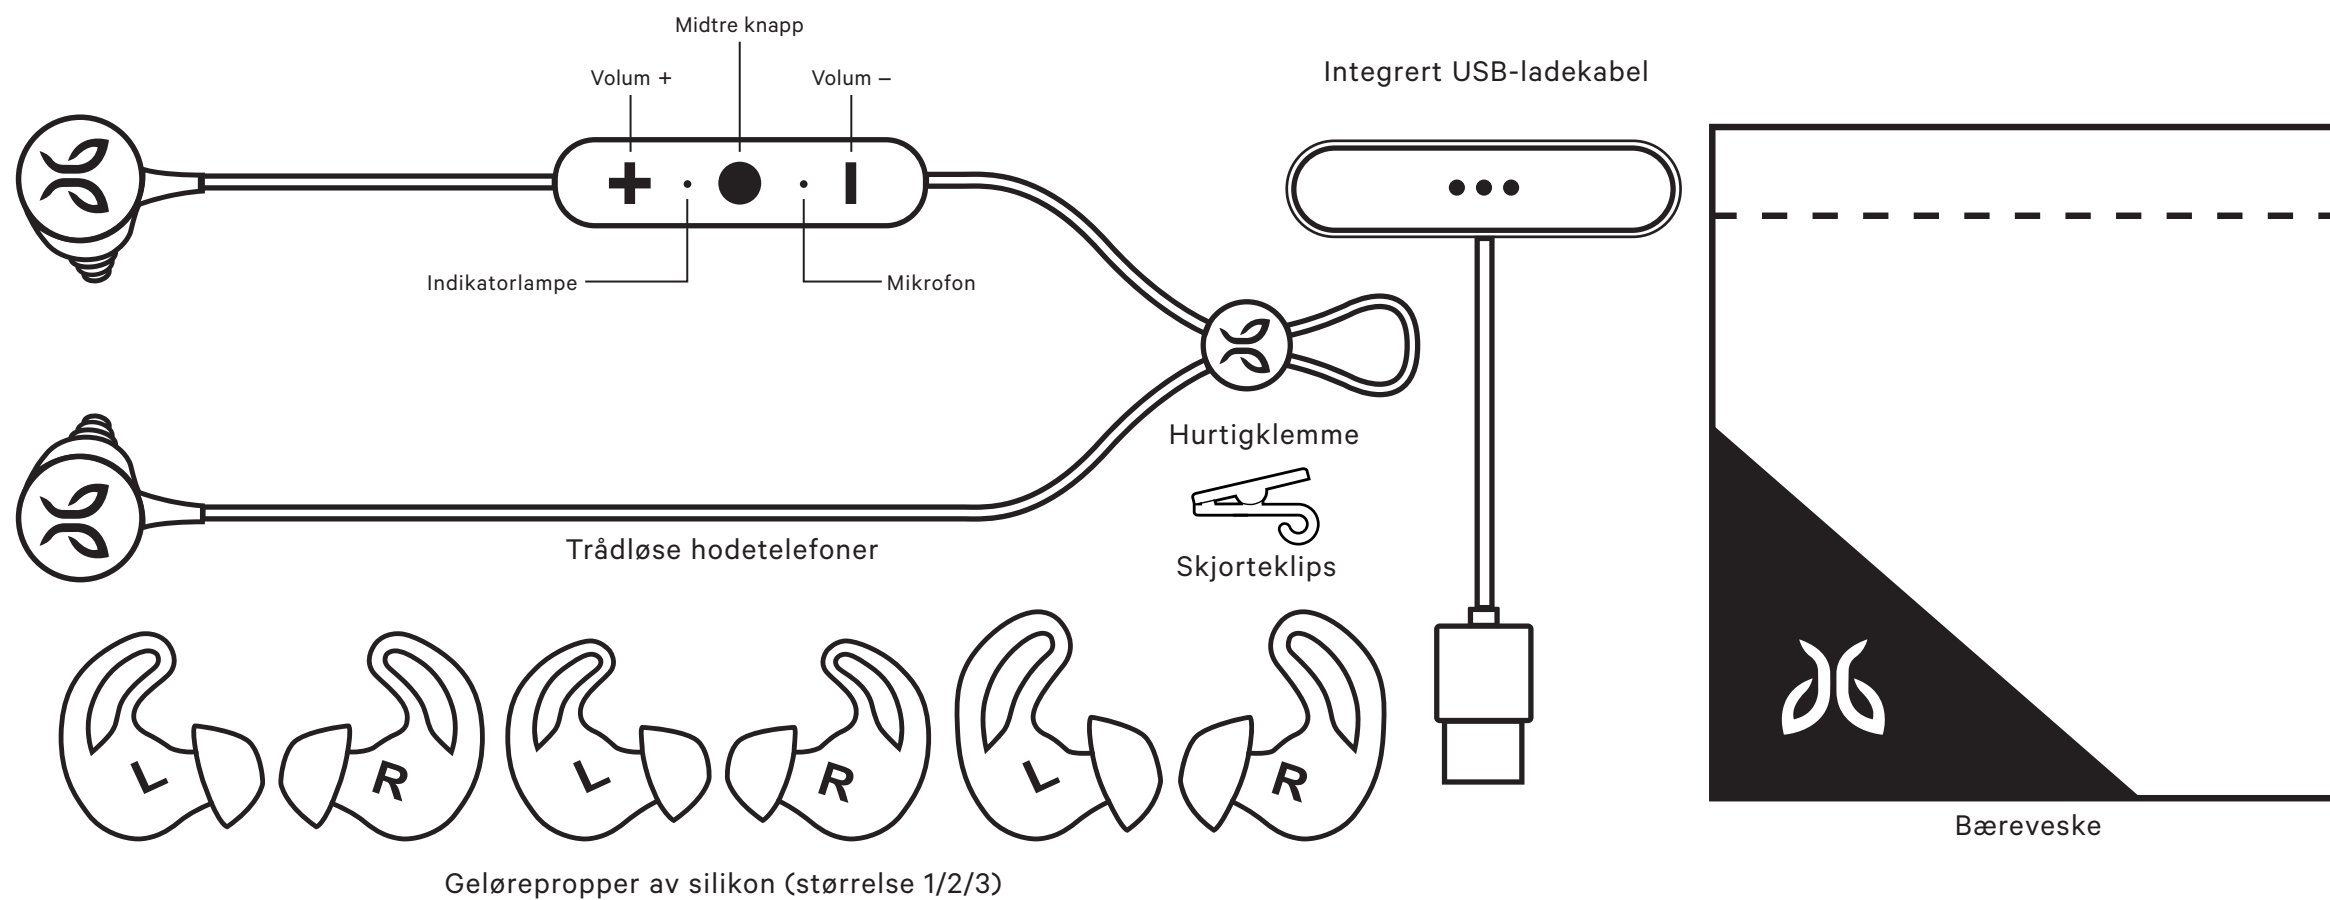


# LADE-/BATTERISTATUS

Vi anbefaler at du lader øreproppene dine via en 5V 500 mA USB-strømkilde. Vegg-/biladaptere og ladere som forsyner mer enn 5,5 volt, vil skade Jaybird-øreproppene og skal ikke brukes.

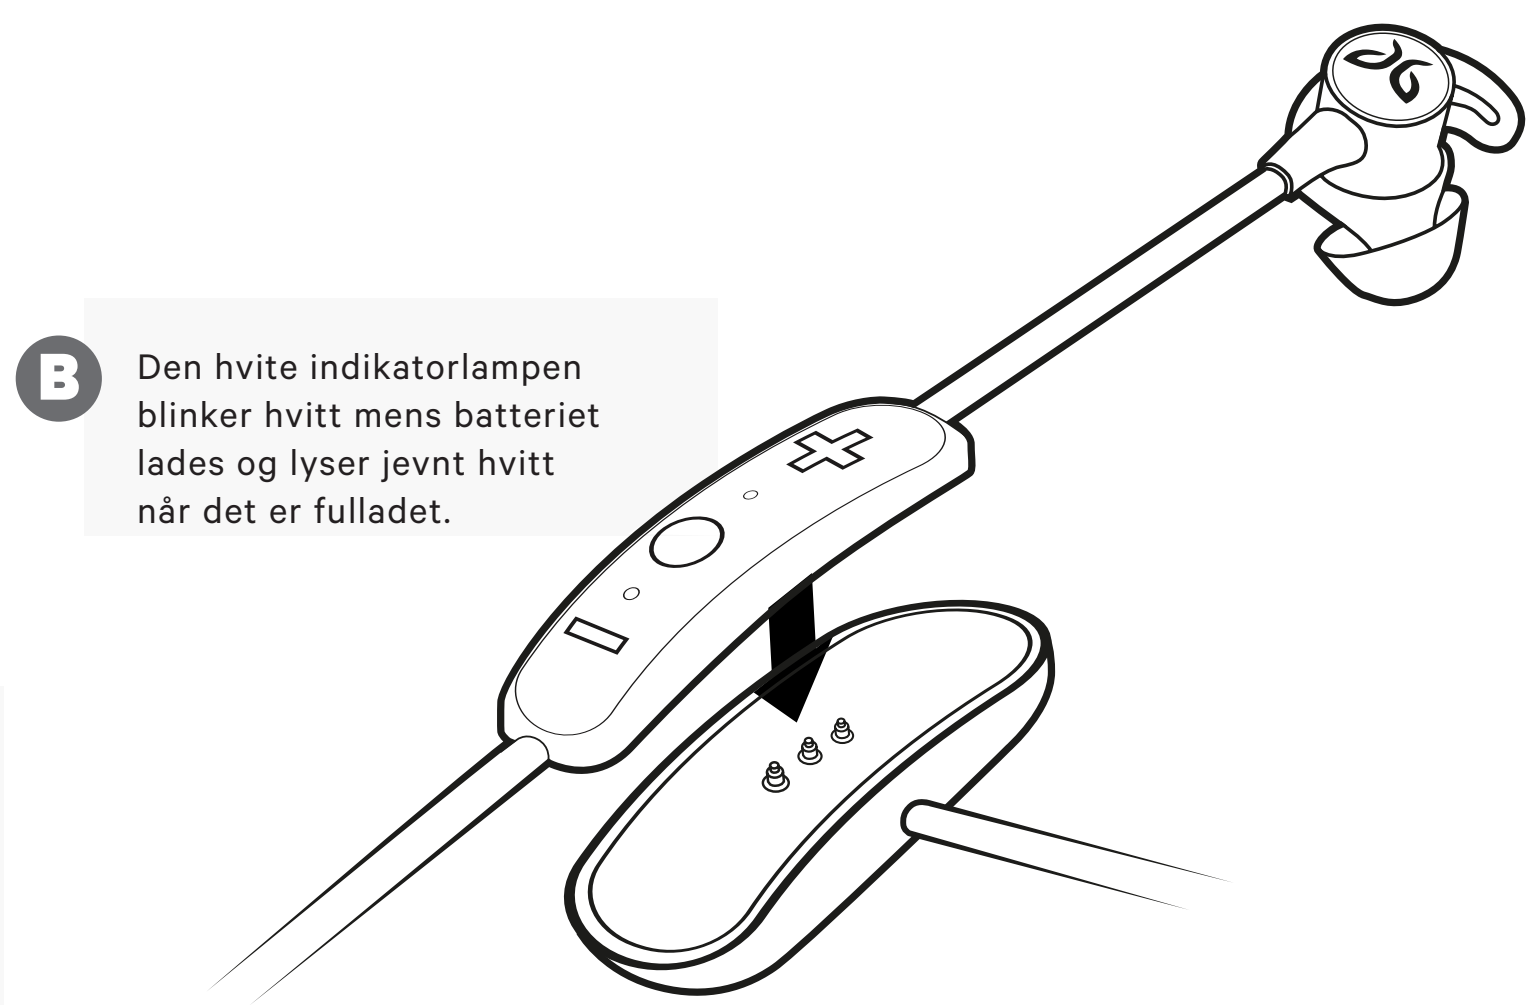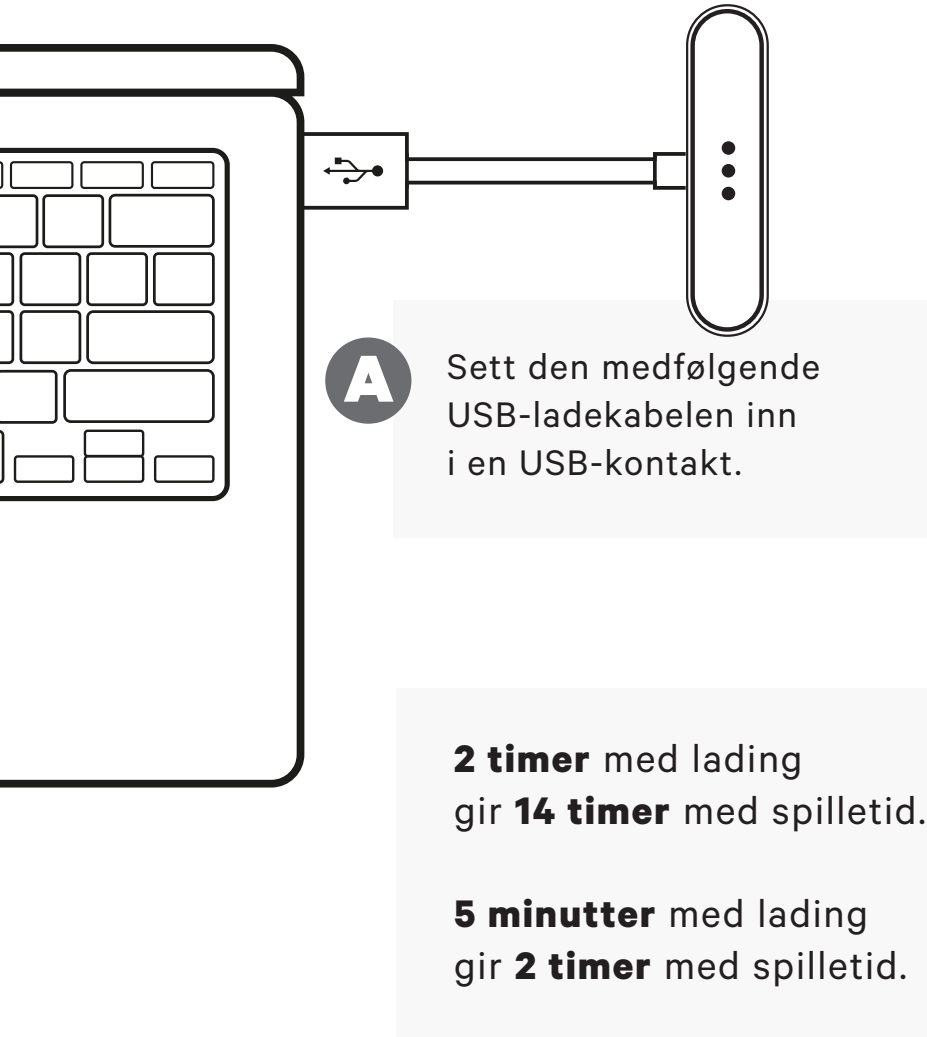

# LADE-/BATTERISTATUS

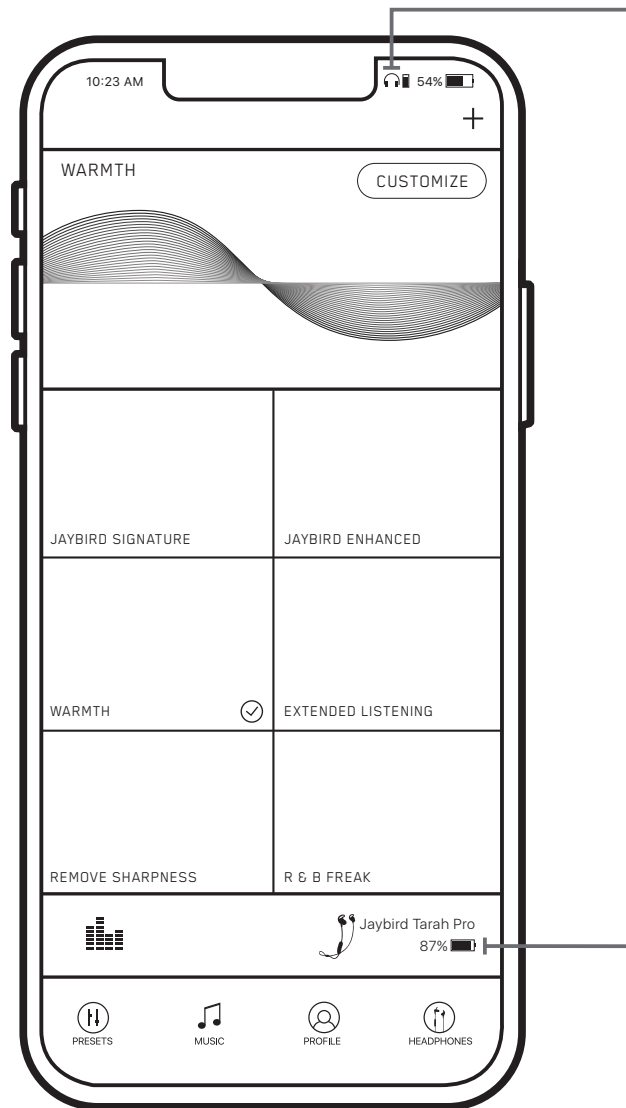

Når du slår på øreproppene, hører du en melding om batterinivå. Batterinivåmeldingene avrundes til nærmeste 20 %.

Mobiltelefonen og Jaybird-appen angir også batteristatusen. Jaybird-appen vil angi batterinivået inntil 1 %.




# SAMMENKOBLING




**A** Slå på Bluetooth® på lydenheten, slik at den alltid søker etter Bluetooth-enheter.

Når Tarah Pro-øreproppene er av, kan du trykke og holde inne midtknappen til indikatorlampen blinker hvitt. Du vil høre talemeldingen **KLAR TIL SAMMENKOBLING. LAST NED JAYBIRD-APPEN FOR Å FÅ VEILEDNING UNDER OPPSETTET.**

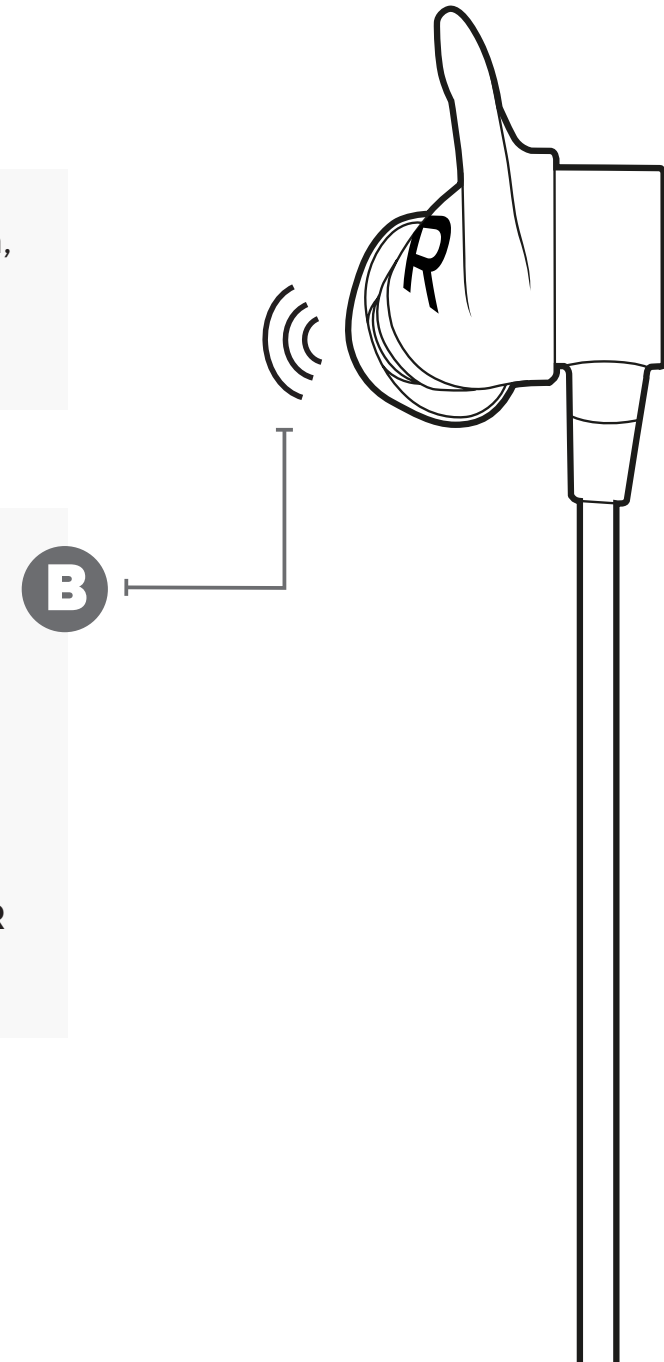


# SAMMENKOBLING

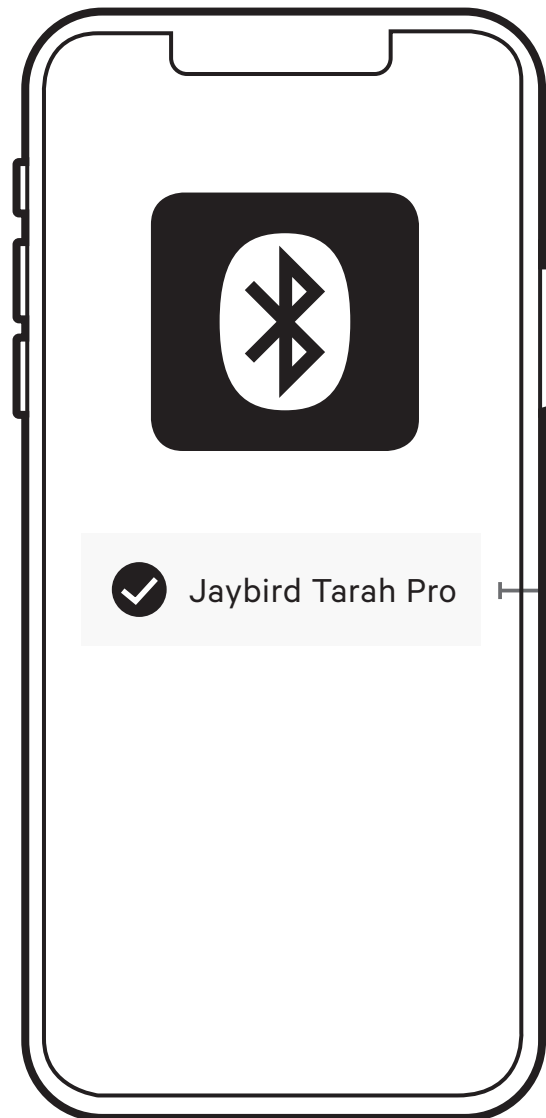

Velg **Jaybird Tarah Pro** fra listen over oppdagede enheter.



Når Tarah-øreproppene er tilkoblet lydenheten, hører du talemeldingen **Tilkoblet**. Nå er du klar til å lytte til musikk.

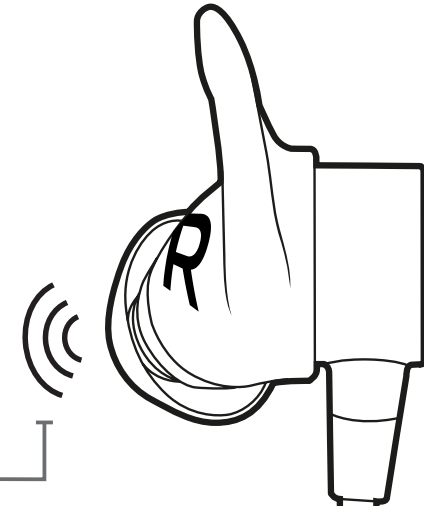

**Hvis sammenkoblingen ikke fungerer**, slår du av øreproppene ved å trykke på midtknappen til den røde indikatorlampen lyser og du hører en synkende Slå av-tone. Når øreproppene er slått av, gjentar du trinn A–D.

**MERK:** Den første gangen du slår på Tarah Pro-proppene etter en tilbakestilling, er de i sammenkoblingsmodus.



# FINNE DEN PERFEKTE PASSFORMEN


## 1. FINNE RIKTIG STØRRELSE FOR GELØREPROPPER

Hvis du ønsker veiledning under oppsettet, kan du laste ned Jaybird-appen eller besøke [www.jaybirdsport.com/support/taarah-pro](http://www.jaybirdsport.com/support/taarah-pro)

**A** Prøv med forhåndsinstallerte gelørepropper i størrelse 2. Sett disse godt inn i ørene dine som vist på illustrasjonen.

**B** Hvis øreproppene dine ikke er behagelige, eller føles løse, eller for trange, kan du prøve andre gelørepropper (størrelse 1 eller størrelse 3). Vær tålmodig, det kan ta litt tid å finne den perfekte stilen og passformen.

**C** Når du er fornøyd med passformen, er du klar til å sette i gang.

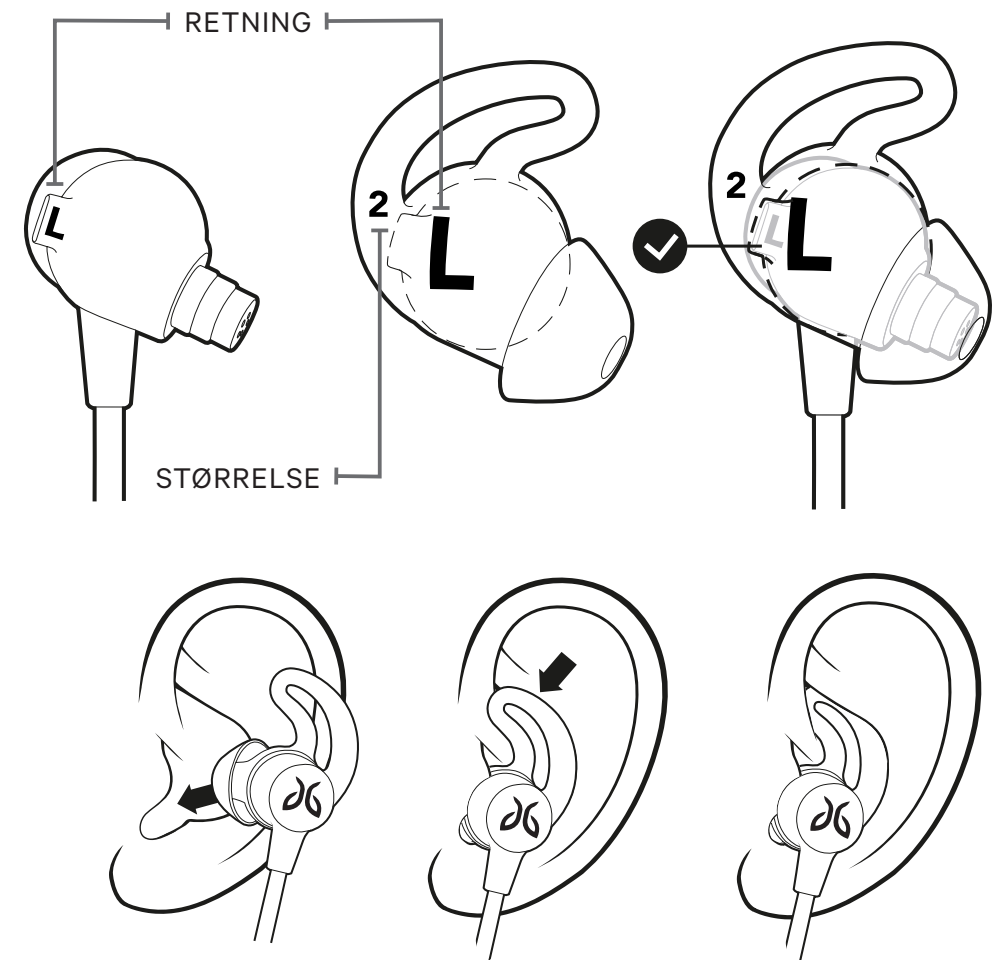

**Merk:** Det er ganske vanlig å bruke ulike størrelser i hvert øre.

# FINNE DEN PERFEKTE PASSFORMEN

## 2. TILPASSE DIN EGEN OVER ØRET-PASSFORM

Ved å bruke Tarah Pro Switch Fit kan du dreie øreproppene til over øret-posisjonen, som er spesielt utviklet for sportsbruk.

**A** Sett Tarah Pro-  
øreproppene i ørene.



**B** Drei øreproppene mot  
ansiktet ditt til de stopper.



**C** Legg ledningen bak ørene.  
Juster klemmen til du får  
en behagelig passform.




# ADJUSTERE LEDNINGEN

## 3. HURTIGKLEMME OG SKJORTEKLIPS

**Hurtigklemmen** holder ledningen unna nakken og skuldrene. Det er spesielt viktig når du driver idrett.

**A** Sett Tarah Pro-øreproppene i ørene.


**B** Ta tak i ledningen under klemmen med én hånd. Med den andre hånden justerer du klemmen opp eller ned til ledningen er lang nok til å gi en god passform uten overdreven slakket.

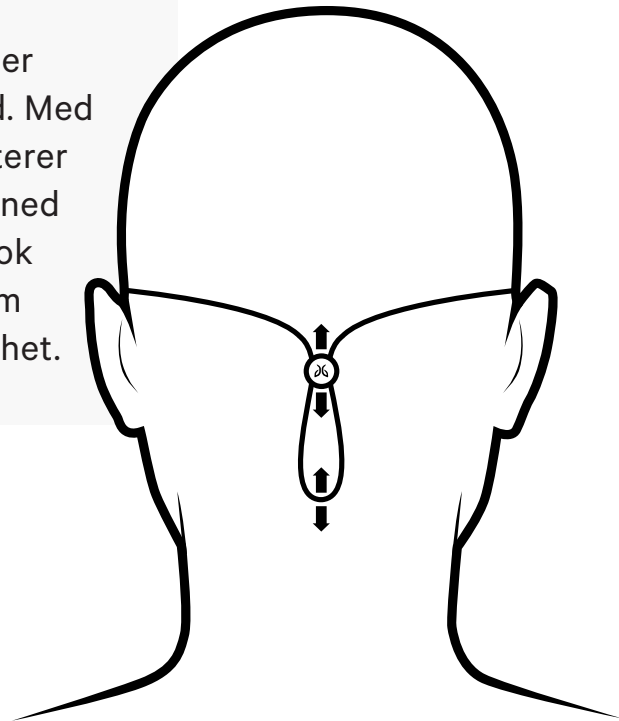

Du kan bruke den medfølgende **skjorteklipsen** til å feste Tarah Pro-øreproppene på baksiden av skjorten.

**A** Du må fjerne hurtigklemmen før du bruker skjorteklipsen.


**B** Fest skjorteklipsen til skjorten som vist i illustrasjonen nedenfor.

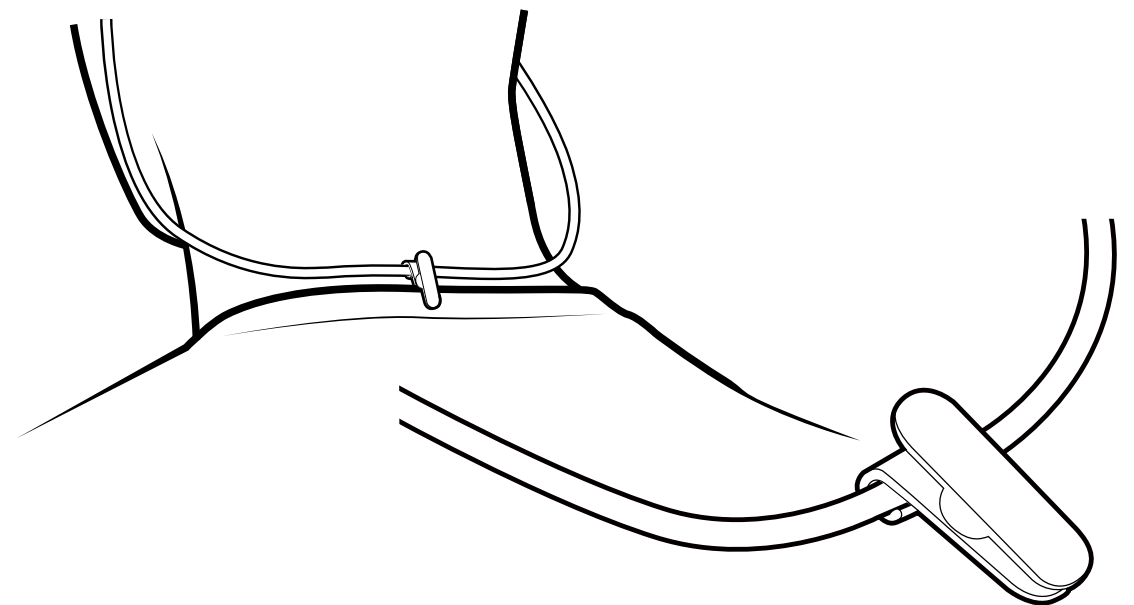

# DETALJERT VEILEDNING

## KNAPPEFUNKSJONALITET

LANGT TRYKK

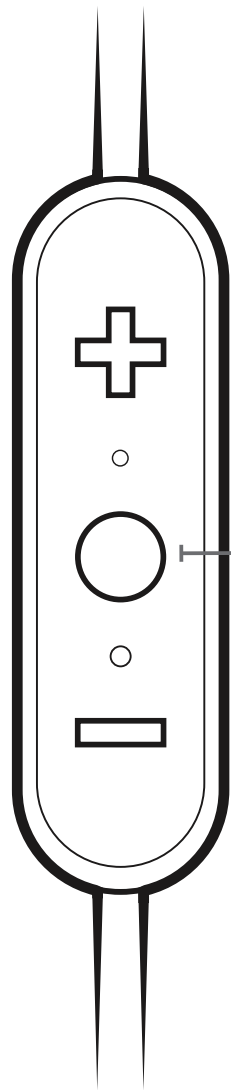

### PÅ/AV


Slå øreproppene **PÅ**: Trykk og hold inne **midtknappen** til du hører en stigende **Slå på**-tone og **indikatorlampen** lyser jevnt hvitt.

Slå øreproppene **AV**: Trykk og hold inne **midtknappen** til du hører en synkende **Slå av**-tone og **indikatorlampen** lyser rødt før den slukkes.

### Magnetisk AV/PÅ:


Når øreproppene klikker sammen kobles de fra lydenheten kobler til på nytt når du trekker dem fra hverandre.

**Hvis du lar øreproppene være sammen i 15 minutter** eller mer, slås øreproppene **av**.

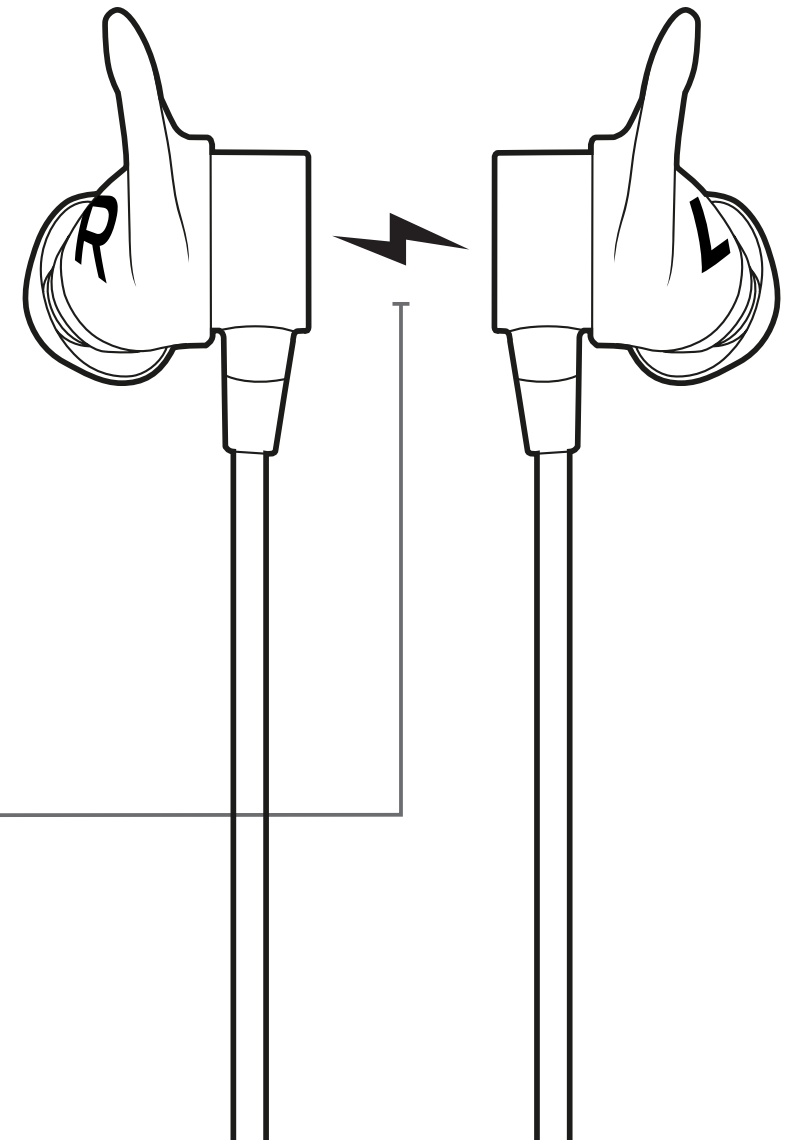

# DETALJERT VEILEDNING

SPILLER AV MUSIKK

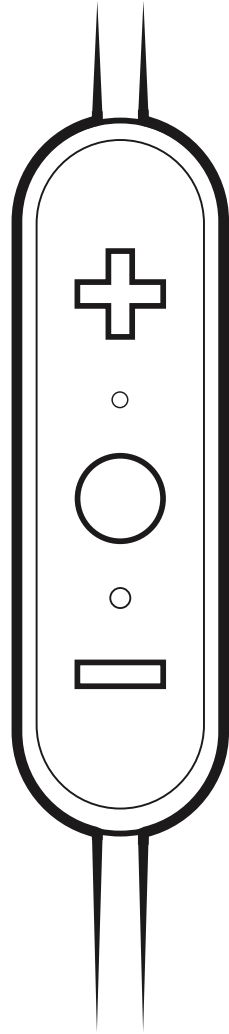

● TRYKK ●● DOBBELTRYKK ● LANGT TRYKK

● VOLUM OPP

● NESTE SANG

● SPILL AV / PAUSE  
ELLER TILPASSET KONTROLL

●● TALEASSISTENT  
ELLER TILPASSET KONTROLL

● VOLUM NED

● FORRIGE SANG

**Spill av eller pause** en sang eller video med et kort trykk på **midtknappen**.

**Du kan hoppe over en sang** med et langt trykk på knappen **Vol. +**.

**Du går tilbake** med et langt trykk på knappen **Vol. -**.


**Du justerer volumet opp (+) eller ned (-)** ved å trykke på knappen **Vol. +** eller **Vol. -**.

**Du aktiverer taleassistenten**, (Siri eller Google Now), med et dobbeltklikk på **midtknappen**.

# DETALJERT VEILEDNING

## TELEFONANROP

● TRYKK ●● DOBBELTRYKK

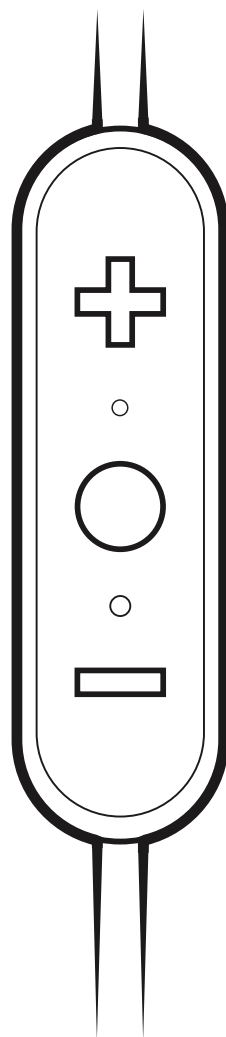

● VOLUM OPP

● BESVAR/AVSLUTT ANROP

●● AVVISE ET ANROP

● VOLUM NED

**Besvare/avslutte et anrop** med ett trykk på **midtknappen**.

**Avvise et anrop**, dobbeltrykk på **midtknappen**.

**Justere volumet opp eller ned**, ett trykk på knappen **Vol. +** eller **Vol. -**.

# DETALJERT VEILEDNING

## JAYBIRD-APPEN

Du kan bruke Jaybird-appen til å tilpasse lydprofilen på Tarah Pro-øreproppene. Du kan også aktivere Finn proppene mine for å spore øreproppene dine hvis de blir borte. Koble øreproppene til Jaybird-appen for å se om en fastvareoppdatering er tilgjengelig.




Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

De nye lydinnstillingene lagres direkte på øreproppene så du kan spille av tilpasset lyd på alle enheter, uansett hvilke enheter du bruker og hvor du tar de med deg.

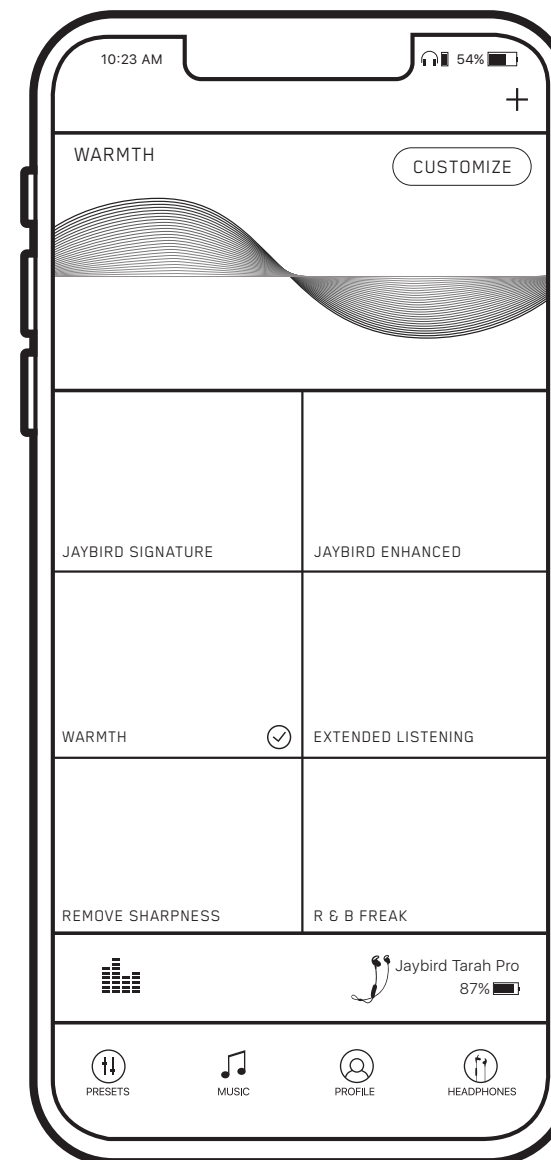


# DETALJERT VEILEDNING


## SMARTKLOKKER

Med den riktige smartklokken kan du la mobiltelefonen ligge igjen hjemme. Bare synkroniser musikken med smartklokken og koble sammen Tarah Pro og smartklokken. Se brukerveiledningen til smartklokken hvis du vil vite hvordan du kobler den sammen med en Bluetooth-enhet.


**Apple WatchOS**

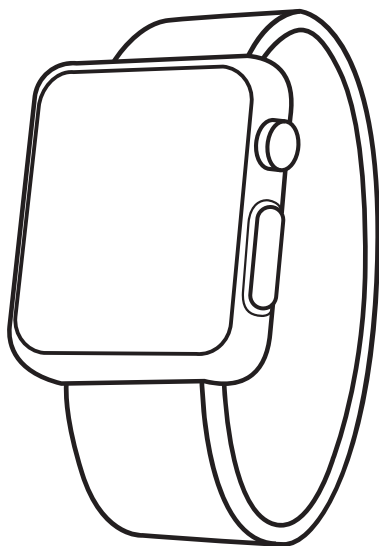


**Samsung**

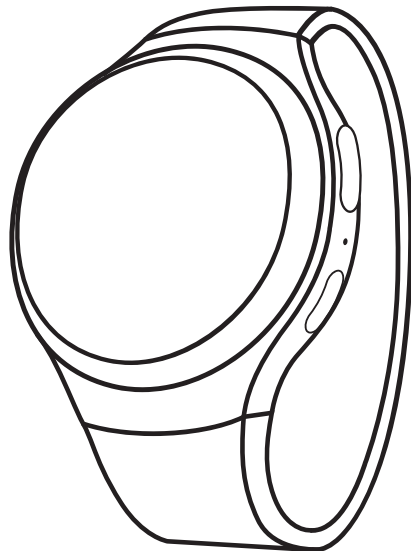

**Android Wear**

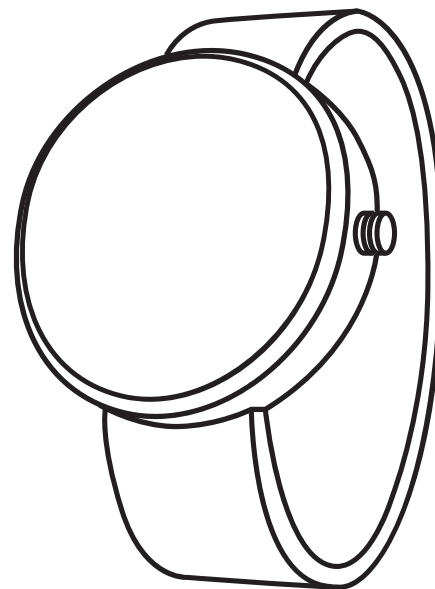

**Garmin**

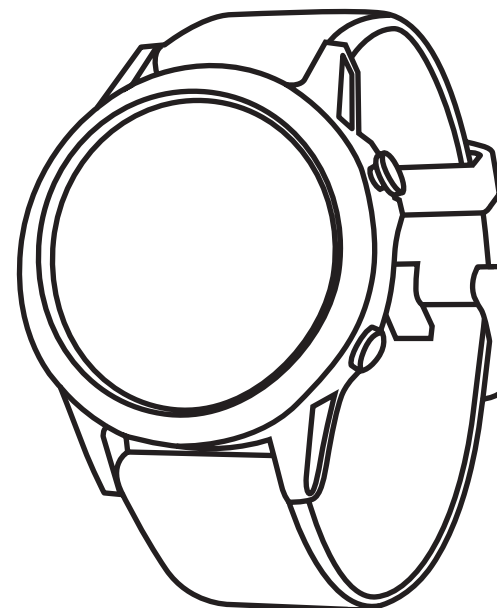




# FEILSØKING

**Myk tilbakestilling:** Hvis øreproppene dine ikke svarer, legger du Tarah Pro i ladestasjonen og kobler USB-laderkabelen til en strømkilde. Dette slår av proppene og kjører en myk tilbakestilling.

**Hard tilbakestilling:** Hvis batteriet har nok ladning, men enheten ikke slår på og du ikke ser noen LED-aktiviteter, trykker du og holder inne midtknappen i 20 sekunder før du slipper den opp. Vent i 5 sekunder og slå på Tarah Pro.

**Tilbakestill til fabrikkinnstillingene:** Hvis dette ikke løser problemet, anbefaler vi at du tilbakestiller øreproppene til fabrikkinnstillingene. Før du starter denne prosessen, må du velge GLEM eller FJERN Tarah Pro-enheten i Bluetooth-listen over oppdagede enheter på telefonen eller musikkenheten.

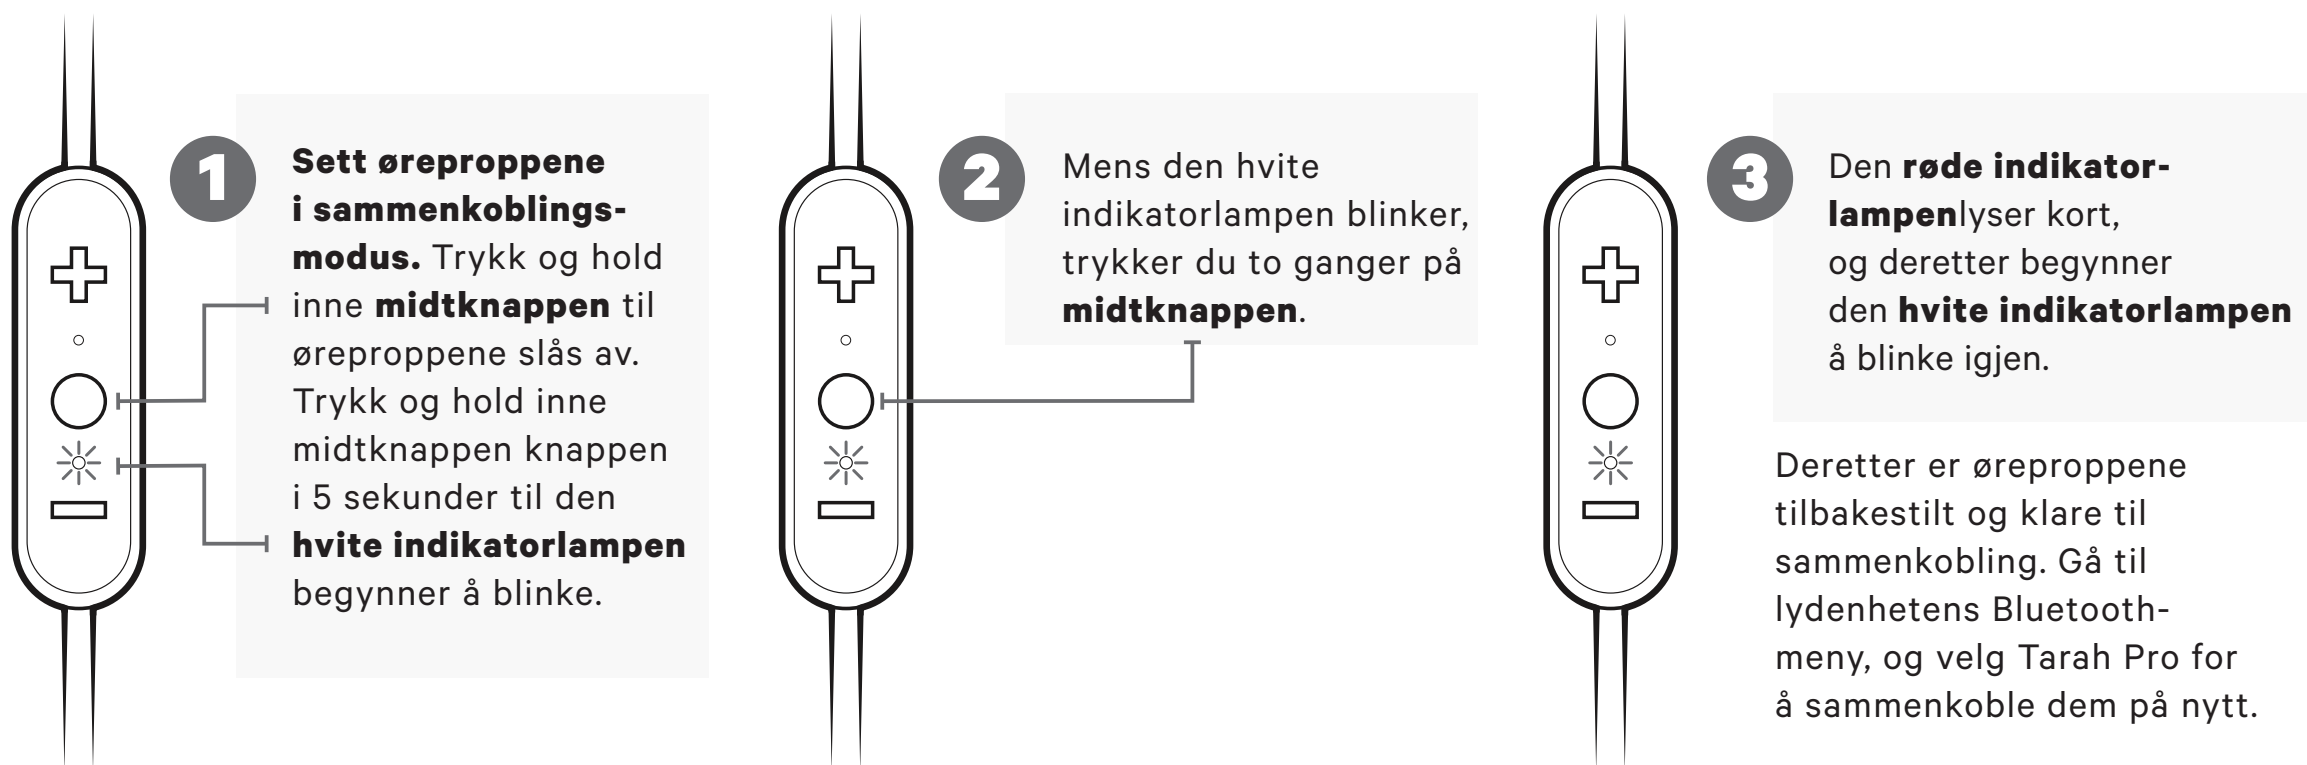

# SPESIFIKASJONER

Bluetooth-versjon	5.0
Kodek	SBC
Profil	Handsfree, A2DP, AVCRP, SPP
Effektiv rekkevidde	10 meter (30 fot)
Spilletid	14 timer*
Strøm	Bluetooth-headset: 5,0 V  , 1A
Ladetid	2 t
Hurtiglading	5 min lading = 2 t spilletid
Dimensjoner	Øreproppstørrelse 20 x 24 mm, kabellengde 490 mm
Vekt	Ca. 17,4 g (uten gelørepropper)

\*Spilletid og ventetid kan variere avhengig av bruksforholdene. Hvis du legger til ekstra bass i lydprofilen via Jaybird-appen, reduseres spilletiden.

# GARANTI, ADVARSLER OG SIKKERHET

Informasjon om full garanti, pleie og vedlikehold på:  
[jaybirdsport.com/warranty](http://jaybirdsport.com/warranty) +1.866.244.3399

**ADVARSEL:** På grunn av de isolerende egenskapene til disse hodetelefonene må du ikke bruke den mens du kjører eller sykler, der det finnes biltrafikk, eller under andre aktiviteter der det kan være farlig å ikke høre omgivelseslyder. Bruk av disse hodetelefonene ved høy lydstyrke kan føre til permanent hørselsskade. Juster alltid ned volumet før bruk. Vær forsiktig når du setter inn gjenstander i øregangen, bruk på egen risiko. Ikke bruk enheten mens den er koblet til en strømkilde fra 110 V- eller 220 V-uttak.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD OG JAYBIRD-LOGOEN ER VAREMERKER ELLER REGISTRERTE VAREMERKER SOM TILHØRER LOGITECH EUROPE S.A. OG/ELLER DERES TILKNYTTETE SELSKAPER I USA OG ANDRE LAND. BLUETOOTH®-ORDMERKET OG -LOGOENE ER REGISTRERTE VAREMERKER SOM TILHØRER BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY OG GOOGLE PLAY-LOGOEN ER VAREMERKER SOM TILHØRER GOOGLE LLC. APPLE, APPLE-LOGOEN, IPHONE OG IPAD ER VAREMERKER SOM TILHØRER APPLE INC., OG ER REGISTRERT I USA OG ANDRE LAND. APP STORE ER ET TJENESTEMERKE FOR APPLE INC. ANDRE VAREMERKER TILHØRER SINE RESPEKTIVE EIERE. ENHVER BRUK AV SLIKE MERKER AV LOGITECH GJØRES UNDER LISENS ELLER MED TILLATELSE.

## VANNTETT

Jaybird Tarah Pro-øreproppene har IPX7-klassifisering for vanntetthet. Tarah Pro-øreproppene er utviklet for å tåle regn, gjørme og utendørsaktiviteter.

Jaybird-hodetelefoner er ikke utviklet for svømming, dusjing eller eksponering for basseng- eller sjøvann. Ved eksponering for salt- eller klorvann, skyller du hodetelefonene forsiktig med ferskvann og lufttørker dem før bruk. Ladeetuiet er ikke vanntett, så pass på at hodetelefonene er helt tørre før du lader dem.

## RENGJØRE GELØREPROPPENE

Det er viktig at du holder Jaybirds gelørepropper rene for sikker og hygienisk bruk.

**VIKTIG:** Du må IKKE forsøke å rengjøre øreproppene uten å fjerne dem fra hodetelefonene.

1. Ta godt tak i geløreproppen med den ene hånden og i øretelefonen med den andre. Fjern forsiktig geløreproppen fra øretelefonen.
2. Bruk en klut som er fuktet med varmt vann og mild såpe, til å fjerne skitt og ørevoks fra geløreproppen. Du må IKKE bruke sterke rengjøringsmidler.
3. Skyll av og la geløreproppene tørke helt før du setter dem på øretelefonene igjen.
4. Skyv forsiktig geløreproppene inn på øretelefonene igjen.

# TA ANSVAR FOR HØRSELEN DIN

Unngå for høye volumnivåer og lengre perioder med lytting. Lengre perioder med lytting ved høye volumnivåer kan føre til permanent hørselsskade.

Du må ikke bruke dem i nærheten av veitrafikk.

## PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Rengjør geløreproppene regelmessig for å fjerne smuss og ørevoks. Når du skal rengjøre dem, fjerner du geløreproppene fra øretelefonene og tørker forsiktig av støv og olje med en tørr klut. Du må bruke varmt vann og mild såpe for å fjerne ørevoks og smuss. Skyll og tørk dem helt før du setter dem på igjen.

Du må passe på at øreproppene er tørre og helt fri for svette og vann før du lader dem.

Du finner videoveiledninger på [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

