

SVENSKA

Tarah Pro

BRUKSANVISNING



Jaybird

VÄLKOMMEN

I lådan	2
Laddning/Batteristatus	3
Ihopparring av enheter	5
Hitta det som passar dig bäst	7
Storlek på örongel	7
Passform över örat	8
Justera sladden	9
Hastighetsfäste	9
Tröjklämma	9

DETALJERADE INSTRUKTIONER

Knapparnas funktioner	10
Jaybird-appen	13
Smartwatch	14
Felsökning	15
Specifikationer	16
Garanti, varningar och säkerhet	17

VÄLKOMMEN

JAYBIRD TARAH PRO

EPISK UTHÅLLIGHET LÖP ALLTID

Gå till jaybirdsport.com/support/ för en video med detaljerade anvisningar



14 TIMMARS SPELTID



SVETT- & VATTETÅLIGA (IPX7)



SWITCH FIT – ÖVER ELLER UNDER ÖRAT



5 MIN = 2 TIMMARS SPELTID



HASTIGHETSFÄSTE




PREMIUMLJUD MED ANPASSAD EQ



MUSIK OCH SAMTAL


Läs säkerhetsvarningarna för viktig information om produktsäkerhet före installation eller användning av produkten.

I LÅDAN

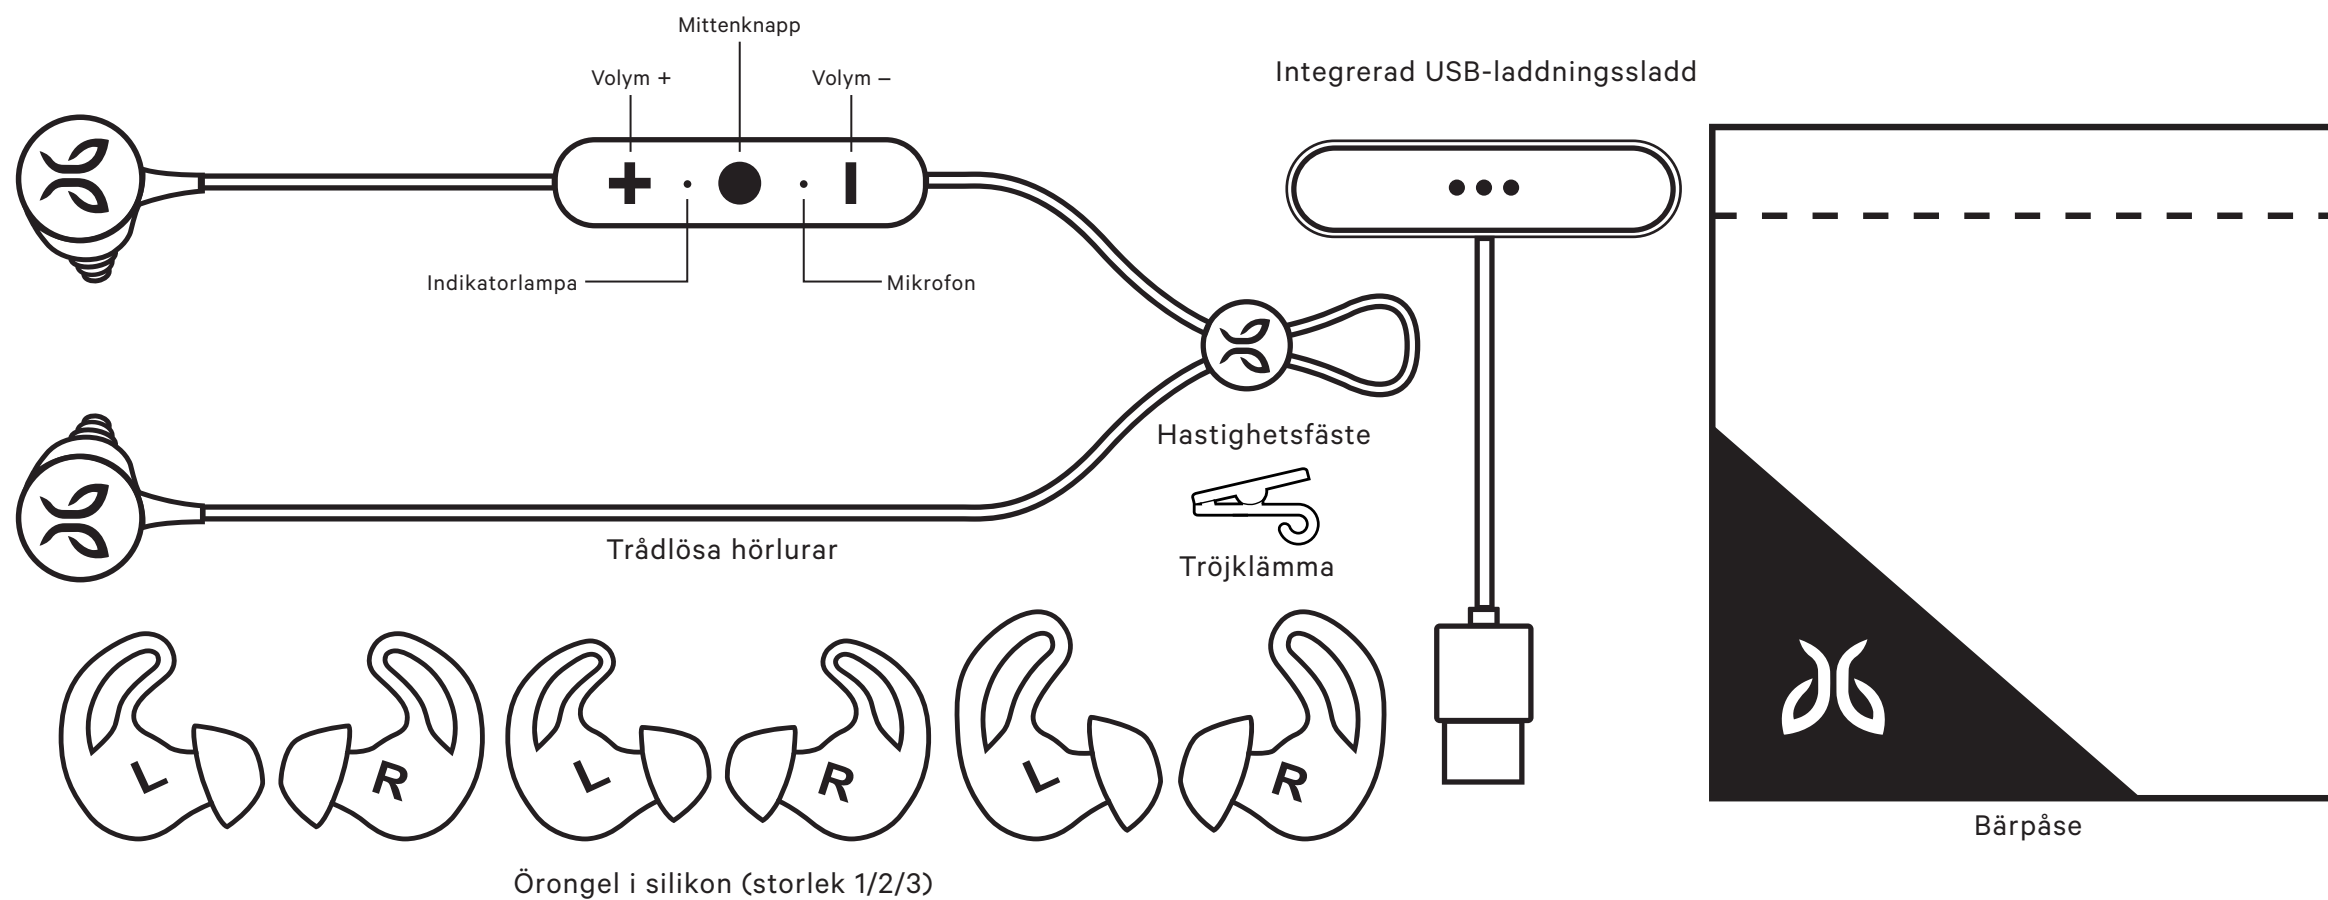


LADDNING/BATTERISTATUS

Vi rekommenderar att du laddar dina öronsnäckor med en valfri 5 V 500 mA USB-strömkälla. Vägg-/biladapttrar/laddare som ger mer än 5,5 Volt kan skada dina Jaybird-öronsnäckor och ska inte användas.

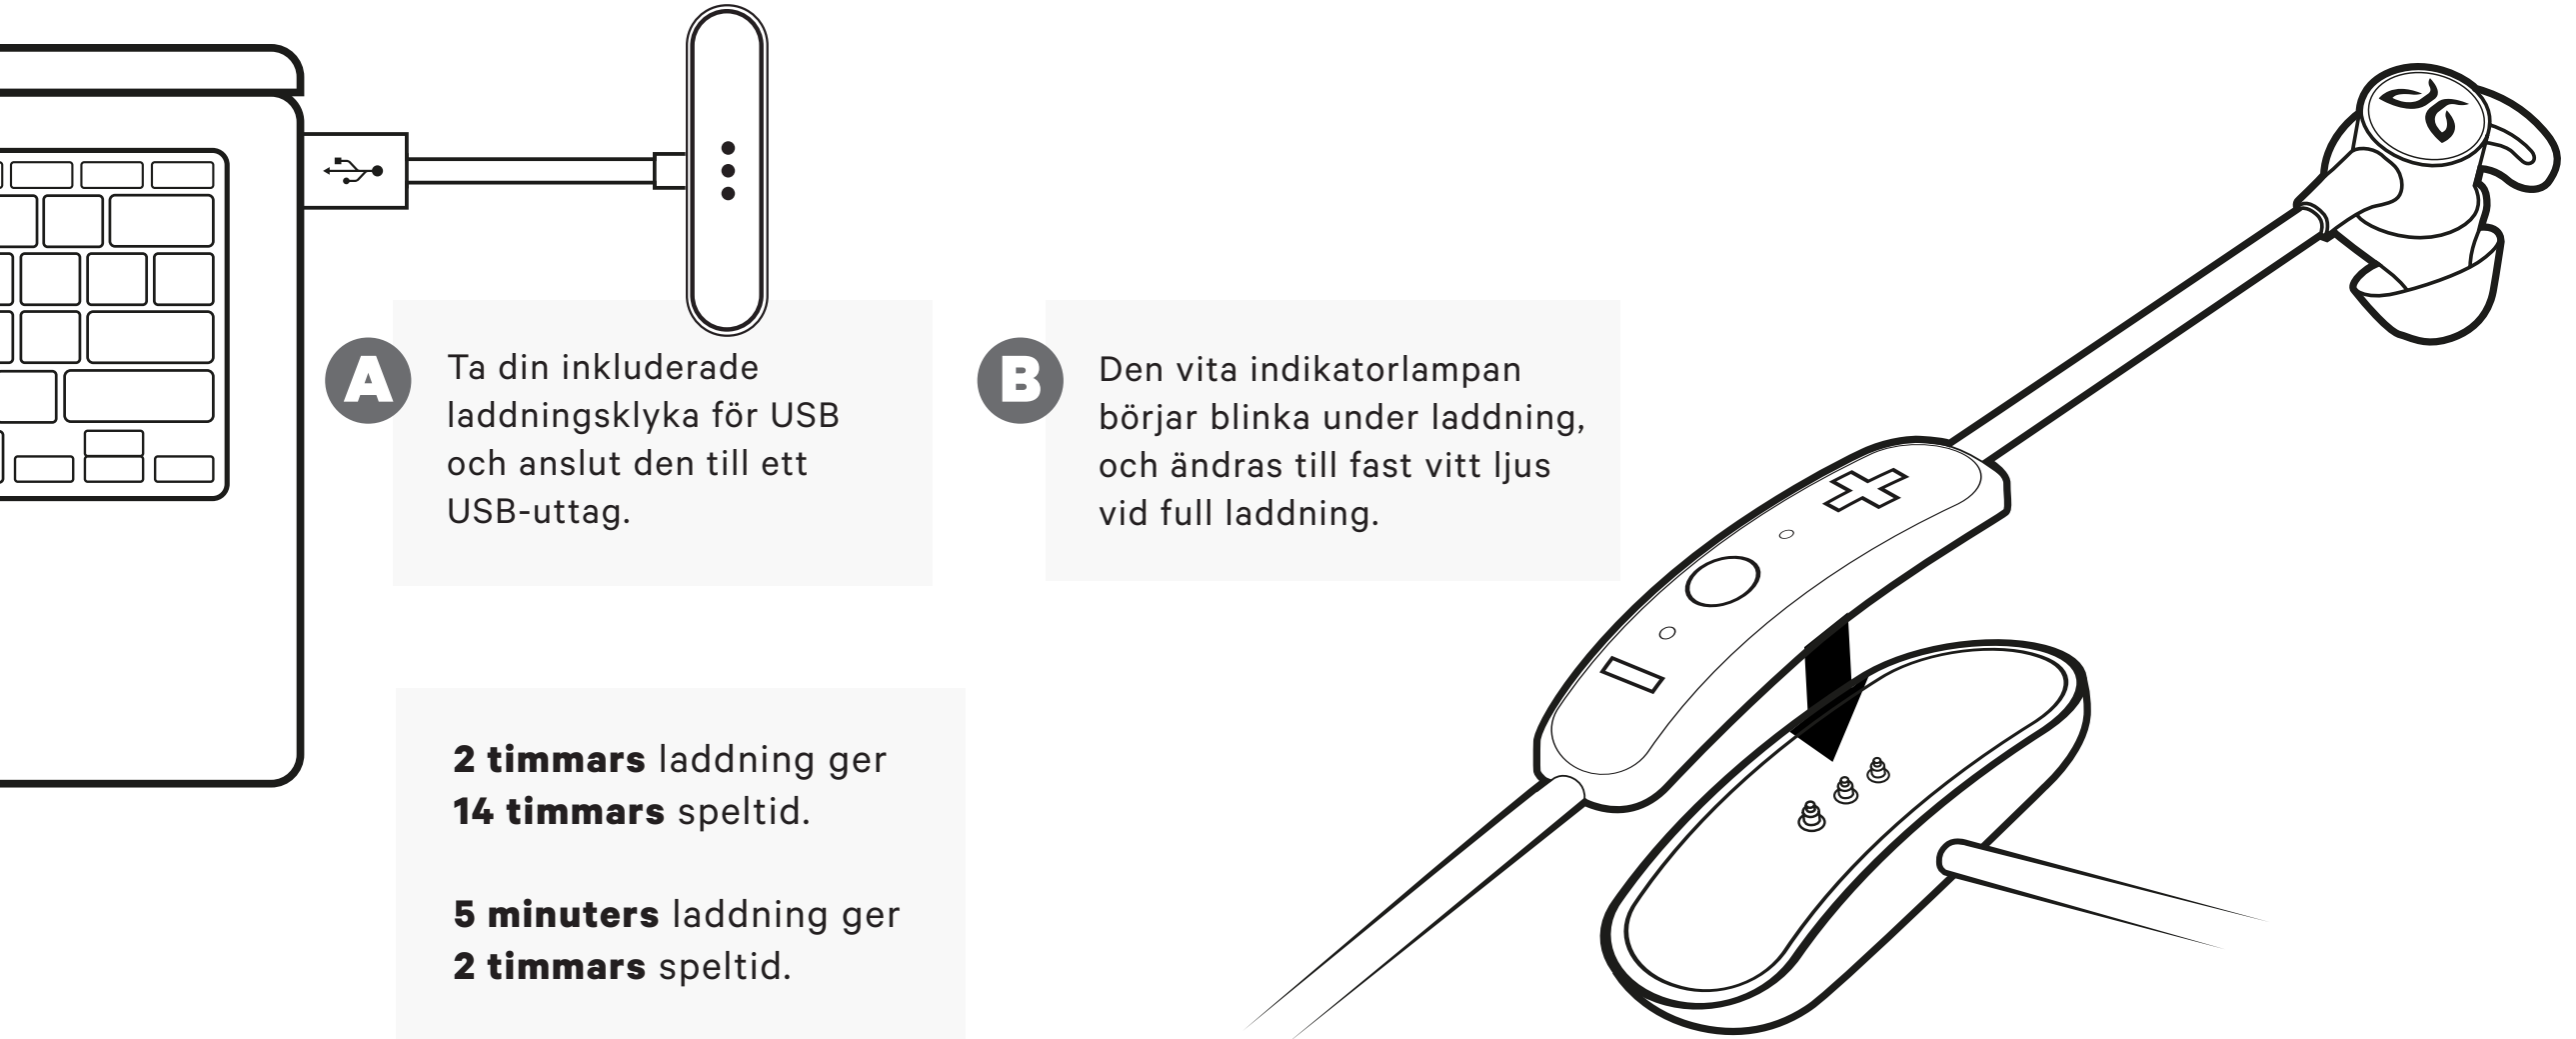

LADDNING/BATTERISTATUS

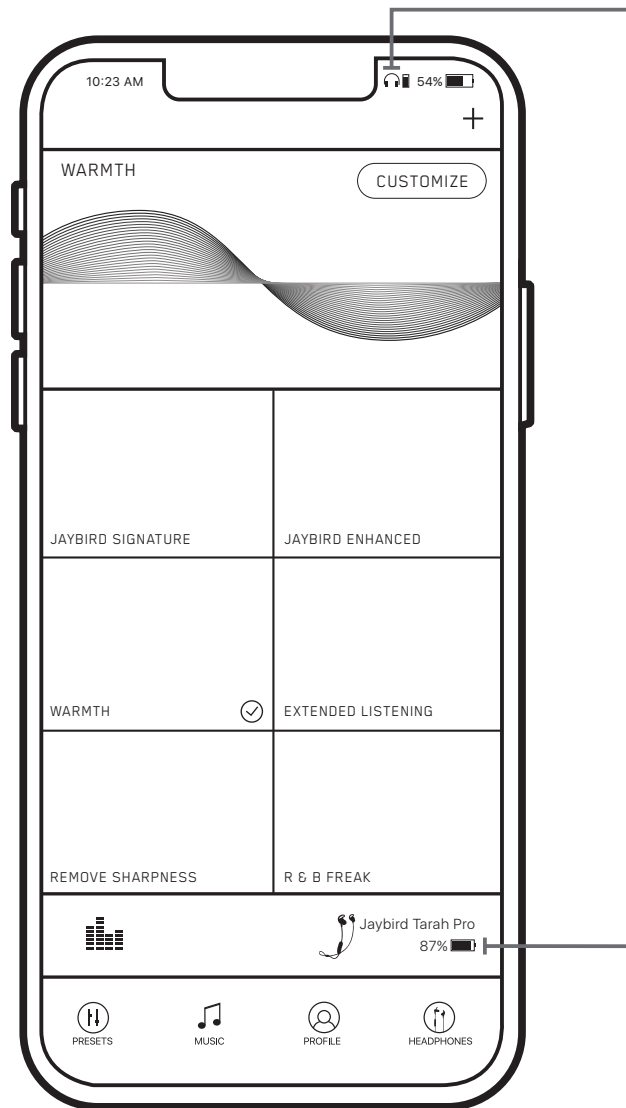


När du slår på dina öronsnäckor hörs ett meddelande om batterinivå. Meddelandena om batterinivå är avrundade till närmaste 20 %.

Din telefon och Jaybird-appen anger också batterinivån. Till inom 1 % anger Jaybird-appen batterinivån.




PARKOPPLING

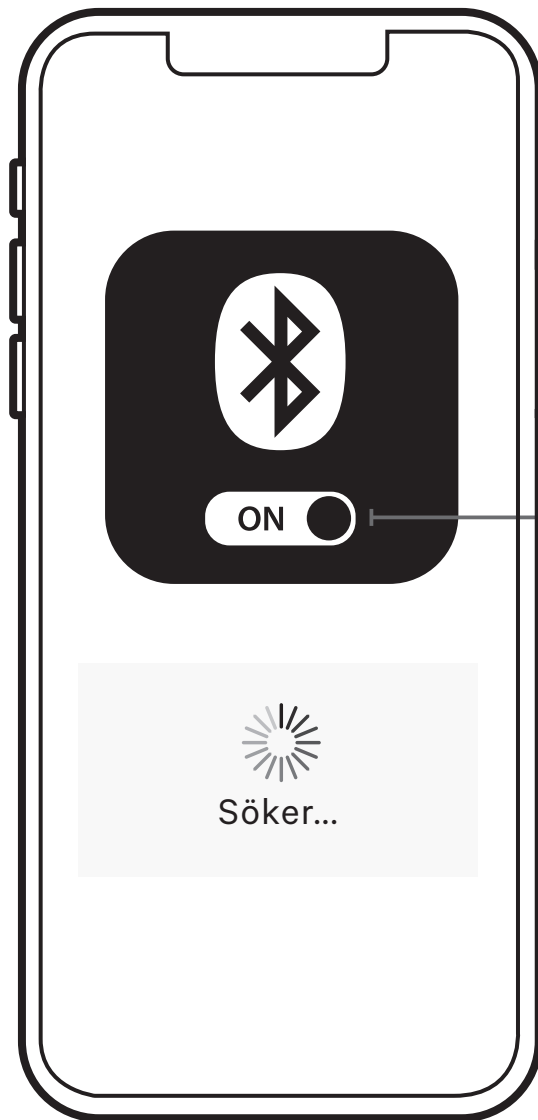


A Sätt på Bluetooth® på din ljudenhet och säkerställ att den söker aktivt efter Bluetooth-enheter.

När dina Tarah Pro-öronsnäckor är avstängda, tryck och håll ned mittenknappen tills du ser indikatorlampan blinka vitt. Du kommer att höra följande röstmeddelande **“REDO FÖR IHOPPARNING. LADDA NED JAYBIRD-APPEN FÖR HJÄLP MED INSTÄLLNINGAR”**.

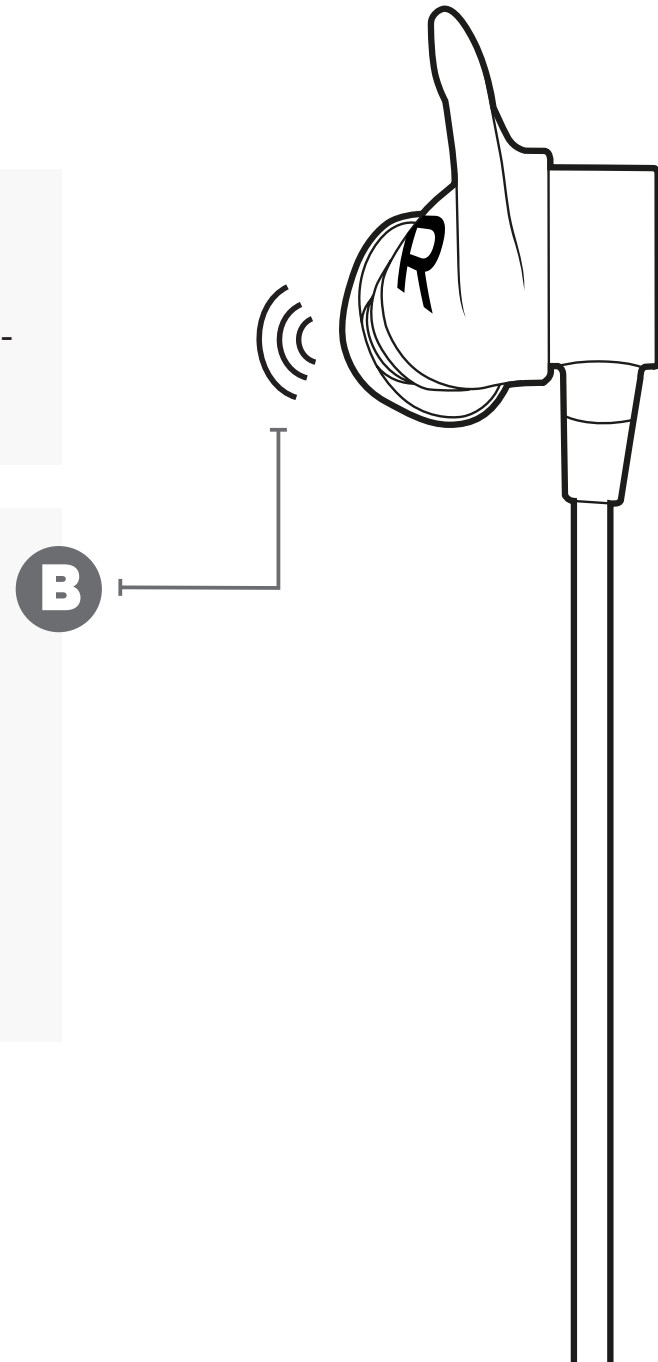


PARKOPPLING

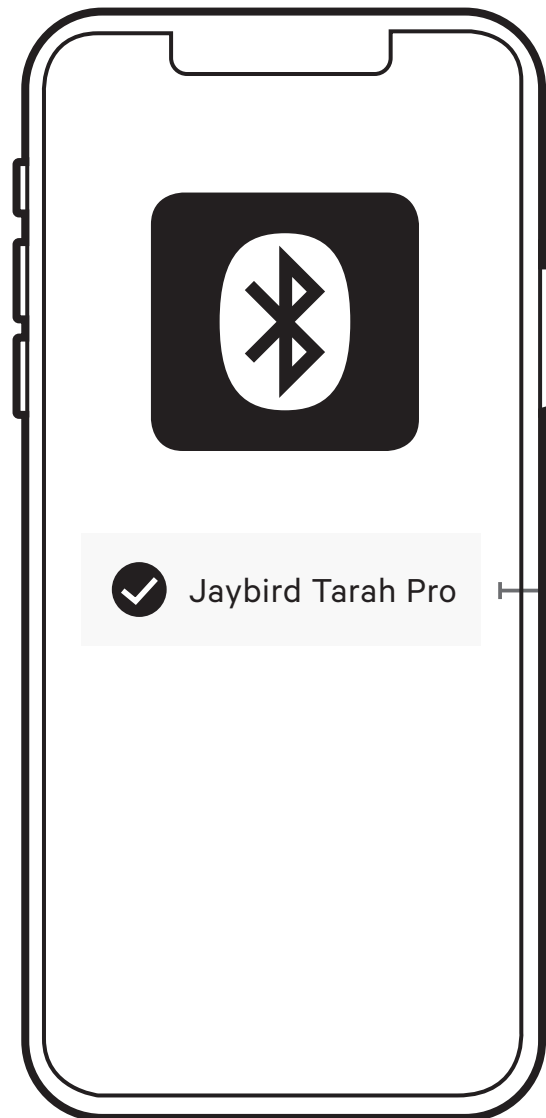

Välj "**Jaybird Tarah Pro**" i listan över upptäckta enheter.



När dina Tarah Pro-öronsnäckor har anslutit till din ljudenhet hör du röstmeddelandet "**Ansluten**". Nu kan du lyssna på musik.

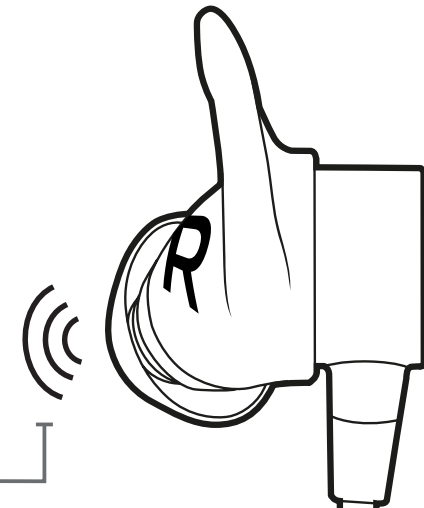

Om ihopparring av enheter inte lyckas, stäng av öronsnäckorna genom att trycka på mittknappen tills den röda indikatorlampan lysa och du hör en sjunkande ton för "Avstängning". När dina öronsnäckor har stängts av, upprepa steg A-D.

OBS: När du sätter på dina Tarah Pro-öronsnäckor för första gången, eller efter en återställning, kommer de att vara i parkopplingsläge.


HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

1. HITTA DEN RÄTTA STORLEKEN PÅ ÖRONGEL

För en assisterad installation, ladda ner Jaybird-appen eller gå till www.jaybirdsport.com/support/tarah-pro

- A** Prova med förinställd örongel i storlek 2. Placera dessa ordentligt i dina öron, som visas i illustrationen.
- B** Om dina öronsnäckor inte är bekväma, sitter löst eller för hårt, kan du prova örongel i andra storlekar (storlek 1 eller 3). Ha tålamod – det kan ta en stund att hitta den perfekta passformen.
- C** När du är nöjd med passformen är du klar.

Obs: Det är ganska vanligt att använda olika storlekar på örongelen i varje öra.

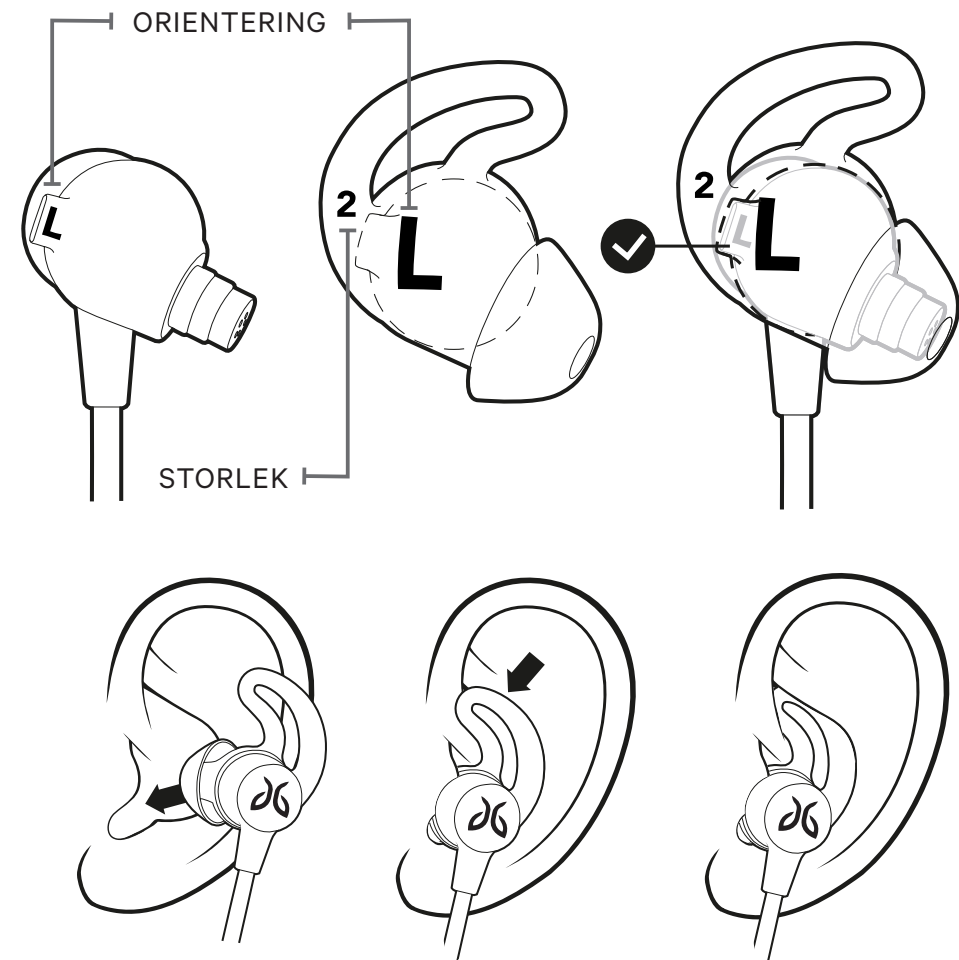

HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

2. STÄLLA IN PASSFORM ÖVER ÖRAT

Med hjälp av Tarah Pro Switch Fit kan du rotera öronsnäckorna till positionen över örat, vilket är avsett för sportanvändning.

A

Placera dina Tarah Pro-öronsnäckor i öronen.

**B**

Vrid öronsnäckornas kroppar mot ansiktet tills de stannar.

**C**

Sätt sladden bakom dina öron. Justera fästet för en bekväm passform.




JUSTERA SLADDEN

3. HASTIGHETSFÄSTE OCH TRÖJKLÄMMA

Hastighetsfästet hjälper till att hålla sladden från din nacke och dina axlar, vilket är idealiskt när du idrottar.

A Placera dina Tarah Pro-öronsnäckor i öronen.


B Ta sladden under fästet med en hand. Med din andra hand justerar du fästet upp eller ner tills du hittar rätt sladdlängd som ger en åtsittande passform utan överdriven slapphet.

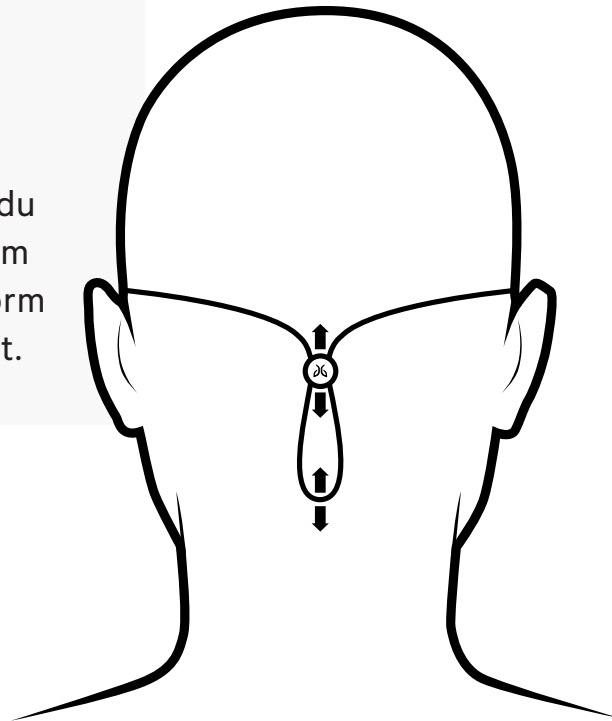

Använd den medföljande **tröjklämman** för att fästa dina Tarah Pro-öronsnäckorna baktill i tröjan.

A Ta av fästet innan du använder tröjklämman.

B Fäst tröjklämman på din tröja, som den visas i illustrationen nedan.

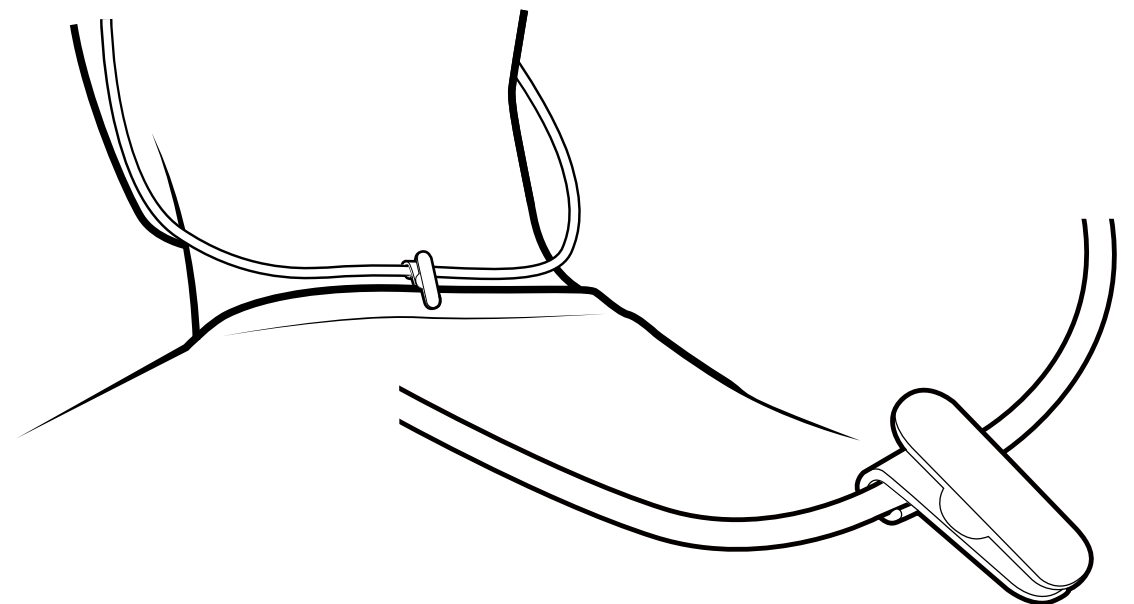


DETALJERADE INSTRUKTIONER

KNAPPARNAS FUNKTIONER

LÅNGT TRYCK

PÅ/AV

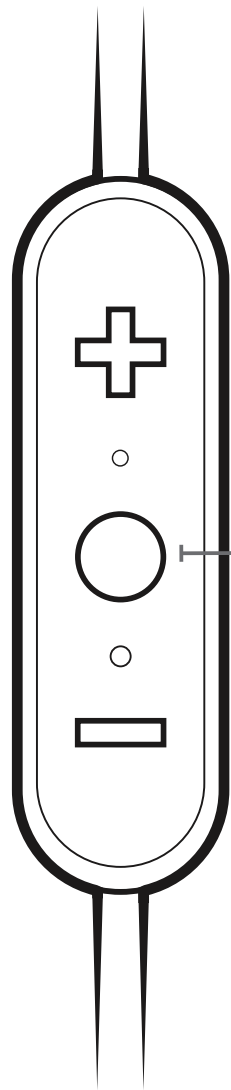


Sätt dina öronsnäckor till **PÅ**: tryck och håll ned **Mittenknappen** tills du hör en stegrande **“Start”**-ton och **indikatorlampan** lyser fast vitt.

Sätt dina öronsnäckor till **AV**: tryck och håll ned **Mittenknappen** tills du hör en sjunkande **“Stäng av”**-ton och **indikatorlampan** lyser rött innan den stängs av.

Magnetisk PÅ/AV:


När öronsnäckorna knäpps ihop kopplas de bort från din ljudenhet och de återkopplas när du drar isär öronsnäckorna.

Om öronsnäckorna lämnas hopknäppta i 15 minuter eller mer, kommer öronsnäckorna stängas av.

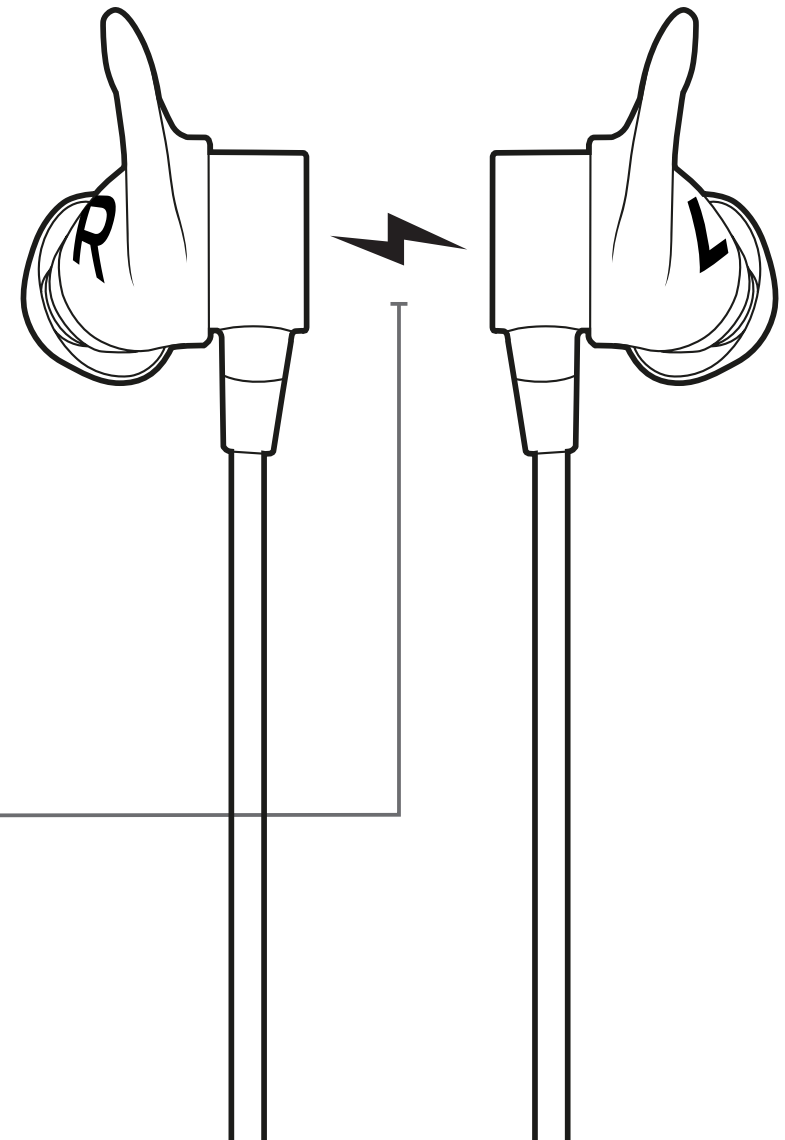

DETALJERADE INSTRUKTIONER

SPELAR MUSIK

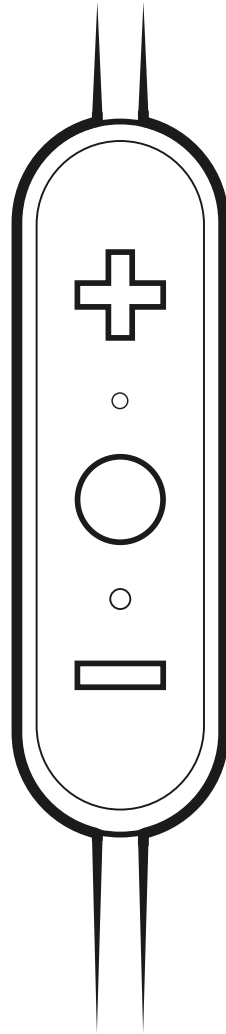

● HÖJNING AV VOLYM

▬ NÄSTA LÅT

● SPELA/PAUSA
ELLER ANPASSA KONTROLL

●● LJUDASSISTENT
ELLER ANPASSA KONTROLL

● SÄNKNING AV VOLYM

▬ FÖREGÅENDE LÅT

Spela eller pausa en sång eller ett videoklipp genom att trycka ner och släppa **Mittenknappen**.

För att hoppa över en låt, gör ett långt tryck på knappen **Vol. KNAPPEN +**.

För att gå tillbaka, gör ett långt tryck på **Knappen.. VOL-**.

För att ändra volymen + eller -, tryck på **Vol. +** eller **Vol. KNAPPEN-**.


För att aktivera röstassistent, (Siri eller Google Now), tryck två gånger på **Mittenknappen**.

● TRYCK ●● DUBBELTRYCK ▬ LÅNGT TRYCK

DETALJERADE INSTRUKTIONER

TELEFONSAMTAL

● TRYCK ●● DUBBELTRYCK

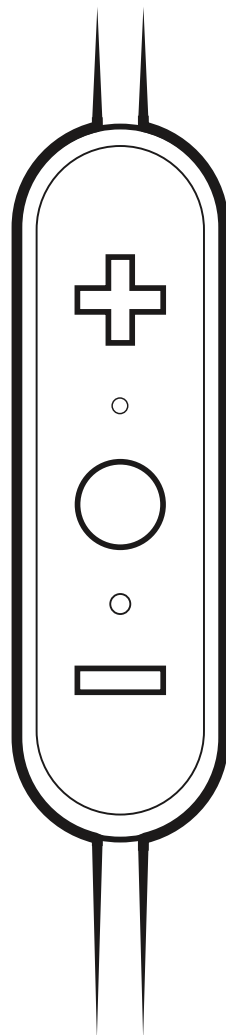

● HÖJNING AV VOLYM

● TA EMOT/AVSLUTA
ETT SAMTAL

● SÄNKNING AV VOLYM

●● AVVISA ETT SAMTAL

Ta emot/avsluta ett telefonsamtal, tryck på Mittenknappen.

Neka ett telefonsamtal: tryck två gånger på Mittenknappen.

För att ändra volymen + eller -: tryck en gång på knappen Vol + eller Vol -.

DETALJERADE INSTRUKTIONER

JAYBIRD-APPEN

Jaybird-appen gör det möjligt för dig att anpassa ljudprofilen på dina Tarah Pro-öronsnäckor. Du kan också aktivera Hitta mina öronsnäckor för att spåra dina öronsnäckor om du tappar bort dem. Anslut dina öronsnäckor till Jaybird-appen för att se om en uppdatering av programvaran är tillgänglig.




Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Dina nya ljudinställningar sparas på dina öronsnäckor så att du kan spela upp ditt anpassade ljud vart du än går – oavsett vart du tar vägen och vilken enhet du använder.

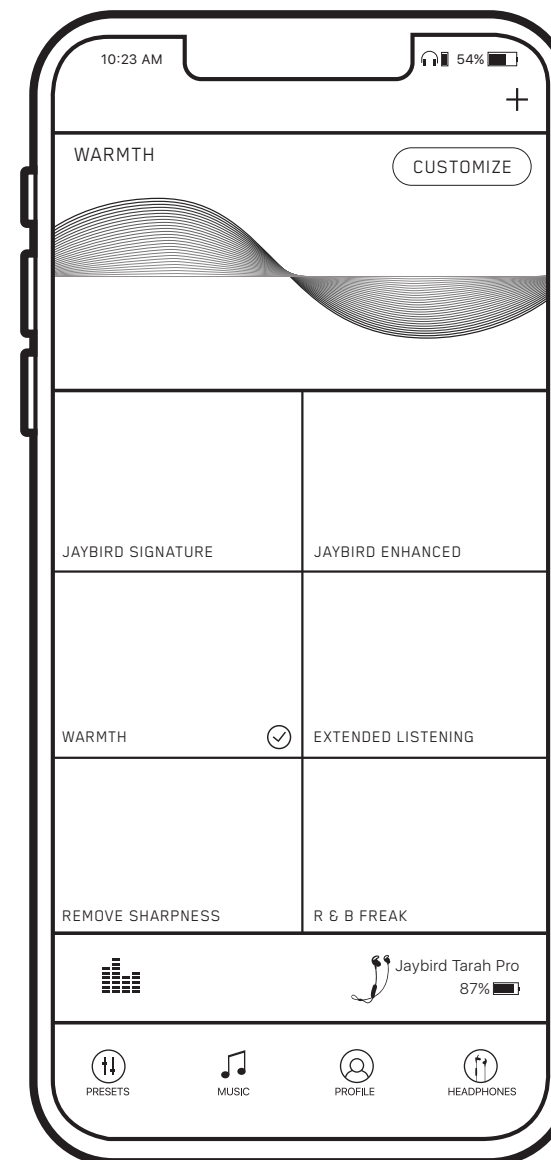


DETALJERADE INSTRUKTIONER


SMARTWATCHES

Med rätt smartwatch kan du lämna telefonen hemma. Synkronisera musiken till din smartwatch och para ihop Tarah Pro med din smartwatch. Se bruksanvisning för din smartwatch för anvisningar om hur du parar ihop en Bluetooth-enhet.


Apple WatchOS

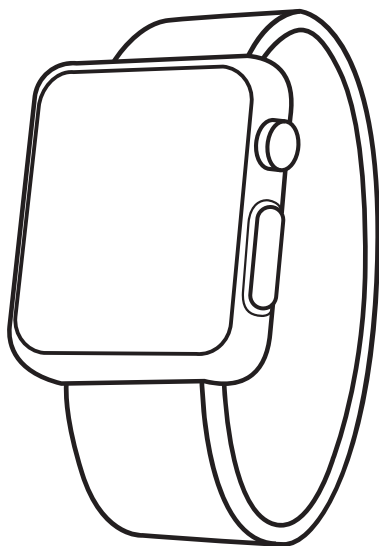


Samsung

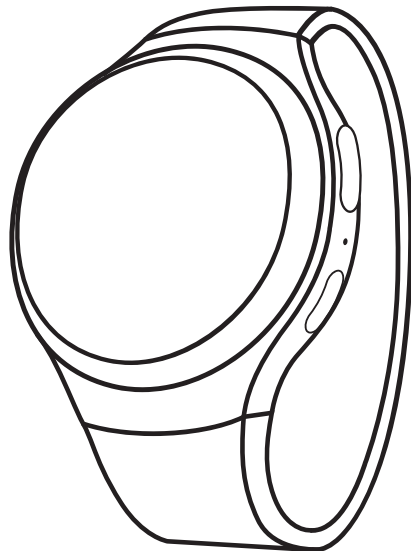

Android Wear

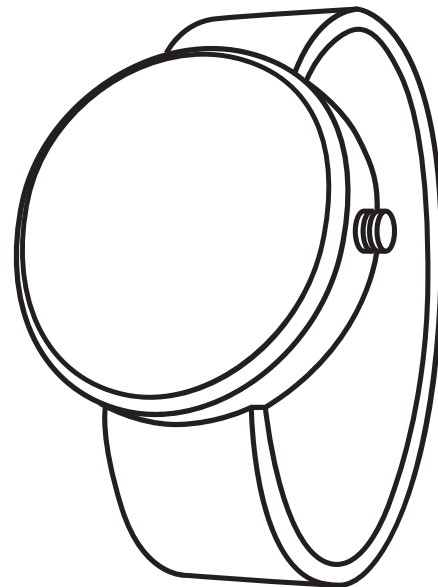

Garmin

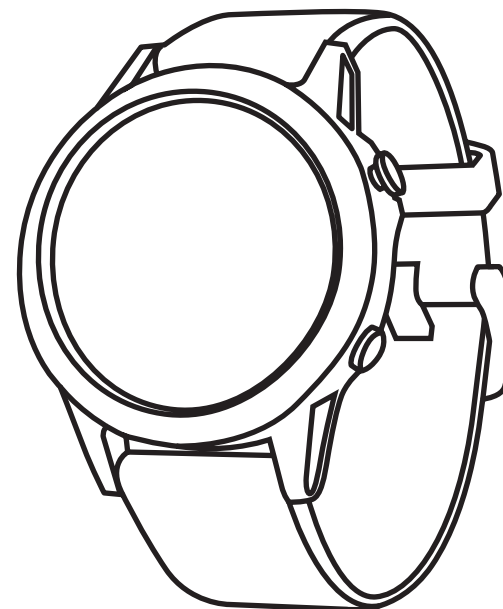


FELSÖKNING


Mjuk omstart: Om dina öronsnäckor inte svarar, placera din Tarah Pro i laddningsdockan och anslut USB-laddningsdockan till en strömkälla. Dina öronsnäckor stängs då av och en mjuk återställning utförs.

Hård återställning: Om batteriet är tillräckligt laddat men enheten inte går igång och du inte ser någon aktivitet från indikatorlampan, trycker du och håller ned mittenknappen i 20 sekunder och sedan släpper mittenknappen. Vänta i 5 sekunder och sätt på dina Tarah Pro.

Fabriksinställningar: Om de ovanstående alternativen inte löser ditt problem rekommenderar vi att du återställer dina öronsnäckor till de ursprungliga fabriksinställningarna. Innan du börjar processen ska du "GÖMMA" eller "TA BORT" din Tarah Pro-enhet från din Bluetooth-lista över upptäckta enheter i din ljudenhet.

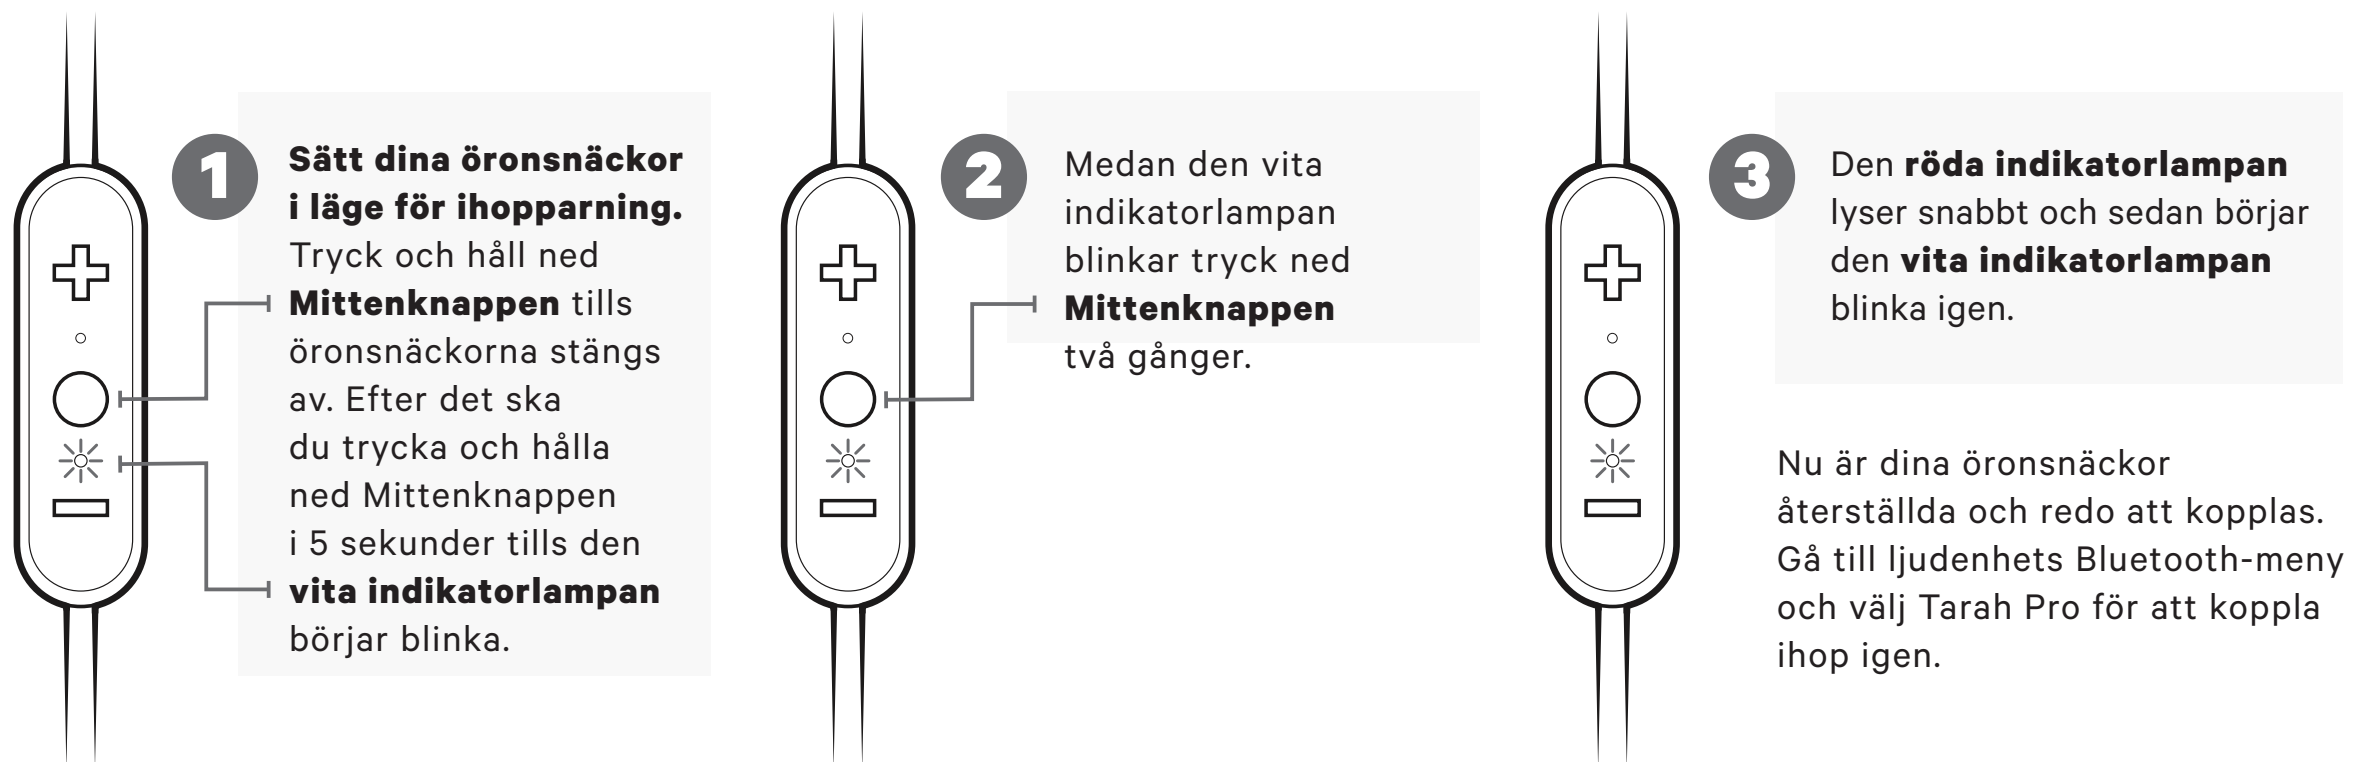

SPECIFIKATIONER

Bluetooth-version	5,0
Kodek	SBC
Profil	Handsfree, A2DP , AVCRP , SPP
aktionsradie	10 meter/30 fot
Speltid	14 timmar*
På/av	Bluetooth headset: 5,0 V  , 1A
Laddningstid	2 timmar
Snabbladdning	5 min = 2 timmars speltid
Mått	Öronsnäckans storlek: 20 x 24 mm, 490 mm lång sladd
Vikt	Cirka 17,4 g (utan örongel)

*Speltid och standby-tid kan variera beroende på användningens omständigheter. Om du lägger till extra bas i dina ljudinställningar via Jaybird-appen minskar det speltiden.

GARANTI, VARNINGAR OCH SÄKERHET

Full garanti, skötsel och underhåll, se:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

Varning! På grund av dessa hörlurars ljudisolerande egenskaper, använd dem inte då du kör, cyklar eller där det finns fordonstrafik, eller under andra aktiviteter när det kan vara farligt att inte höra omgivningens ljud. Användning av dessa hörlurar vid för höga volymer kan orsaka permanent hörselskada. Vrid alltid ned volymen före användning. Var försiktig då du för in objekt i hörselgången, använd på egen risk. Använd inte enheten då den är kopplad till en strömkälla matad från 110 V eller 220 V ledningar.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD OCH JAYBIRDS LOGOTYP ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR LOGITECH EUROPE S.A. OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG I USA OCH ANDRA LÄNDER. ORDMÄRKET BLUETOOTH® OCH TILLHÖRANDE LOGOTYPER ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM ÄGS AV BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY OCH GOOGLE PLAY LOGOTYPEN ÄR VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR GOOGLE LLC. APPLE, APPLE-LOGOTYPEN, IPHONE OCH IPAD ÄR VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR APPLE INC. OCH ÄR REGISTRERADE I USA OCH ANDRA LÄNDER OCH REGIONER. APP STORE ÄR ETT SERVICEMÄRKE SOM TILLHÖR APPLE INC. ÖVRIGA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. ALL ANVÄNDNING AV SÅDANA MÄRKEN AV LOGITECH GÖRS UNDER LICENS ELLER MED TILLSTÅND.

VATTENTÄT

Dina Jaybird Tarah Pro-öronsnäckor är vattentäta enligt IPX7. Tarah Pro-öronsnäckor är utformade för att tåla regn, smuts och utomhusaktiviteter.

Jaybird-hörlurar är inte utformade för simning, duschning eller för användning i pool eller i havet. Om hörlurarna har blivit utsatta för salt eller klorhaltigt vatten, skölj dem försiktigt med färskvatten och lufttorka före användning.

Laddningsdockan är inte vattentålig, så se till att dina hörlurar är helt torra före laddning.

RENGÖRING AV ÖRONGEL

Att hålla örongelen till dina Jaybird-öronsnäckor ren är nödvändigt för säkert, hygieniskt användande.

VIKTIGT!: Försök INTE att rengöra öronmuddarna utan att först ha avlägsnat den från hörlurarna.

1. Ta ett fast tag om örongelen med ena hand och på hörsnäckan med den andra. Ta försiktigt bort örongelen från hörsnäckan.
2. Använd varmt vatten och en mild tvål på en fuktig trasa för att ta bort smuts och öronvax från örongelen. Använd inte starka rengöringsmedel.
3. Skölj och torka din örongel helt innan du sätter tillbaka den på öronsnäckorna.
4. Tryck försiktigt tillbaka örongelen på öronsnäckorna.

VAR RÄDD OM DIN HÖRSEL

Undvik överdrivna volymnivåer och långa lyssningsperioder. Långa lyssningsperioder vid väldigt höga ljudnivåer kan orsaka permanenta hörselskador.

Använd inte i närheten av vägtrafik.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengör örongelen regelbundet från smuts och vax. Ta bort örongelen från öronsnäckorna för att rengöra dem, och torka försiktigt bort damm och olja med en torr trasa. Använd varmt vatten och mildt rengöringsmedel för att ta bort smuts och vax. Skölj och låt torka helt innan du sätter tillbaka dem.

Se till att öronsnäckorna är fullständigt torra och fria från svett och vatten innan du laddar dem.

Filmade instruktioner på [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

