


Svenska

XB

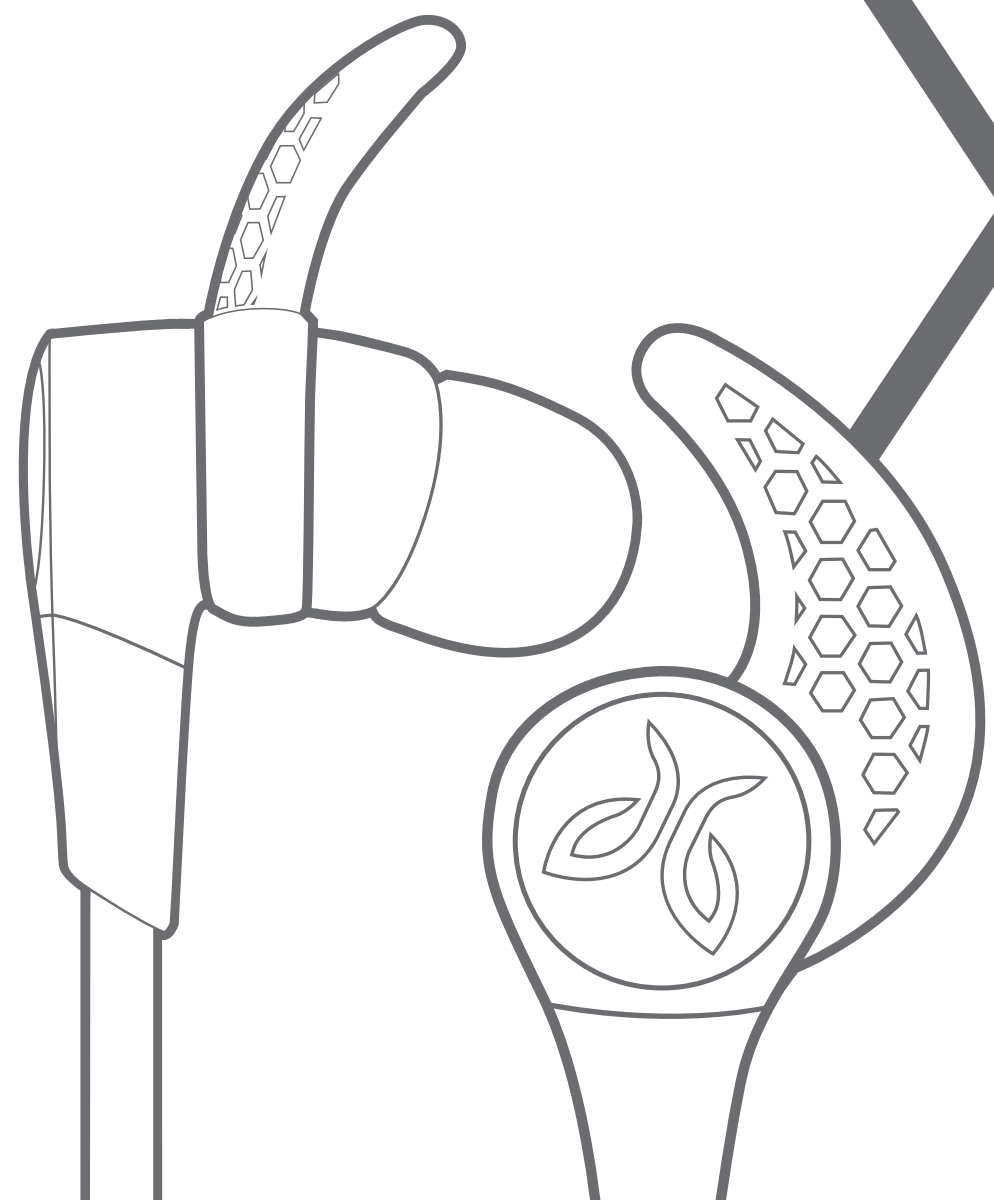

BRUKSANVISNING

VÄLKOMMEN

Innehållet i lådan	2
Batteriet laddas / Batteristatus	3
Ihoppning av enheter	5
Hitta det som passar dig bäst	7
Välj dina inställningar	7
Passar för sport	8
Passar för vardagsanvändning	11

DETALJERADE INSTRUKTIONER

Knapparnas funktioner	14
MySound-appen	17
Multipoint - Anslut to flera enheter	19
ShareMe	20
Smarta klockor	22
Felsökning	23
Specifikationer	24
Garanti, varningar och säkerhet	25


VÄLKOMMEN

**TACK FÖR KÖPET AV JAYBIRD X3.
VI LÅTER DIG SVETTAS TILL MUSIK.**


För detaljerade videoinstruktioner se jaybirdsport.com/support/

Läs säkerhetsvarningarna för viktig information om produktsäkerhet före installation eller användning av produkten.

I LÅDAN

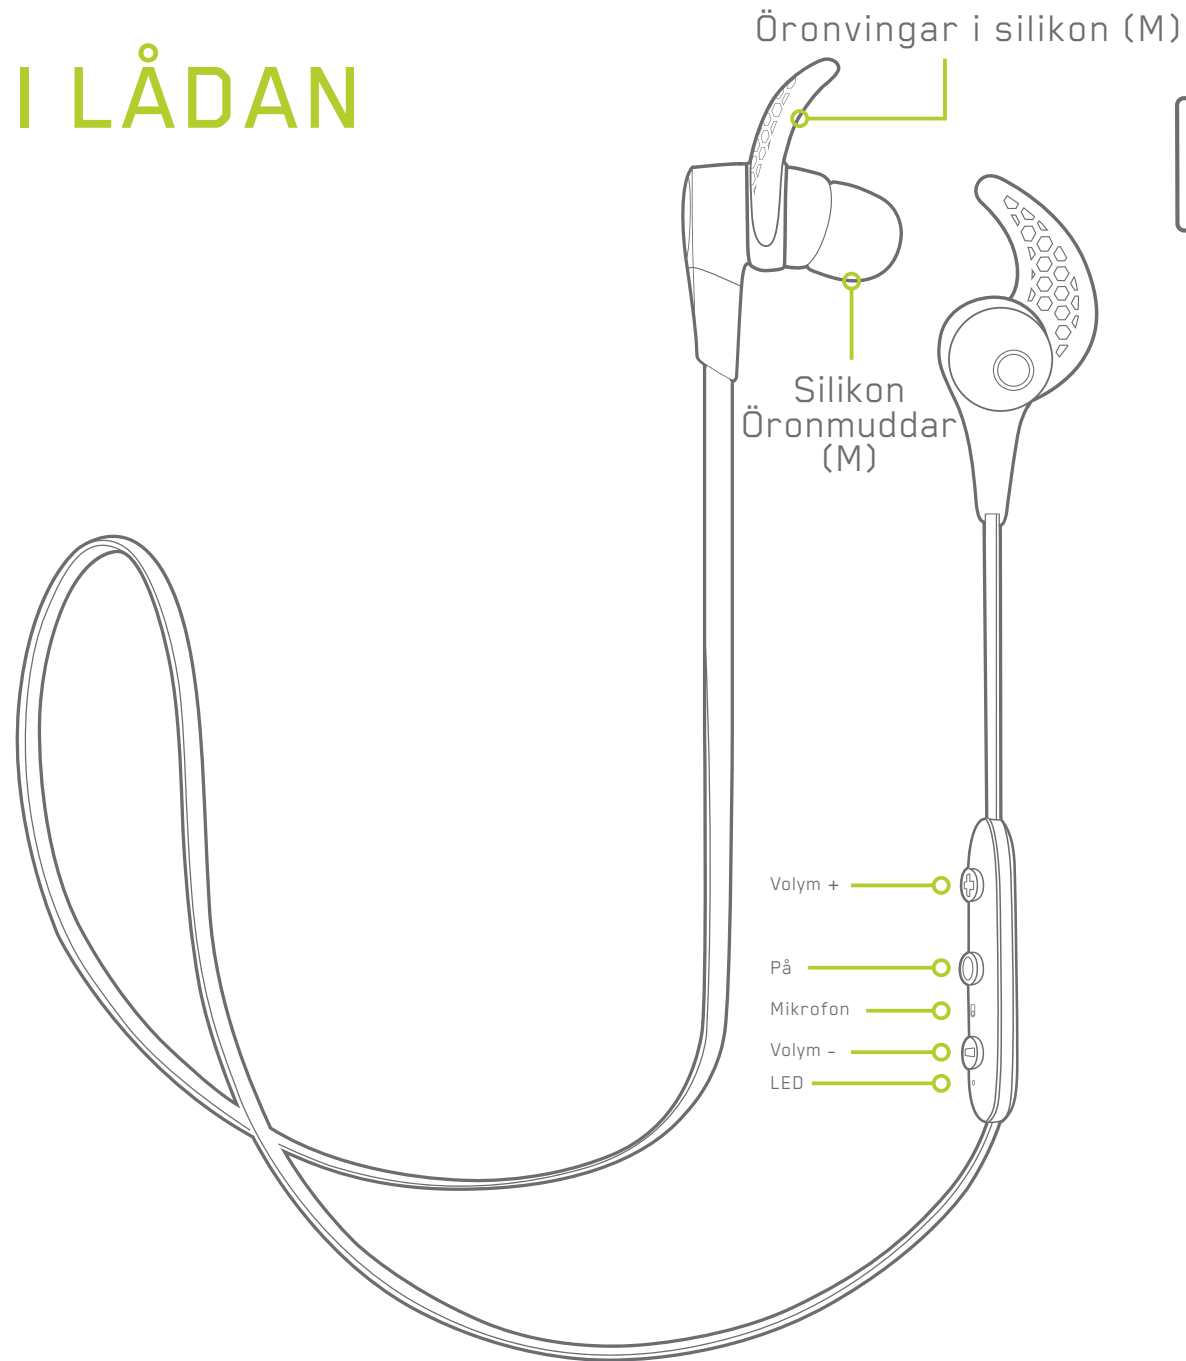


Bärpåse

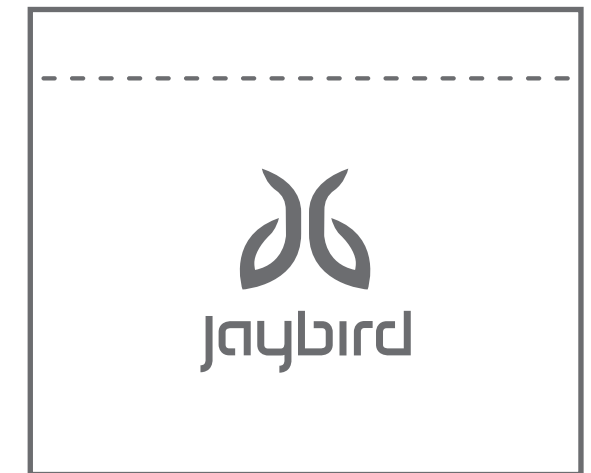

LADDNING/BATTERISTATUS

Vi rekommenderar att du laddar dina öronsnäckor genom en valfri 5 V 500 mA USB-strömkälla. Vägg-/biladapttrar/laddare som ger mer 5,5 Volt skadar dina Jaybird öronsnäckor och ska inte användas.

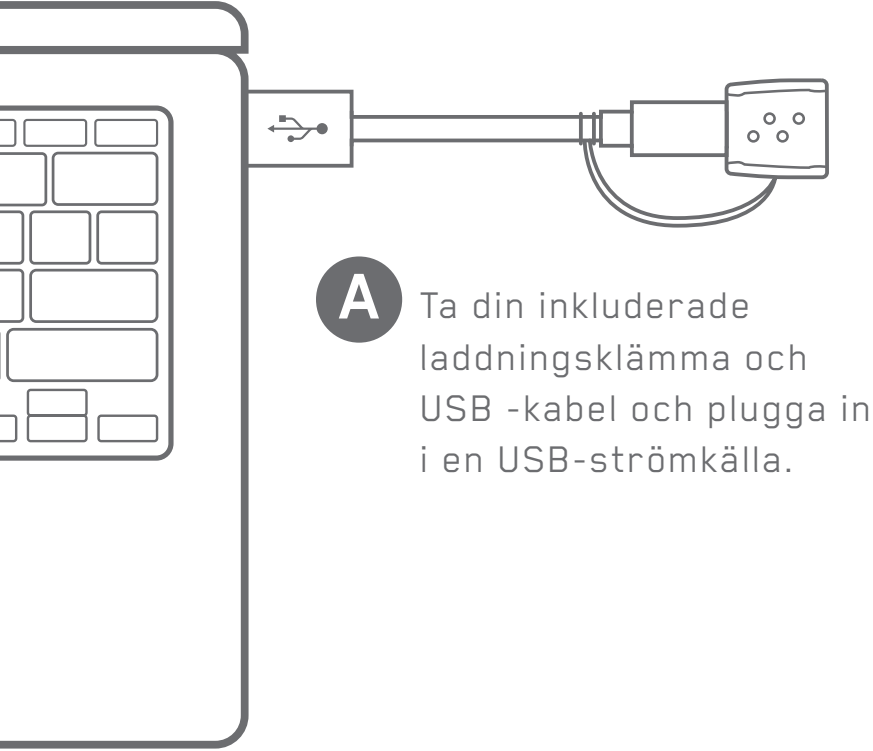


A Ta din inkluderade laddningsklämma och USB -kabel och plugga in i en USB-strömkälla.


B Den röda LED-lampan lyser vid laddning, och ändrar till grönt vid full laddning.

2,5 timmars laddning ger **8 timmars** speltid.

20 minuters laddning ger **1 timmes** speltid.

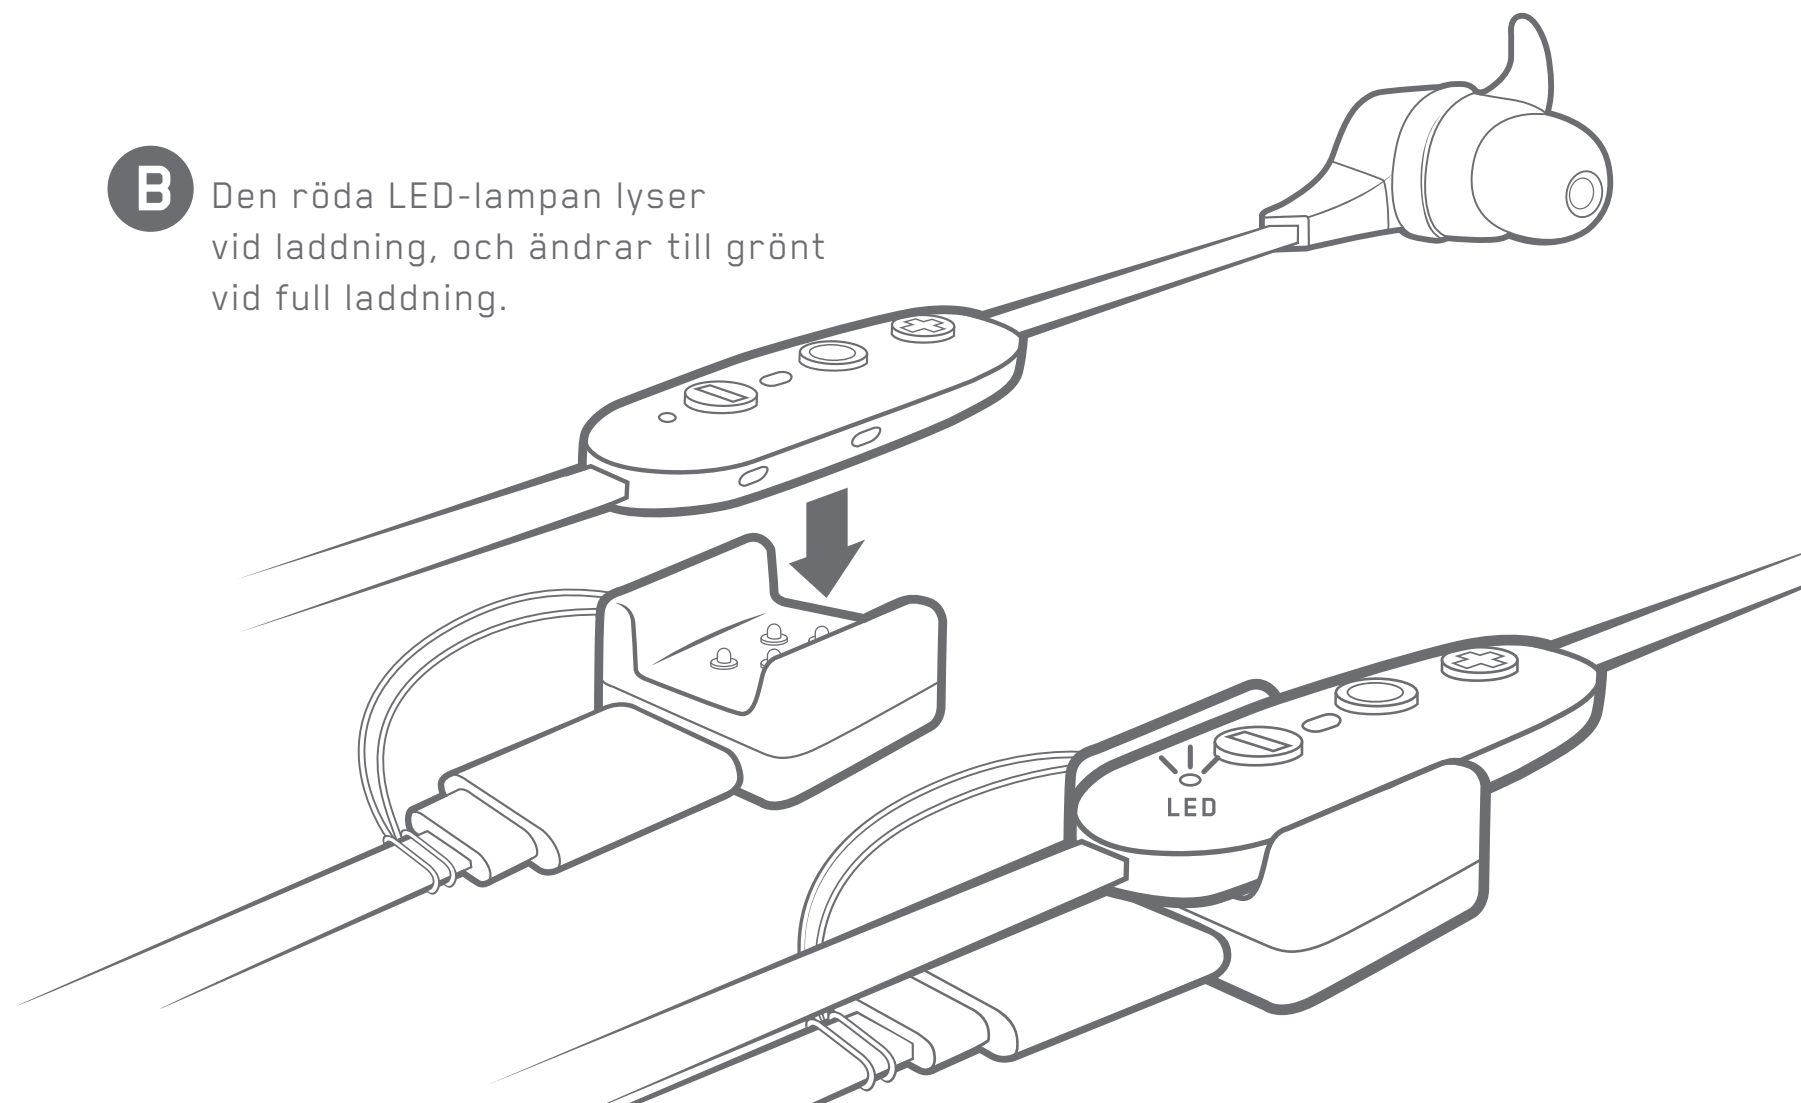

LADDNING/BATTERISTATUS

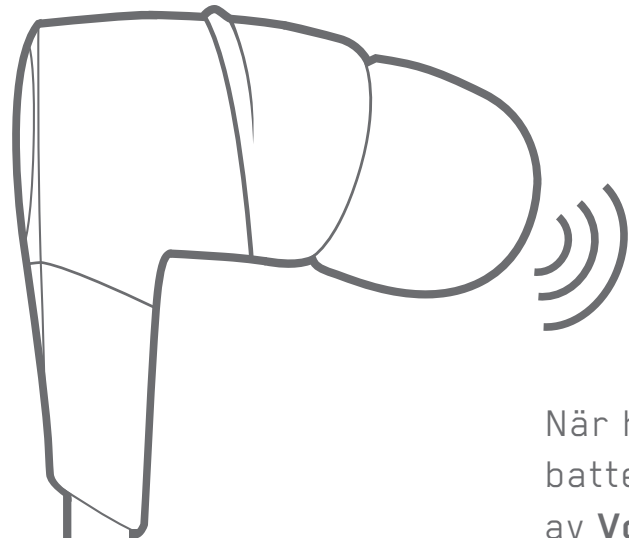


När hörlurarna inte spelar musik så visas batterinivån när du trycker på någon av **Volym +** eller **Volym -**.


Indikatorlampan blinkar grönt en gång när mer än 10 % av batteriet är kvar och rött en gång när mindre än 10 % är kvar.

Din telefon och MySound-appen anger också batterinivån.

*Standby läge: Strömsatt och spelar inte musik eller telefonsamtal pågår.

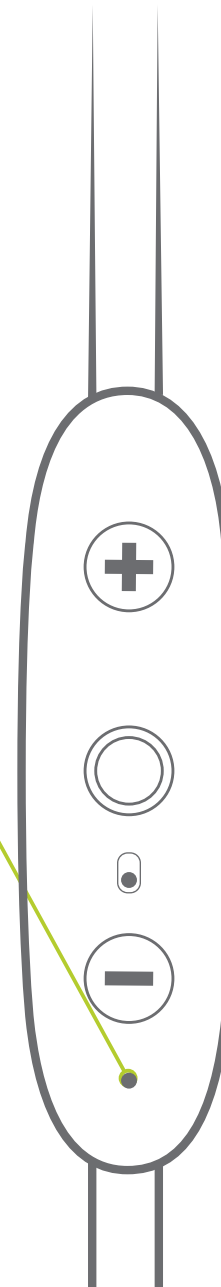


PARKOPPLING

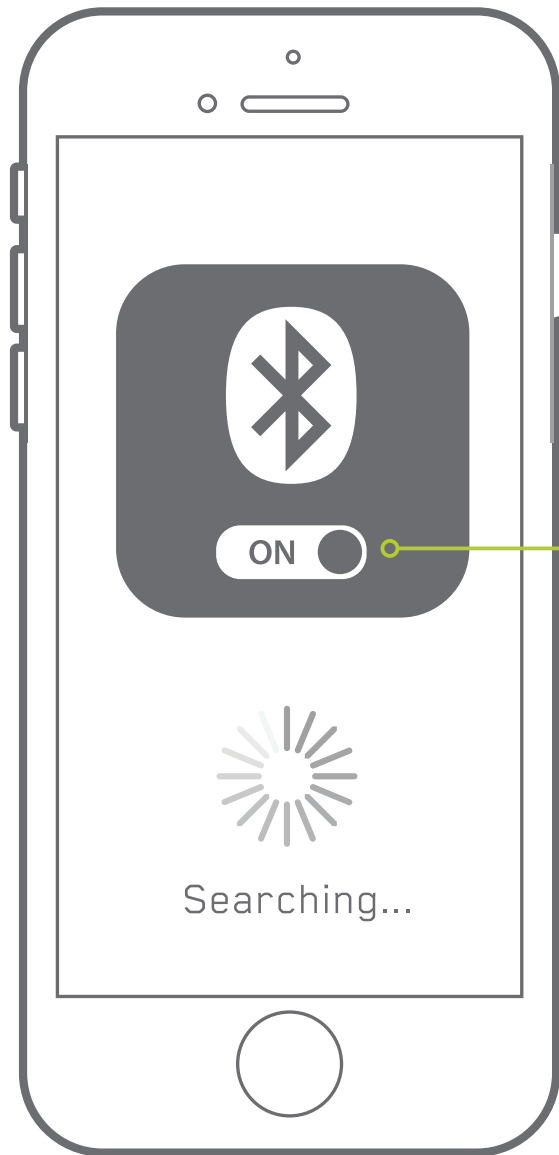


A Sätt på Bluetooth® på din telefon/
musikenhet och säkerställ
att den söker aktivt efter
Bluetooth-enheter.

B När dina X3 är avstängda
trycker du och håller
ner **På-knappen** tills
du ser indikatorlampan
blinka rött/grönt. En röst
säger "**SEARCHING FOR
YOUR MUSIC DEVICE**"

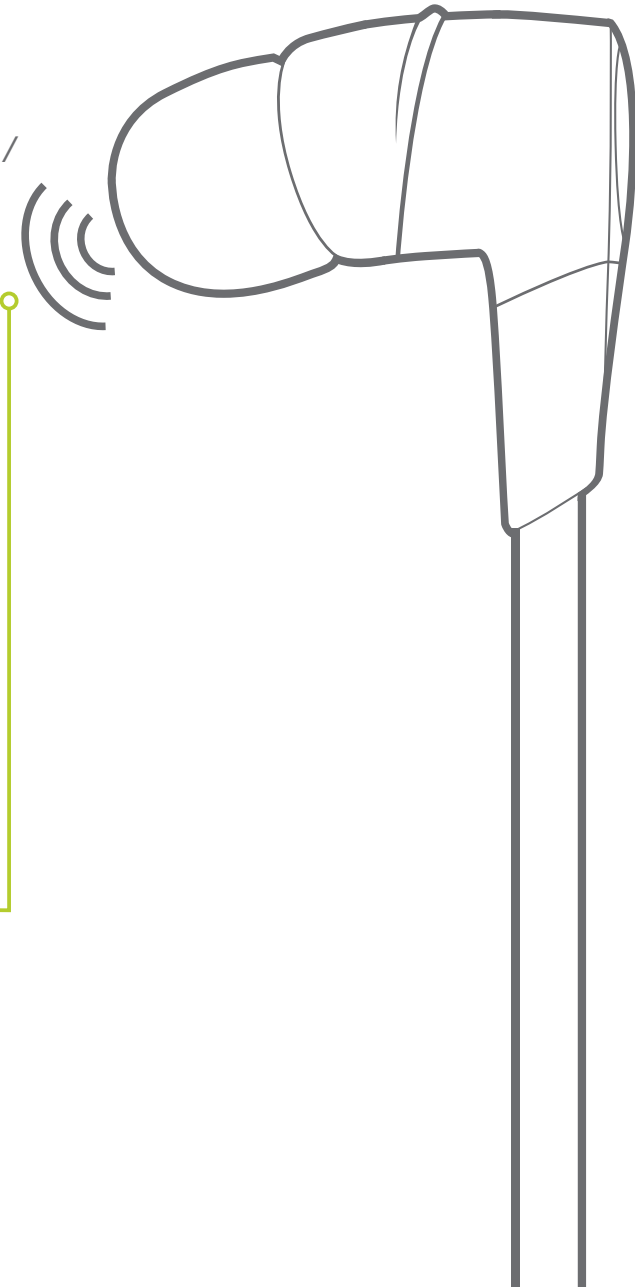

PARKOPPLING

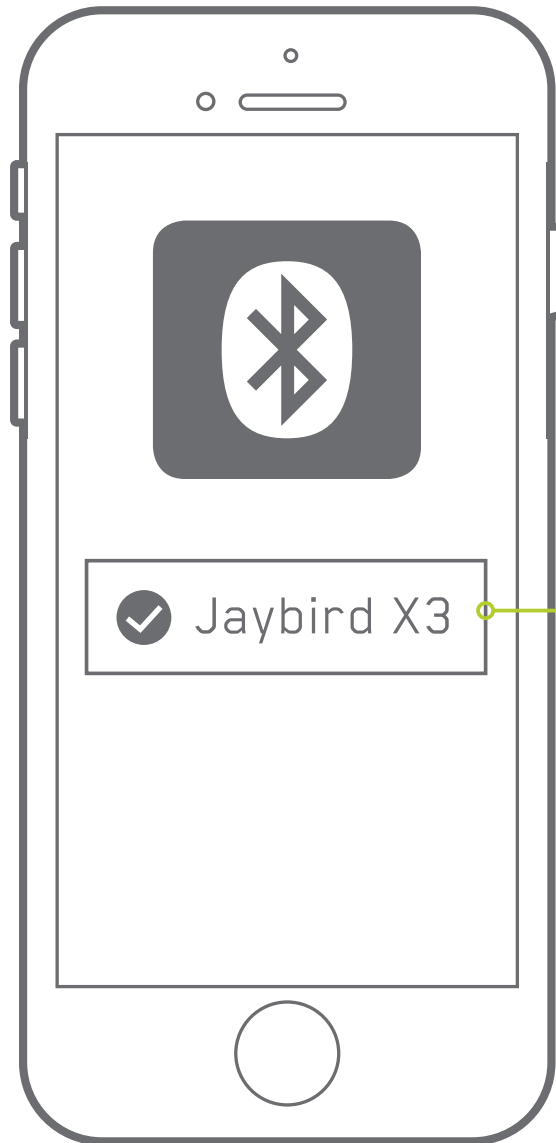


C Välj "Jaybird X3" i listan över upptäckta enheter.

D En röst säger: "**HEADPHONES CONNECTED**". Du är nu redo att lyssna på din musik

Om parkopplingen inte lyckas, stäng av dina hörsnäckor genom att trycka på **På-knapp** tills du hör "**POWER OFF**" och repetera stegen som beskrivs här ovan.

OBS: När du sätter på dina X3-hörsnäckor för första gången, eller efter en återställning, kommer de att vara i parkopplingsläge.

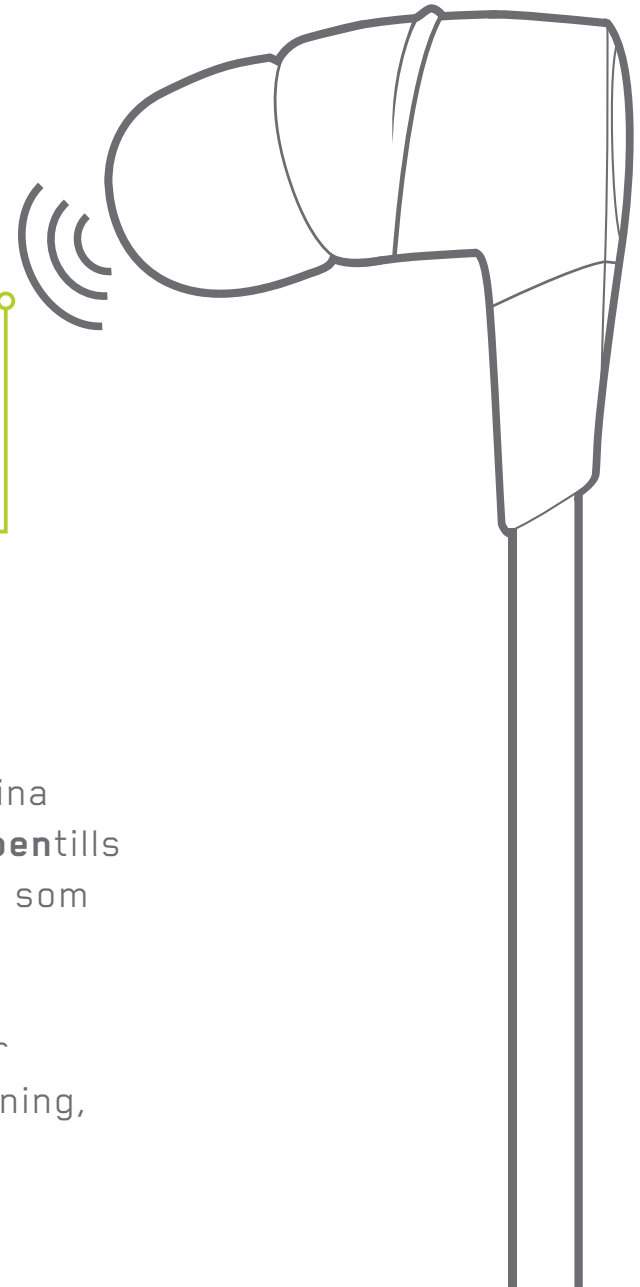

HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

VÄLJ DINA INSTÄLLNINGAR BASERAT PÅ ANVÄNDNING

Vi rekommenderar dig att välja inställningar beroende på hur du tänker använda din Jaybird X3.





HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST


1. STÄLL IN DINA VINGAR



- A** Lägg dina X3 framför dig med fjärrkontrollen på sladden på vänster sida. Flytta vingarna till motsatt sida så att vingen med L nu sitter på sidan med fjärrkontrollen.



- B** Roterar vingarna så att de pekar mot sladden (som visas).

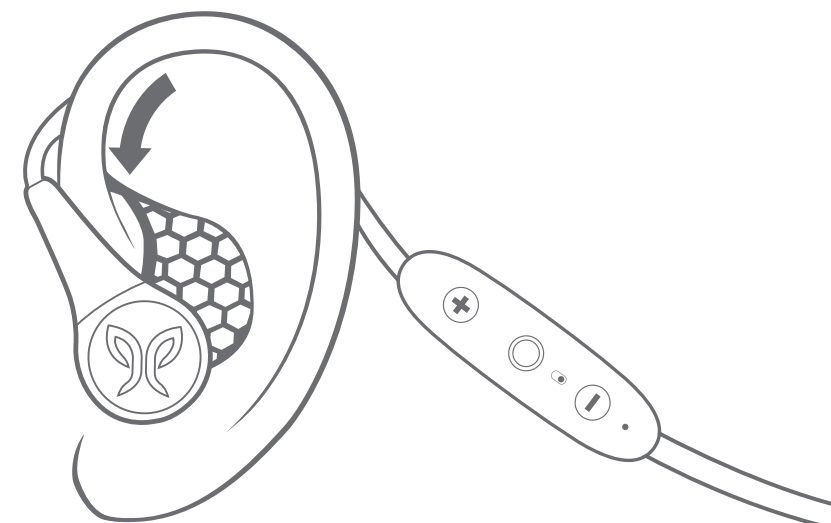

- C** Placera din X3 över örat med den inbyggda fjärrkontrollen på din vänstra sida.




HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

2. HITTA RÄTT STORLEK PÅ PROPPAR OCH VINGAR

A Med de medelstora propparna och vingarna fästa provar du att sätta hörsnäckorna ordentligt på plats i positionen över öronen.

B Om dina hörsnäckor inte är bekväma eller sitter löst kan du prova proppar och vingar i andra storlekar. Du kan även prova Comply™-skumgummipropparna eller ta bort vingarna helt. **Ha tålamod – det kan ta en stund att hitta den perfekta passformen.**


C När du är nöjd med passformen kan du gå vidare till steg 3.

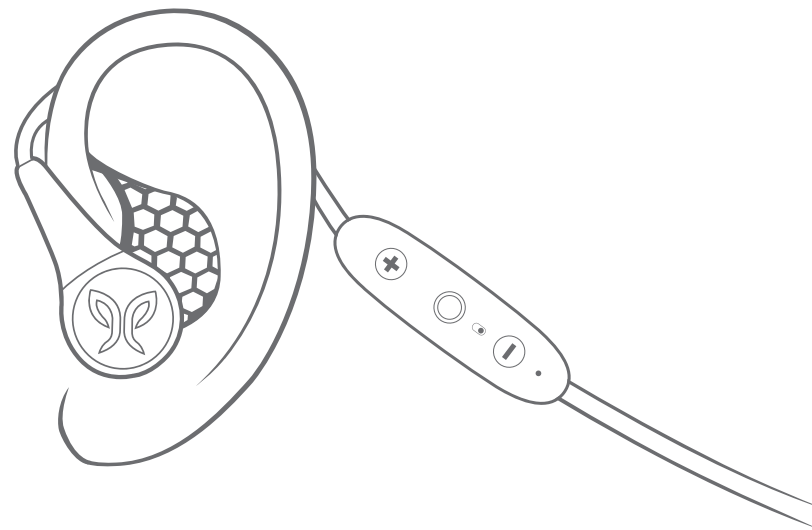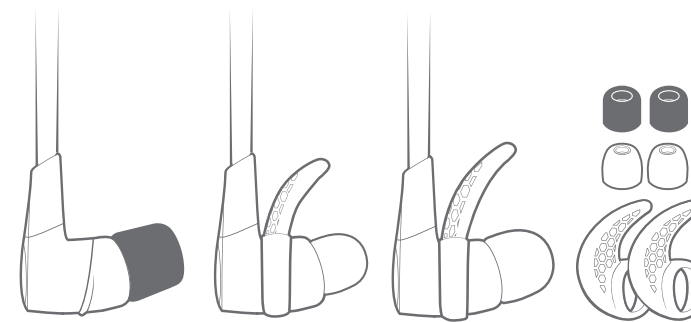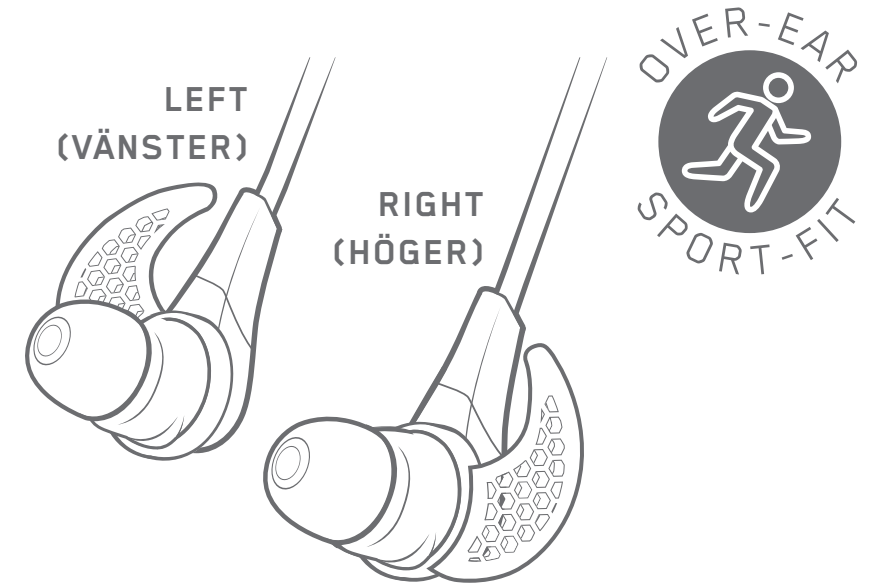




HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

3. SLADDKLÄMMOR

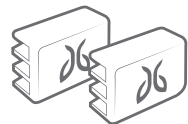


A Lägg din X3 framför dig och sätt fast sladdklämmorna (som visas).

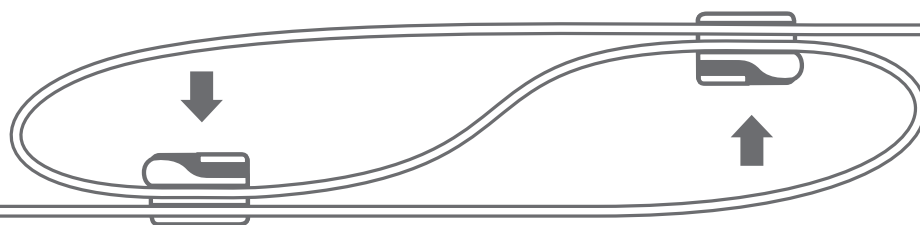


B Hitta rätt sladdlängd för att få en tät passform utan extra längd bakom huvudet genom att dra övre och nedre sladden utåt.

C Sätt in sista slingan i sladdklämmans och dra till.

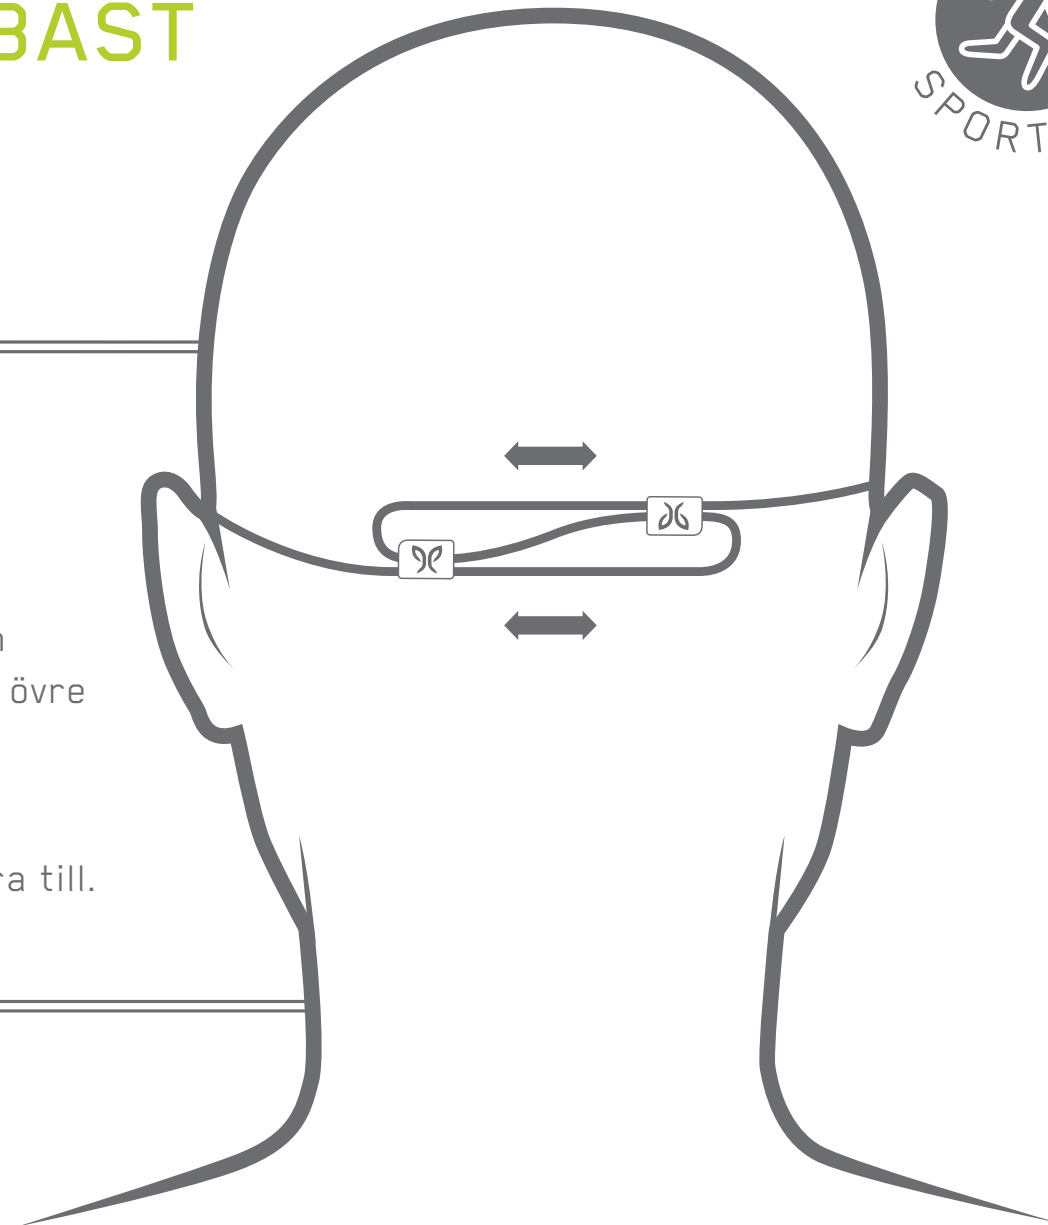

HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

Om du tänker använda Jaybird X3 för vardagsbruk så rekommenderar vi positionen under öronen.

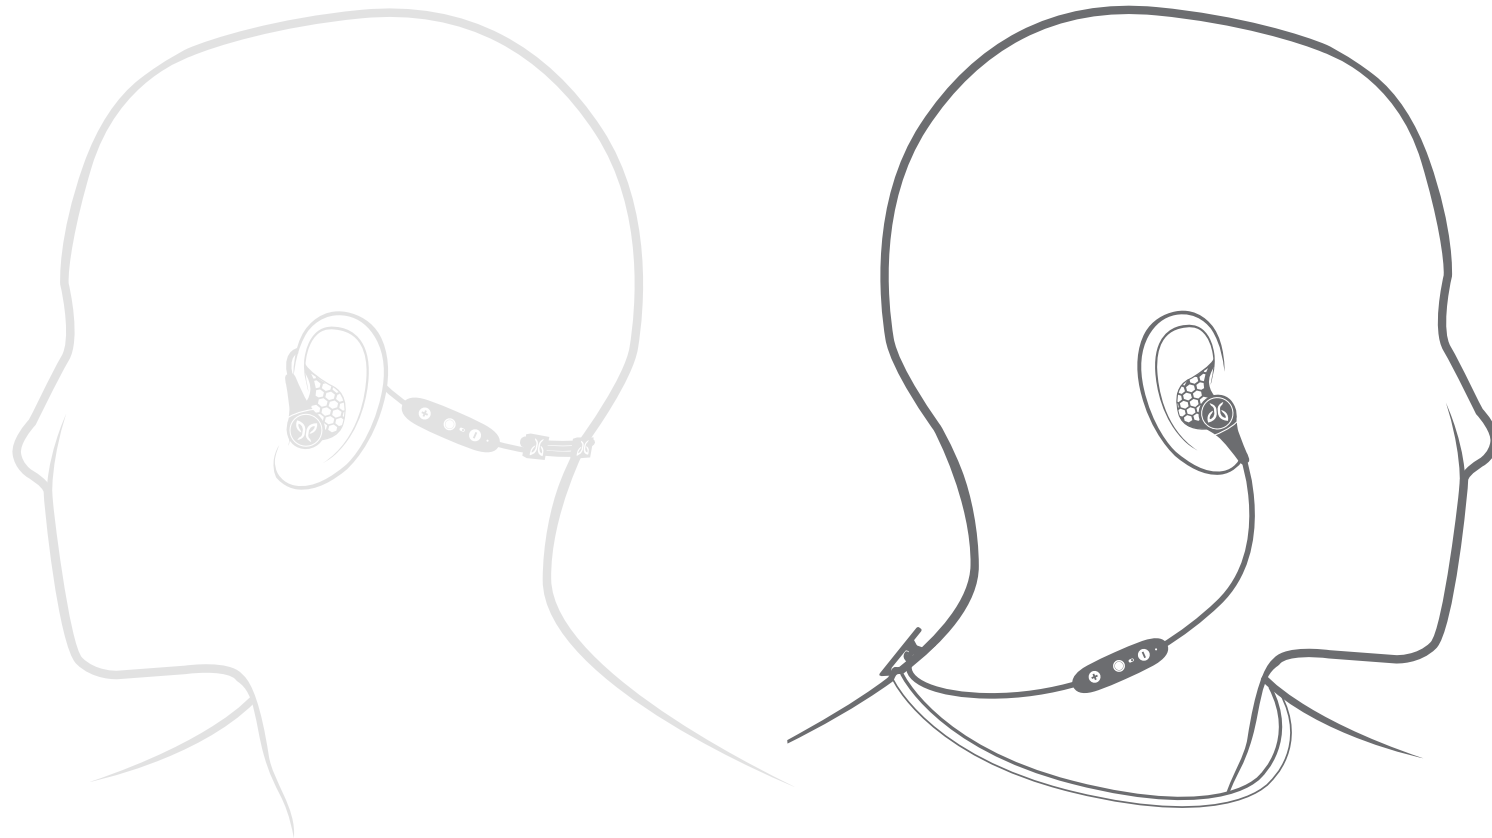






HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

1. HITTA RÄTT STORLEK PÅ PROPPAR OCH VINGAR

A Med de medelstora propparna och vingarna ditsatta sätter du hörsnäckorna ordentligt på plats i positionen under öronen. Fjärrkontrollen på sladden ska vara på höger sida.

B Om dina hörsnäckor inte är bekväma eller sitter löst kan du prova proppar och vingar i andra storlekar. Du kan även prova Comply™-skumgummipropparna eller ta bort vingarna helt. **Ha tålamod - det kan ta en stund att hitta den perfekta passformen.**

C När du är nöjd med passformen är du klar.

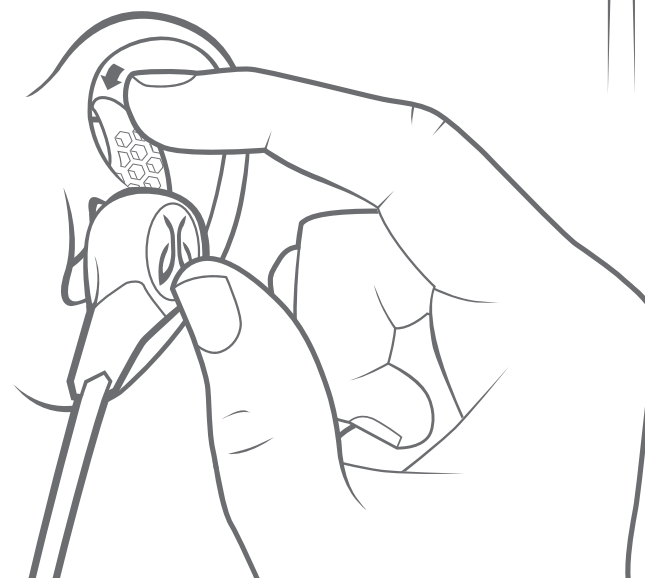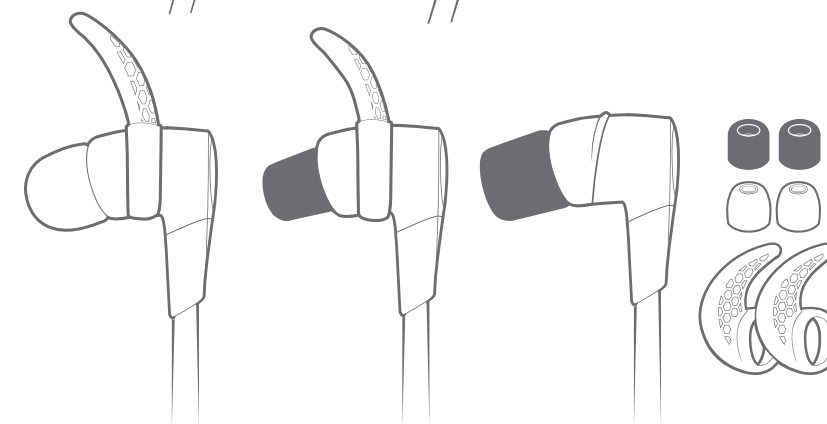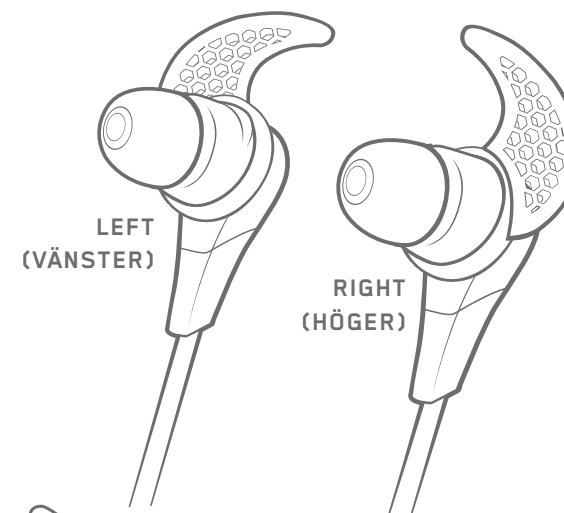





HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

2. TRÖJKLÄMMA

Använd den medföljande tröjklämman för att fästa X3-hörsnäckorna i tröjan vid nacken.


Den långa sidan av klämman ska vara på tröjans utsida.

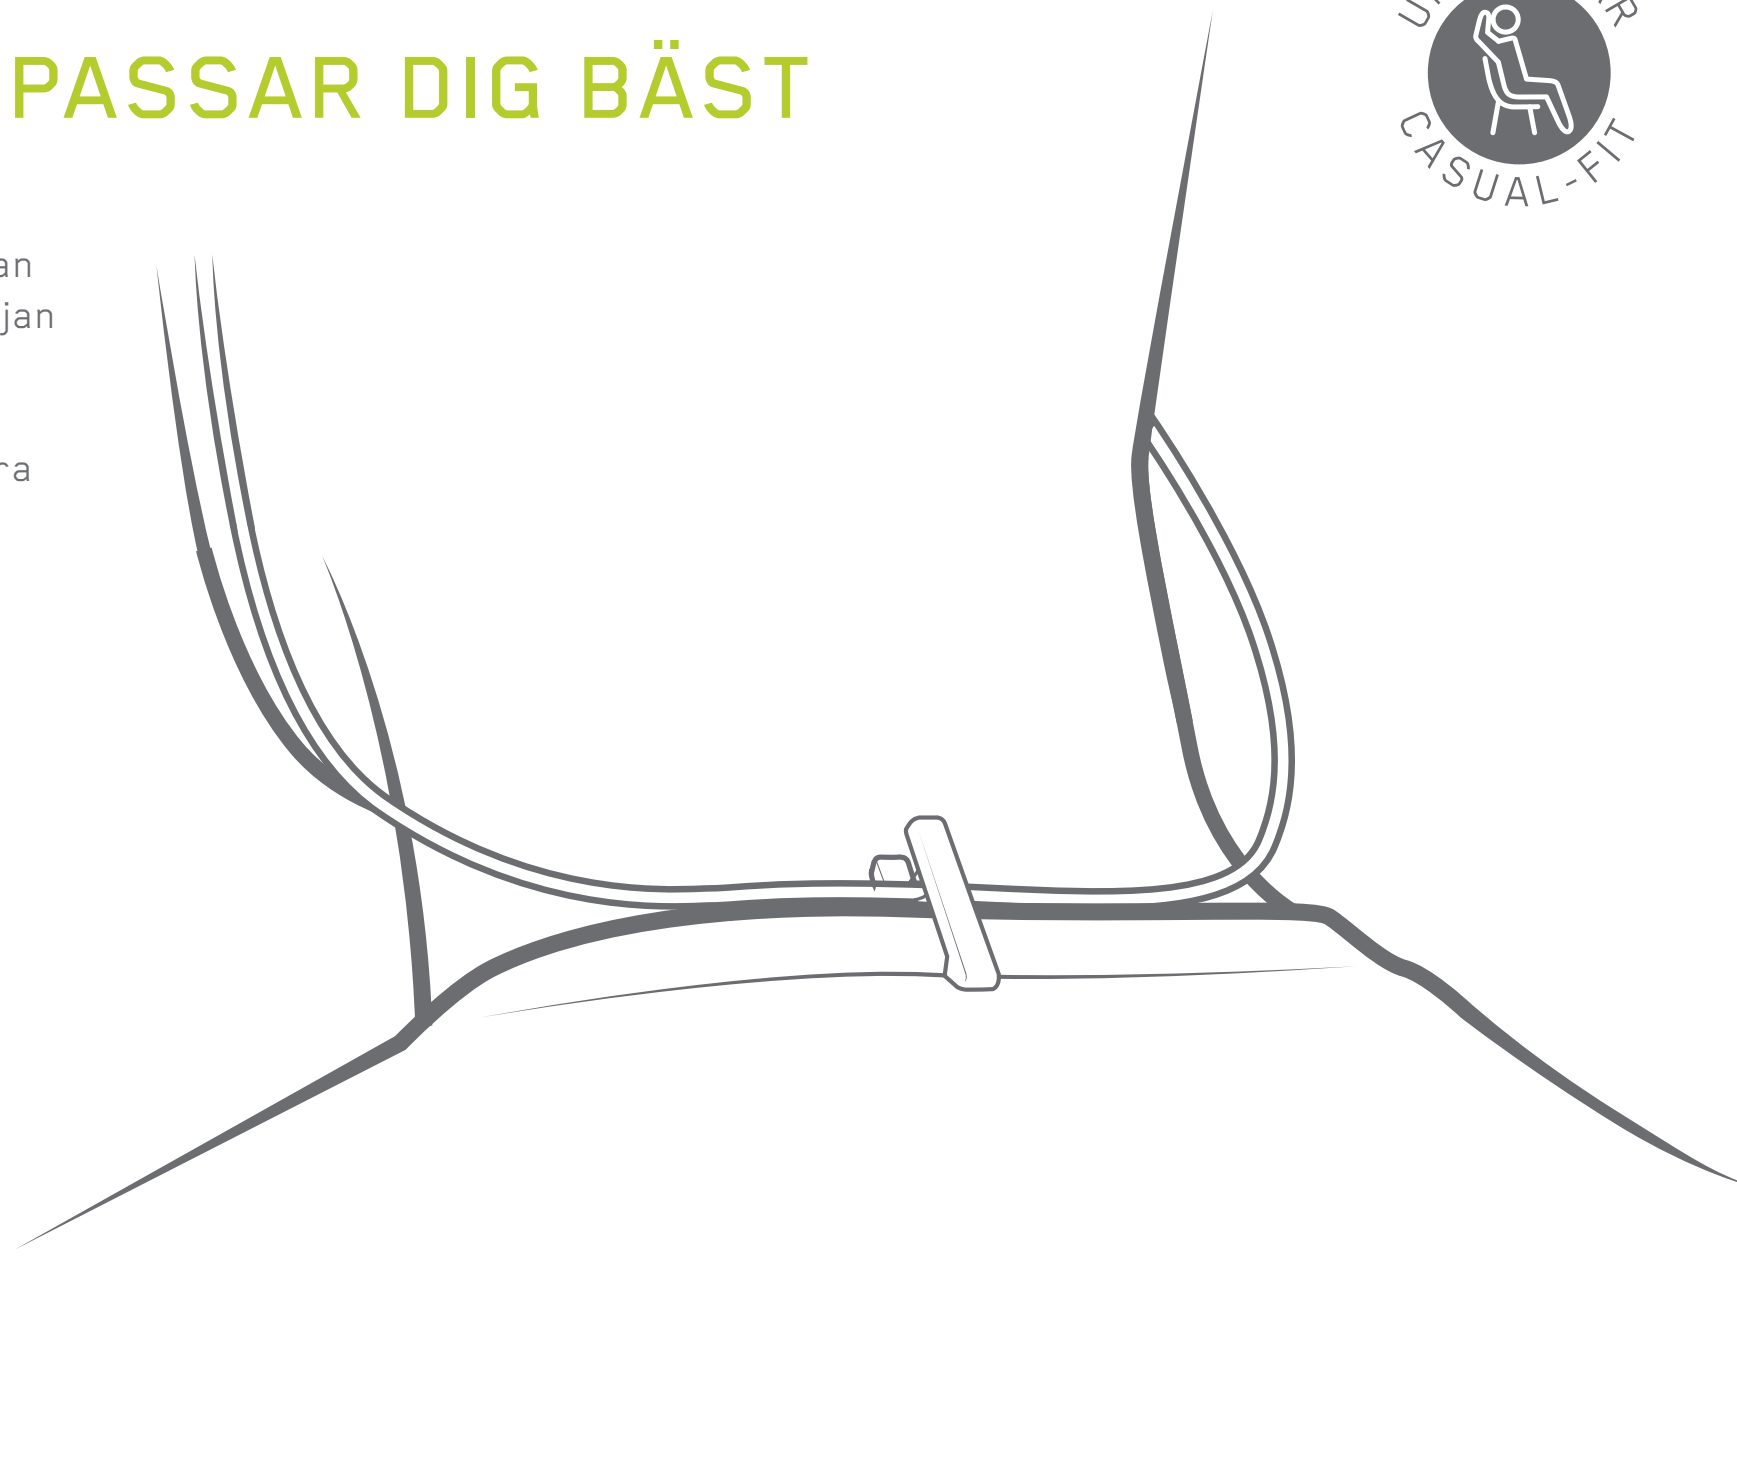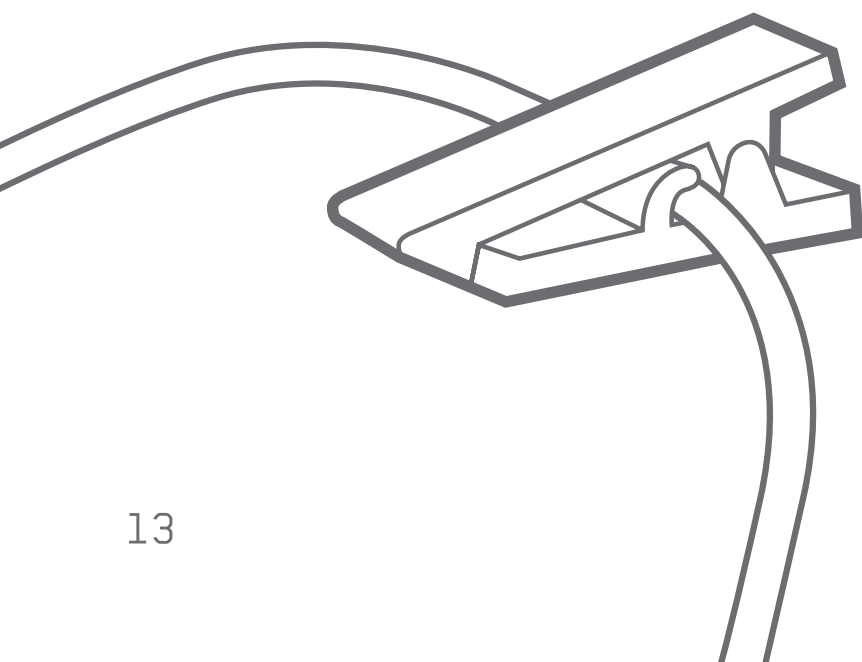

DETALJERADE INSTRUKTIONER


KNAPPARNAS FUNKTIONER

 TRYCK I 4 SEK

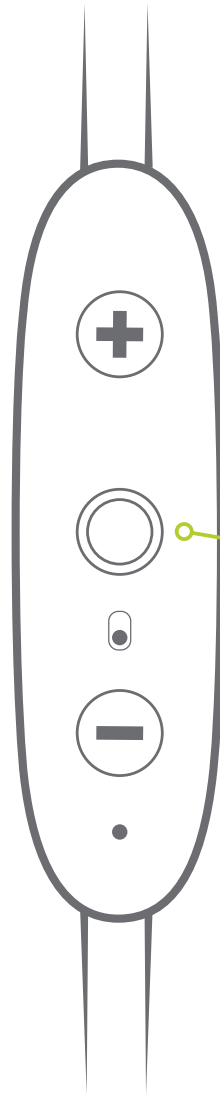

 PÅ/AV

För att sätta på eller stänga av X3, tryck och håll ner På-knappen i ca 4 sekunder. En röst säger "POWER ON" eller "POWER OFF".

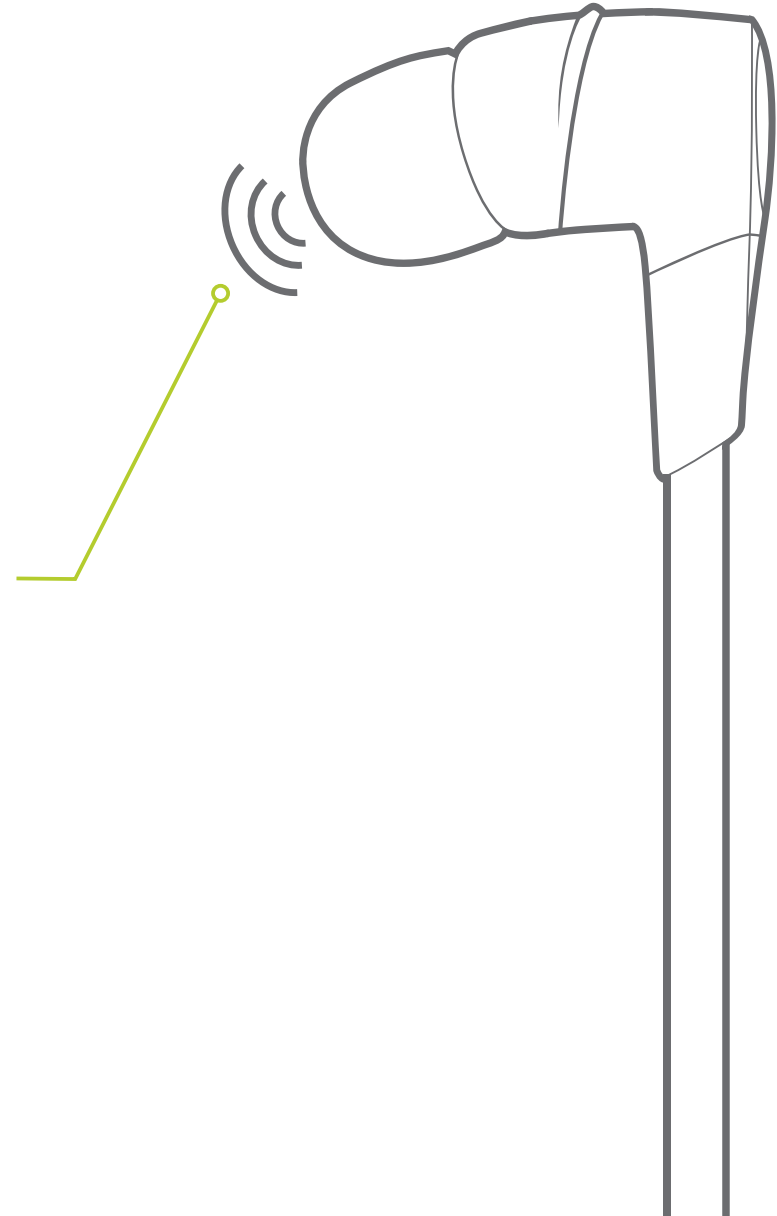


DETALJERADE INSTRUKTIONER

● KORT TRYCK

● TRYCK I 1 SEK

SPELAR MUSIK

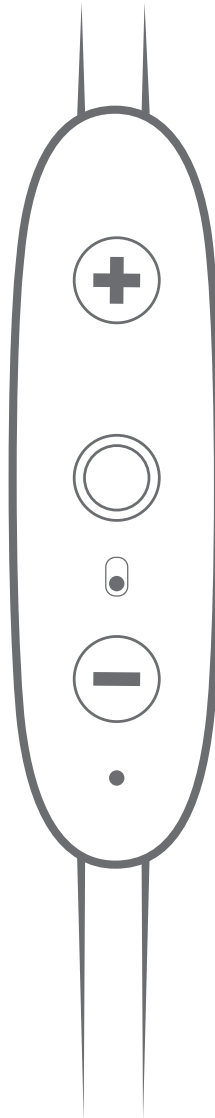

● VOLYM +

● ETT SPÅR FRAMÅT

● SPELA/PAUS

● RÖSTKOMMANDON

● VOLYM -

● ETT SPÅR BAKÅT

Spela eller pausa en låt eller videoklipp genom att kortvarigt trycka och släppa **På-knappen**.

För att hoppa över en låt, tryck ner **Vol. +-knappen** i 1 sekund.


För att gå tillbaka, tryck **Vol. --knappen** i 1 sekund.

För att ändra volymen + eller -, tryck kortvarigt på **Vol. +** eller **Vol. --knapp**

För att aktivera röstkommandon (Siri eller Google Now), tryck på **På-knappen** i 1 sekund.

DETALJERADE INSTRUKTIONER

TELEFONSAMTAL

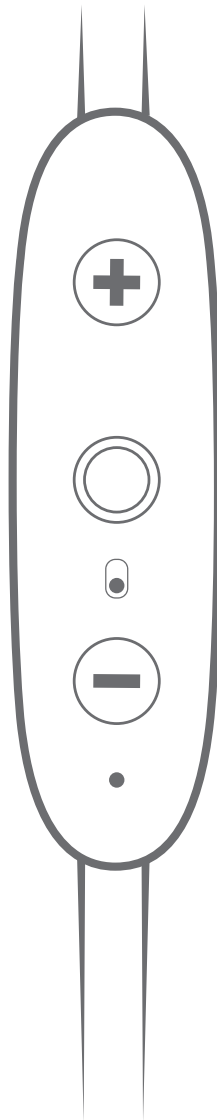

● KORT TRYCK ● TRYCK I 1 SEK ●● DUBBELTRYCK

● VÄXLA TILL ETT SAMTAL

● TA EMOT ETT SAMTAL

● AVVISA ETT SAMTAL

●● RING TILLBAKA

● SLÅ AV/PÅ LJUD

Ta emot ett telefonsamtal tryck kort på **strömknappen**.

Avvisa ett telefonsamtal – tryck på **strömknappen** i 1 sekund

För att stänga av eller sätta på ett samtal, tryck på **VOL. --**-knappen i 1 sekund.

För att ringa tillbaka ett telefonnummer, kan du dubbeltrycka på **På/av Knappen**.*

Växla ett samtal från telefonhögtalaren till dina X3-hörlurar – tryck kort på knappen **Vol +**

*Standby läge: Strömsatt och spelar inte musik eller telefonsamtal pågår.


DETALJERADE INSTRUKTIONER

APPEN MYSOUND

MySound gör det möjligt för dig att anpassa ljudprofilen på dina X3-hörsnäckor.



Dina nya ljudinställningar sparas direkt på dina hörsnäckor så att du kan spela upp ditt anpassade ljud vart du än går - oavsett vart du tar vägen och vilken enhet du använder.

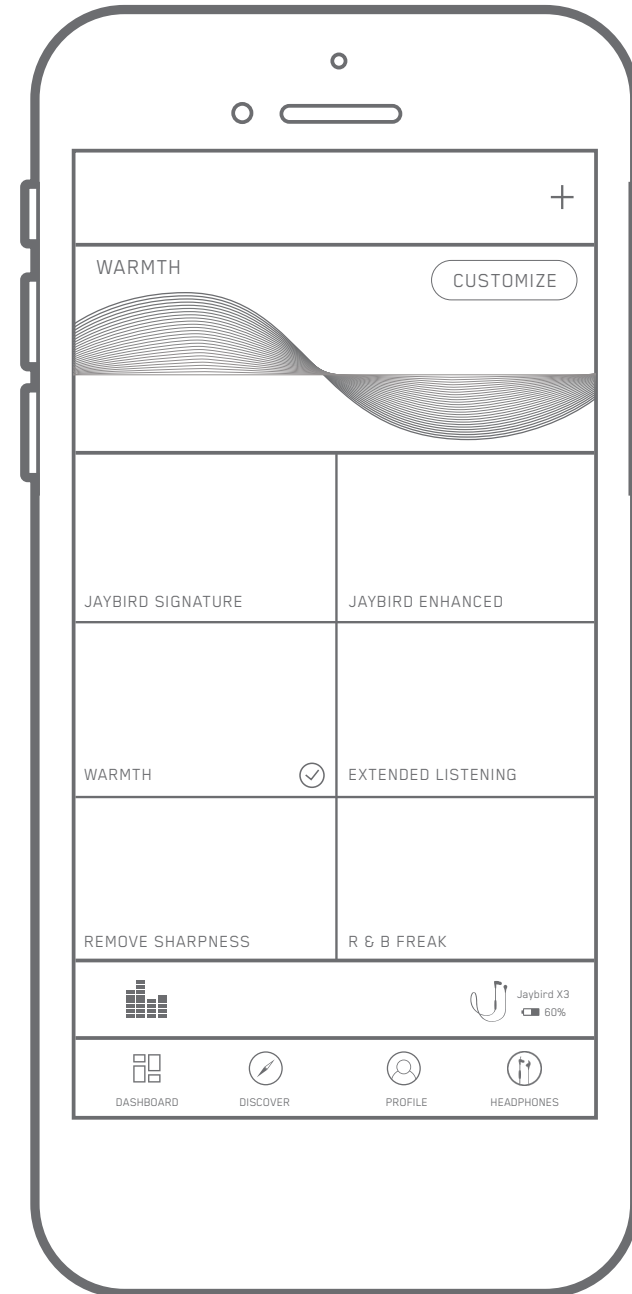

DETALJERADE INSTRUKTIONER

APPEN MYSOUND

Obs! MySound-appen fungerar med hörsnäckorna Jaybird X3 och Freedom. Andra tillverkares och äldre Jaybird-hörsnäckor stöds inte.

Om du lägger till extra bas i dina ljudinställningar via MySound-appen minskar det speltiden.

LJUD
Anpassa dina ljudinställningar. Ändringarna sparas på dina X3-hörsnäckor.


MUSIK
Indikerar om musik spelas på din enhet.

UPPTÄCK
Upptäck förinställningar från idrottare och andra användare.

SPARA
Spara dina nya förinställningar till din kontrollpanel så att du enkelt kommer åt alla dina favoritljudinställningar.

HISTORIK
Spåra dina ändringar i historiken.

ENHET
Se vilken enhet som är ansluten och batteristatus.

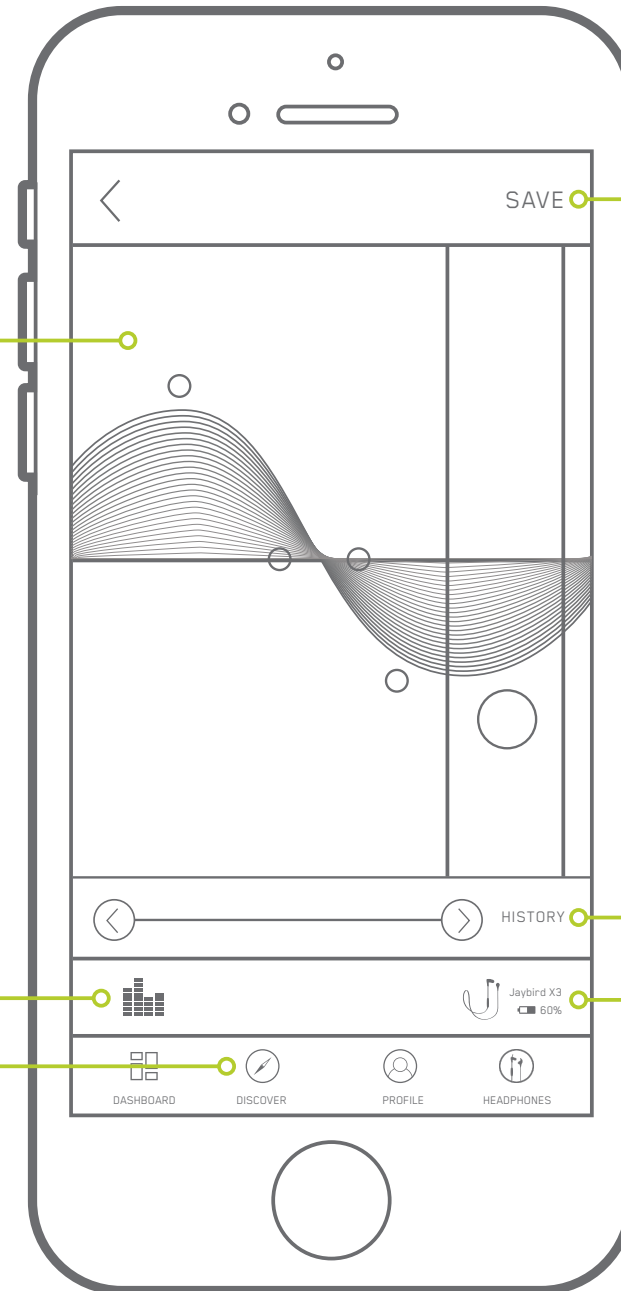


DETALJERADE INSTRUKTIONER

MULTIPOINT - ANSLUTNING TILL FLERA ENHETER

Multipoint låter dig vara ansluten till två enheter samtidigt. Du kan till exempel vara ansluten till din bärbara dator och din mobiltelefon. När du lyssnar på musik på din bärbara dator kan du ta emot inkommande samtal på din telefon.

- 1** Försäkra dig om att dina X3-hörsnäckor är kopplade och anslutna till båda enheterna. Följ instruktionerna för ihopparring på sidorna 5-6.
- 2** Se till att bara de två enheter du vill ansluta till är anslutna och i närheten.


Din X3 kan komma ihåg upp till åtta parade Bluetooth®-enheter och kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.

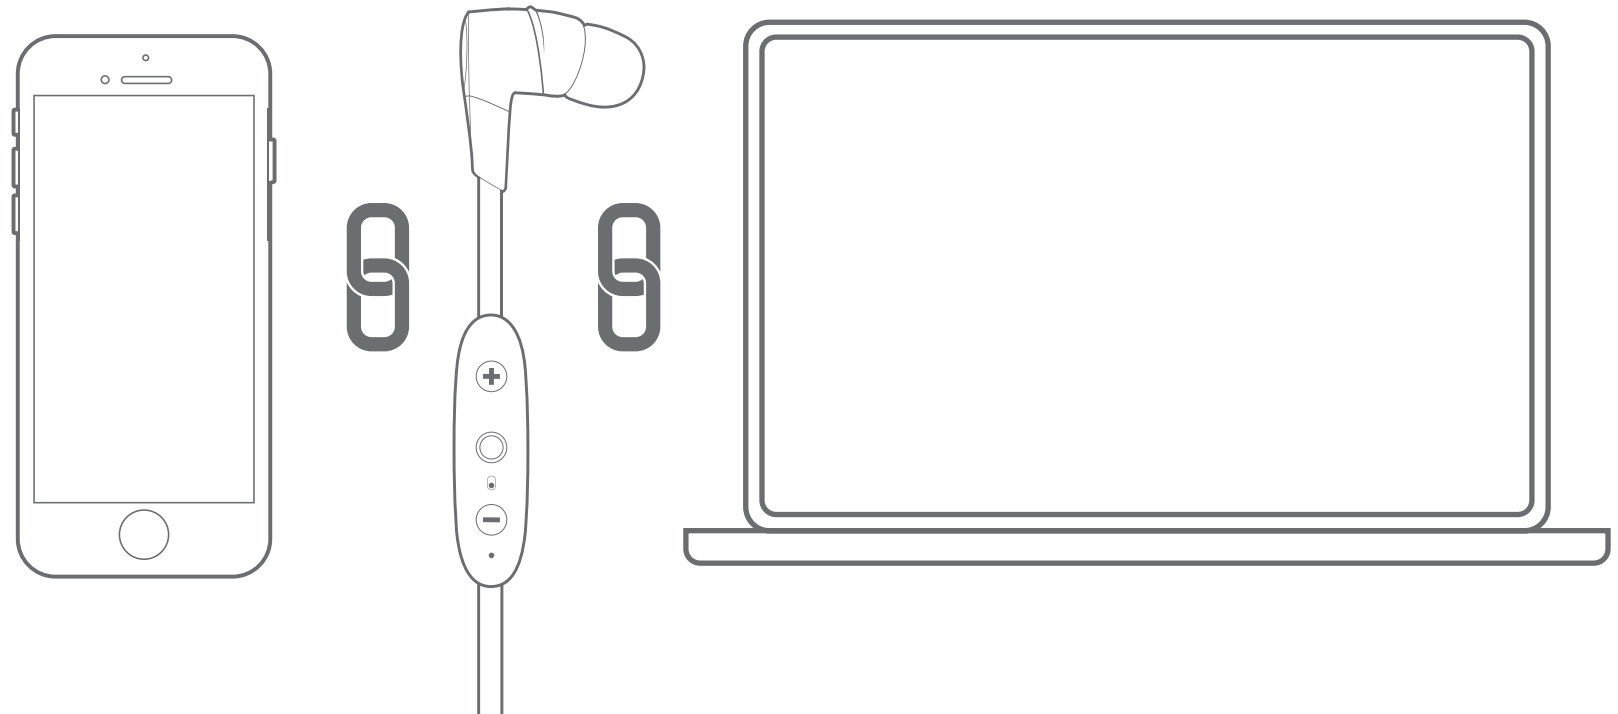


DETALJERADE INSTRUKTIONER

DELA MIG

Med ShareMe-funktionen kan du dela den musik du lyssnar på med ett annat par X3-hörsnäckor.

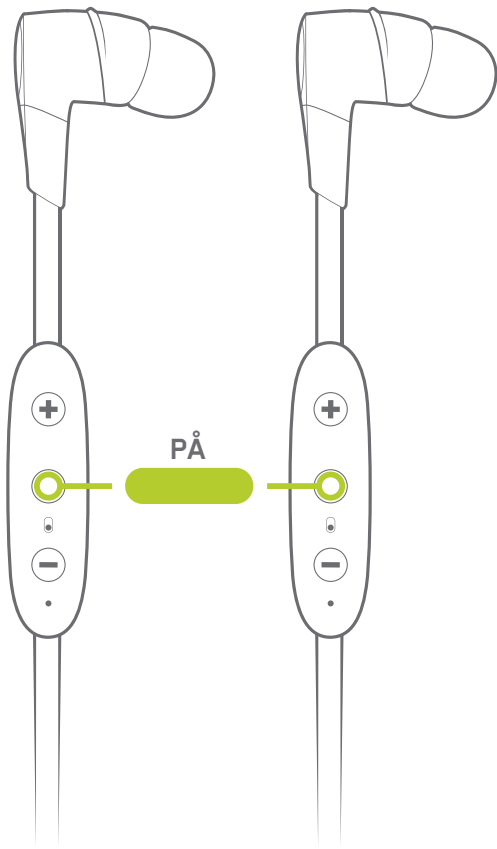

A Slå på båda X3-hörsnäckorna.

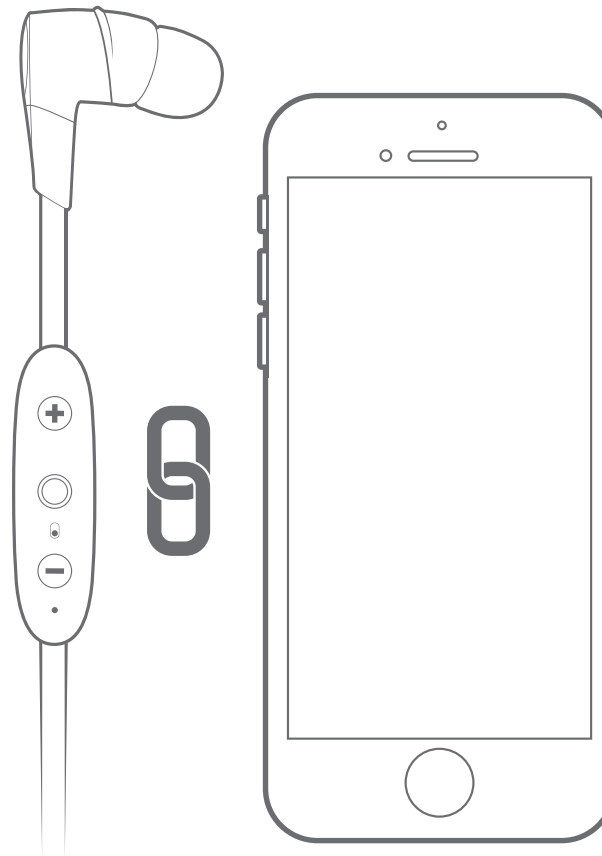


B Anslut bara en enhet till din musikenhet. Se till att den andra enheten inte är ansluten till någon annan Bluetooth-enhet.


DETALJERADE INSTRUKTIONER

DELA MIG

Med ShareMe-funktionen kan du dela den musik du lyssnar på med ett annat par X3-hörsnäckor.

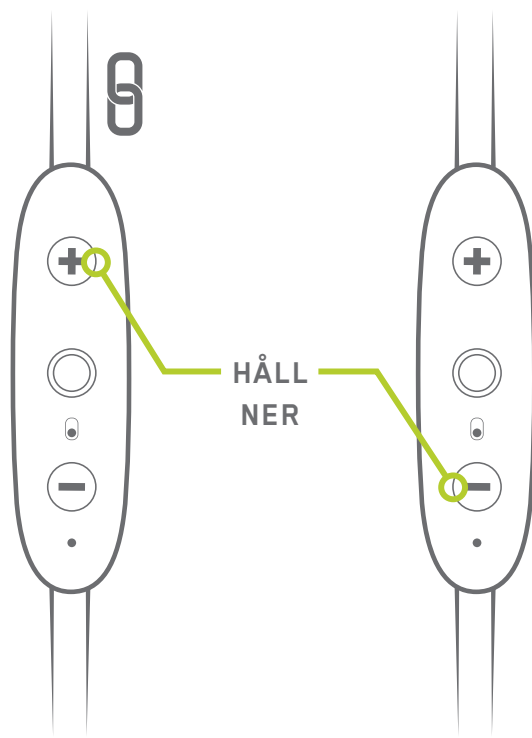

- C** Tryck och håll ned **"VOL +"** på de anslutna hörsnäckorna medan du trycker och håller ner **"VOL -"** på det andra paret tills indikatorlamporna på båda hörsnäckorna blinkar rött/grönt.

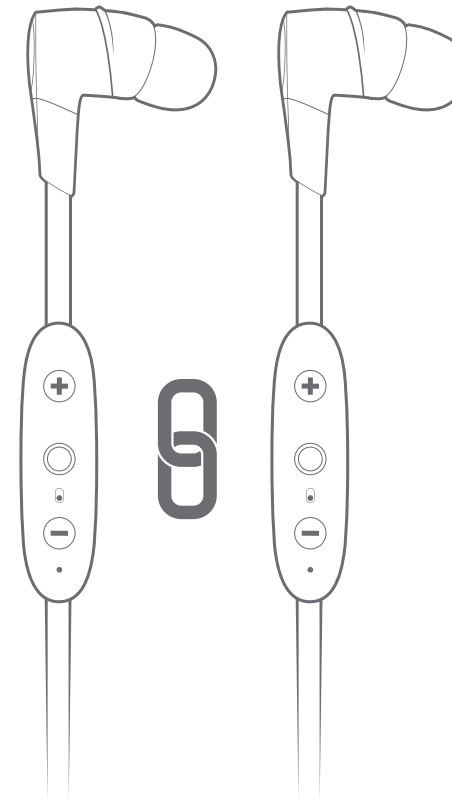


- D** Båda hörsnäckorna är anslutna när indikatorlamporna slutar blinka och du hör "headphones connected". Spela lite musik och njut av den delade upplevelsen.

DETALJERADE INSTRUKTIONER


SMARTWATCHES

Med rätt smartwatch kan du lämna telefonen hemma. Synkronisera bara musiken till din smartwatch och para ihop med dina hörsnäckor. Se smartklockans bruksanvisning för anvisningar om hur du parar ihop en Bluetooth-enhet.


Apple WatchOS

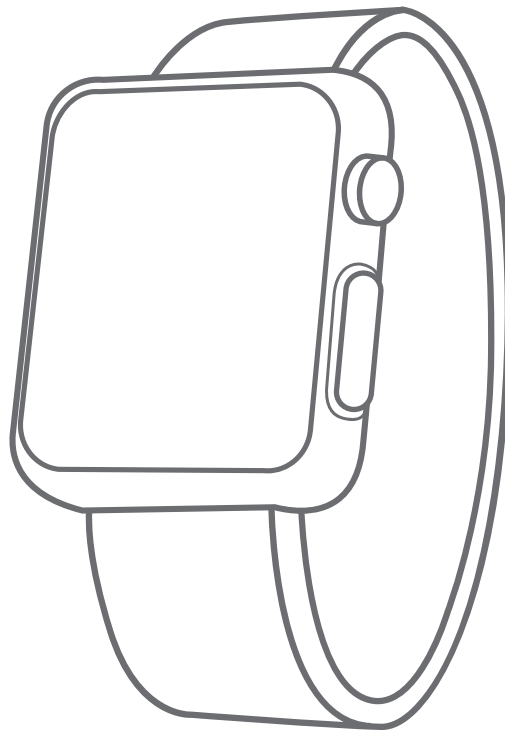

Samsung Tizen

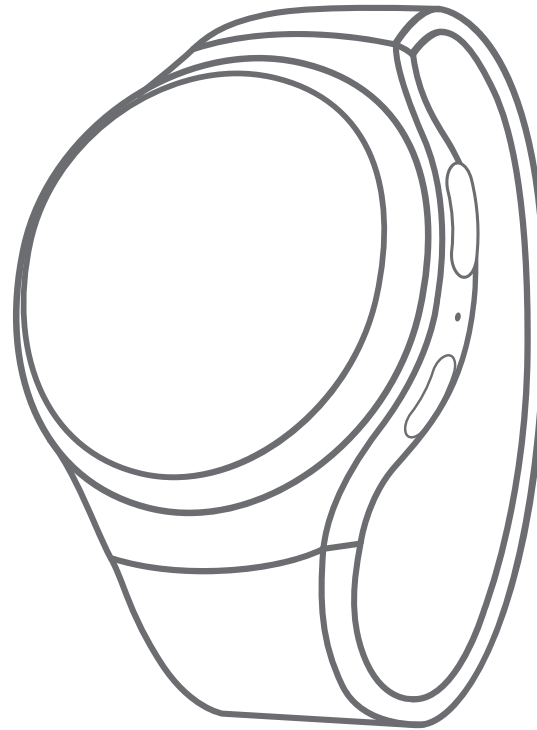


Android Wear

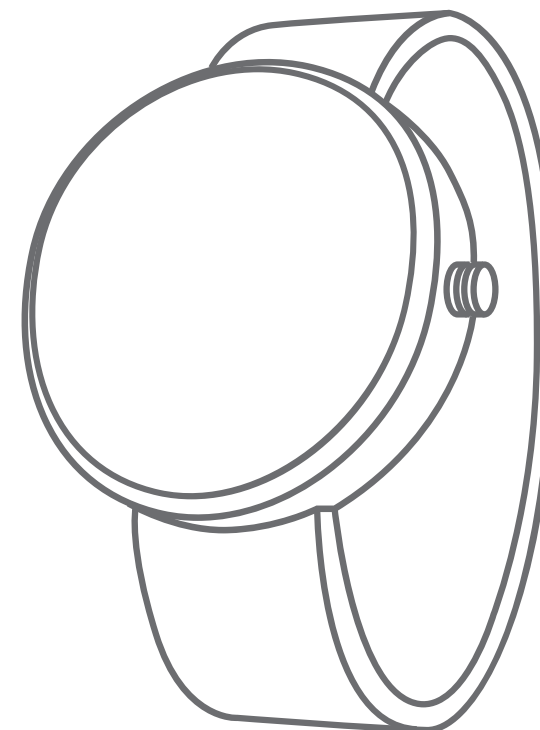

FELSÖKNING


Om dina hörsnäckor inte svarar, anslut laddklämman och USB-kabeln till en strömkälla. Dina hörsnäckor stängs då av och en mjuk återställning utförs.

Om det inte löser ditt problem rekommenderar vi att återställa dina hörsnäckor till fabriksinställningarna.

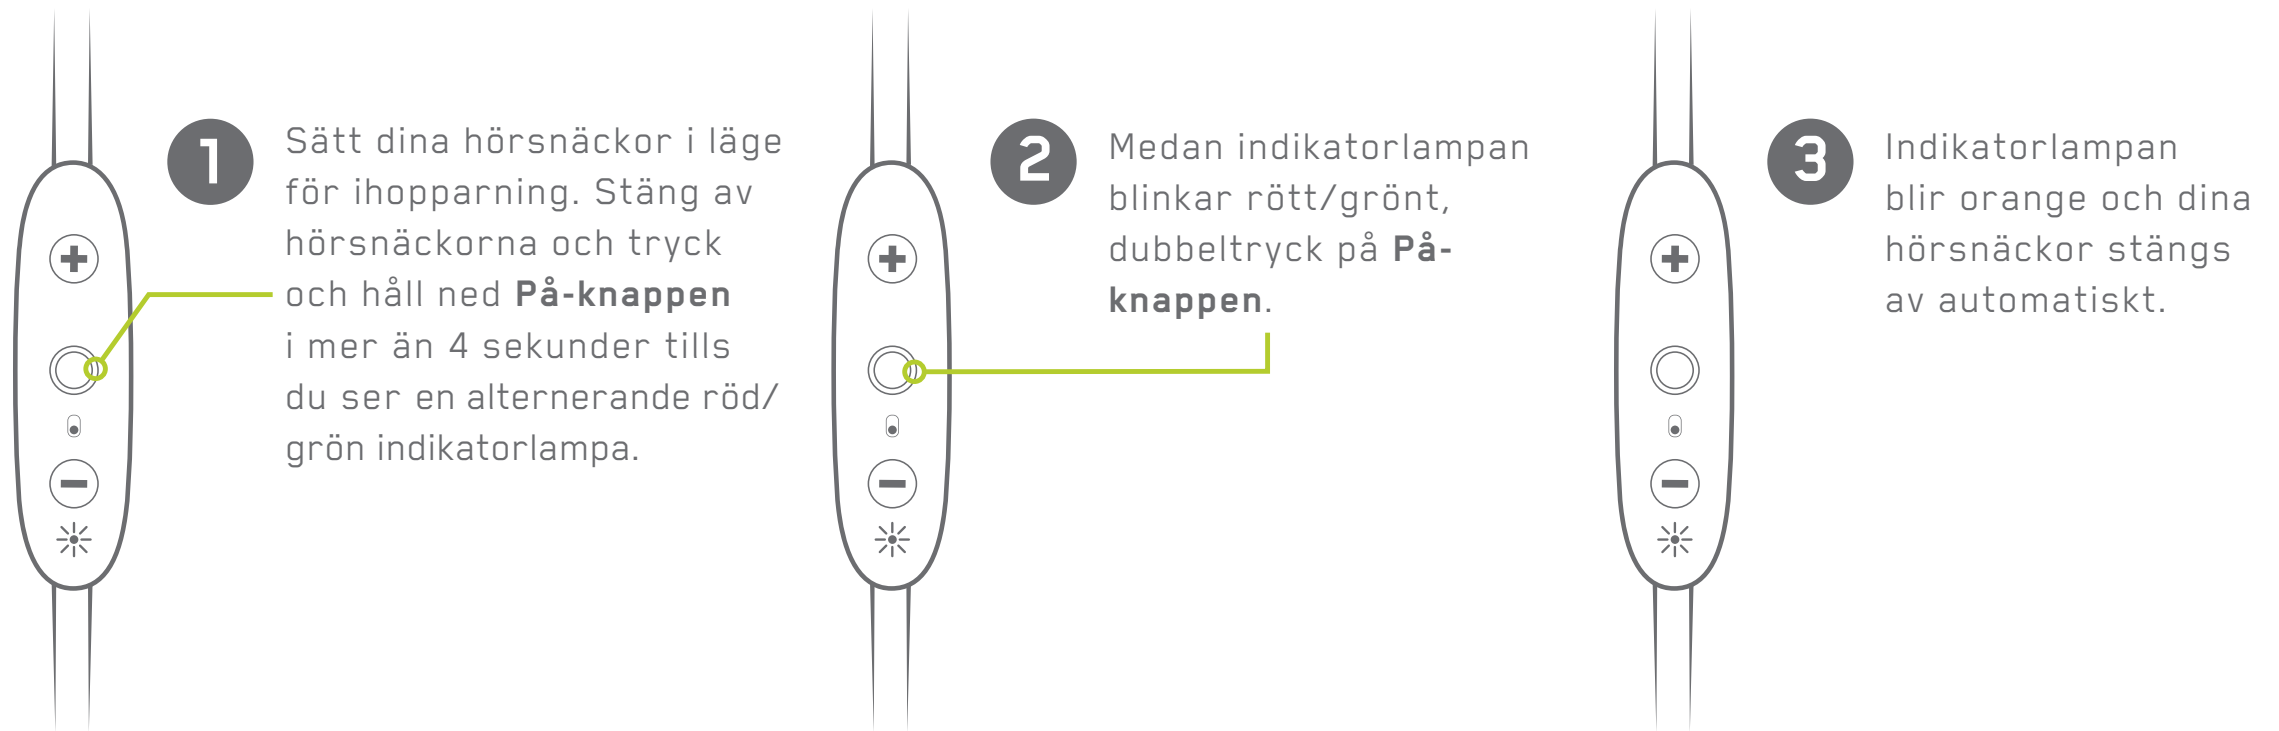

Obs: Då dina hörsnäckor återställts behöver du para ihop dem igen med dina enheter. Välj **“GLÖM”** eller **“TA BORT”** Jaybird X3 från din enhets Bluetooth-menyn. Följ instruktionerna för ihopparning på sidorna 5-6 för att reparera dina enheter.

SPECIFIKATIONER

Bluetooth-version	4,1, Multipoint
Kodek	AAC, SBC, modifierad SBC
Profil	Handsfree, Headset , A2DP , AVCRP , SPP
aktionsradie	10 meter/30 fot
Speltid	8 timmar*
Standby-tid	110 timmar*
På/av	Bluetooth headset: 5,0 V  , 0,5 A
Laddningstid	2,5 timmar
Snabb laddning	20 min = 1 timmes speltid
Yttermått	Hörsnäckans storlek: 27 x 24 mm, 490 mm lång sladd
Vikt	Cirka 13 g

Speltid och standby-tid kan variera beroende på användningens omständigheter. Om du lägger till extra bas i dina ljudinställningar via MySound-appen minskar det speltiden.

GARANTI, VARNINGAR OCH SÄKERHET

Full garanti, skötsel och underhåll, se:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

Varning! På grund av dessa hörlurars ljudisolerande egenskaper, använd dem inte då du kör, cyklar eller där det finns fordonstrafik, eller under andra aktiviteter när det kan vara farligt att inte höra omgivningens ljud. Användning av dessa hörlurar vid för höga volymer kan orsaka permanent hörselskada. Vrid alltid ned volymen före användning. Var försiktig då du för in objekt i hörselgången, använd på egen risk. Använd inte enheten då den är kopplad till en strömkälla matad från 110 V eller 220 V ledningar.

Upphovsrätt 2016 Jaybird, LLC. Med ensamrätt. Jaybird och Jaybird-logotypen är varumärken som tillhör Jaybird, LLC. Bluetooth är ett varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. USA, och licensierats till Jaybird LLC. iPhone, iPad och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder, och App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. i USA och andra länder. Tillverkad under Freebit patentnummer EP2177045, US8630436, US8976995 och motsvarande internationella patent. Monterad i Malaysia.

RENGÖRING AV ÖRONMUDDAR

Att hålla dina Jaybird öronmuddar rena är nödvändigt för säkert, hygieniskt användande.

VIKTIGT: Försök INTE att rengöra öronmuddarna utan att först ha avlägsnat den från hörlurarna. Om de ömtåliga kretsarna i dina Jaybird-hörsnäckor blir våta kan det orsaka permanent skada.

1. Ta ett fast tag med en hand och på hörluren med den andra. Ta försiktigt bort öronmudden från hörsnäckan.
2. Använd varmt vatten och en mild tvål på en fuktig trasa för att ta bort smuts och öronvax från öronmudden.
Använd inte starka rengöringsmedel.
3. Skölj och torka dina öronmuddar helt innan du sätter tillbaka dem på öronsnäckorna.
4. Tryck försiktigt tillbaka öronmuddar på hörsnäckorna.



VAR RÄDD OM DIN HÖRSEL

Undvik överdrivna volymnivåer och långa lyssningsperioder. Långa lyssningsperioder vid väldigt höga ljudnivåer kan orsaka permanenta hörselskador.

Använd inte i närheten av vägtrafik.

Filmade instruktioner på **[jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)**

© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird, Jaybird-logotypen och övriga varumärken ägs av Logitech och kan vara registrerade. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. Logitech påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna bruksanvisning. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.