


Norsk

XB

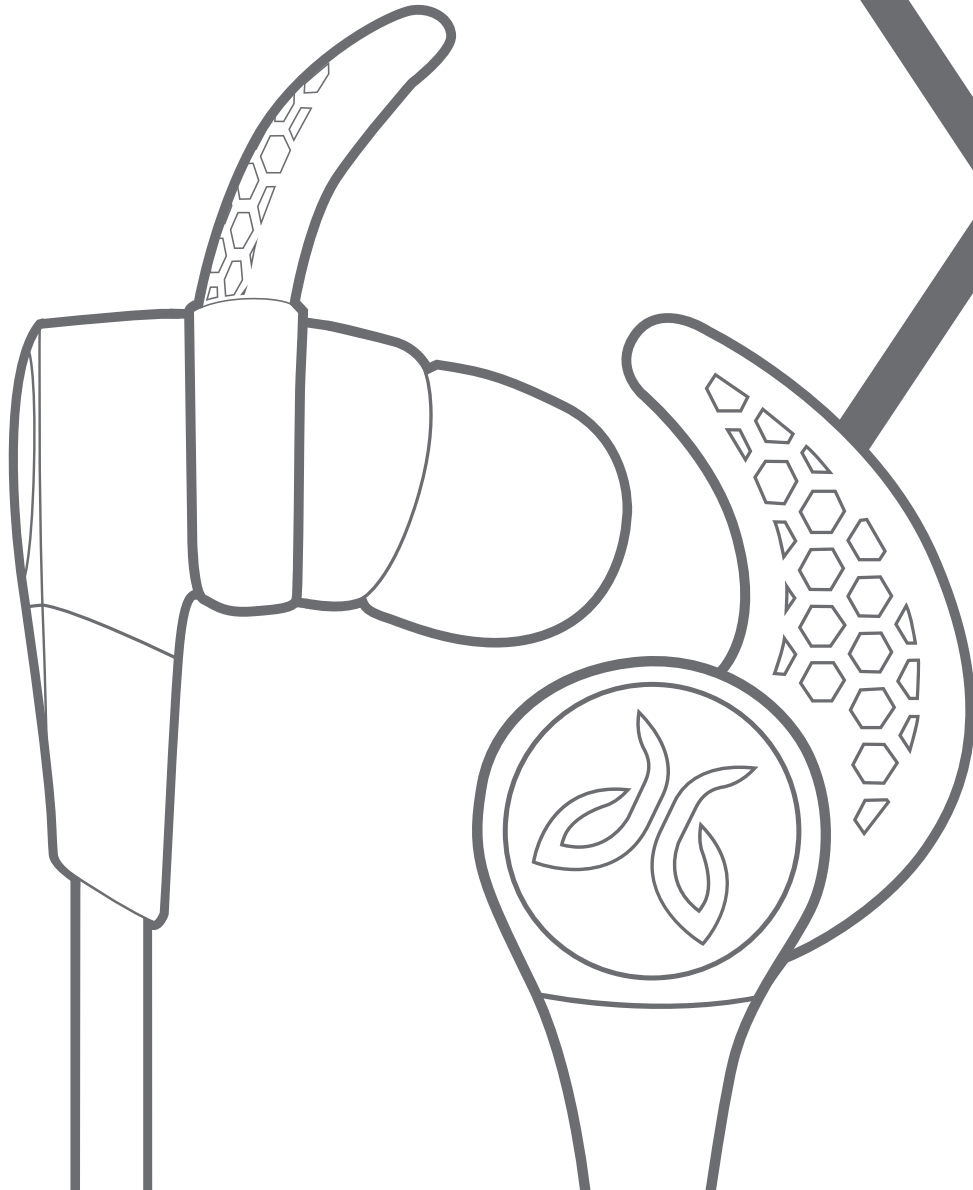

BRUKERVEILEDNING

VELKOMMEN

Eskens innhold	2
Lade-/batteristatus.....	3
Sammenkobling	5
Finne den perfekte passformen	7
Velge oppsett.....	7
Egnet for idrettsbruk	8
Egnet for uformell bruk	11

DETALJERT VEILEDNING

Knappefunksjonalitet	14
Jaybird-appen	17
Multipoint - tilkobling til flere enheter.....	19
ShareMe	20
Smartklokker.....	22
Feilsøking	23
Spesifikasjoner	24
Garanti, advarsler og sikkerhet	25




VELKOMMEN

**TAKK FOR AT DU HAR KJØPT
JAYBIRD X3. VI GIR DEG MUSIKK
SELV NÅR DU SVETTER.**



Besøk javybirdsport.com/support/ for å se detaljerte videoveiledninger

Se sikkerhetsadvarslene for å få viktig produktsikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker produktet.

I ESKEN

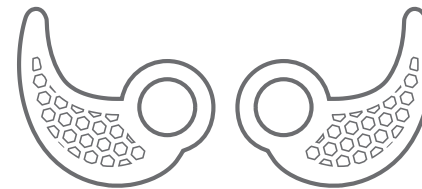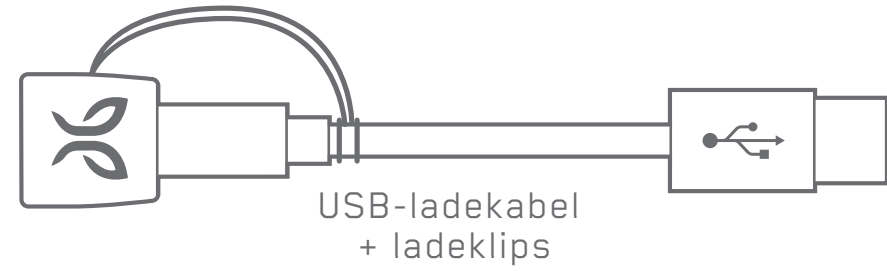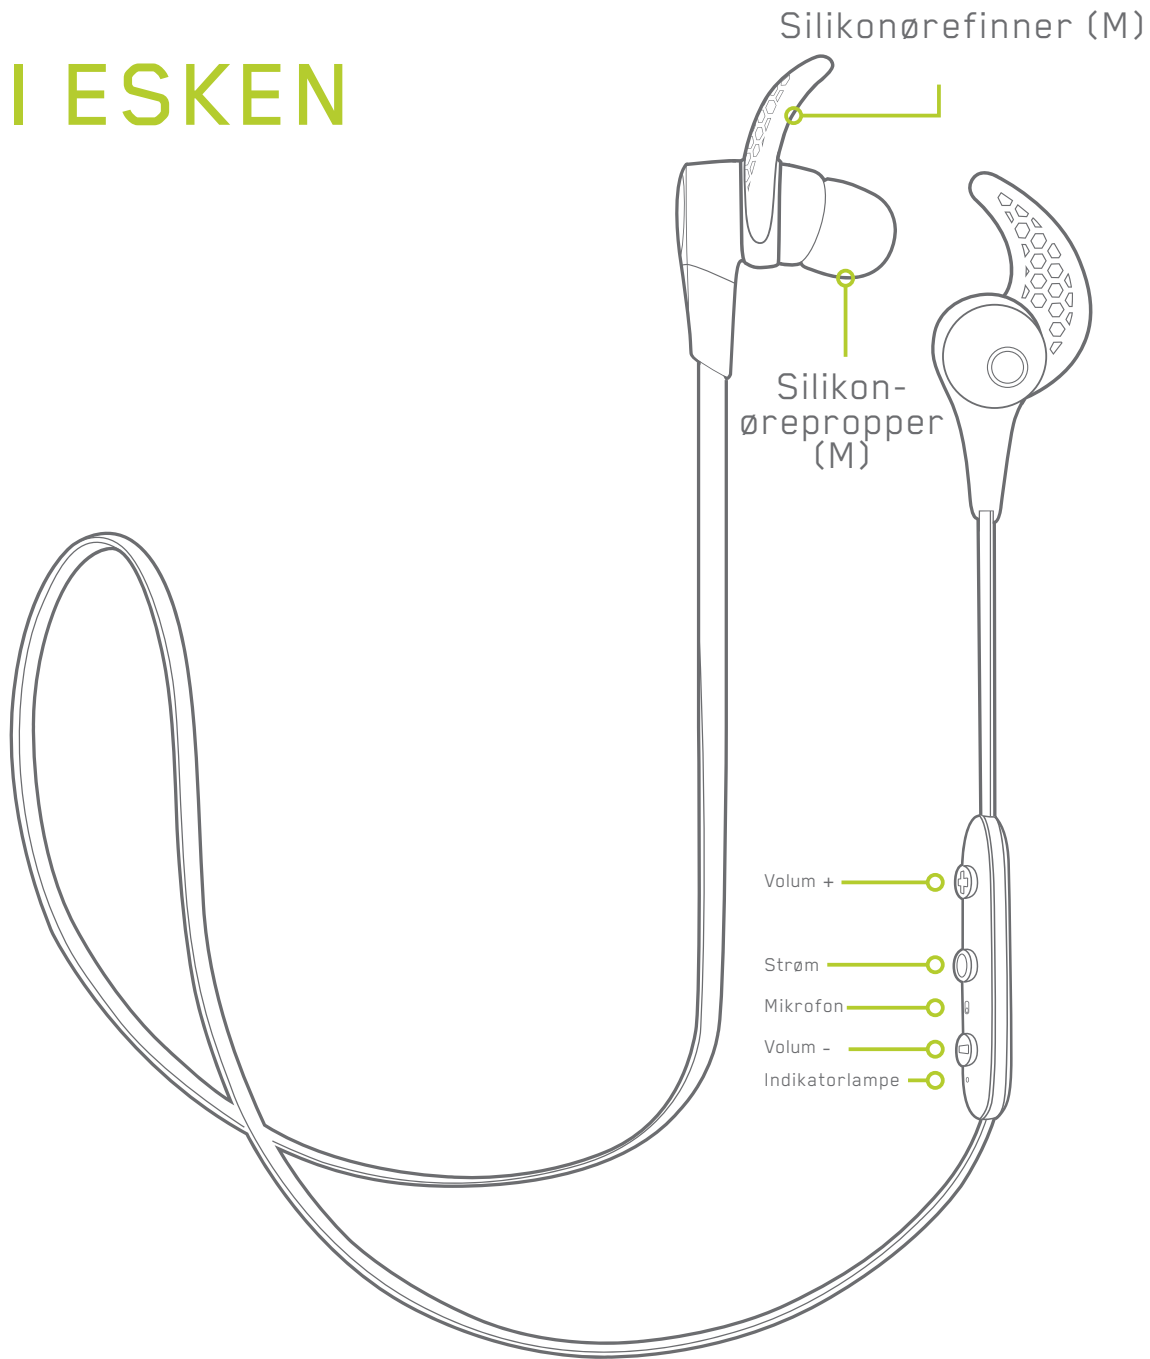


Reiseveske

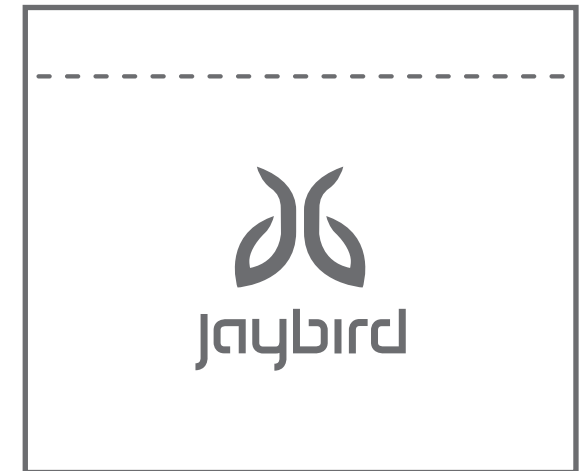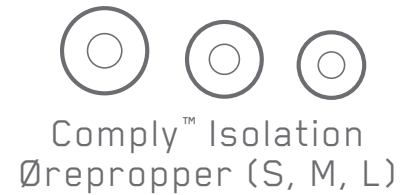

LADE-/BATTERISTATUS

Vi anbefaler at du lader proppene dine via en 5V 500 mA USB-strømkilde. Vegg-/biladaptere og ladere som leverer mer enn 5,5 volt, vil skade Jaybird-proppene og skal ikke brukes.

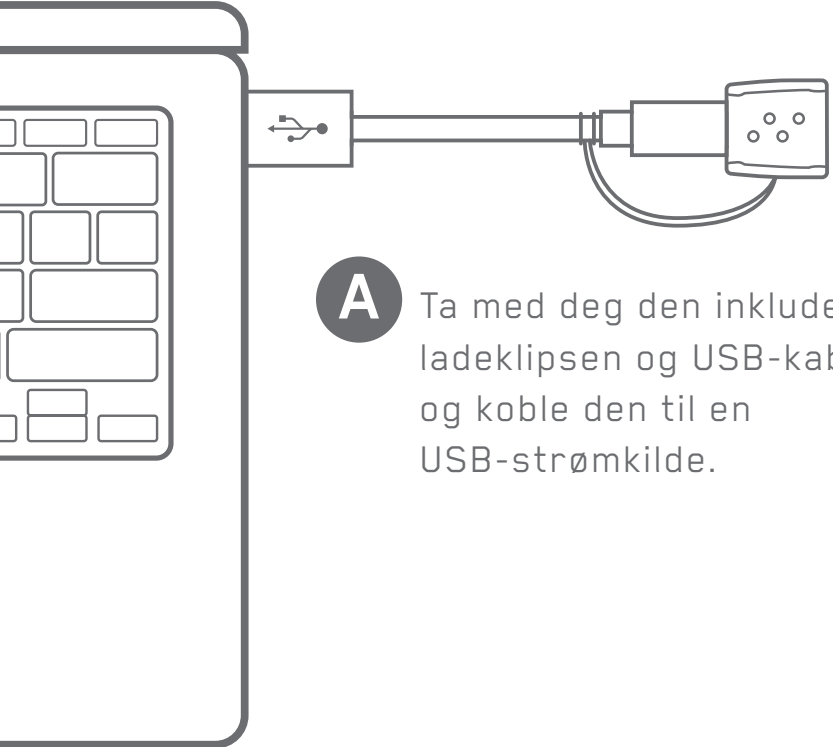


A Ta med deg den inkluderte ladeklipsen og USB-kabelen og koble den til en USB-strømkilde.


B Indikatorlampen lyser rødt under lading og grønt når de er fulladet.

2,5 timer med lading gir
8 timer med spilletid.

20 minutter med lading gir
1 time med spilletid.

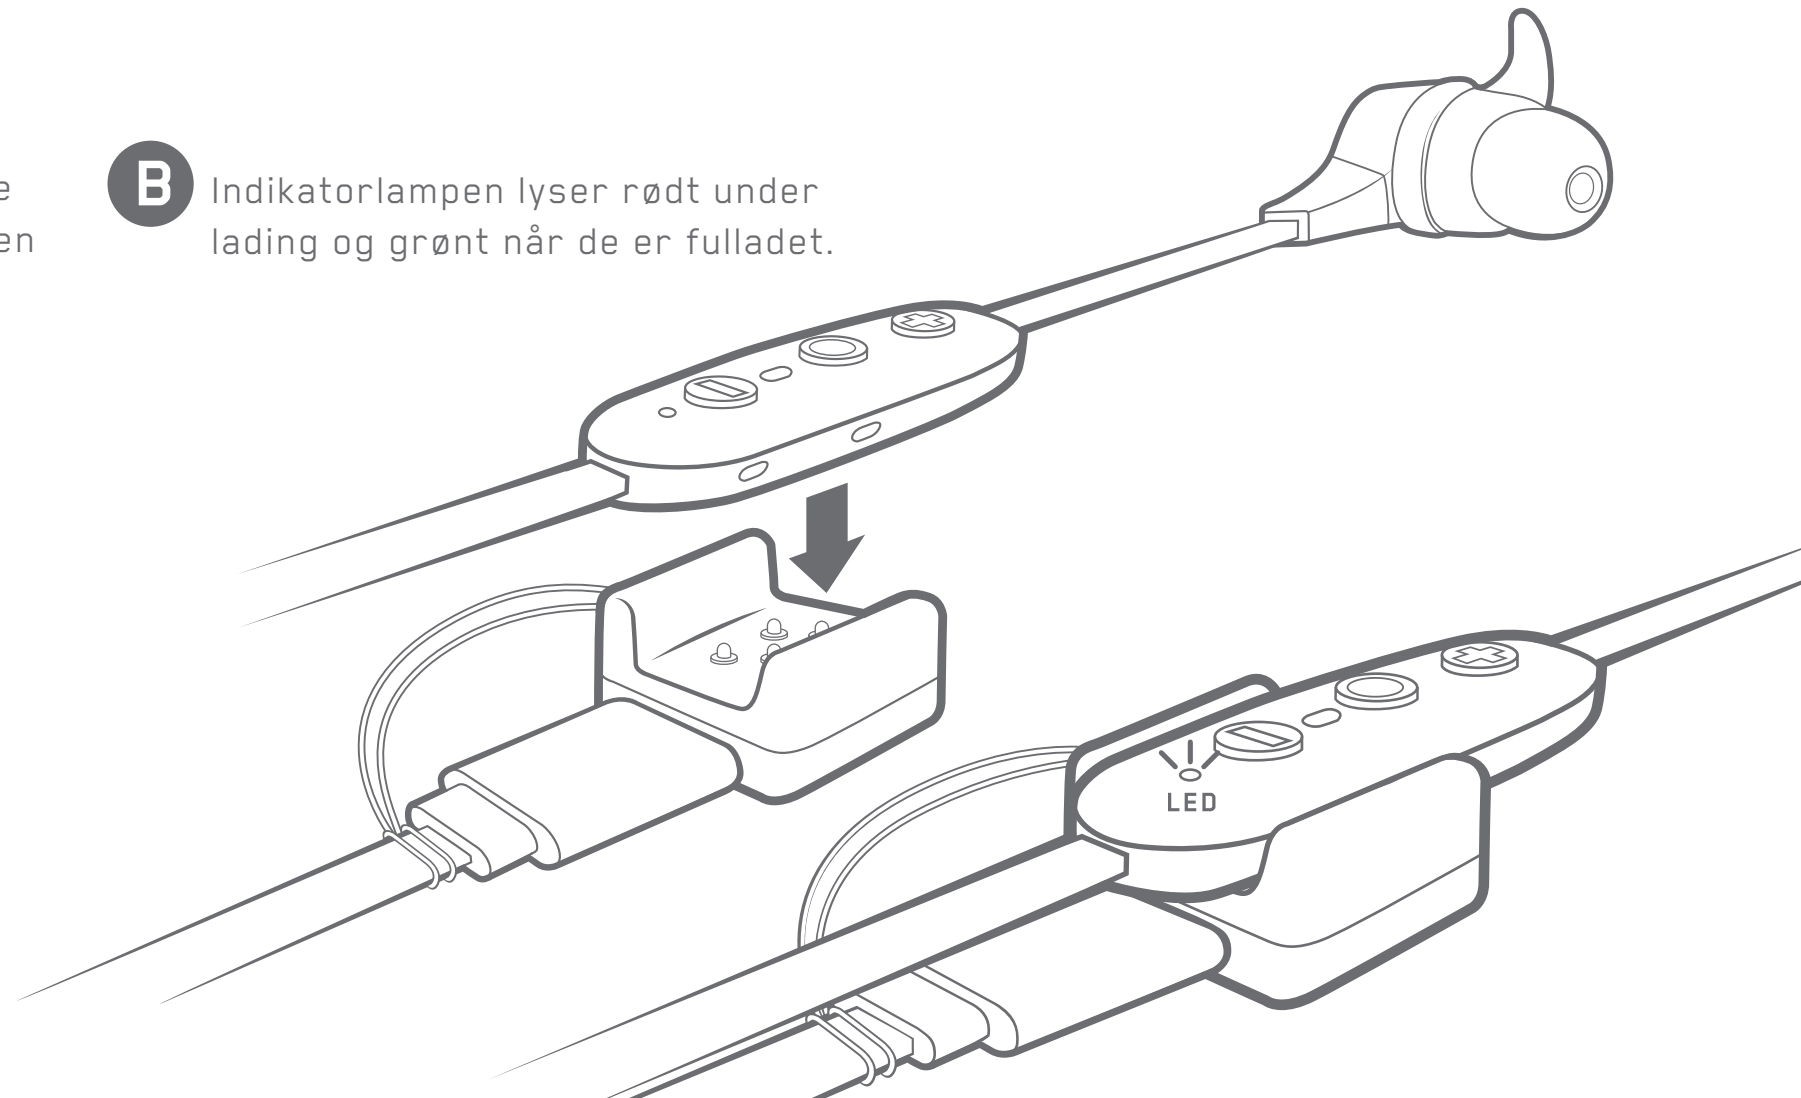

LADE-/BATTERISTATUS

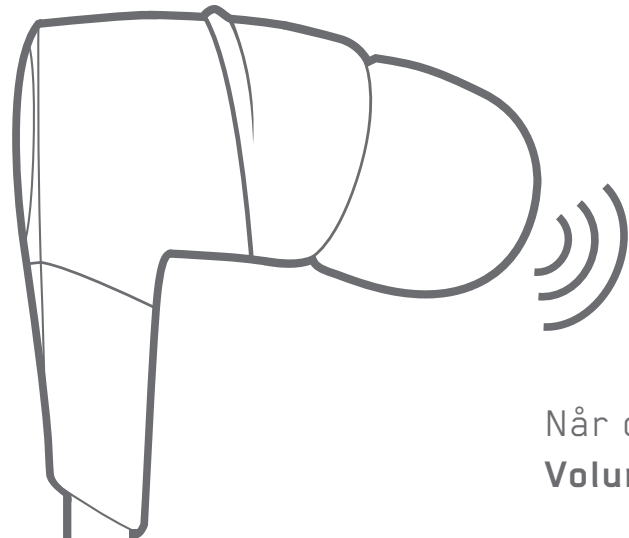


Når de ikke spiller av musikk, kan du trykke på **Volum +** eller **Volum -** for å høre batterinivået.*


Hvis indikatorlampen blinker grønt én gang, angir det et batterinivå på over 10 %, og hvis den blinker rødt én gang angir det et nivå på under 10 %.

Mobiltelefonen og Jaybird-appen angir også batteristatusen.

Ventemodus: Påslått, men spiller ikke av musikk eller er i en telefonsamtale.

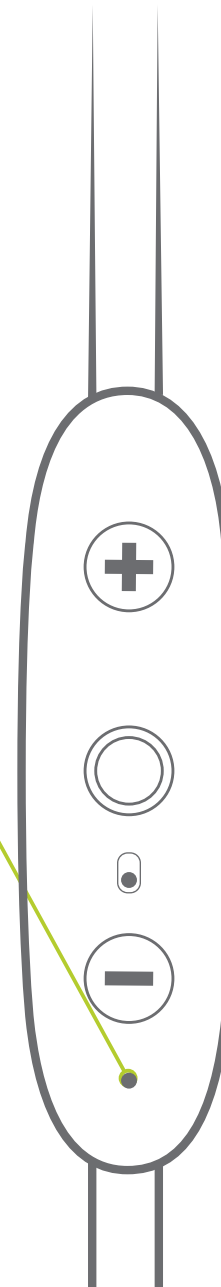


SAMMENKOBLING

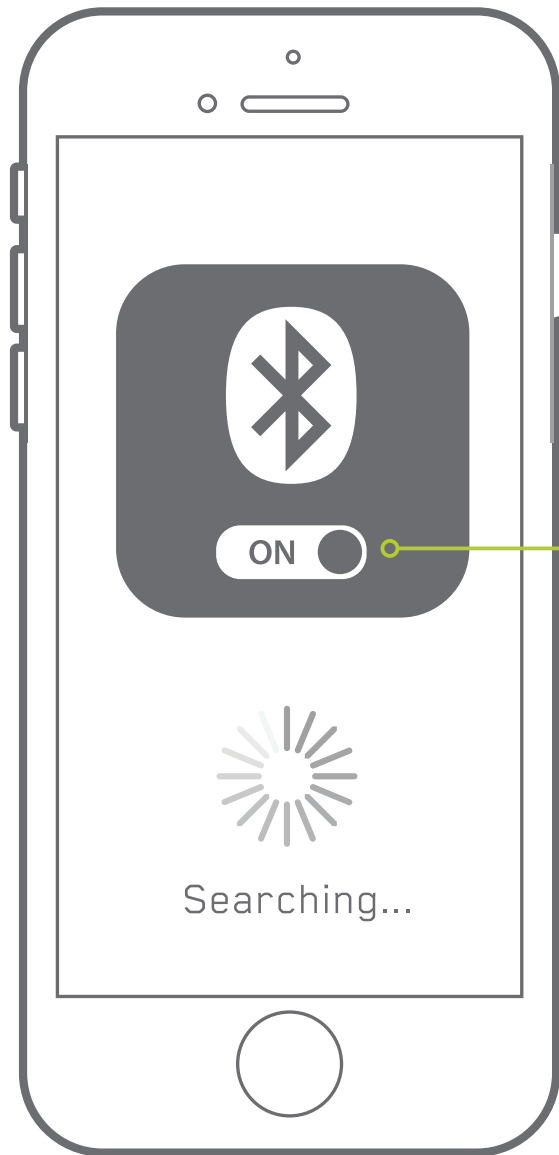

A Slå på Bluetooth® på telefonen eller musikkenheten din slik at den alltid søker etter Bluetooth-enheter.


B Når X3 er slått av, kan du trykke og holde inne **Av/på-knappen** til indikatorlampen blinker rødt/grønt. En talemelding sier «**SØKER ETTER MUSIKKENHETEN**».

SAMMENKOBLING

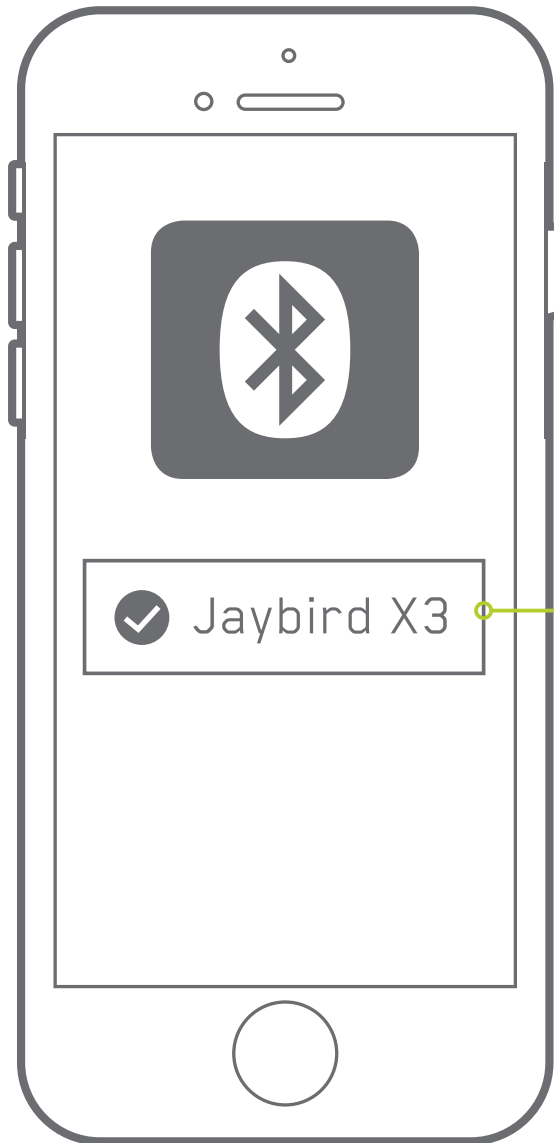

C Velg Jaybird X3 fra listen over oppdagede enheter.

D En X3-talemelding sier:
«**HODETELEFONER TILKOBLET.**»
Nå er du klar til å lytte til musikken din

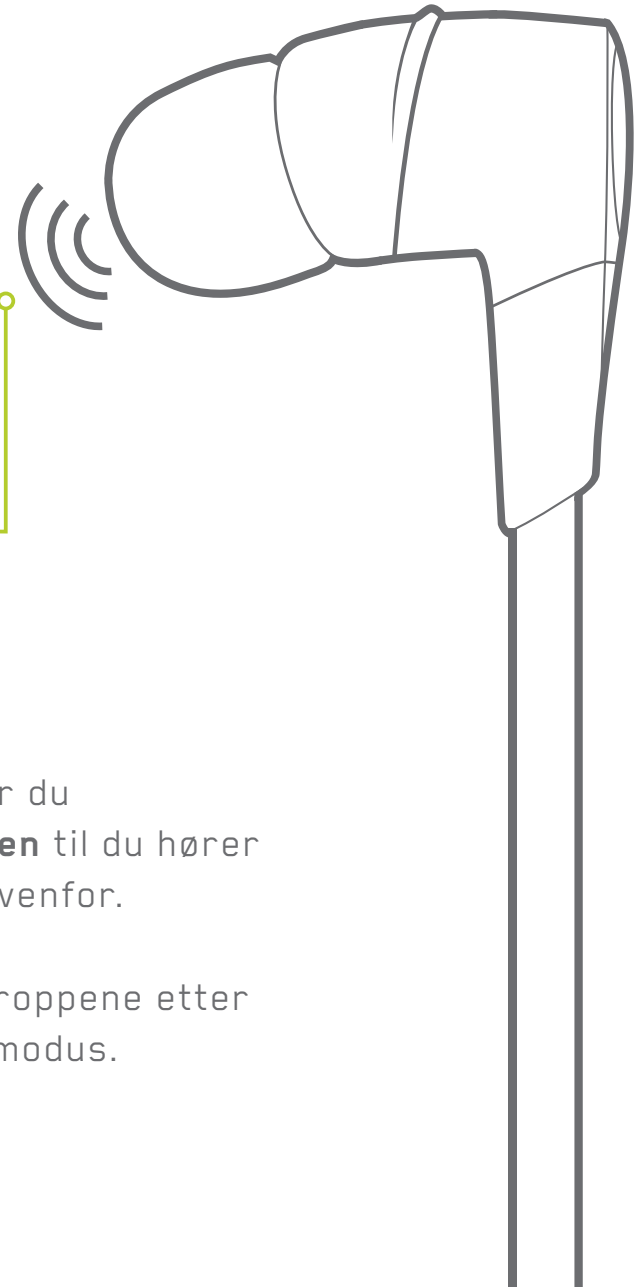

Hvis sammenkoblingen ikke fungerer, slår du av proppene ved å trykke på **Av/på-knappen** til du hører «**SLÅ AV**». Deretter gjentar du trinnene ovenfor.

MERK: Den første gangen du slår på X3-proppene etter en tilbakestilling, er de i sammenkoblingsmodus.

FINNE DEN PERFЕКTE PASSFORMEN

VELGE OPPSETT BASERT PÅ BRUK

Vi anbefaler at du velger en passform basert på hvordan du planlegger å bruke Jaybird X3.





FINNE DEN PERFЕКTE PASSFORMEN


1. MONTERE FINNENE



- A** Legg X3 foran deg med den innebygde fjernkontrollen på venstre siden. Bytt finnene til motsatt side slik at finnen med L-merkingen (venstre) nå er på samme side som fjernkontrollen.



- B** Roter finnene så de peker mot ledningen, som vist på figuren.

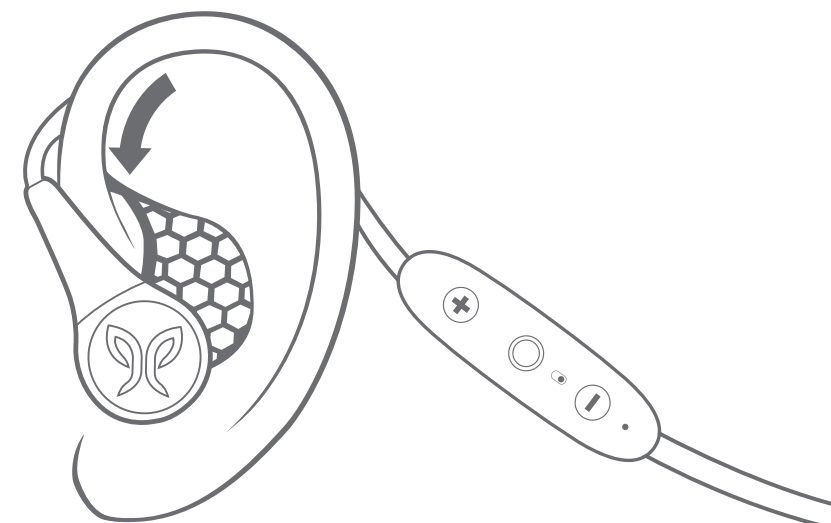

- C** Plasser X3 over øret med den innebygde fjernkontrollen på venstre side.





FINNE DEN PERFЕКTE PASSFORMEN

2. VELGE PROPPER OG FINNER I RIKTIG STØRRELSE

A Start med å bruke de middels store proppene og finnene, og sett øreproppene godt inn i øret når øretelefonen er plassert over øret.

B Hvis øreproppene ikke er behagelige eller kjennes løse ut, kan du prøve propper og/eller finner av andre størrelser. Du kan også prøve Comply™-skumørepropper eller fjerne finnene helt. **Vær tålmodig, det kan ta litt tid å finne den perfekte stilen og passformen.**


C Når du er fornøyd med passformen, går du videre til trinn 3.

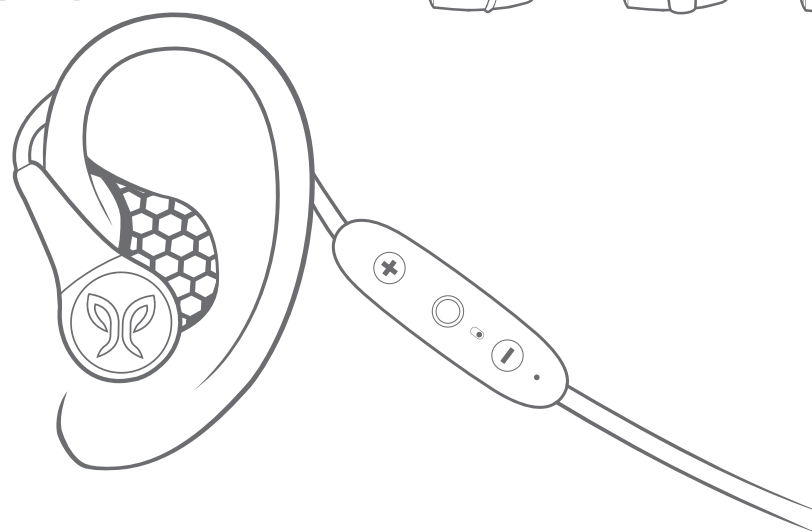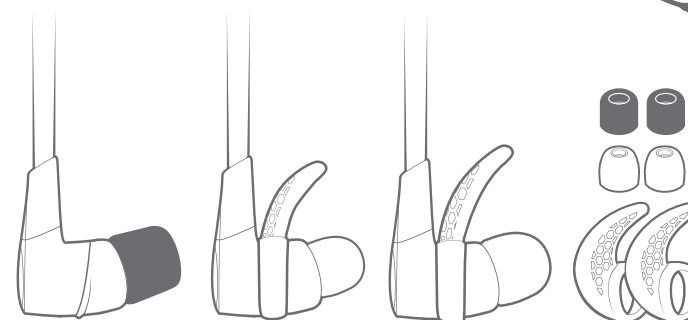




FINNE DEN PERFEKTE PASSFORMEN


3. KABELKLIPS

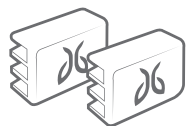

A Legg X3 foran deg og sett på ledningsklipsene som vist på figuren.

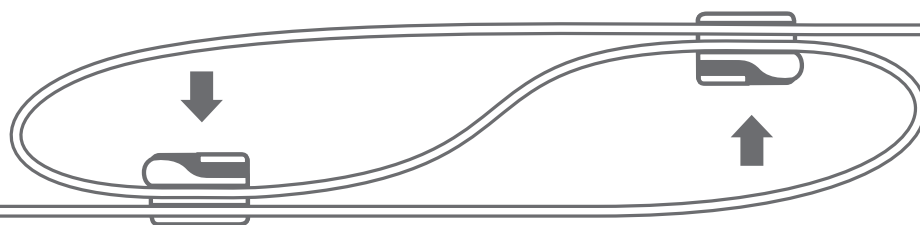

B Finn en ledningslengde som gir en behagelig passform, uten å ha slakke ledninger bak hodet, ved å trekke den øverste og nederste ledningen utover.

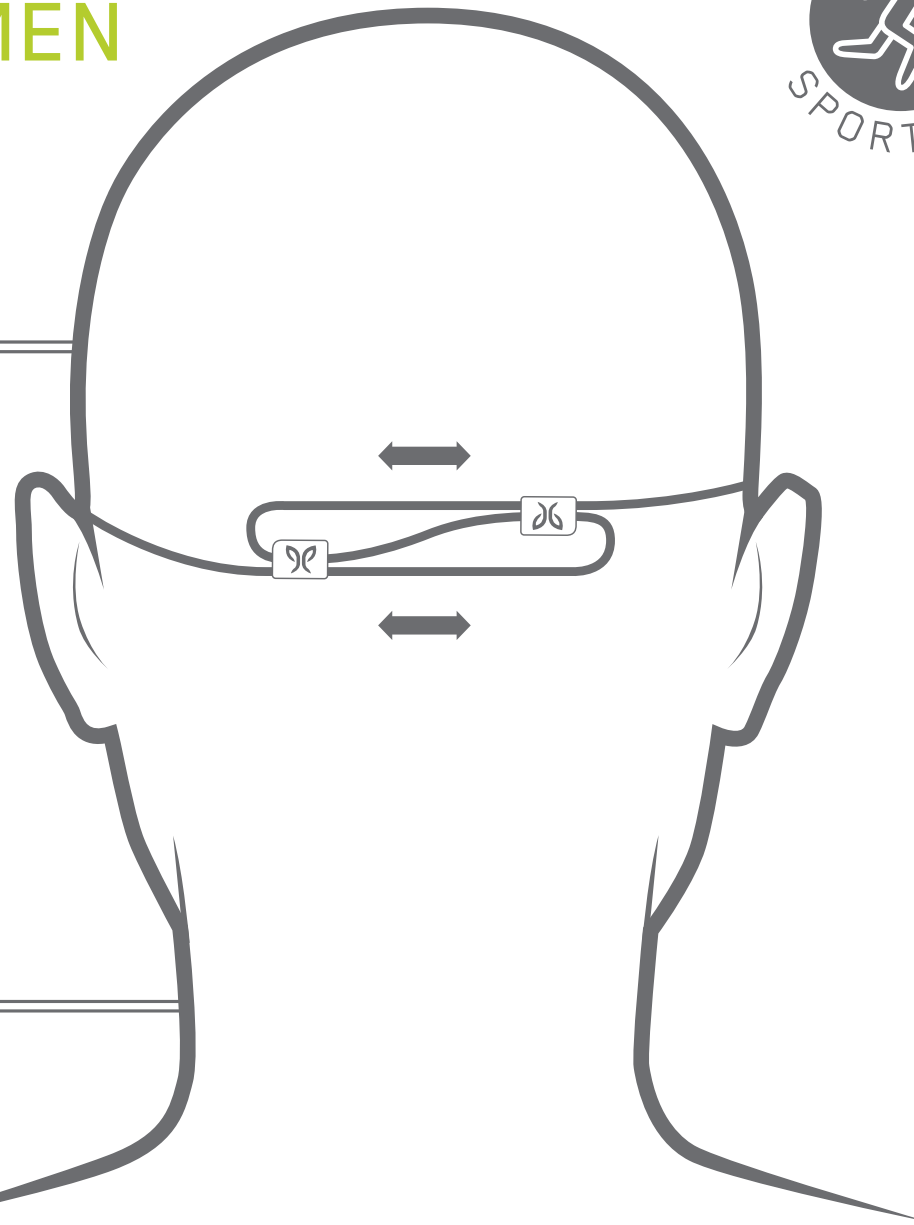


C Sett den siste sløyfen inn i klipsen og stram godt til.



FINNE DEN PERFЕКTE PASSFORMEN

Hvis du planlegger å bruke Jaybird X3 til uformell bruk, anbefaler vi at du plasserer den under øret.

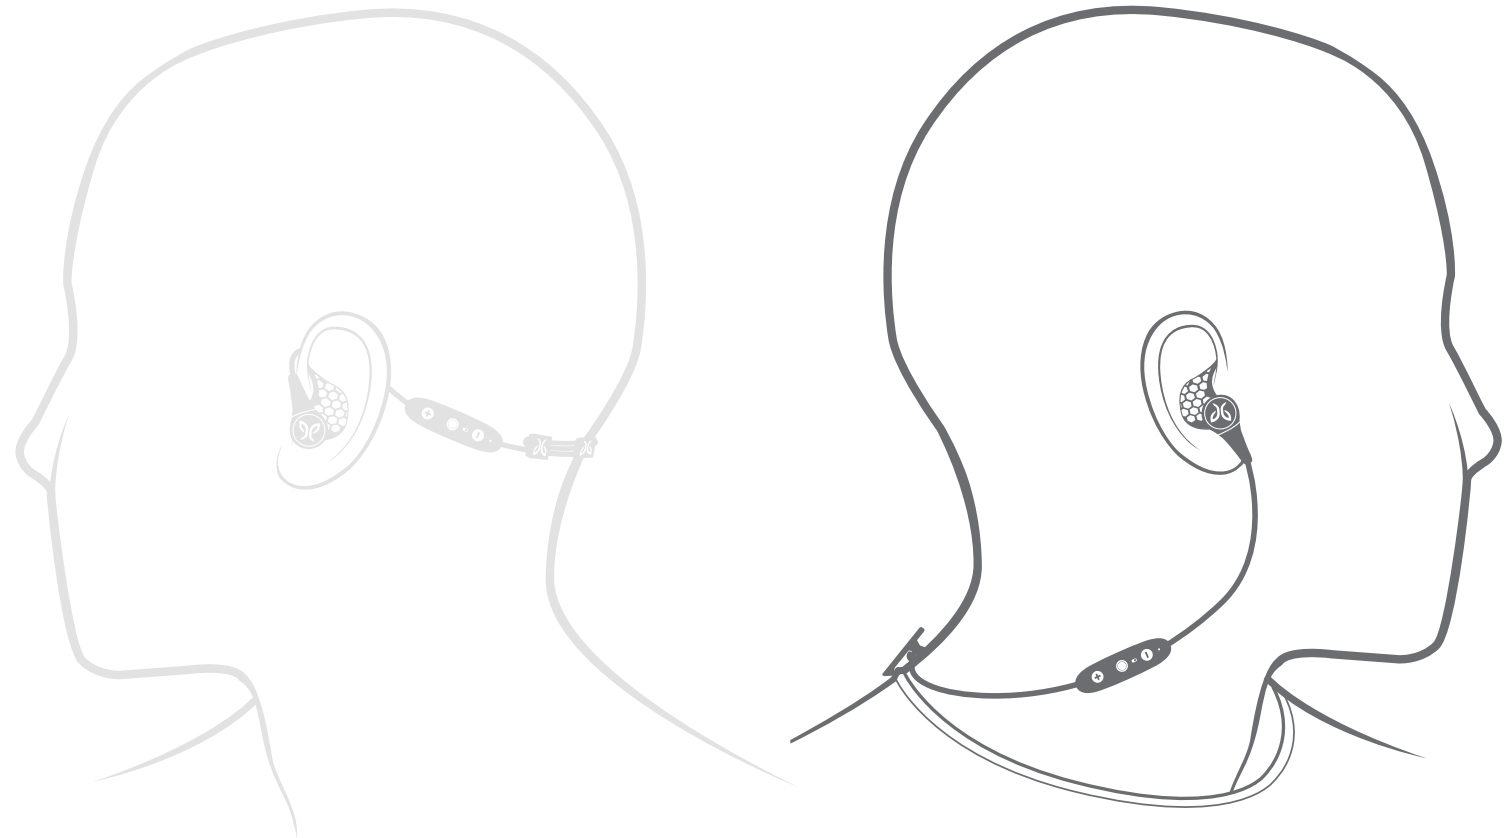






FINNE DEN PERFЕКTE PASSFORMEN

1. VELGE PROPPER OG FINNER I RIKTIG STØRRELSE

A Start med å bruke de middels store proppene og finnene og sett øreproppene godt inn i øret når øretelefonen er plassert under øret. Den innebygde fjernkontrollen skal være på høyre side.

B Hvis øreproppene ikke er behagelige eller kjennes løse ut, kan du prøve propper og/eller finner av andre størrelser. Du kan også prøve Comply™-skumørepropper eller fjerne finnene helt. **Vær tålmodig, det kan ta litt tid å finne den perfekte stilen og passformen.**

C Når du er fornøyd med passformen, er du klar til å sette i gang.

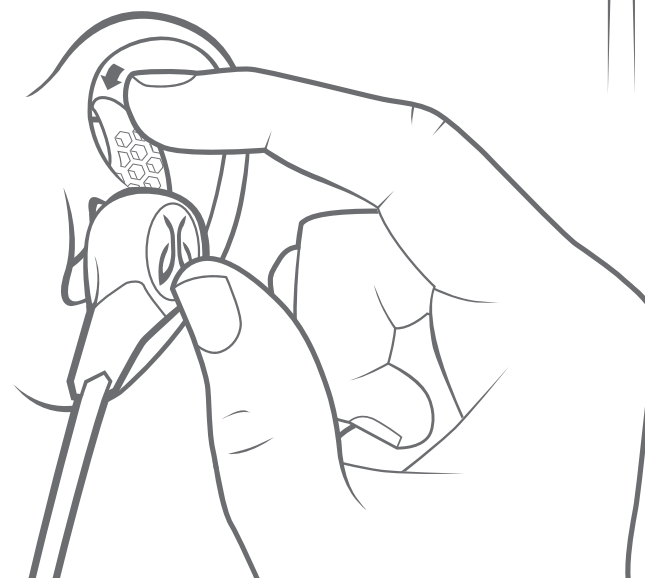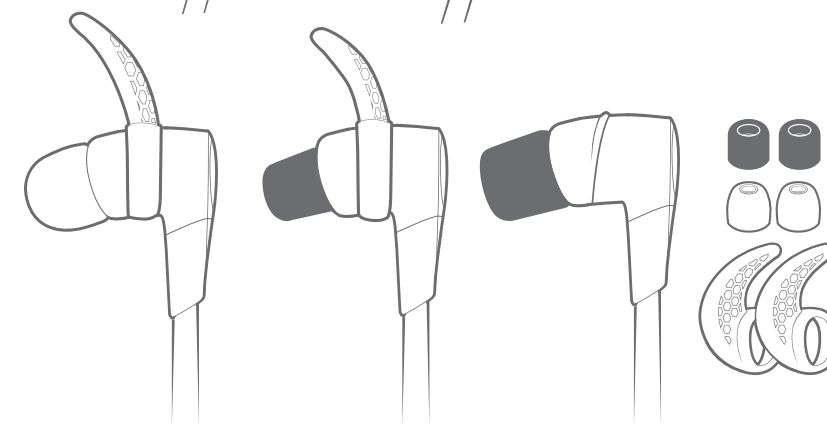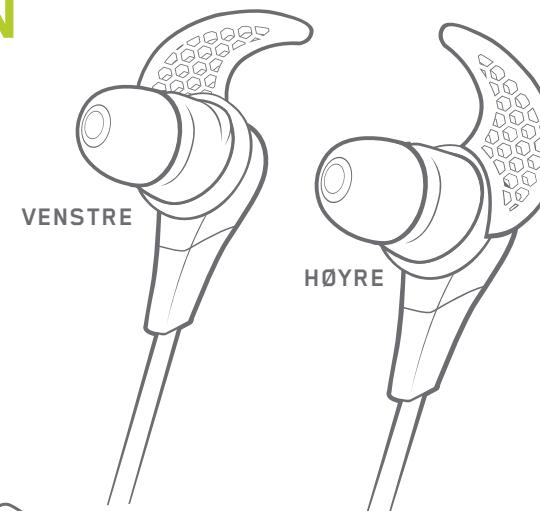





FINNE DEN PERFЕКTE PASSFORMEN

2. SKJORTEKLIPS

Du kan bruke den medfølgende skjorteklipsen til å feste X3-øreproppene på baksiden av skjorten.


Den lange siden av klipsen skal være på utsiden av skjorten.

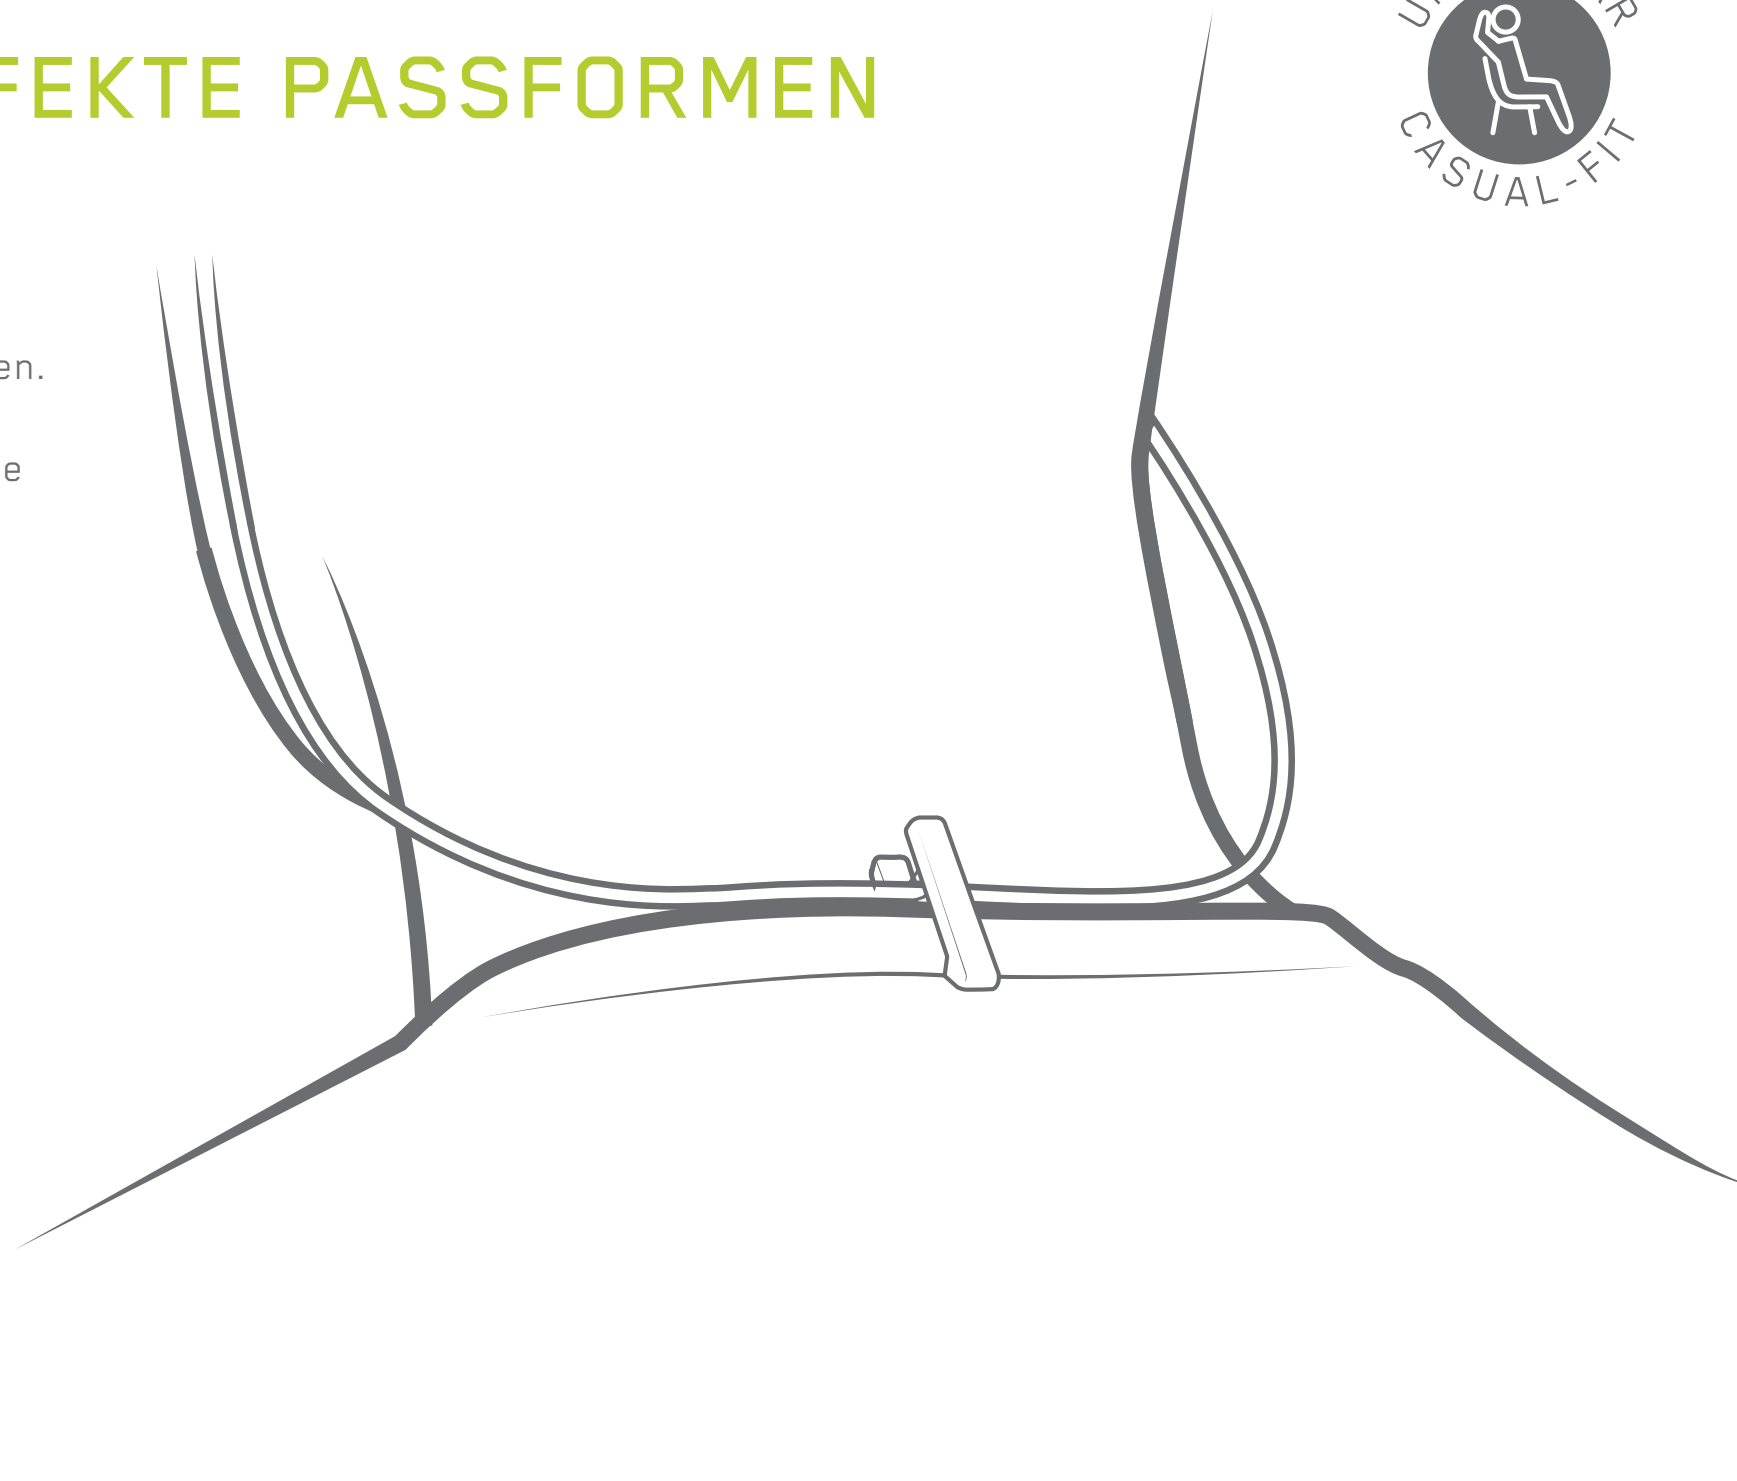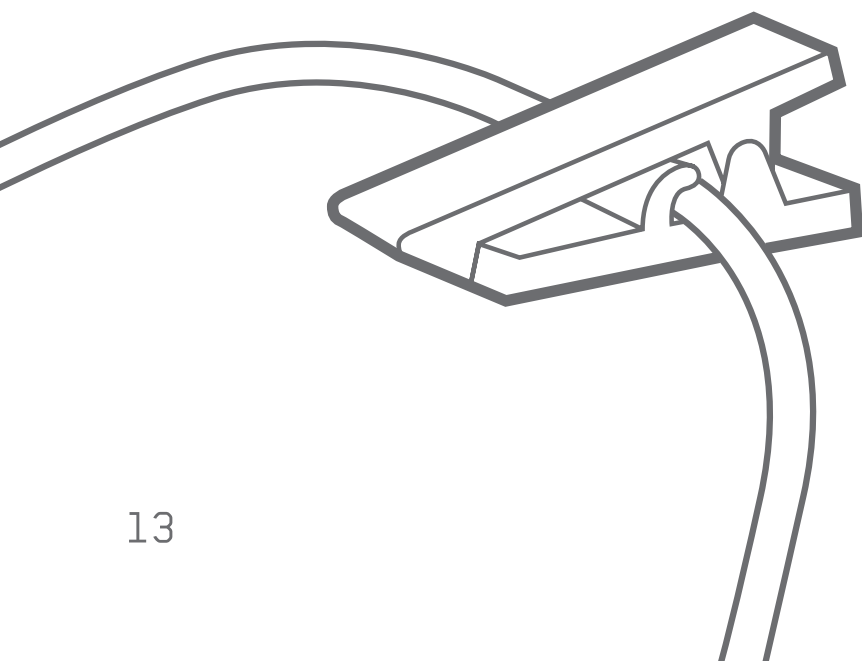

DETALJERT VEILEDNING


KNAPPEFUNKSJONALITET

— TRYKK I FIRE SEKUNDER

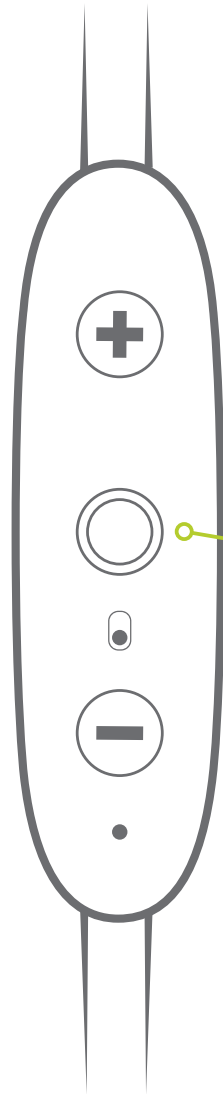

— PÅ/AV

Du slår X3 av og på ved å trykke og holde inne **Av/på-knappen** i ca. 4 sekunder. En talemelding sier «**SLÅ PÅ**» eller «**SLÅ AV**».

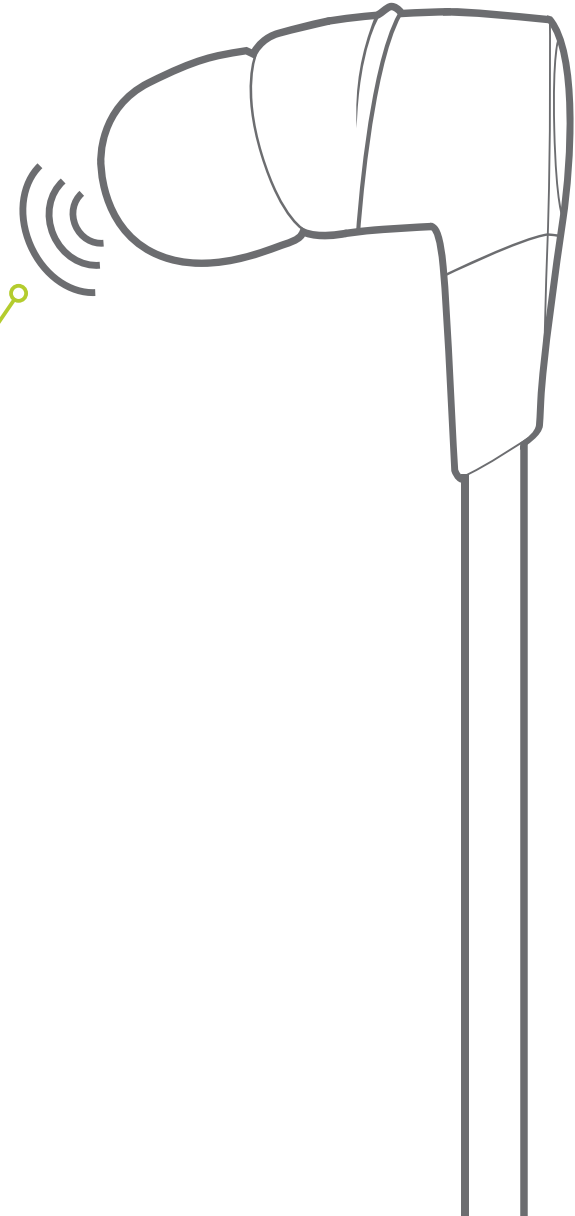


DETALJERT VEILEDNING

SPILLER AV MUSIKK

● KORT TRYKK

● TRYKK I ETT SEKUND

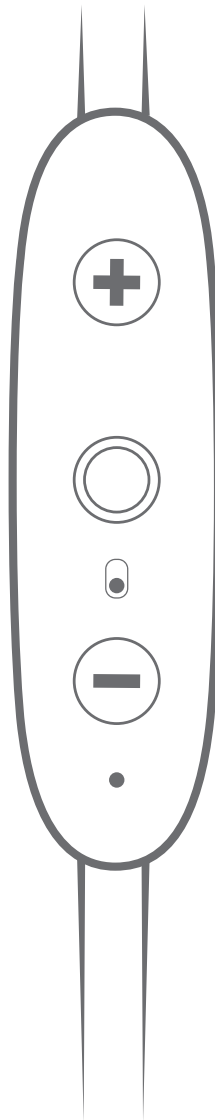

● VOLUM +

● HOPP FREMOVER

● SPILL AV / PAUSE

● TALEKOMMANDOER

● VOLUM -

● HOPP BAKOVER

Spill av eller sett en sang eller video på pause med et kort trykk på **Av/på-knappen**.

Du kan hoppe over en sang ved å trykke på knappen **Vol. +** i ett sekund.

Du går tilbake ved å trykke på knappen **Vol. -** i ett sekund.

Du justerer volumet opp (+) eller ned (-) ved å trykke kort på knappen **Vol. +** eller **Vol. -**

Du aktiverer talekommandoer , (Siri eller Google Now), ved å trykke på **Av/på-knappen** i ett sekund.


DETALJERT VEILEDNING

TELEFONANROP

● KORT TRYKK

▬ TRYKK
I ETT SEKUND

●● DOBBELTRYKK

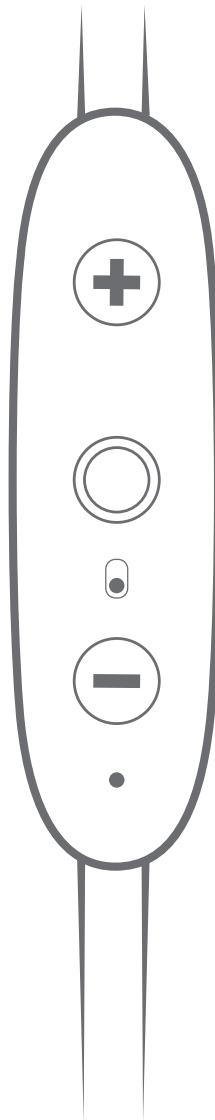

▬ OVERFØR ANROP

● BESVAR ET ANROP

▬ AVSLÅ ET ANROP

●● RING PÅ NYTT

▬ DEMP / OPPHEV DEMPING

Besvar et anrop med et kort trykk på **Av/på-knappen**.

Avvis et anrop ved å trykke på **Av/på-knappen** i ett sekund.

Demp eller opphev demping av et anrop ved å trykke på knappen **Vol. -** i ett sekund.

Hvis du vil ringe opp et nummer på nytt, kan du trykke to ganger på **Av/på-knappen**.*

Overfør et anrop fra telefonhøytaleren til X3-proppene med et kort trykk på knappen **Vol. +**.

*Ventemodus: Påslått, men spiller ikke av musikk eller er i en telefonsamtale.


DETALJERT VEILEDNING

JAYBIRD-APPEN

Du kan bruke Jaybird-appen for å tilpasse lydprofilen på X3-øreproppene.



De nye lydinnstillingene lagres direkte på øreproppene så du kan spille av tilpasset lyd på alle enheter, uansett hvilke enheter du bruker og hvor du tar de med deg.

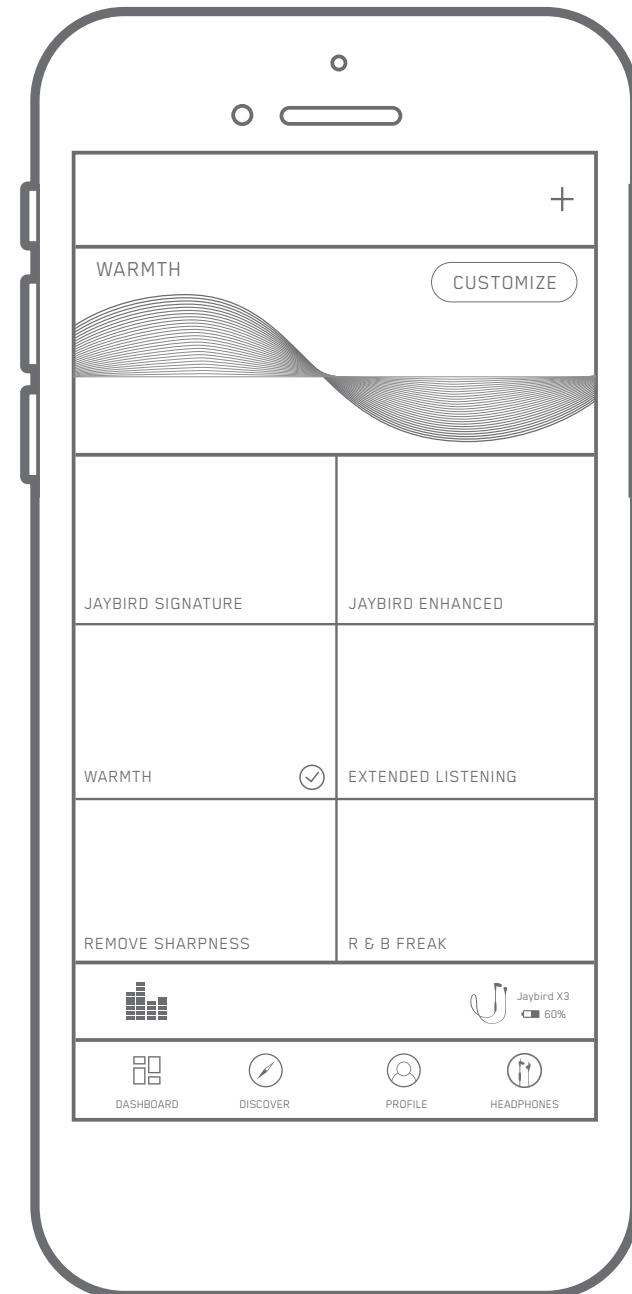

DETALJERT VEILEDNING

JAYBIRD-APPEN

MERK: Jaybird-appen fungerer med ørepropper av typen Jaybird X3 og Jaybird Freedom. Andre produsenter og eldre Jaybird-apper støttes ikke.

Hvis du legger til ekstra bass i lydprofilen via Jaybird-appen, reduseres spilletiden.

LYD
Tilpass lydinnstillingene. Endringene lagres på X3-øreproppene.


MUSIKK
Angir om det spilles av musikk på enheten.

OPPDAG
Oppdag forhåndsinnstillinger fra idrettsutøvere og andre brukere.

LAGRE
Lagre de nye forhåndsinnstillingene på skrivebordet så du har enkel tilgang til alle dine favorittlydinnstillinger.

HISTORIKK
Bla gjennom en logg over endringene dine.

ENHET
Se den tilkoblede enheten din og dens batteristatus.

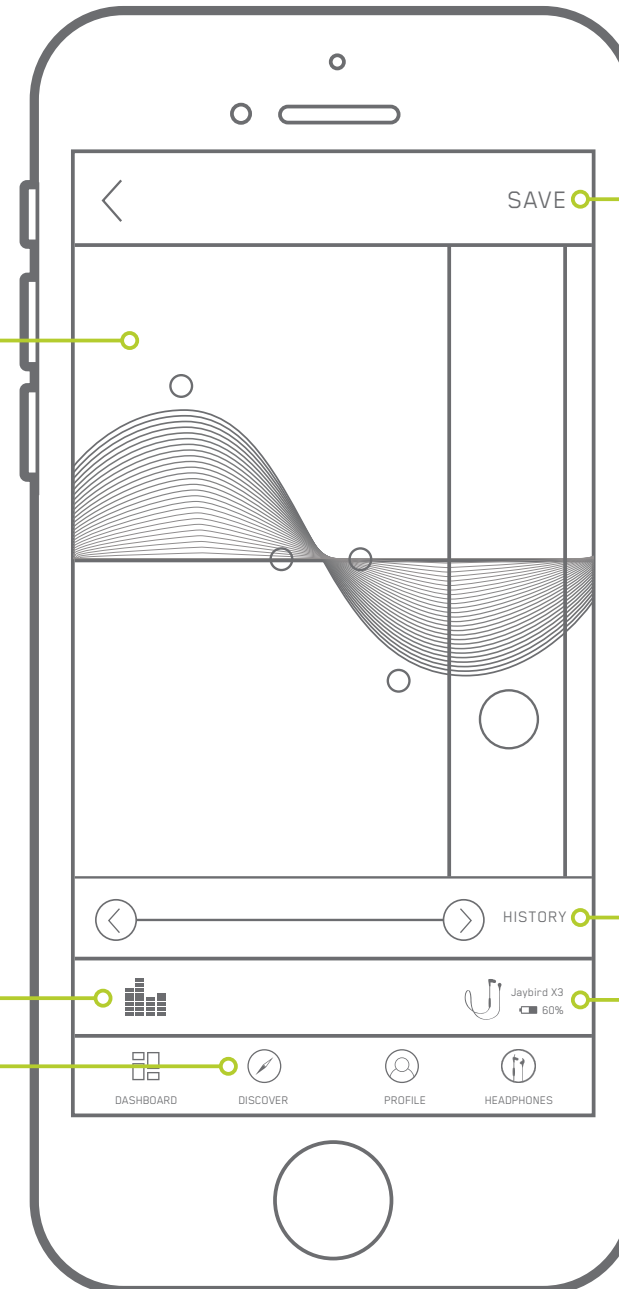


DETALJERT VEILEDNING

MULTIPOINT – TILKOBLING TIL FLERE ENHETER

Med Multipoint kan du koble til to enheter samtidig. Du kan for eksempel være tilkoblet den bærbare PC-en din og mobiltelefonen samtidig. Mens du lytter til musikk på den bærbare PC-en kan du besvare innkommende anrop på telefonen.

- 1** Pass på at X3-proppene er sammenkoblet og tilkoblet begge enhetene. Følg fremgangsmåten for sammenkobling på side 5-6.
- 2** Pass på at bare de to enhetene du vil koble til, er slått på og i nærheten.


X3 kan huske opptil åtte sammenkoblede Bluetooth®-enheter og kan være aktivt tilkoblet to enheter samtidig.

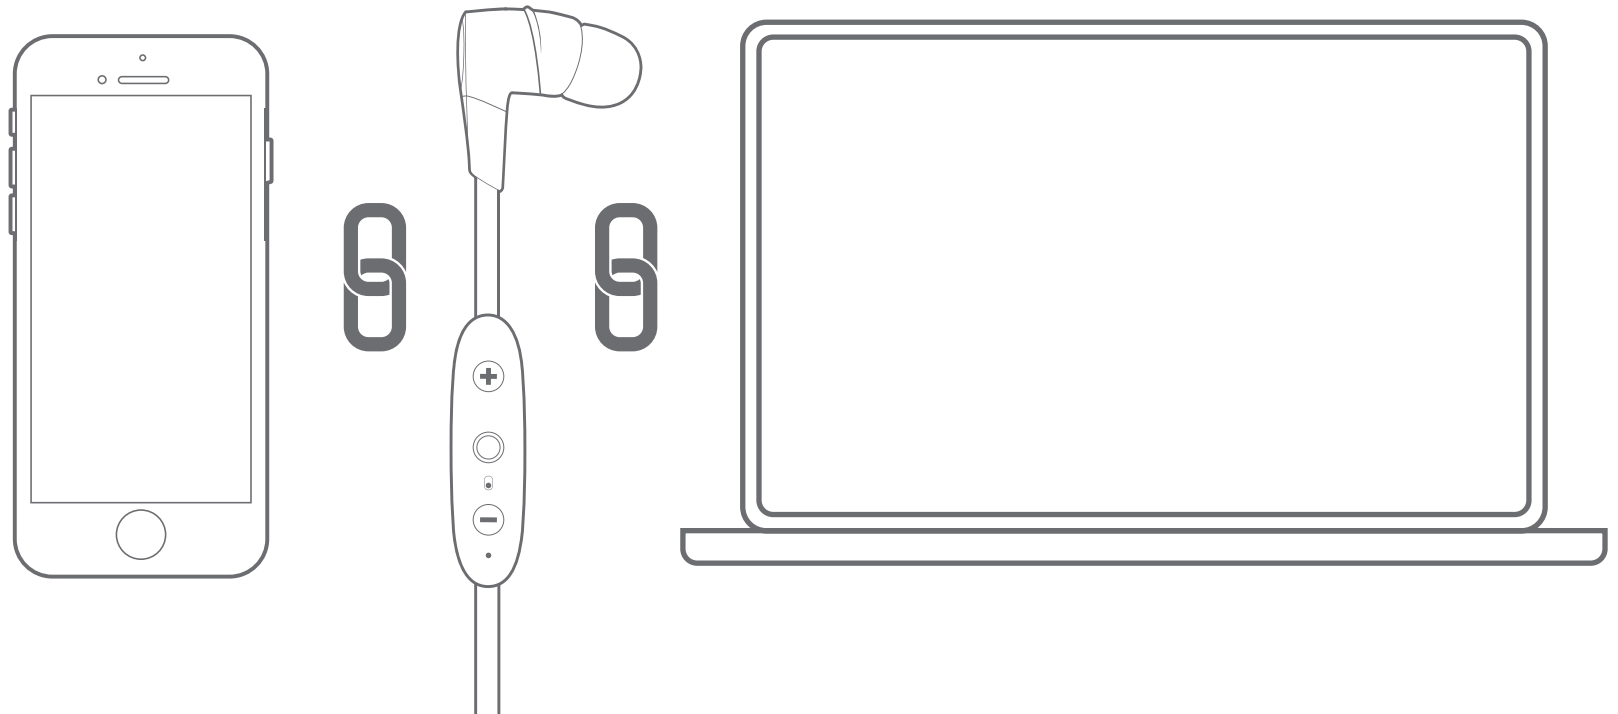


DETALJERT VEILEDNING

DEL MEG

Du kan bruke ShareMe-funksjonen til å dele musikken du lytter til, med et annet sett X3-ørepropper.

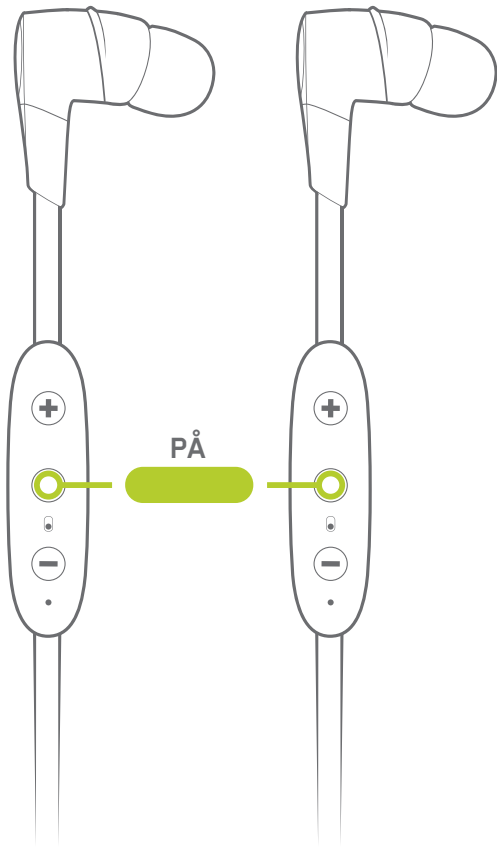

A Slå på begge settene med X3-ørepropper.

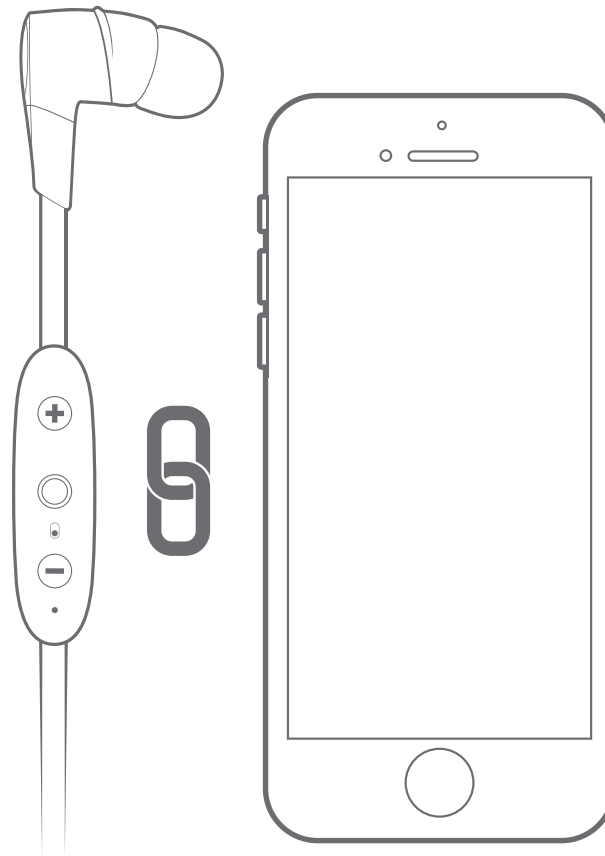


B Du må bare koble én enhet til musikkenheten. Kontroller at den andre enheten ikke er tilkoblet noen Bluetooth-enhet.


DETALJERT VEILEDNING

DEL MEG

Du kan bruke ShareMe-funksjonen til å dele musikken du lytter til, med et annet sett X3-ørepropper.

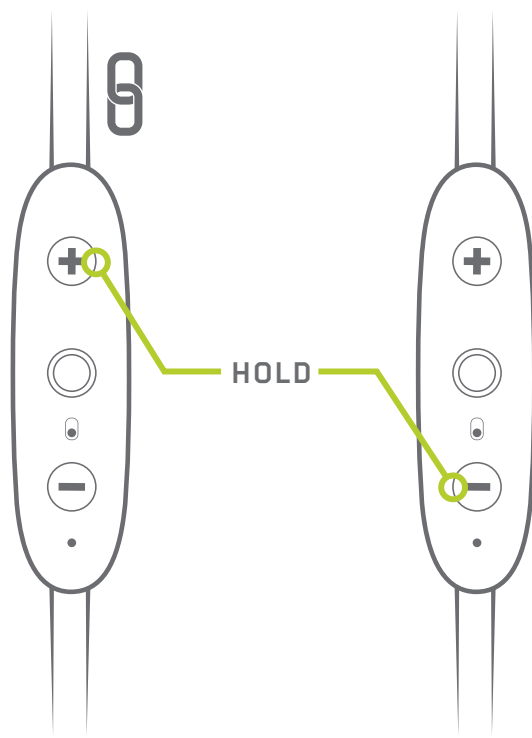

- C** Trykk og hold inne **VOL +** på de tilkoblede øreproppene mens du trykker og holder inne **VOL -** på de andre proppene til indikatorlampene på begge settene blinker rødt/grønt.

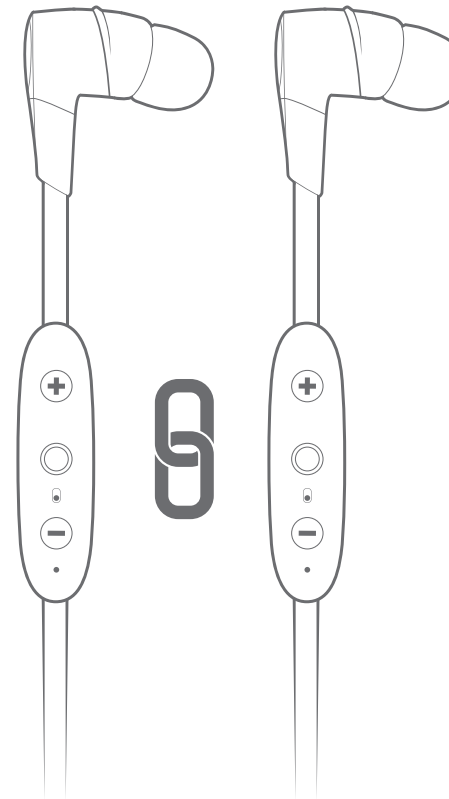


- D** Begge øreproppene er tilkoblet når LED-lampene slutter å blinke og du hører «Hodetelefoner tilkoblet». Spill av litt musikk og nyt den delte opplevelsen.

DETALJERT VEILEDNING


SMARTKLOKKER

Med den riktige smartklokken kan du la mobiltelefonen ligge igjen hjemme. Bare synkroniser musikken med smartklokken og koble sammen X3 og smartklokken. Se brukerveiledningen til smartklokken hvis du vil vite hvordan du kobler den sammen med en Bluetooth-enhet.


Apple WatchOS

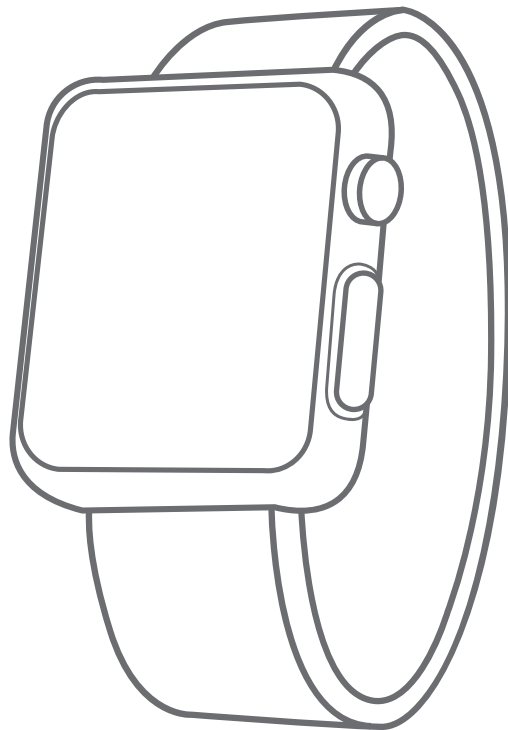

Samsung Tizen

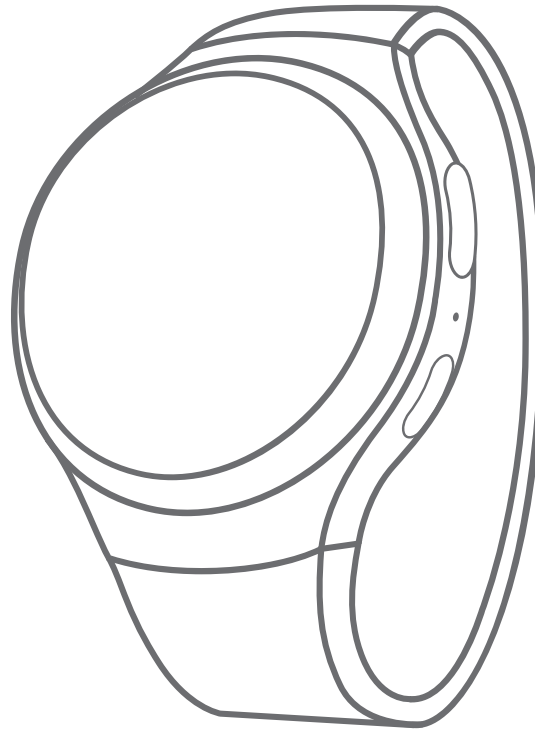


Android Wear

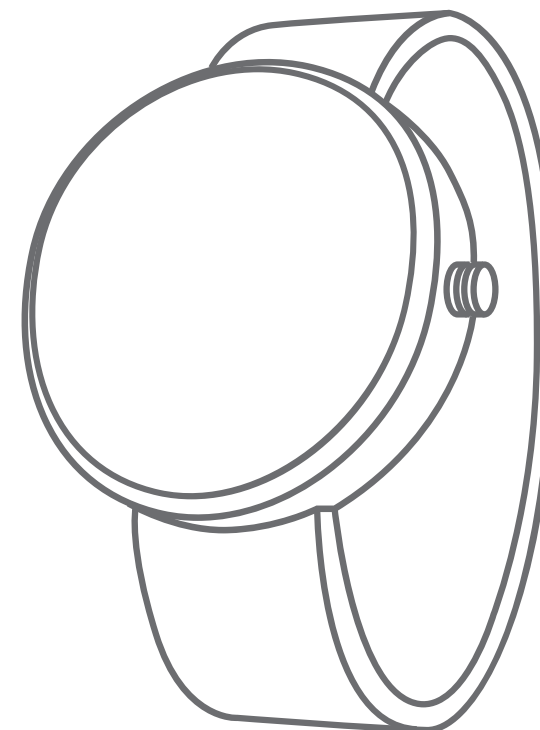

FEILSØKING


Hvis øreproppene dine ikke svarer, kobler du ladeklipsen og USB-kabelen til en strømkilde. Dette vil slå av proppene og kjøre en myk tilbakestilling.

Hvis dette ikke løser problemet, anbefaler vi at du tilbakestiller proppene dine til fabrikkinnstillingene.

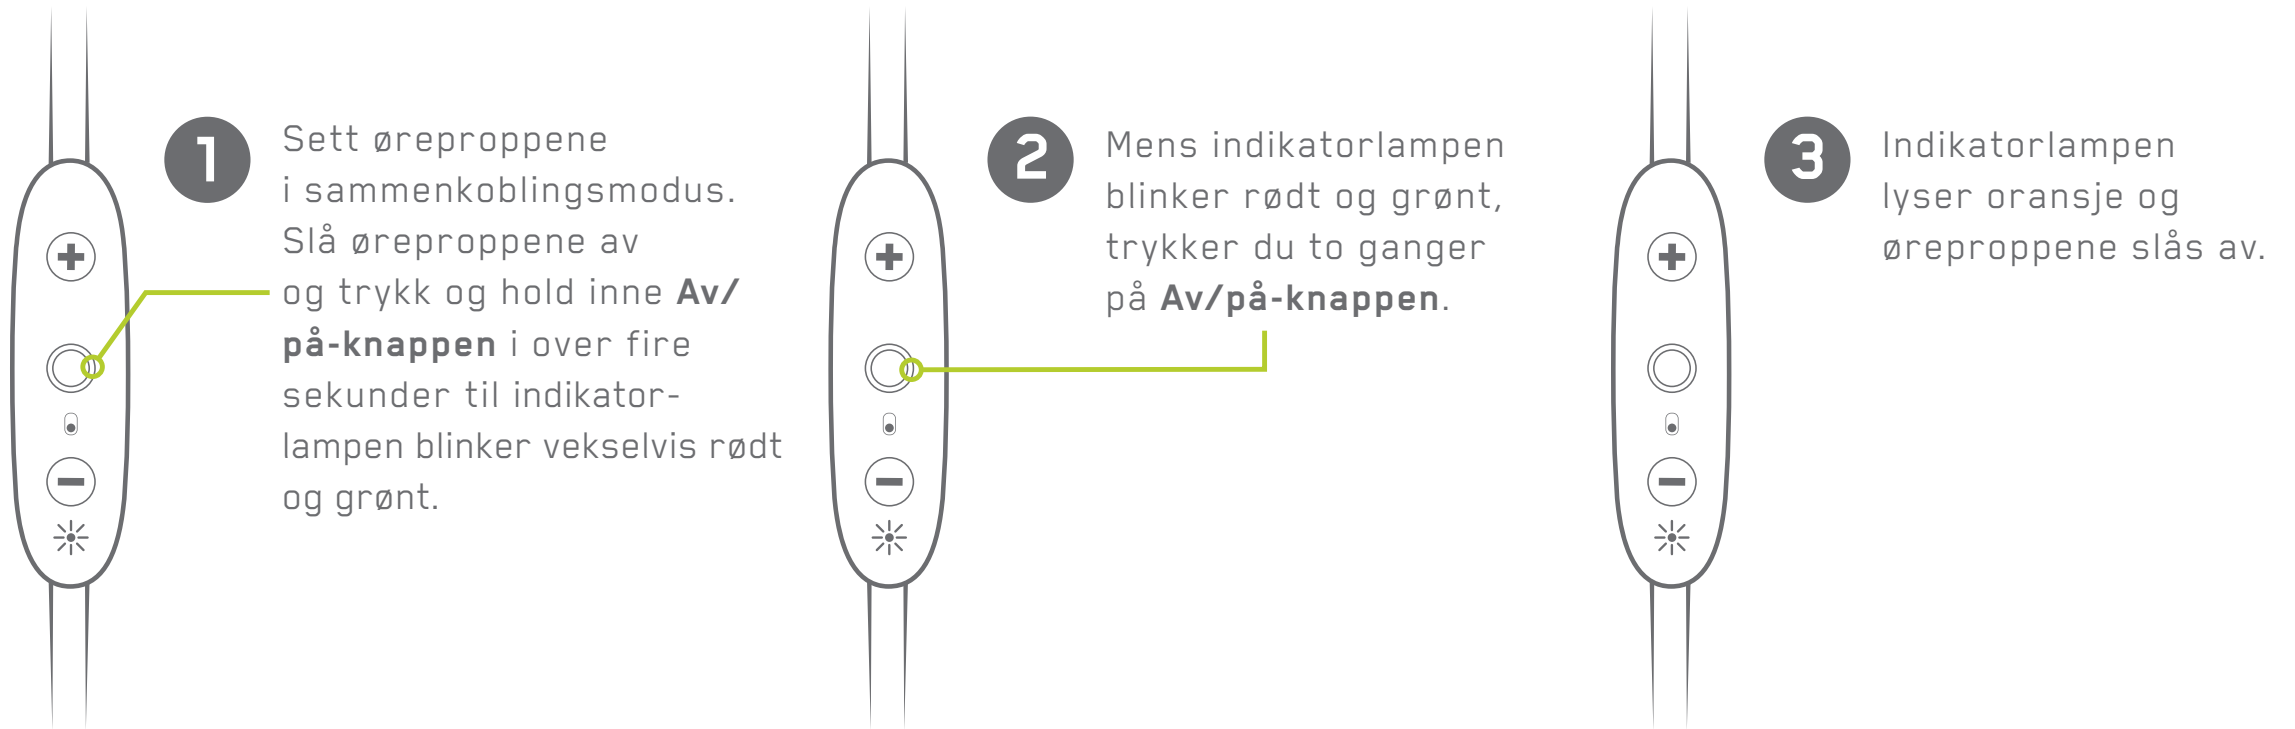

MERK: Når øreproppene er tilbakestilt, må du koble dem sammen med enhetene igjen. Velg «**GLEM**» eller «**FJERN**» Jaybird X3 fra enhetens Bluetooth-meny. Følg fremgangsmåten for sammenkobling på side 5-6 for å reparere enhetene.

SPESIFIKASJONER

Bluetooth-versjon	4.1, Multipoint
Kodeks	AAC, SBC, modifisert SBC
Profil	Handsfree, headset, A2DP, AVCRP, SPP
Effektivt område	10 meter (30 feet)
Spilletid	8 timer*
Ventetid	110 timer*
Strøm	Bluetooth-headset: 5,0 V  , 0,5 A
Ladetid	2,5 t
Hurtiglading	20 min lading = 1 t spilletid
Dimensjoner	øreproppstørrelse 27 x 24 mm, kabellengde 490 mm
Vekt	Ca. 13 g

*Spilletid og ventetid kan variere avhengig av bruksforholdene. Hvis du legger til ekstra bass i lydprofilen via Jaybird-appen, reduseres spilletiden.

GARANTI, ADVARSLER OG SIKKERHET

Informasjon om full garanti, pleie og vedlikehold på:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

ADVARSEL: På grunn av de isolerende egenskapene til disse hodetelefonene må du ikke bruke den mens du kjører eller sykler, der det finnes biltrafikk, eller under andre aktiviteter der det kan være farlig å ikke høre omgivelseslyder. Bruk av disse hodetelefonene ved for høy lydstyrke kan føre til permanent hørselsskade. Juster alltid ned volumet før bruk. Vær forsiktig når du setter inn gjenstander i øregangen, bruk på egen risiko. Ikke bruk enheten mens den er koblet til en strømkilde fra 110 V- eller 220 V-uttak.

Copyright 2016 Jaybird, LLC. Med enerett. Jaybird, og Jaybird-logoen er varemerker som tilhører Jaybird, LLC. Bluetooth er et varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. USA, og er lisensiert til Jaybird, LLC. iPhone, iPad og iPod er varemerker som tilhører Apple, Inc., og er registrert i USA og andre land, og App Store er et tjenestemerk som tilhører Apple Inc. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere. Android er et varemerke som tilhører Google Inc. i USA og andre land. Produsert under Freebit-patentnr. EP2177045, US8630436, US8976995 og tilsvarende internasjonale patenter. Montert i Malaysia.

RENGJØRE ØREPROPPENE

Det er viktig at du holder Jaybird-øreproppene rene for sikker og hygienisk bruk.

VIKTIG: Du må IKKE forsøke å rengjøre øreproppene uten å fjerne dem fra hodetelefonene. Hvis de delikate kretsene inne i Jaybird-øreproppene blir våte, kan det føre til permanent skade.

1. Ta godt tak i proppen med den ene hånden og i øretelefonen med den andre. Fjern forsiktig proppen fra øreproppen.
2. Bruk en klut som er fuktet med varmt vann og mild såpe, til å fjerne skitt og ørevoks fra proppen. Du må IKKE bruke sterke rengjøringsmidler.
3. Skyll av og la proppene tørke helt før du setter dem på øreproppene igjen.
4. Skyv forsiktig proppene inn på øreproppene igjen.



TA ANSVAR FOR HØRSELEN DIN

Unngå for høye volumnivåer og lengre perioder med lytting. Lengre perioder med lytting ved høye volumnivåer kan føre til permanent hørselsskade.

Du må ikke bruke dem i nærheten av veitrafikk.

Videoinstruksjoner på [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird, Jaybird-logoen og andre Jaybird-merker tilhører Logitech og kan være registrerte. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil som måtte forekomme i denne brukerveiledningen. Opplysningene som gjengis i dette dokumentet, kan endres uten forvarsel.

WEB-621-001126.002