


FRANÇAIS

XB

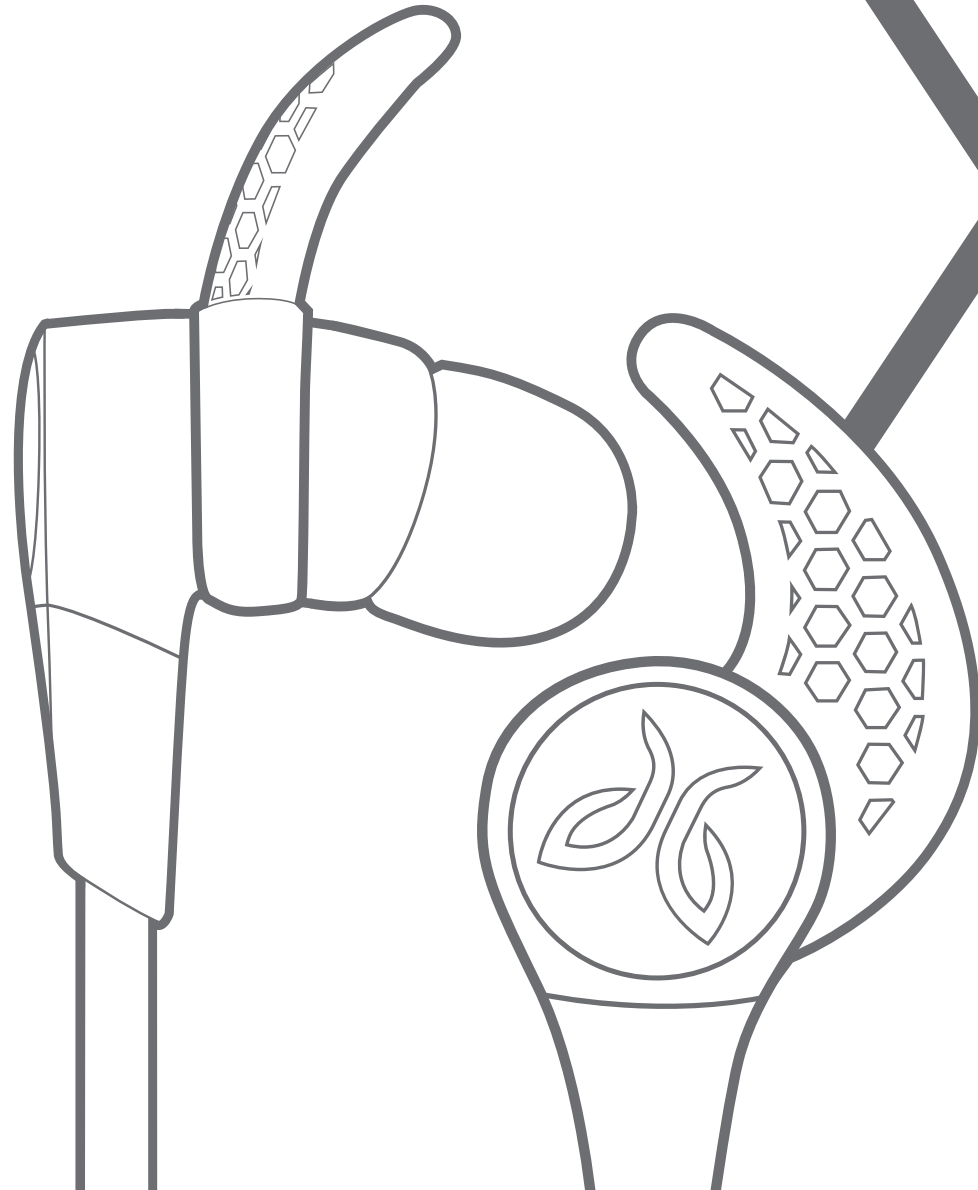

GUIDE DE L'UTILISATEUR

BIENVENUE

Dans la boîte	2
Charge/état de la batterie	3
Appariement.....	5
Comment trouver l'adaptation parfaite	7
Choix de votre configuration.....	7
Adapté à une utilisation sportive	8
Adapté à une utilisation décontractée	11

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

Bouton Fonctionnalité	14
Application MySound	17
Multipoint - Connexion à plusieurs dispositifs	19
ShareMe	20
Montres intelligentes.....	22
Dépannage.....	23
Spécifications	24
Garantie, Avertissements et Sécurité	25



BIENVENUE

**MERCI D'AVOIR CHOISI JAYBIRD X3.
NOUS VOUS OFFRONS DE LA MUSIQUE
LORSQUE VOUS TRANSPIREZ.**


Pour des instructions vidéo détaillées, veuillez rendre visite à jaybirdsport.com/support/

Veuillez vous reporter aux avertissements de sécurité pour d'importantes informations de sécurité sur le produit avant de l'installer ou de l'utiliser.

DANS LA BOÎTE

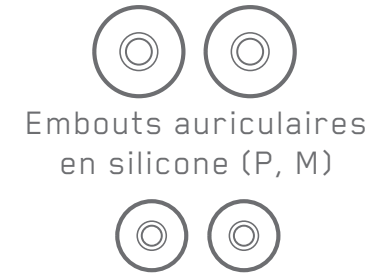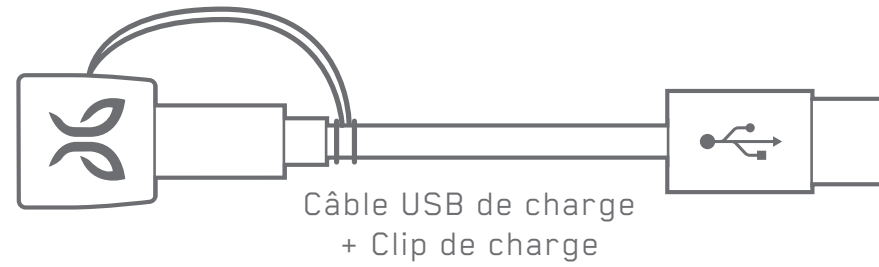


Poche de transport

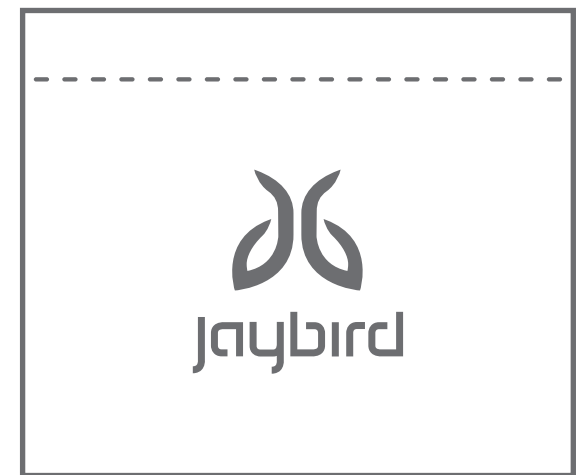

CHARGE/ÉTAT DE LA BATTERIE

Nous vous recommandons de charger vos écouteurs au moyen d'une source USB de 5 V. Les chargeurs muraux/pour la voiture fournissant une tension supérieure à 5,5 V endommageront vos écouteurs Jaybird et ne doivent pas être utilisés.

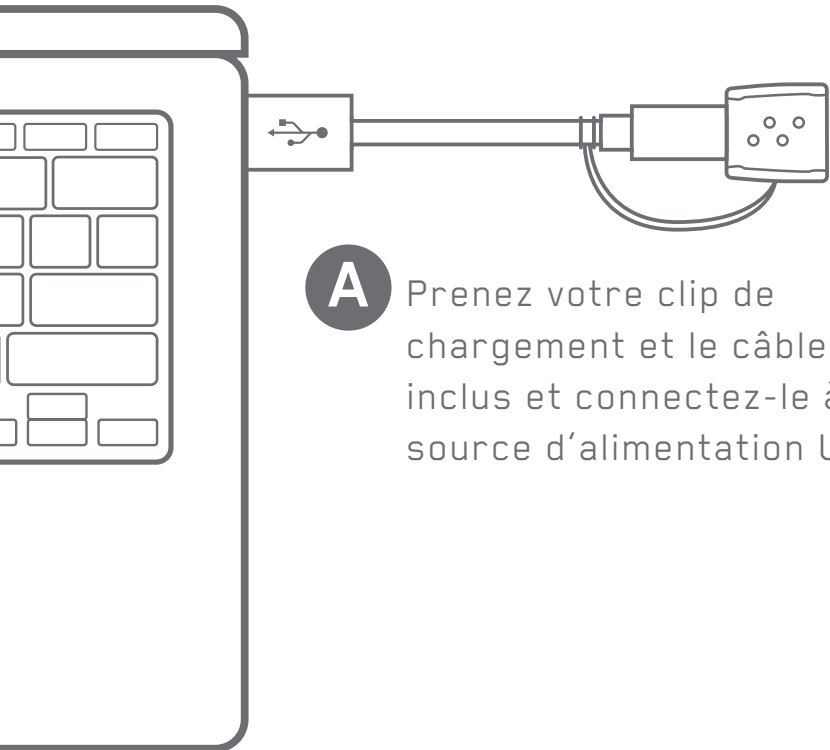


A Prenez votre clip de chargement et le câble USB inclus et connectez-le à une source d'alimentation USB.


B La DEL rouge s'allumera pendant la charge et passera en vert dès la pleine charge.

2,5 heures de charge offrent **8 heures** d'écoute.

20 min de charge offrent **1 heure** d'écoute.

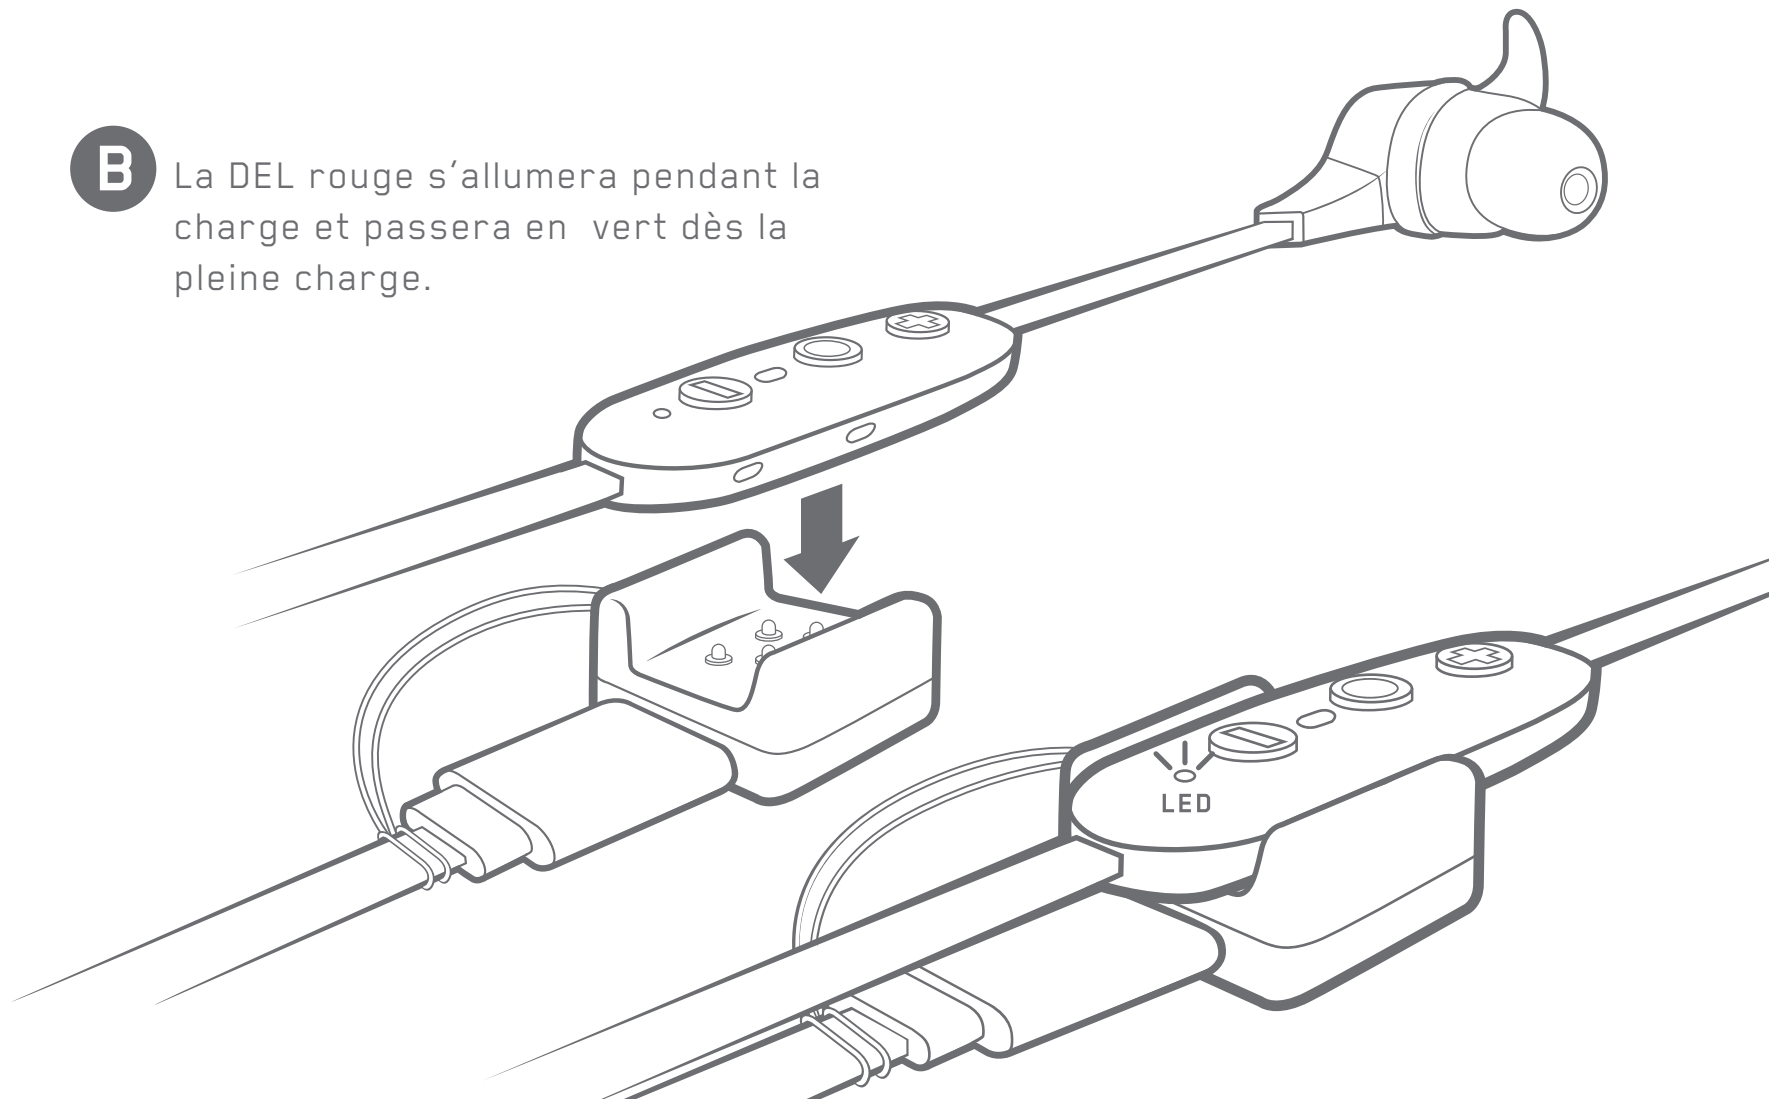

CHARGE/ÉTAT DE LA BATTERIE

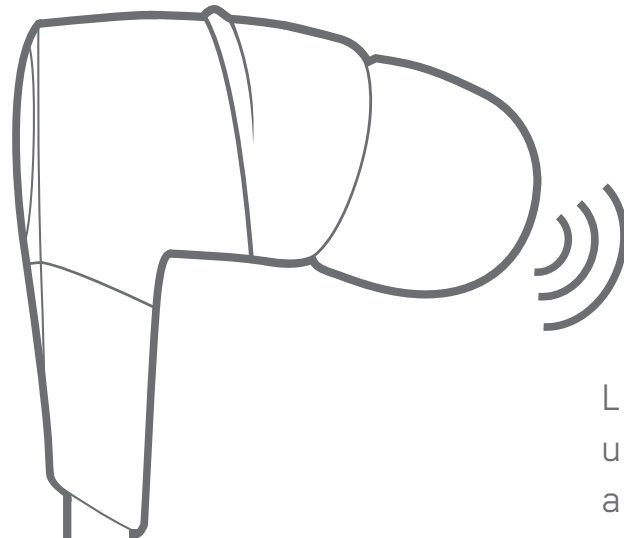


Lorsque vous n'écoutez pas de musique, une pression sur **Volume +** ou sur **Volume -** annoncera l'état de la batterie.*


La DEL affichera un clignotement vert unique lorsqu'il reste plus de 10 % de la batterie et un clignotement rouge unique lorsqu'il en reste moins de 10 %.

Votre téléphone et l'application MySound indiqueront aussi l'état de la batterie.

* Mode veille : Sous tension mais sans lecture de musique ou appel téléphonique.

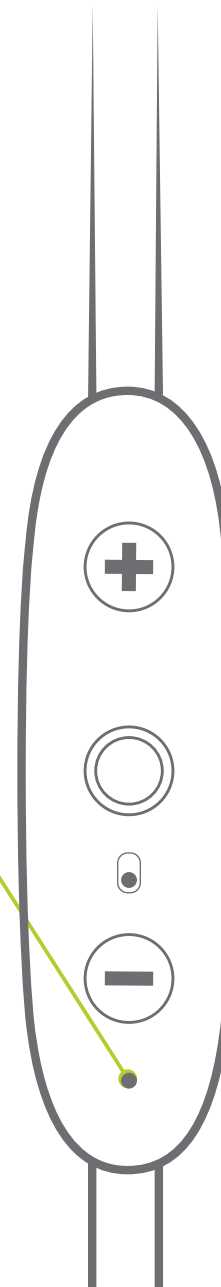


APPARIEMENT

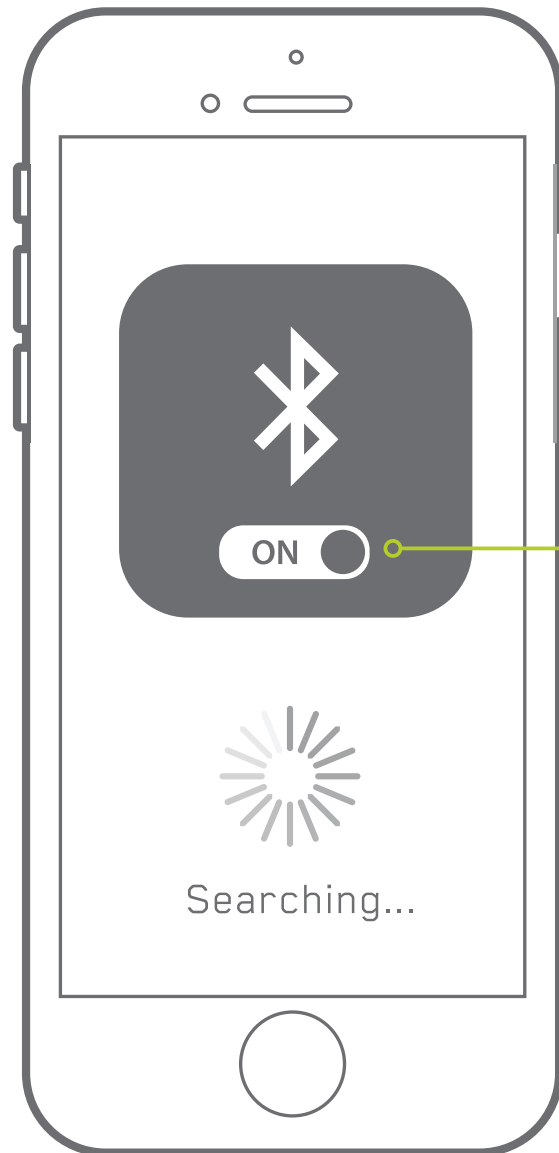


A Sur votre téléphone/
appareil musical, activez
Bluetooth et faites-
le rechercher d'autres
appareils Bluetooth.

B Avec votre X3 éteint,
maintenez appuyé le **Bouton
Alimentation** jusqu'à ce que
la DEL clignote en rouge/
vert. Une invite vocale
annoncera «**SEARCHING
FOR YOUR MUSIC DEVICE**»
(RECHERCHE DE VOTRE
APPAREIL MUSICAL).

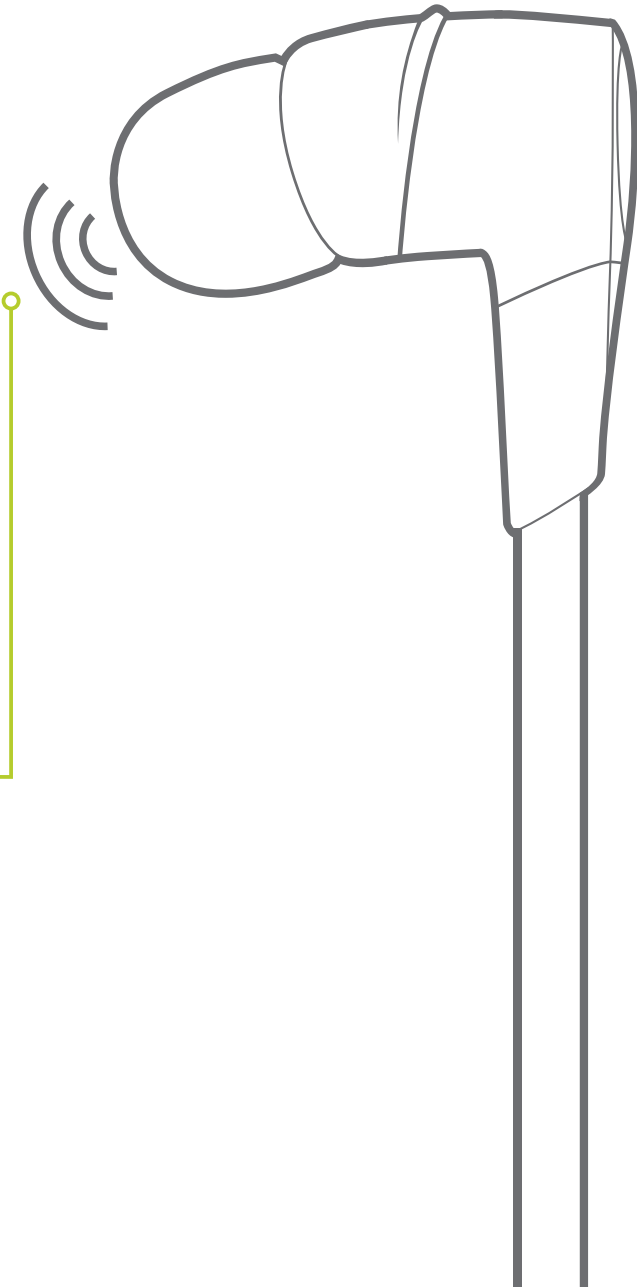


APPARIEMENT

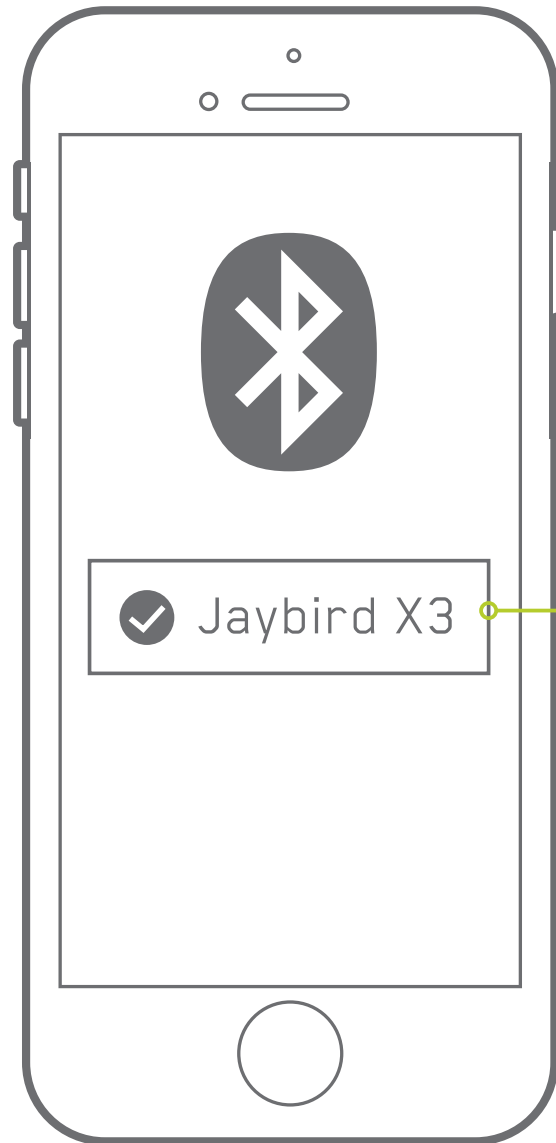

C Sélectionnez « Jaybird X3 » dans la liste des appareils découverts.

D Une invite vocale X3 annoncera : « **HEADPHONES CONNECTED** » (ÉCOUTEURS CONNECTÉS). Vous êtes dorénavant prêt à écouter votre musique.

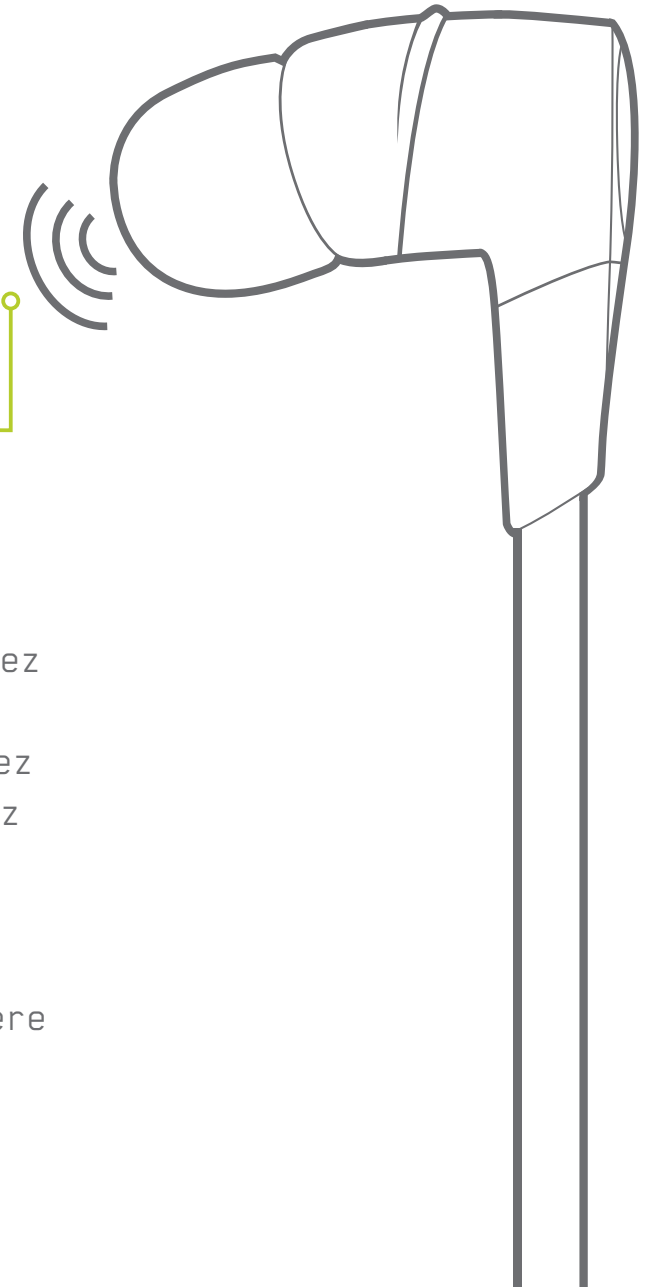

Si l'appariement n'est pas réussi, éteignez vos écouteurs en appuyant sur le **Bouton Alimentation** jusqu'à ce que vous entendiez «**POWER OFF**» (HORS TENSION) **et** répétez les étapes mentionnées ci-dessus.

REMARQUE: Lorsque vous mettez vos écouteurs X3 sous tension pour la première fois ou après une réinitialisation, ils se trouveront en mode d'appariement.

COMMENT TROUVER L'ADAPTATION PARFAITE

CHOIX DE VOTRE CONFIGURATION EN FONCTION DE L'UTILISATION

Nous recommandons de choisir ce qui vous convient en fonction de l'utilisation désirée de votre Jaybird X3.




COMMENT TROUVER L'ADAPTATION PARFAITE


1. CONFIGUREZ VOS AILETTES



A Placez votre X3 devant vous avec la télécommande sur la gauche. Échangez les ailettes vers le côté opposé afin que le « L » se trouve maintenant du côté de la télécommande.

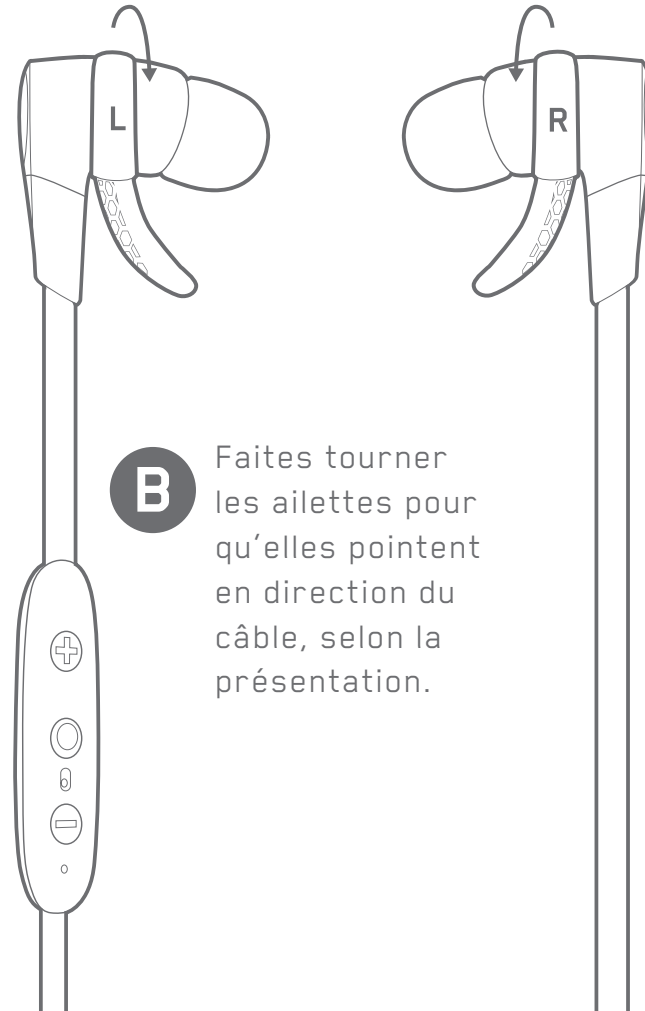

B Faites tourner les ailettes pour qu'elles pointent en direction du câble, selon la présentation.

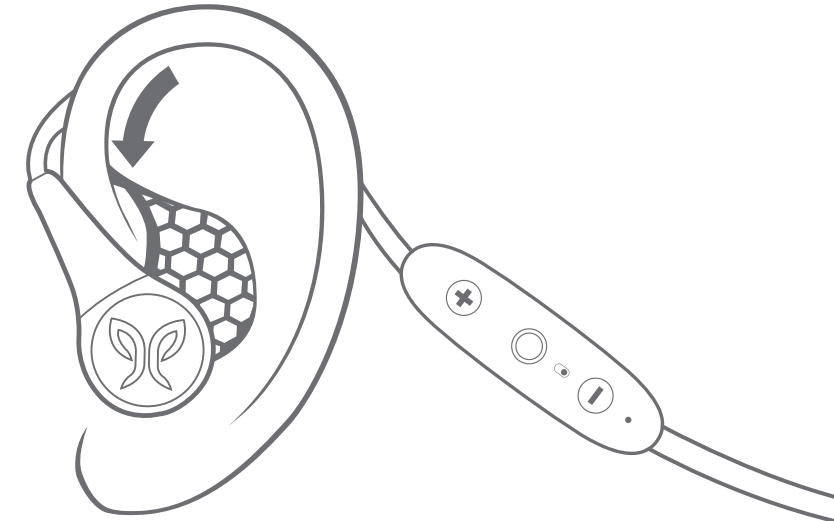

C Positionnez le X3 par-dessus votre oreille avec la télécommande sur votre gauche.




BÚSQUEDA DE SU AJUSTE PERFECTO

2. COMMENT TROUVER LES BONNES DIMENSIONS D'EMBOUTS ET D'AILETTES

A En commençant avec les embouts et les ailettes de dimensions moyennes étant attachés, essayez de mettre fermement en place les écouteurs dans votre conduit auditif selon la position par-dessus l'oreille.


B Si vos écouteurs ne sont pas très confortables ou semblent instables, essayez d'autres dimensions d'embouts et/ou d'ailettes. Vous pouvez aussi essayer les embouts en mousse Comply™, ou retirer complètement les ailettes. **Soyez patient, l'obtention d'une adaptation parfaite peut prendre du temps.**

C Dès que vous êtes satisfait de l'adaptation, passez à l'étape 3.

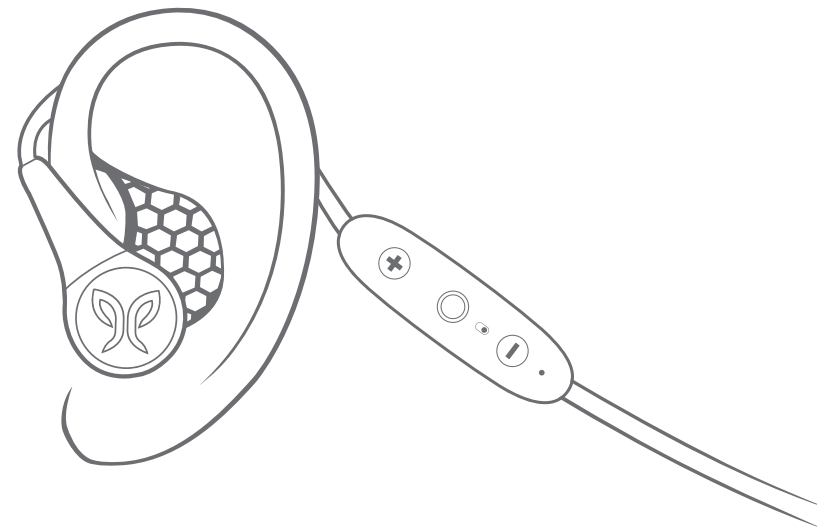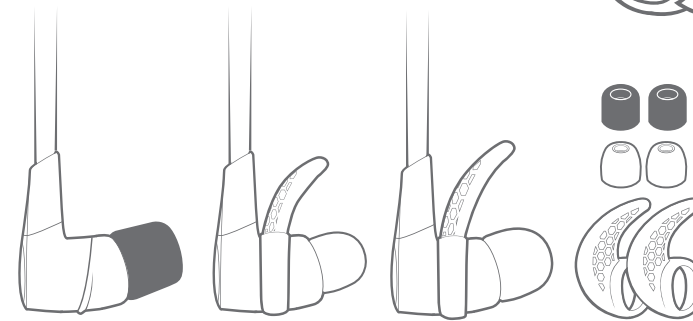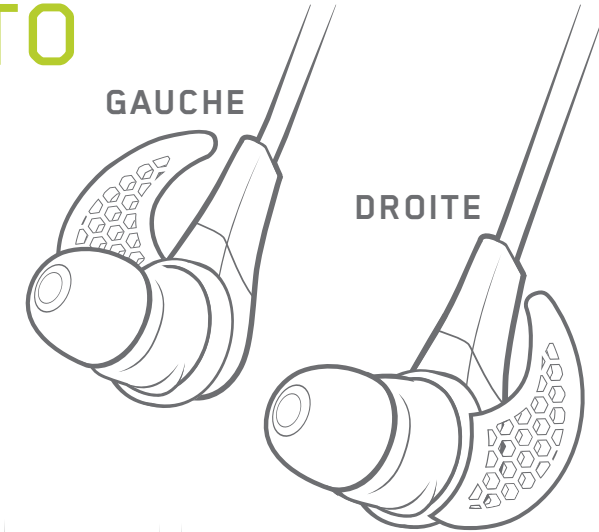


COMMENT TROUVER L'ADAPTATION PARFAITE


3. PINCE-CORDONS

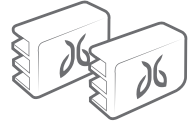


A Déposez votre X3 devant vous et positionnez les pinces-cordons selon la présentation.

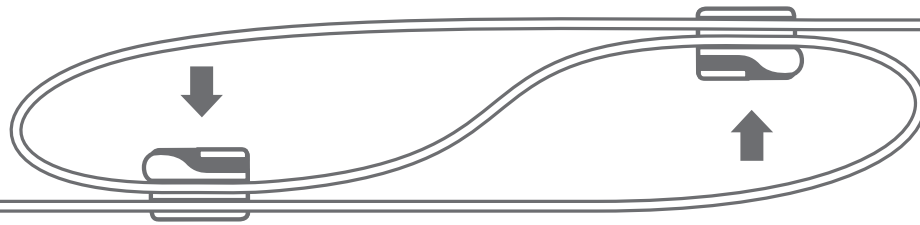

B Déterminez la bonne longueur de cordon pour obtenir un bon ajustement, sans trop de mou, sur l'arrière de votre tête en tirant vers l'extérieur les cordons supérieur et inférieur.

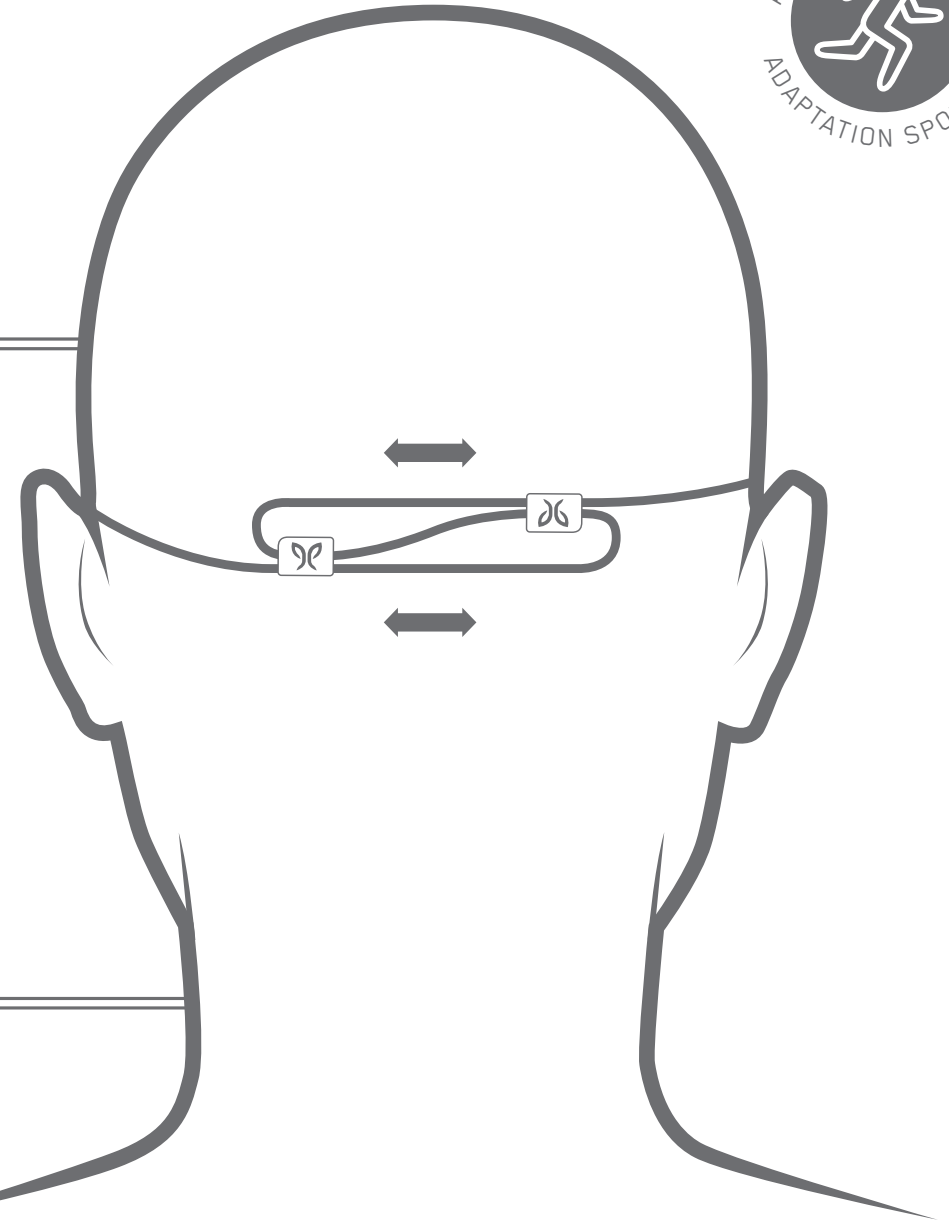


C Insérez la dernière boucle dans la pince-cordons et tirez fermement.

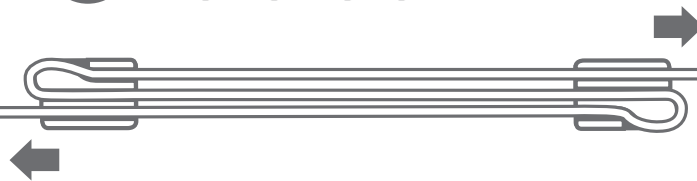

COMMENT TROUVER L'ADAPTATION PARFAITE

Si vous destinez votre Jaybird X3 à une utilisation décontractée, nous recommandons la configuration sous l'oreille.

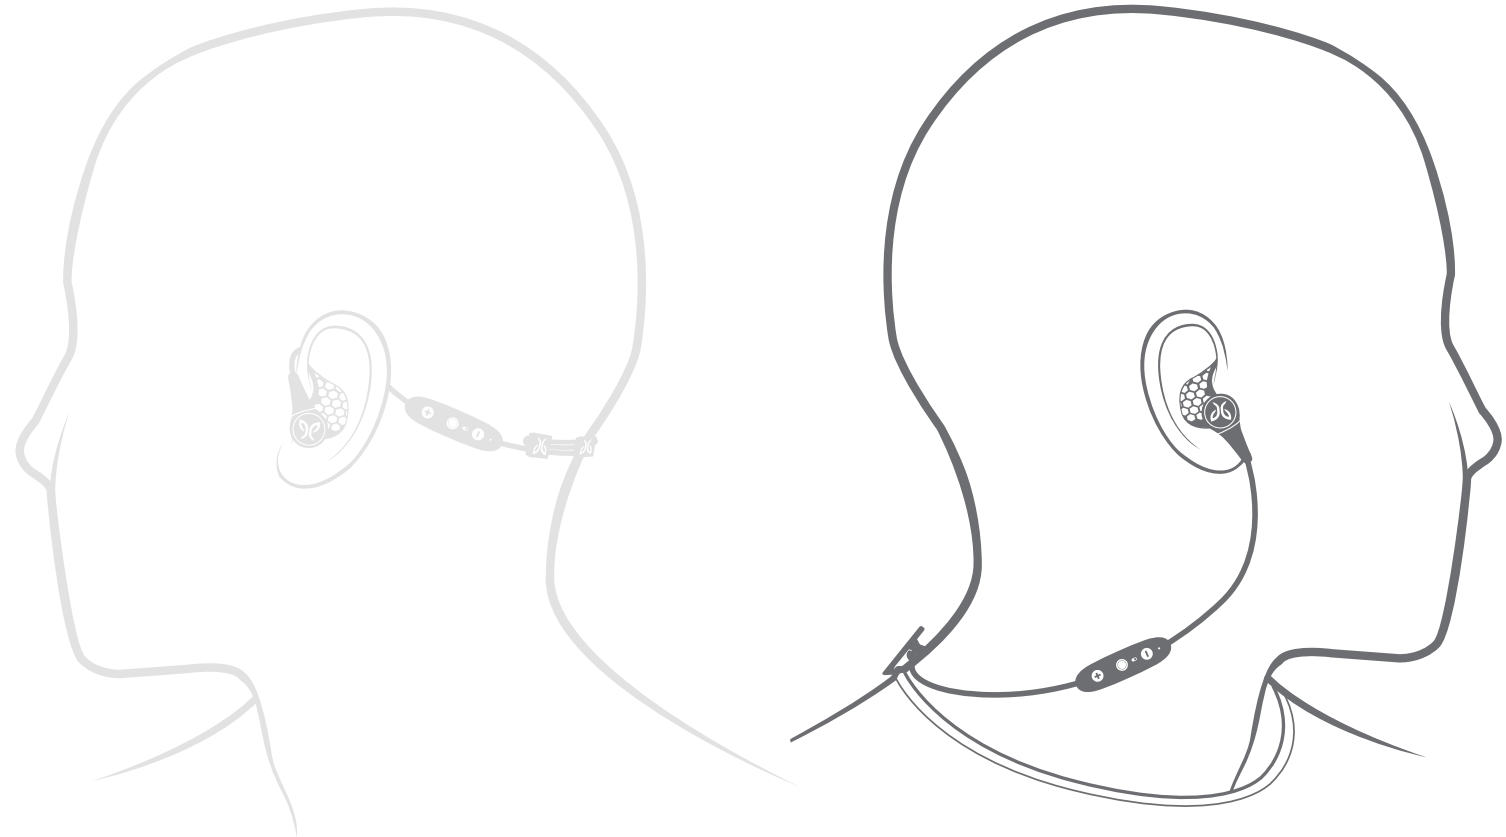


COMMENT TROUVER L'ADAPTATION PARFAITE

1. COMMENT TROUVER LES BONNES DIMENSIONS D'EMBOUTS ET D'AILETTES

A Avec les embouts et les ailettes de dimension moyenne étant attachés, mettez fermement en place les écouteurs dans votre conduit auditif selon la position sous l'oreille. La télécommande se trouvera du côté droit.

B Si vos écouteurs ne sont pas très confortables ou semblent instables, essayez d'autres dimensions d'embouts et/ou d'ailettes. Vous pouvez aussi essayer les embouts en mousse Comply™, ou retirer complètement les ailettes. **Soyez patient, l'obtention d'une adaptation parfaite peut prendre du temps.**

C Dès que vous êtes satisfait de l'adaptation, vous êtes prêt !


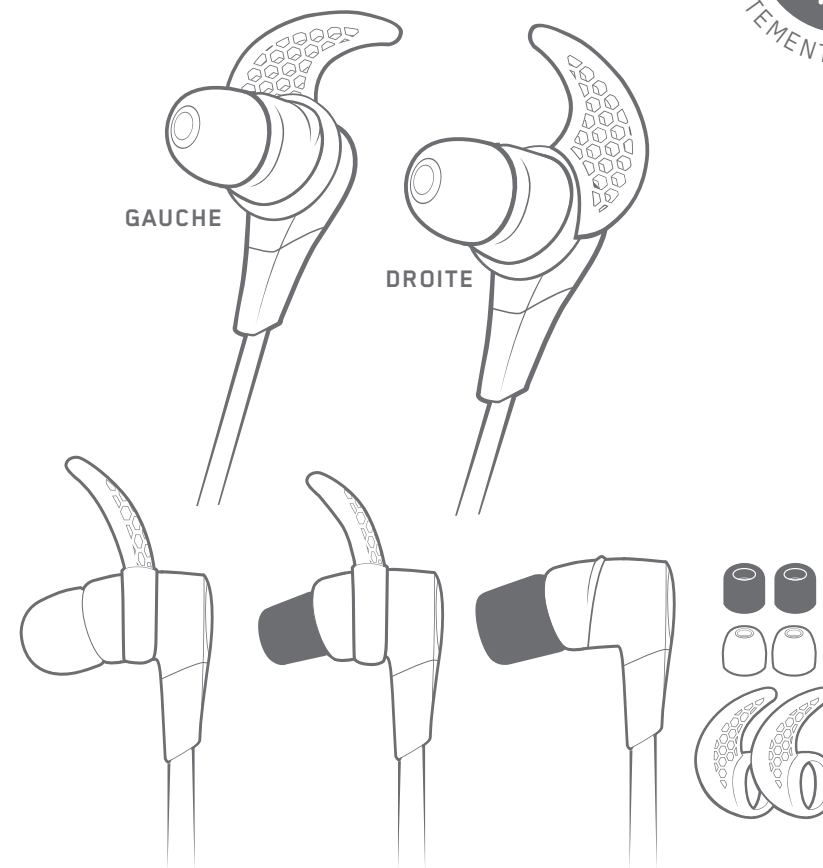


COMMENT TROUVER L'ADAPTATION PARFAITE

2. PINCE DE CHEMISE

Utilisez la pince de chemise incluse pour attacher vos écouteurs X3 au dos de votre chemise.


La partie longue de la pince sur l'extérieur de la chemise.

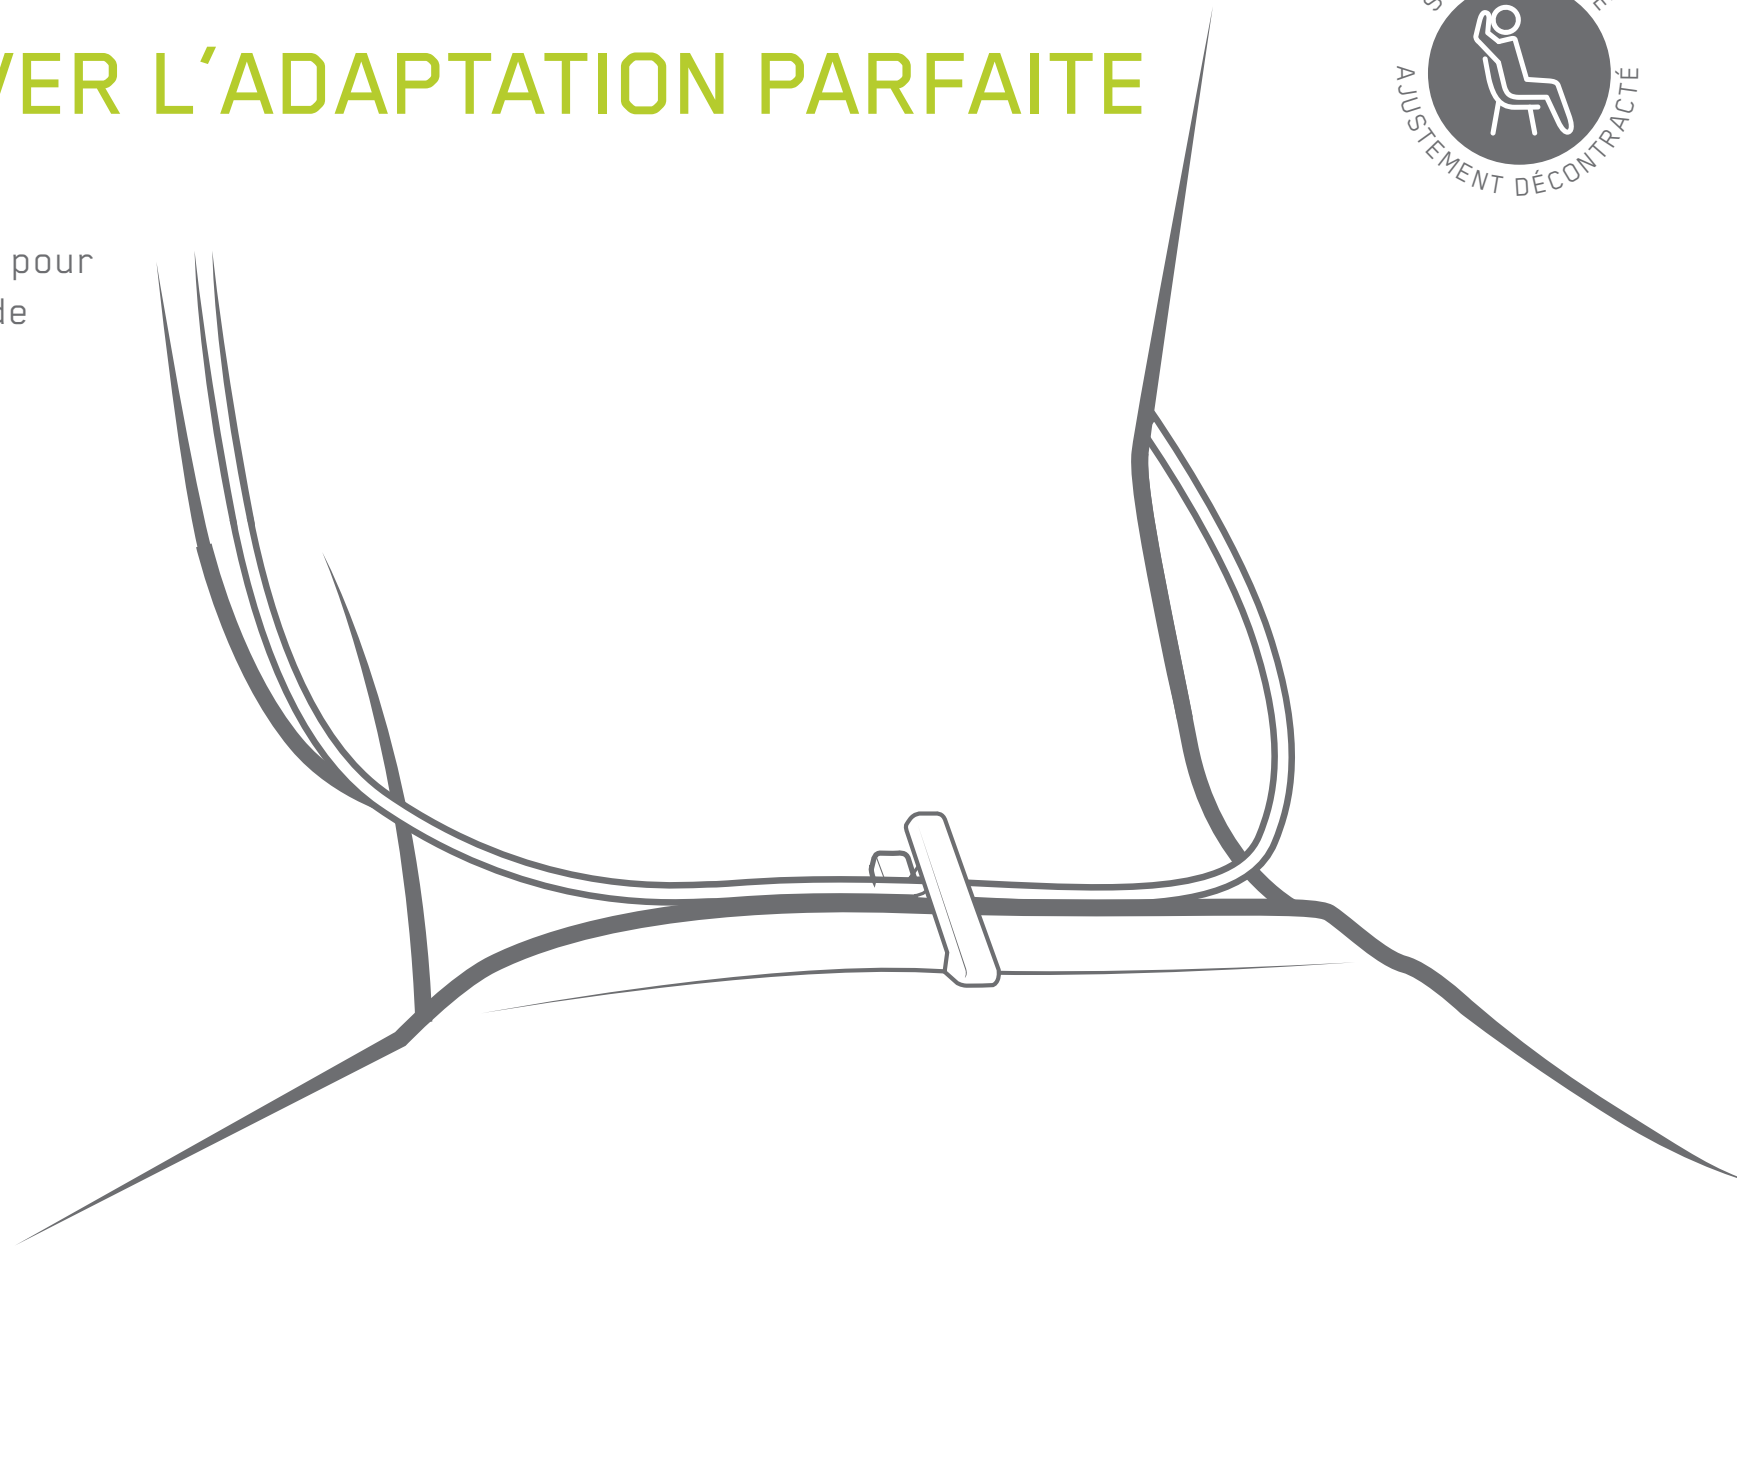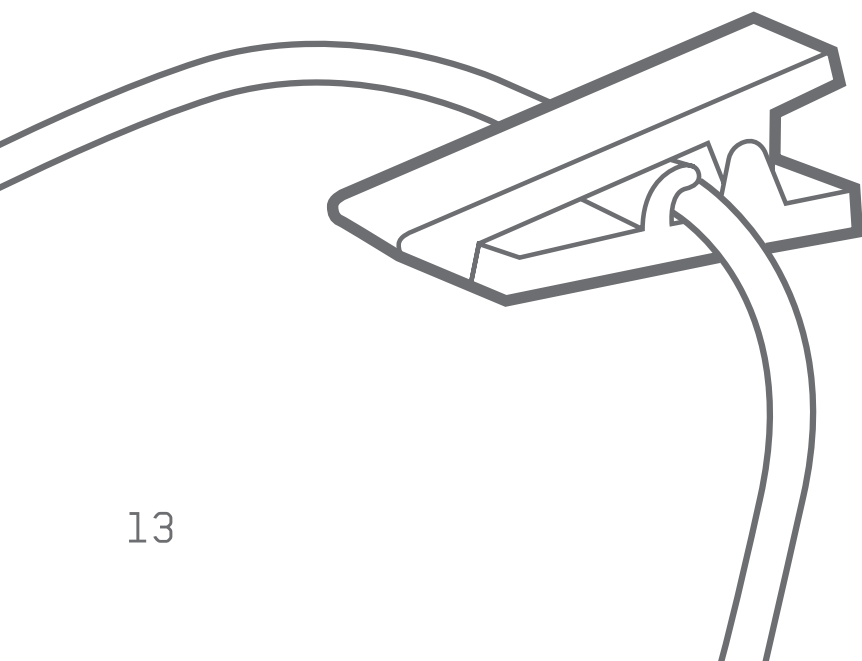

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES


BOUTON FONCTIONNALITÉ

 PRESSION 4 SECONDES

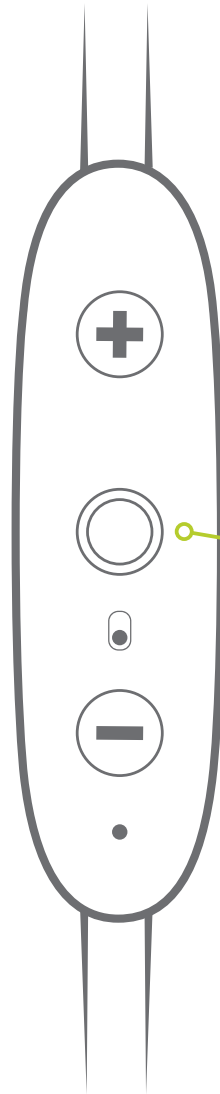

 MARCHE/ARRÊT


Pour arrêter/mettre en marche X3, maintenez appuyé le **Bouton Alimentation** pendant environ 4 secondes. Une invite vocale annoncera «**POWER ON**» (SOUS TENSION) ou «**POWER OFF**» (HORS TENSION).

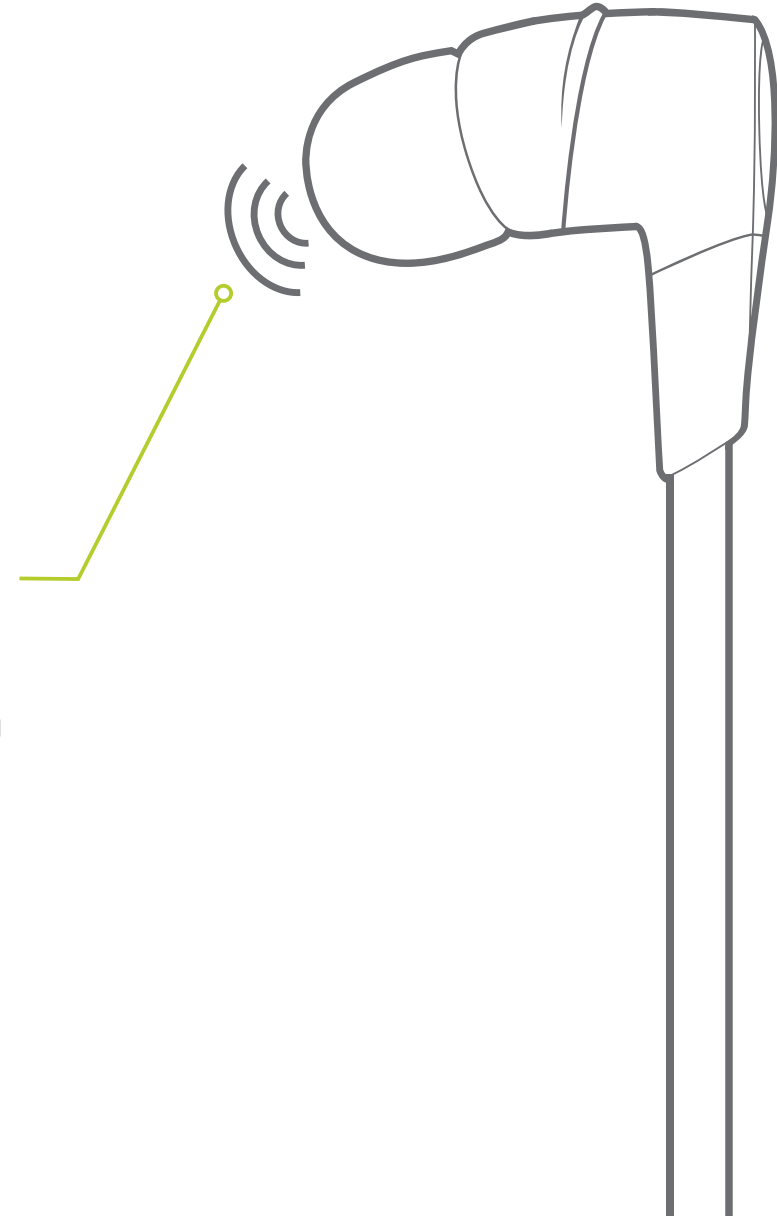

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

LIRE DE LA MUSIQUE

● PRESSION BRÈVE ● PRESSION 1 SECONDE

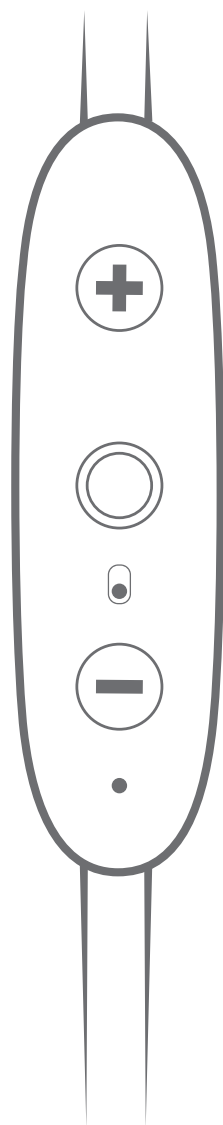

- VOLUME + ● AVANCE RAPIDE
- LECTURE/PAUSE ● COMMANDES VOCALES
- VOLUME - ● SAUT ARRIÈRE

Lecture ou pause d'une chanson ou d'une vidéo en appuyant brièvement et libérant le **Bouton Alimentation**.

Pour sauter une chanson, appuyez sur le bouton **Volume +** pendant 1 seconde.

Pour revenir en arrière, appuyez sur le bouton **Volume -** pendant 1 seconde.


Pour régler le volume sur + ou -, appuyez brièvement sur le bouton **Volume +** ou **Volume -**.

Pour activer des commandes vocales, (Siri ou Google Now), appuyez sur le **Bouton Alimentation** pendant 1 seconde.

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

APPELS TÉLÉPHONIQUES

● PRESSION BRÈVE ● PRESSION 1 SECONDE ●● DOUBLE PRESSION

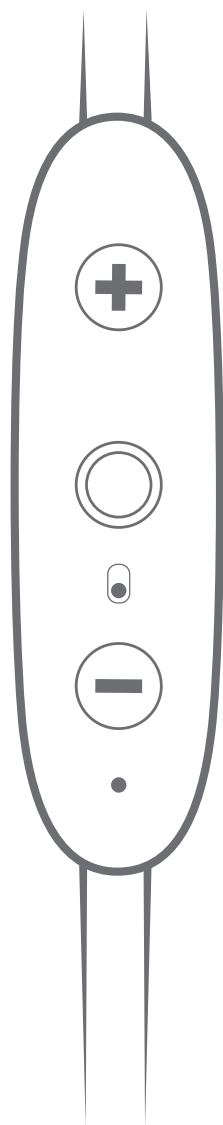

● COMMUTATION D'APPEL

● ACCEPTER UN APPEL ● REFUSER UN APPEL ●● RECOMPOSER

● ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA SOURDINE

Acceptez un appel téléphonique avec une pression brève sur le **Bouton Alimentation**.

Pour refuser un appel téléphonique, appuyez sur le **Bouton Alimentation** pendant 1 seconde.

Pour activer ou désactiver la sourdine d'un appel, appuyez sur le **bouton Volume -** pendant 1 seconde.

Pour recomposer un numéro de téléphone, vous pouvez appuyer deux fois sur le **Bouton Alimentation**.*

Pour commuter un appel du haut-parleur de votre téléphone vers les écouteurs de votre X3, appuyez brièvement sur le bouton **Volume +**.

*Mode veille : Sous tension mais sans lecture de musique ou appel téléphonique.


INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

APPLICATION MYSOUND

MySound vous permet de personnaliser le profil sonore des écouteurs de votre X3.



Vos nouveaux réglages audio sont enregistrés directement dans vos écouteurs, vous pouvez ainsi emmener votre son personnalisé avec vous, quel que soit l'appareil utilisé.

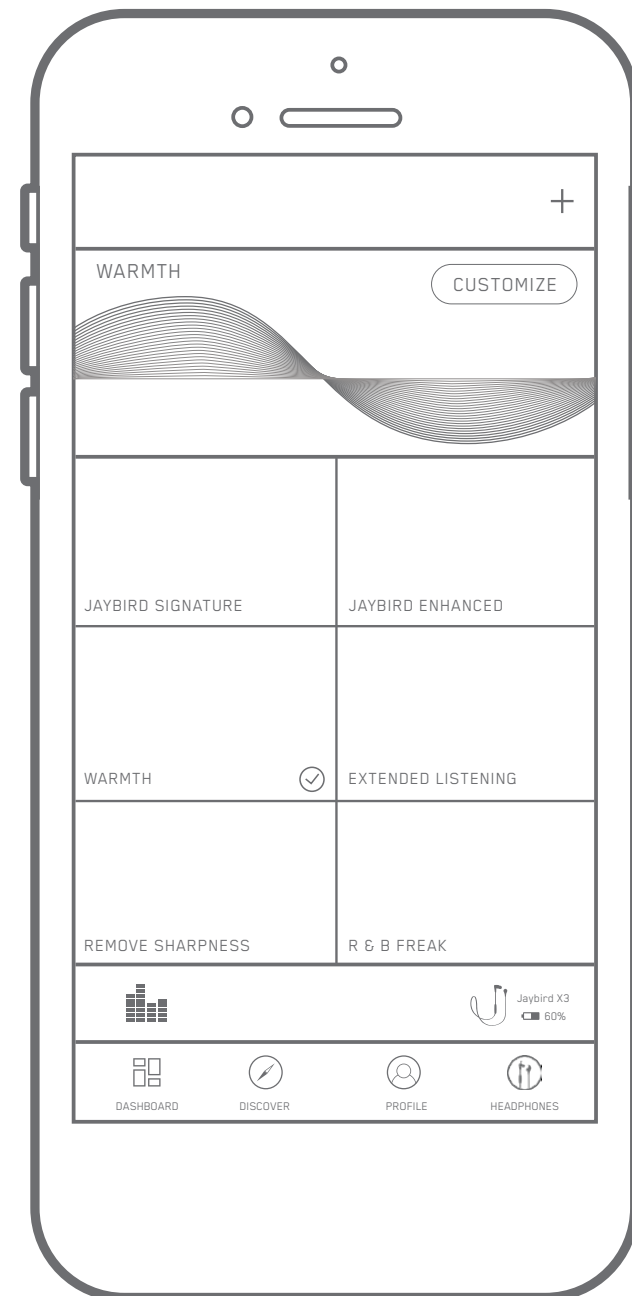

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

APPLICATION MYSOUND


REMARQUE: L'application MySound fonctionne avec X3 et Freedom de Jaybird. Les écouteurs d'autres fabricants et les anciens écouteurs Jaybird ne sont pas pris en charge.

L'ajout de graves supplémentaires dans votre profil sonore à l'aide de l'application MySound réduira la durée d'écoute.

SOUND (SON)
Personnalisez vos réglages sonores. Les modifications sont enregistrées dans vos écouteurs X3.

MUSIC (MUSIQUE)
Indique si votre appareil joue de la musique.

DISCOVER (DÉCOUVRIR)
Découvrez les réglages d'athlètes et d'autres utilisateurs.

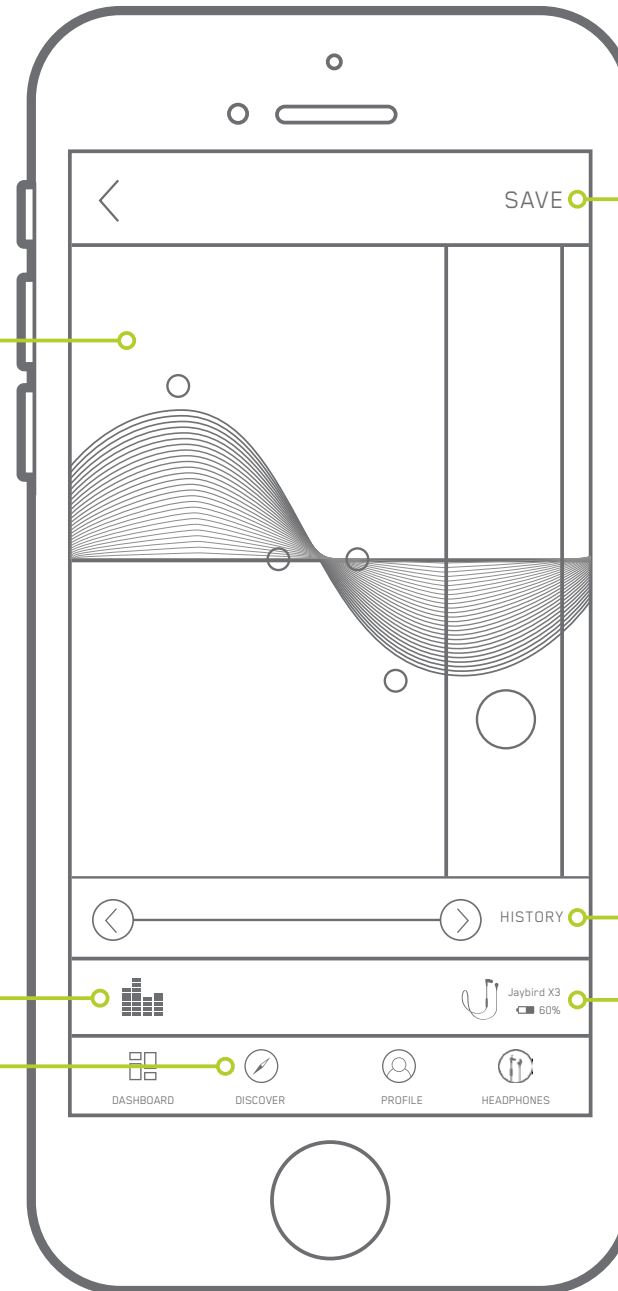

SAVE (ENREGISTRER)
Enregistrez votre nouveau préréglage sur le tableau de bord pour accéder facilement à tous vos réglages sonores préférés.

HISTORY (HISTORIQUE)
Affichez un historique de vos modifications.

DEVICE (APPAREIL)
Affichez l'appareil connecté et l'état de la batterie.


INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

MULTIPOINT - CONNEXION À PLUSIEURS APPAREILS

Multipoint vous permet d'être connecté simultanément à deux appareils. Vous pouvez par exemple être connecté à votre ordinateur portable ou à votre téléphone mobile. Tout en écoutant de la musique sur votre ordinateur portable, vous serez en mesure d'accepter un appel sur votre téléphone.

- 1 Assurez-vous que vos écouteurs X3 sont appariés et connectés aux deux appareils. Suivez les instructions d'appariement en pages 5-6.
- 2 Assurez-vous que seuls les deux appareils devant être connectés sont sous tension et à proximité.


Votre X3 peut mémoriser jusqu'à huit appariements d'appareils Bluetooth® et peut être activement connecté à deux dispositifs à la fois.

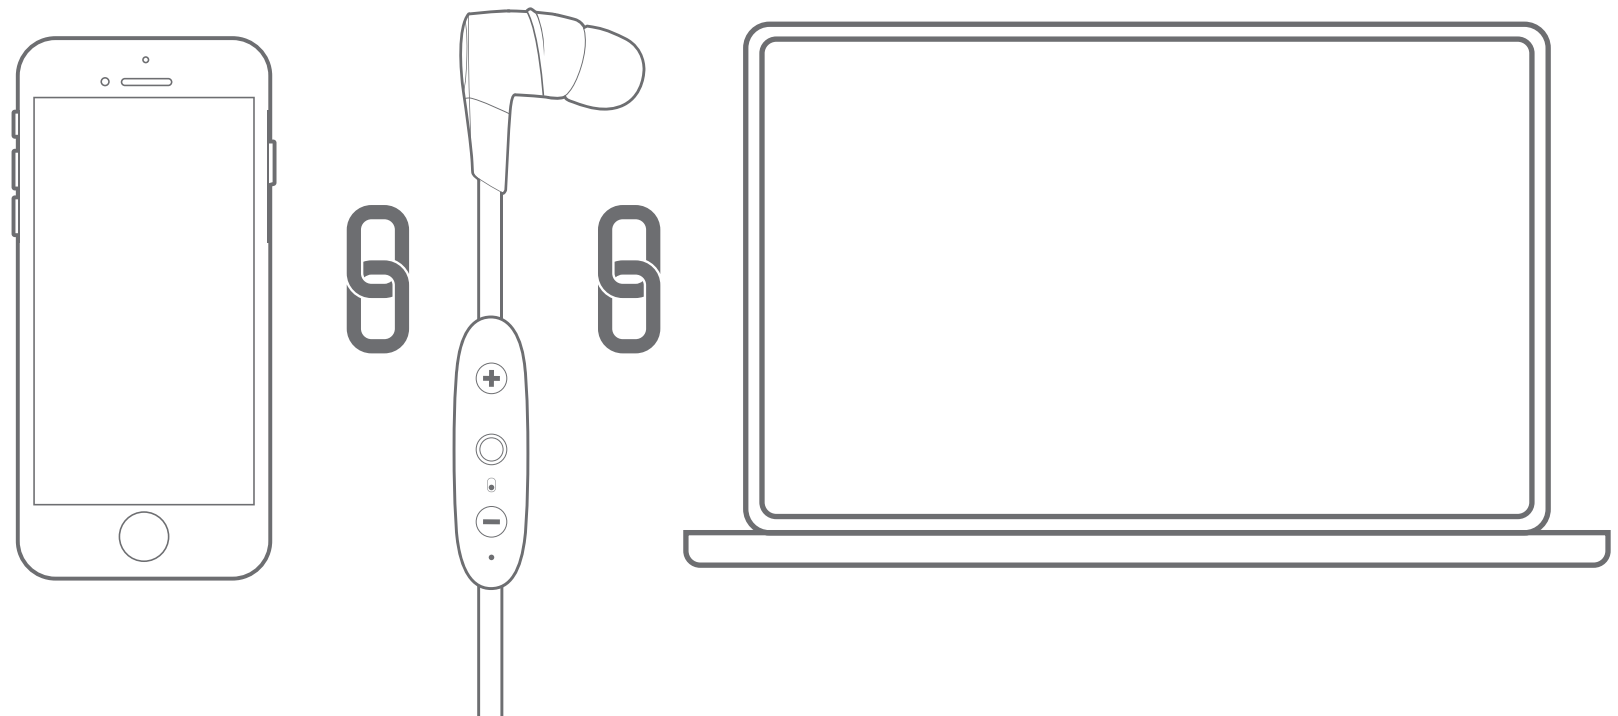


INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

PARTAGEZ-MOI

La fonction ShareMe (Partagez-moi) vous permet de partager la musique que vous écoutez avec une autre paire d'écouteurs X3.

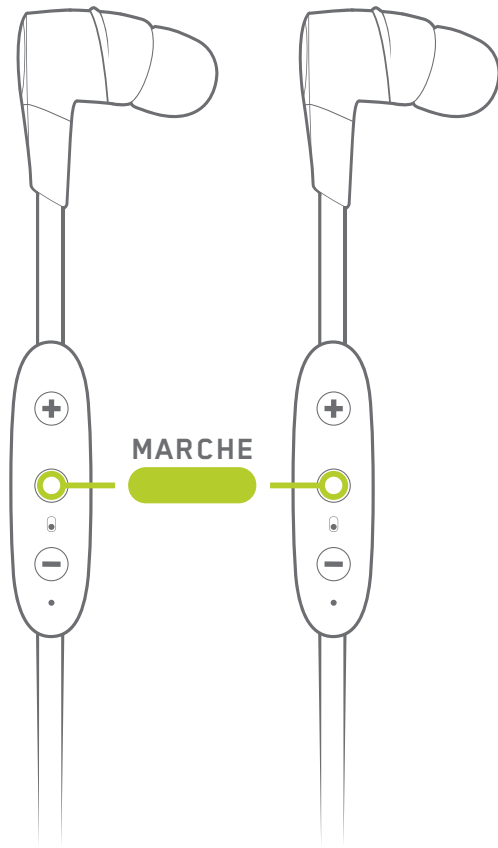

A Mettez sous tension les deux paires d'écouteurs X3.

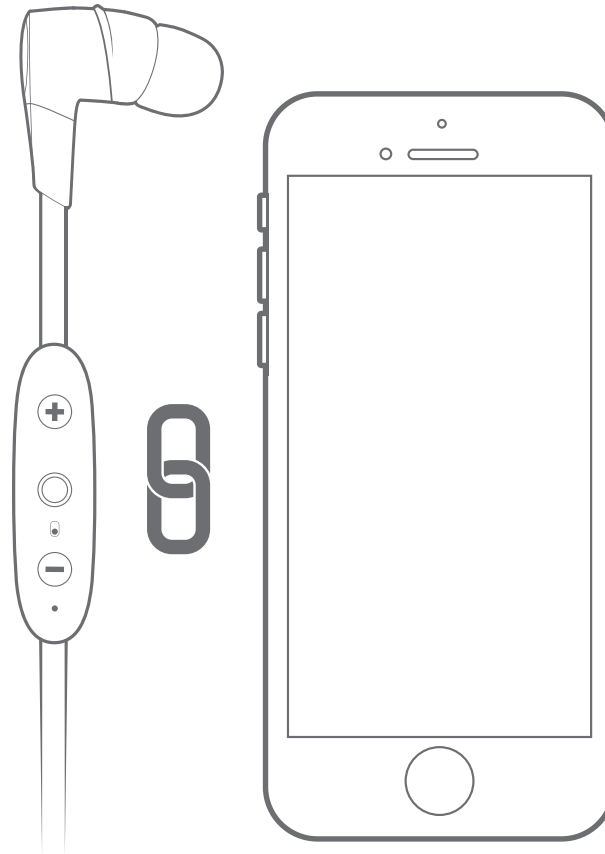


B Ne connectez qu'un seul appareil à votre dispositif musical. Assurez-vous que le deuxième appareil n'est connecté à aucun dispositif Bluetooth.


INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

PARTAGEZ-MOI

La fonction ShareMe (Partagez-moi) vous permet de partager la musique que vous écoutez avec une autre paire d'écouteurs X3.

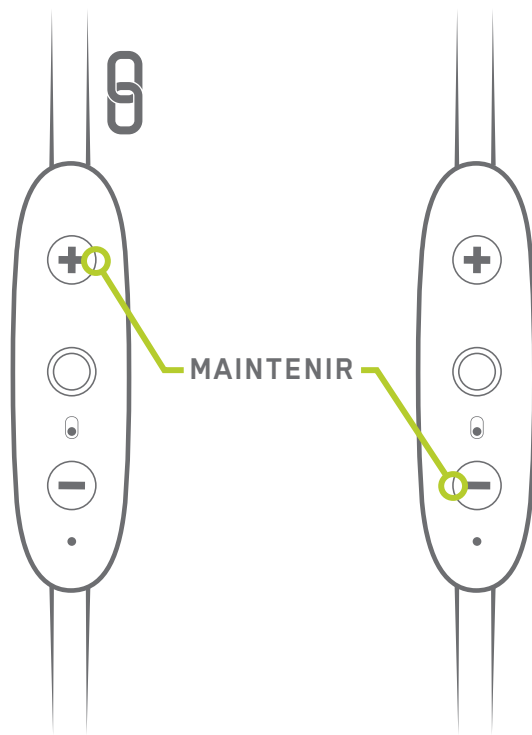

- C** Maintenez appuyé le bouton **Vol +** sur les écouteurs connectés, tout en maintenant le bouton **Vol -** enfoncé sur la deuxième paire d'écouteurs jusqu'à ce que la DEL de chaque paire d'écouteurs clignote en rouge/vert.

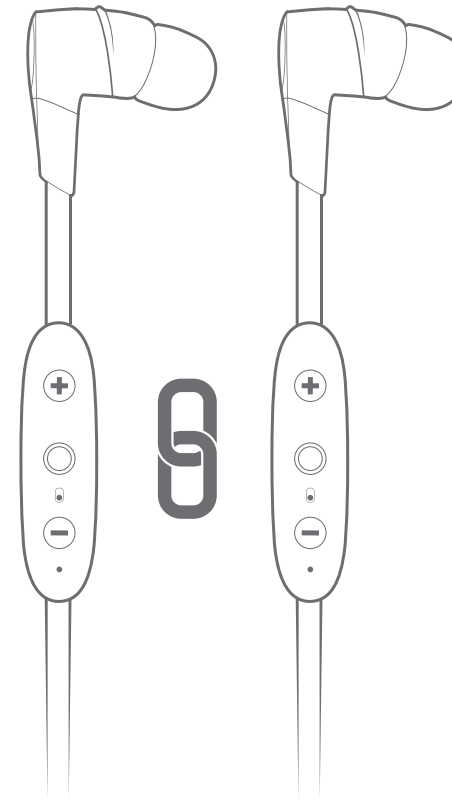


- D** Les deux écouteurs seront connectés lorsque les DEL arrêteront de clignoter et quand vous entendrez le message « **Headphones Connected** » (Écouteurs connectés). Écoutez de la musique et appréciez cette expérience de partage.

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES


MONTRES INTELLIGENTES

Avec la bonne montre intelligente, vous pouvez laisser votre téléphone chez vous. Synchronisez simplement la musique sur votre montre intelligente et apparez X3 à cette dernière. Veuillez consulter le manuel de votre montre intelligente pour des instructions sur l'appariement à un appareil Bluetooth.


Apple WatchOS

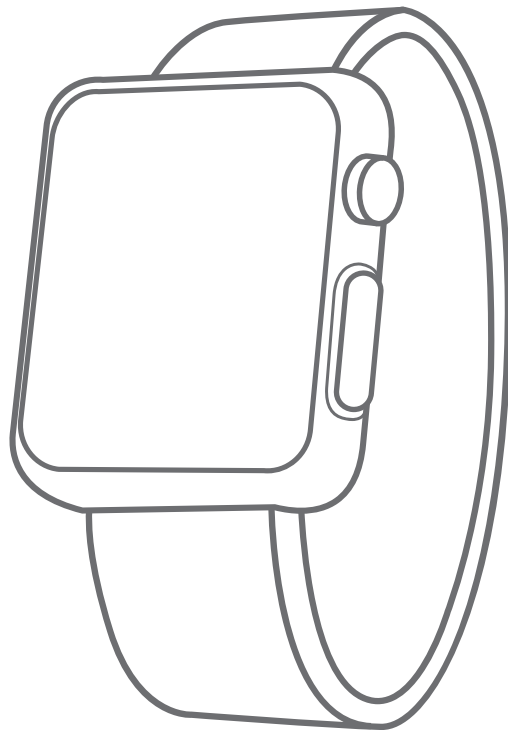

Samsung Tizen

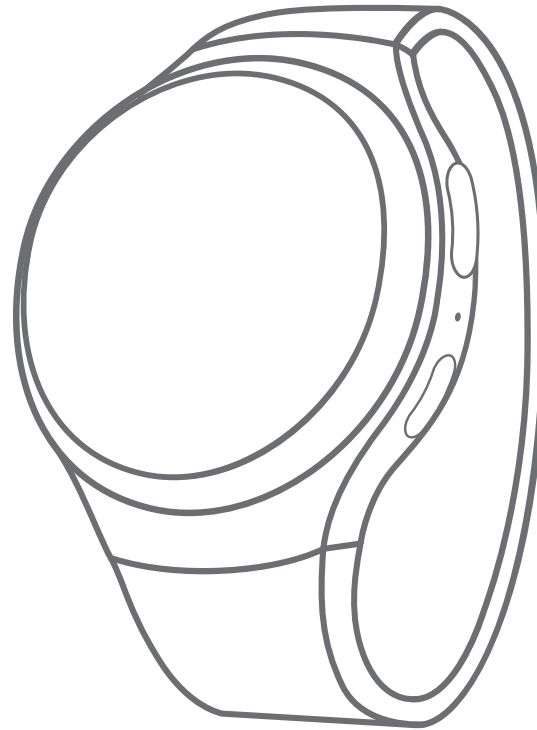


Android Wear

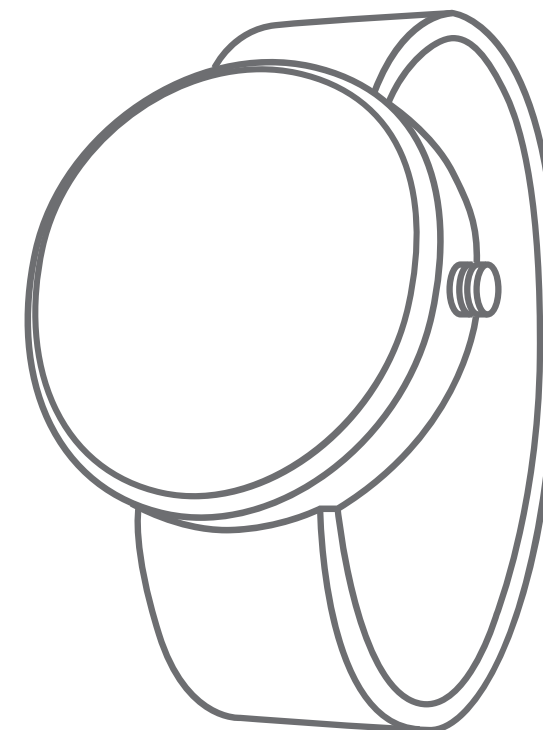

DÉPANNAGE

Si vos écouteurs ne répondent pas, connectez le clip de charge et le câble USB à une source d'alimentation. Ceci éteindra vos écouteurs et effectuera une réinitialisation logicielle.

Si ceci ne résout pas votre problème, nous vous recommandons de réinitialiser les écouteurs sur les paramètres originaux d'usine.

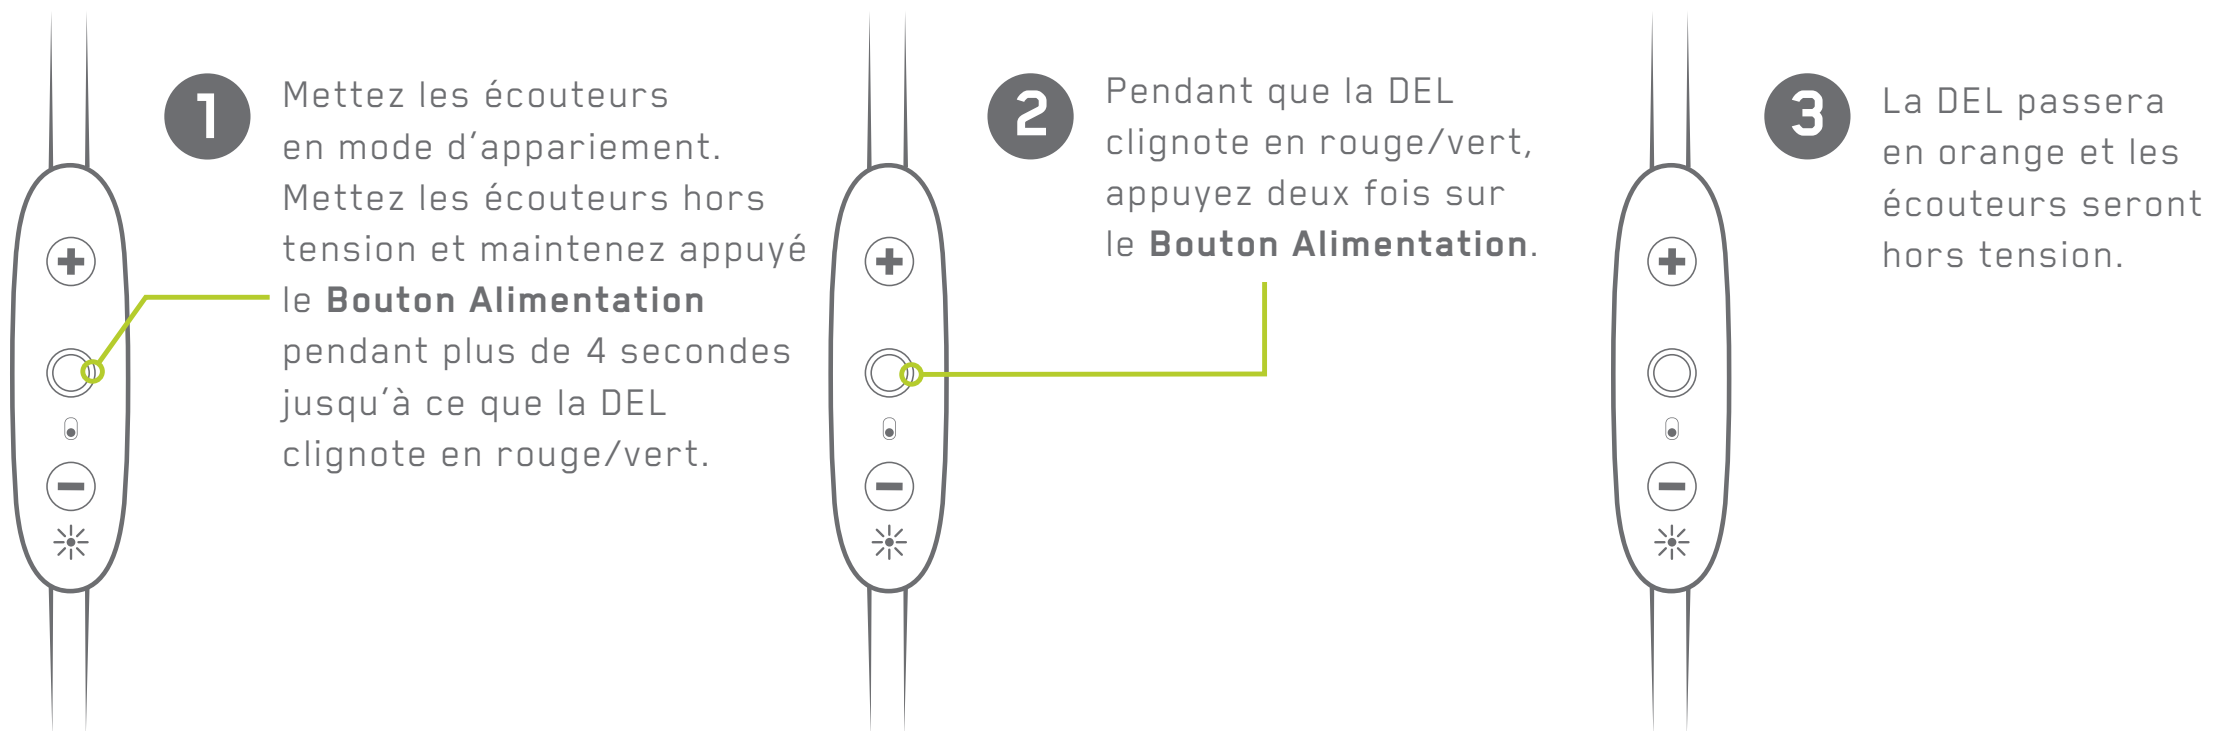

REMARQUE: Après avoir réinitialisé les écouteurs, vous devrez les appairer à nouveau avec vos appareils. Sélectionnez « **FORGET** » (CONSERVER) ou « **REMOVE** » (RETIRER) Jaybird X3 du menu de vos appareils Bluetooth. Suivez les instructions d'appariement des pages 5-6 afin de réparer vos appareils.

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth	4.1, Multipoint
Codec	AAC, SBC, SBC modifié
Profil	Mains libres, Casque, A2DP, AVCRP, SPP
Portée efficace	10 mètres (30 pieds)
Durée d'écoute	8 heures*
Durée en veille	110 heures*
Alimentation	Casque d'écoute Bluetooth : 5 V 0,5 A
Durée de charge	2,5 heures
Charge rapide	20 min = 1 heure de lecture
Dimensions	Dimension des écouteurs 27 x 24 mm, longueur du cordon 490 mm
Poids	Environ 13 g

*Les durées d'écoute et de veille peuvent varier selon les conditions d'utilisation. L'ajout de graves supplémentaires dans votre profil sonore à l'aide de l'application MySound réduira la durée d'écoute.

SPÉCIFICATIONS

Les détails complets sur la garantie, les soins et la maintenance sont disponibles sur :
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

AVERTISSEMENT: En raison des caractéristiques d'isolation de ces écouteurs, ne les utilisez pas en conduisant, à vélo ou dans la circulation automobile, ou lors de toute autre activité où la perte d'audition des sons environnants pourrait être dangereuse. L'utilisation de ces écouteurs à des volumes excessifs peut provoquer des lésions auditives permanentes. Baissez toujours le volume avant utilisation. Prenez garde à l'insertion d'objets dans le canal auditif, utilisez-les à vos propres risques. Ne portez pas l'appareil lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation branchée au secteur 110 ou 220 V.

Copyright 2016 Jaybird, LLC. Tous droits réservés. Jaybird et le logo Jaybird sont des marques déposées de Jaybird, LLC Bluetooth est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. USA, accordée sous licence à Jaybird, LLC. iPhone, iPad et iPod sont des marques déposées de Apple, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays, et App Store est une marque de service d'Apple Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Android est une marque déposée de Google Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Fabriqué sous les numéros de brevet FreeBit EP2177045, US8630436, US8976995 et brevets internationaux correspondants. Assemblé en Malaisie.

NETTOYAGE DE L'EMBOUT AURICULAIRE

La propreté de vos écouteurs Jaybird est essentielle pour une utilisation sûre et hygiénique.

IMPORTANT: N'ESSAYEZ PAS de nettoyer les embouts auriculaires avant de les avoir retirés des écouteurs. Toute introduction d'humidité à l'intérieur des circuits délicats de vos écouteurs Jaybird peut provoquer des dommages permanents.

1. Saisissez fermement l'embout auriculaire d'une main et l'écouteur de l'autre. Retirez avec précaution l'embout auriculaire de l'écouteur.
2. Utilisez de l'eau chaude et du savon doux sur un chiffon humide pour éliminer la poussière et le cérumen sur l'embout auriculaire.
N'UTILISEZ PAS de puissants produits chimiques de nettoyage.
3. Rincez et faites complètement sécher les embouts auriculaires avant de les remettre en place sur les écouteurs.
4. Poussez avec précaution les embouts auriculaires dans les écouteurs.



ÉCOUTEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE

Évitez les niveaux de volume excessifs et les périodes d'écoute prolongées. L'écoute prolongée à des niveaux sonores excessifs peut entraîner une incapacité auditive permanente.

Ne pas utiliser à proximité de la circulation routière.

Instructions vidéo sur [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)