

# X4

## ユーザーガイド

---

## ようこそ

梱包内容	2
充電/バッテリーのステータス	3
ペアリング	5
完璧なフィットを見つける	7
セットアップの選択	7
オーバーイヤー フィット	8
アンダーイヤー フィット	11

## 詳細説明


ボタンの機能	14
Jaybirdアプリ	17
マルチポイント - 複数デバイスへの接続	18
スマートウォッチ	19
トラブルシューティング	20
仕様	21
保証、警告および安全性	22

ようこそ

# JAYBIRD X4

丈夫かつ多用途  
どこでもランニング

ビデオをご覧ください：[jaybirdsport.com/support/](https://jaybirdsport.com/support/)



8時間の再生時間



防汗 & 防水 (IPX7)



スポーツ フィット プラス - セキュア & 快適



10分の充電 = 1時間の再生時間



スピードシンチ (簡単コード調節)




カスタムEQによるプレミアムサウンド



音楽 & 通話



製品のインストールまたは使用前に、安全性に関する警告を参照して、重要な製品の安全性に関する情報をご確認ください。

# パッケージ内容

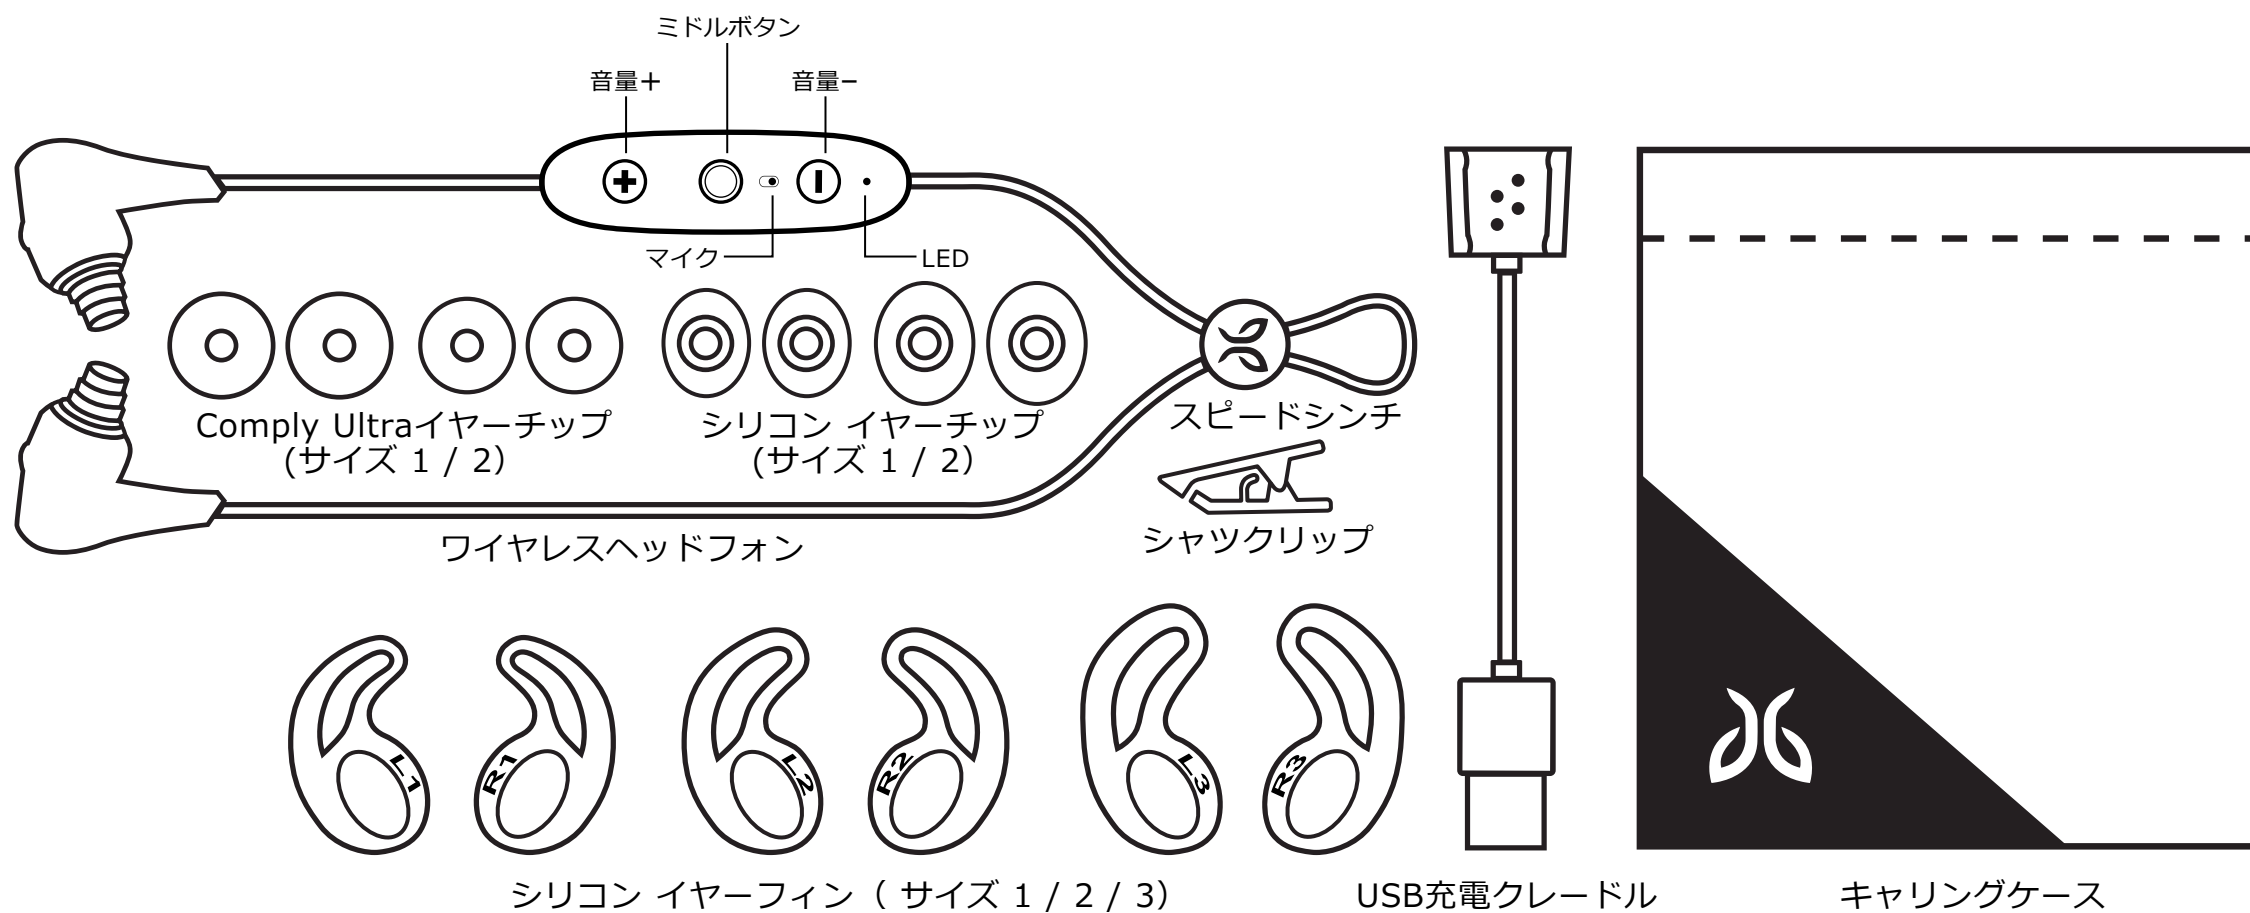

# 充電/バッテリーのステータス

5V 500mAのUSB電源を使ってイヤホンを充電することを推奨します。5.5ボルトを超える電圧を供給する壁コンセント用/車載用のアダプター/充電器はJaybirdイヤホンに損傷を与えるため、使用しないでください。

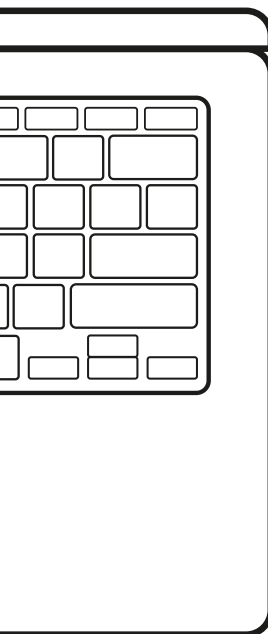**A**


同梱のUSB充電クレードルをUSB電源に差し込みます。

**B**


充電中は赤いLEDが点灯し、フル充電になると緑の点灯に変わります。

**2時間**の充電で  
**8時間**の再生時間。

**10分**の充電で  
**1時間**の再生時間。

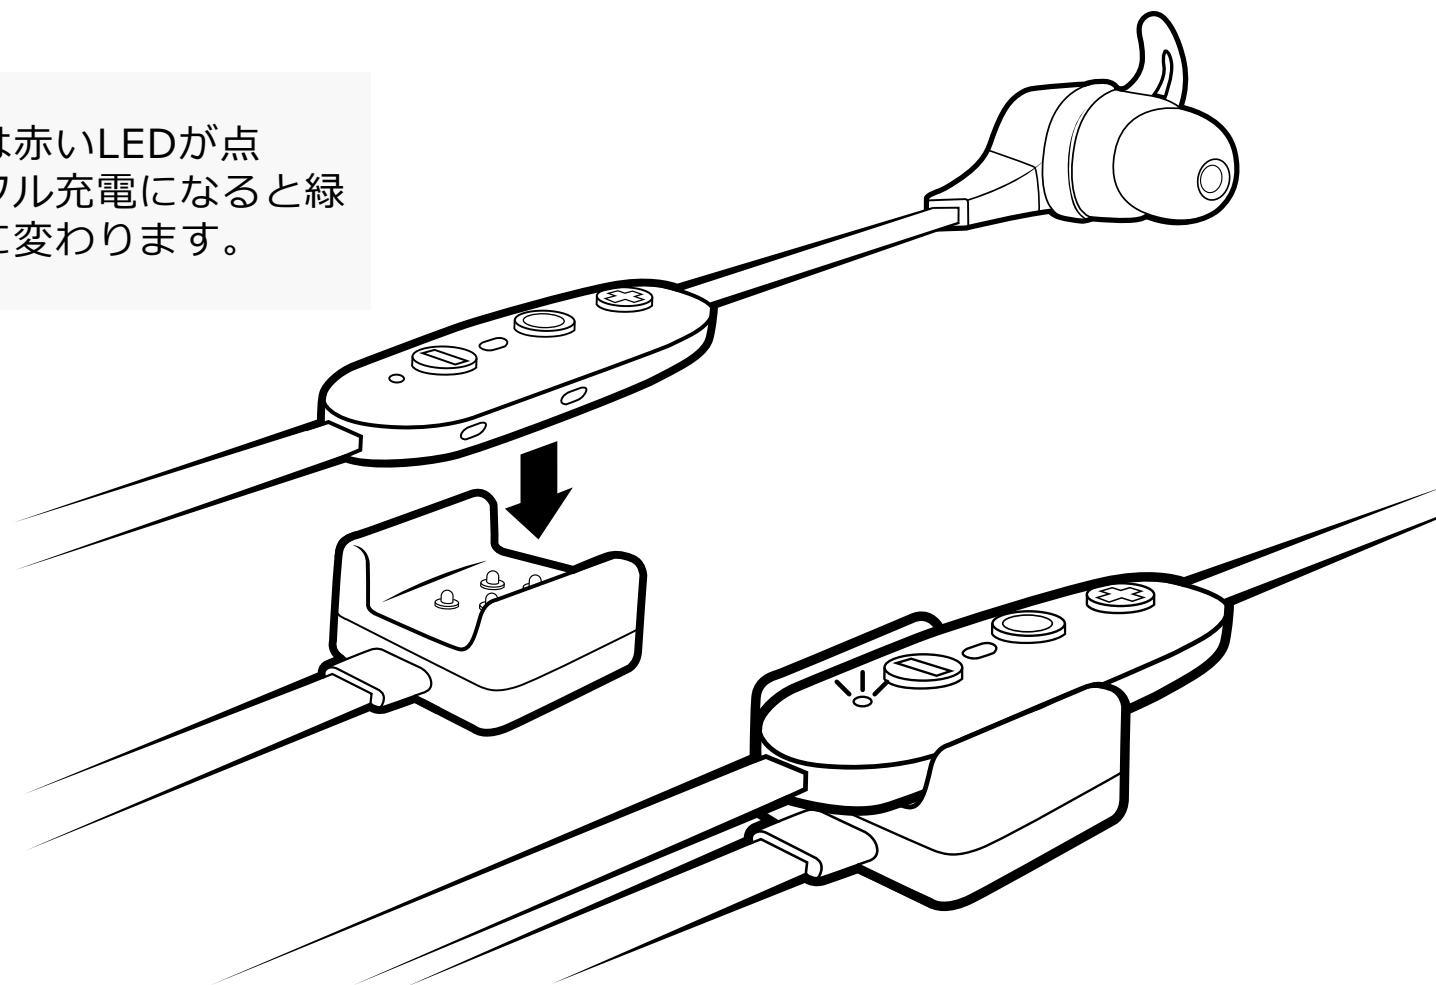


# 充電/バッテリーのステータス

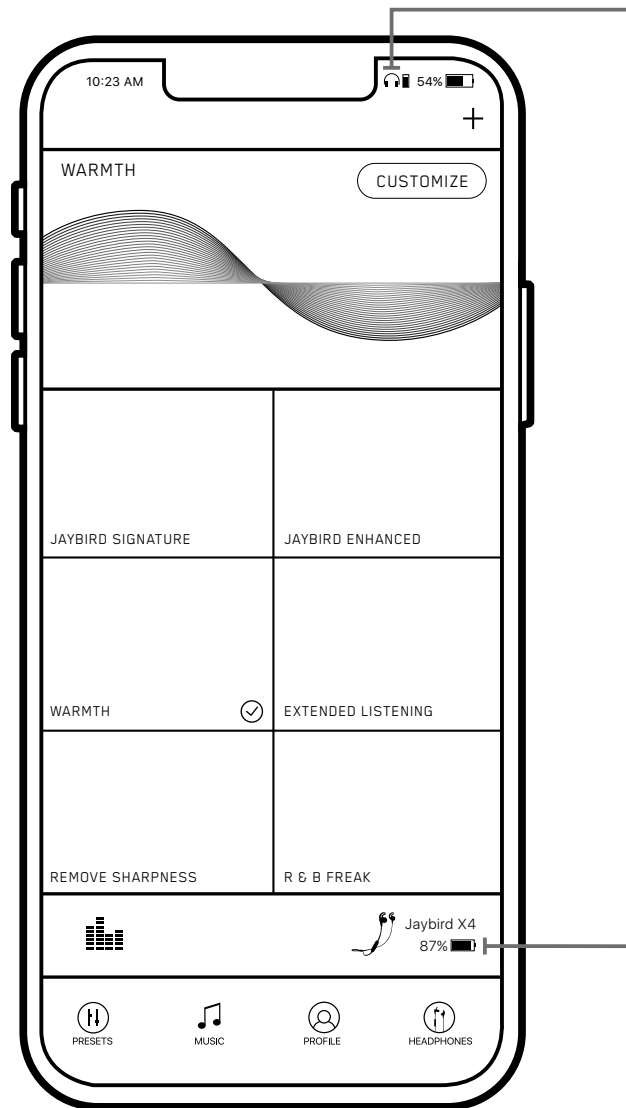


イヤホンをオンにする度に、バッテリー残量通知音が鳴ります。バッテリー残量通知は20%毎に四捨五入されます。

スマートフォンとJaybirdアプリにもバッテリー残量が表示されます。Jaybirdアプリは、1%の範囲内でバッテリー残量を示します。

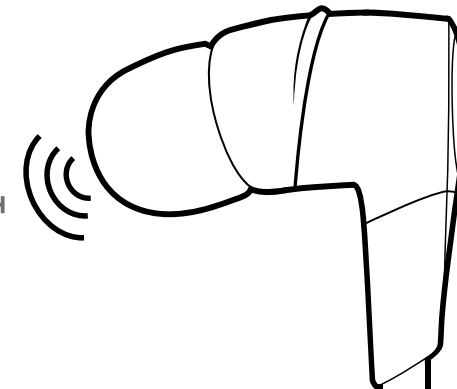


# ペアリング

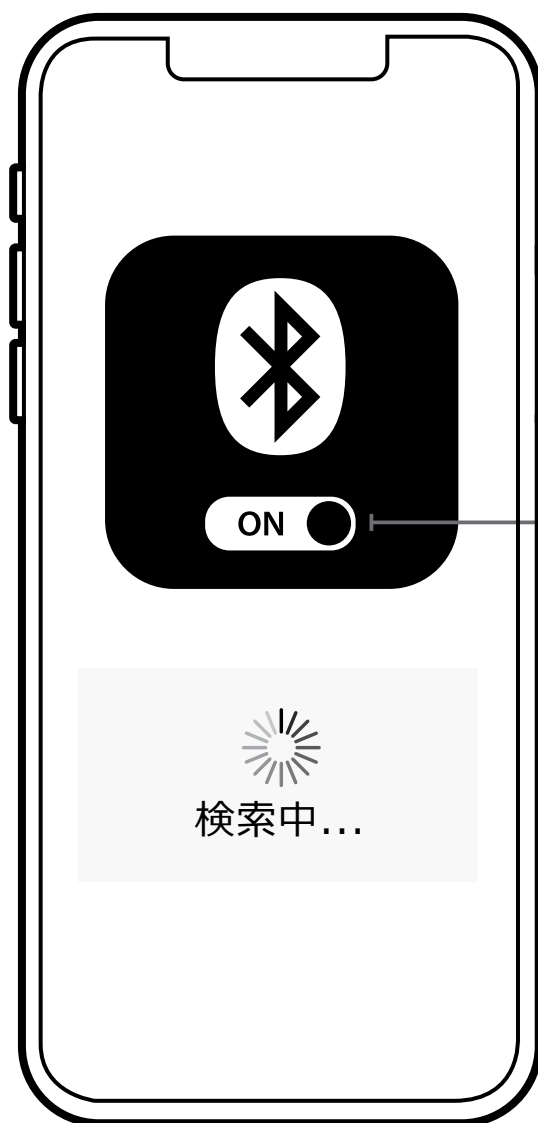


**A** お使いのスマートフォン/音楽デバイス上でBluetooth®をオンにして、Bluetoothデバイスの検索が実行されていることを確認します。

X4イヤホンがオフの状態  
で、LEDが赤/緑で点滅する  
までミドルボタンを押し続け  
ます。「ペアリング準備ができて  
います。Jaybirdアプリをダ  
ウンロードしてセットアップガ  
イドに従ってください」という  
音声プロンプトが聞えます。

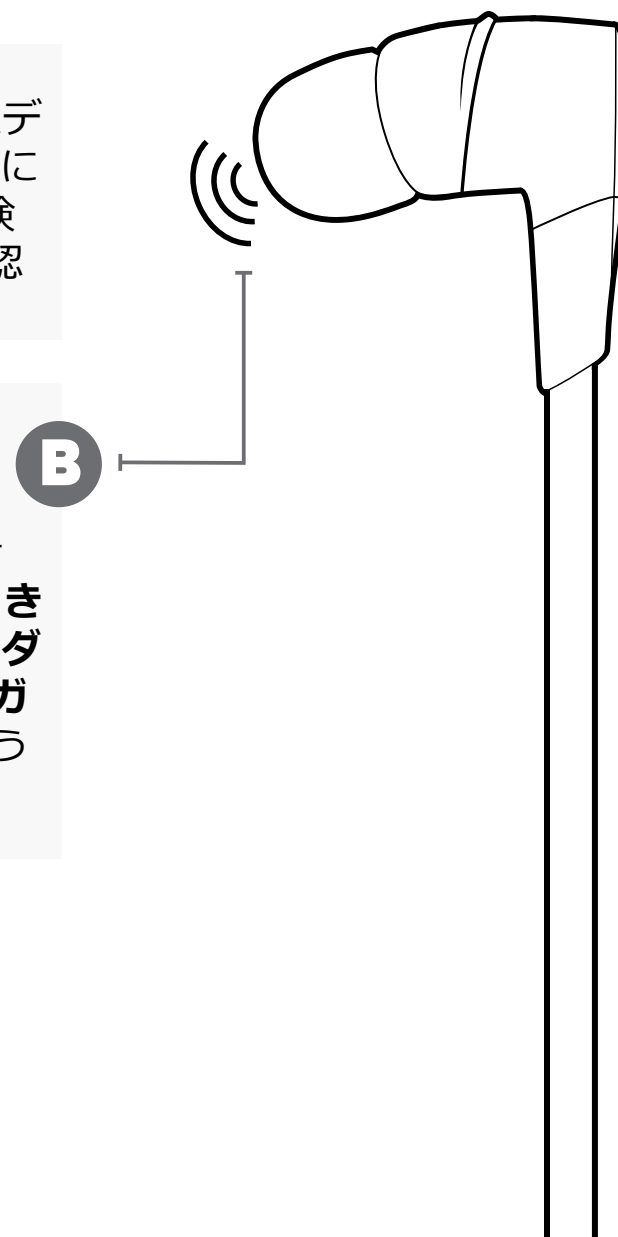

**B**

# ペアリング

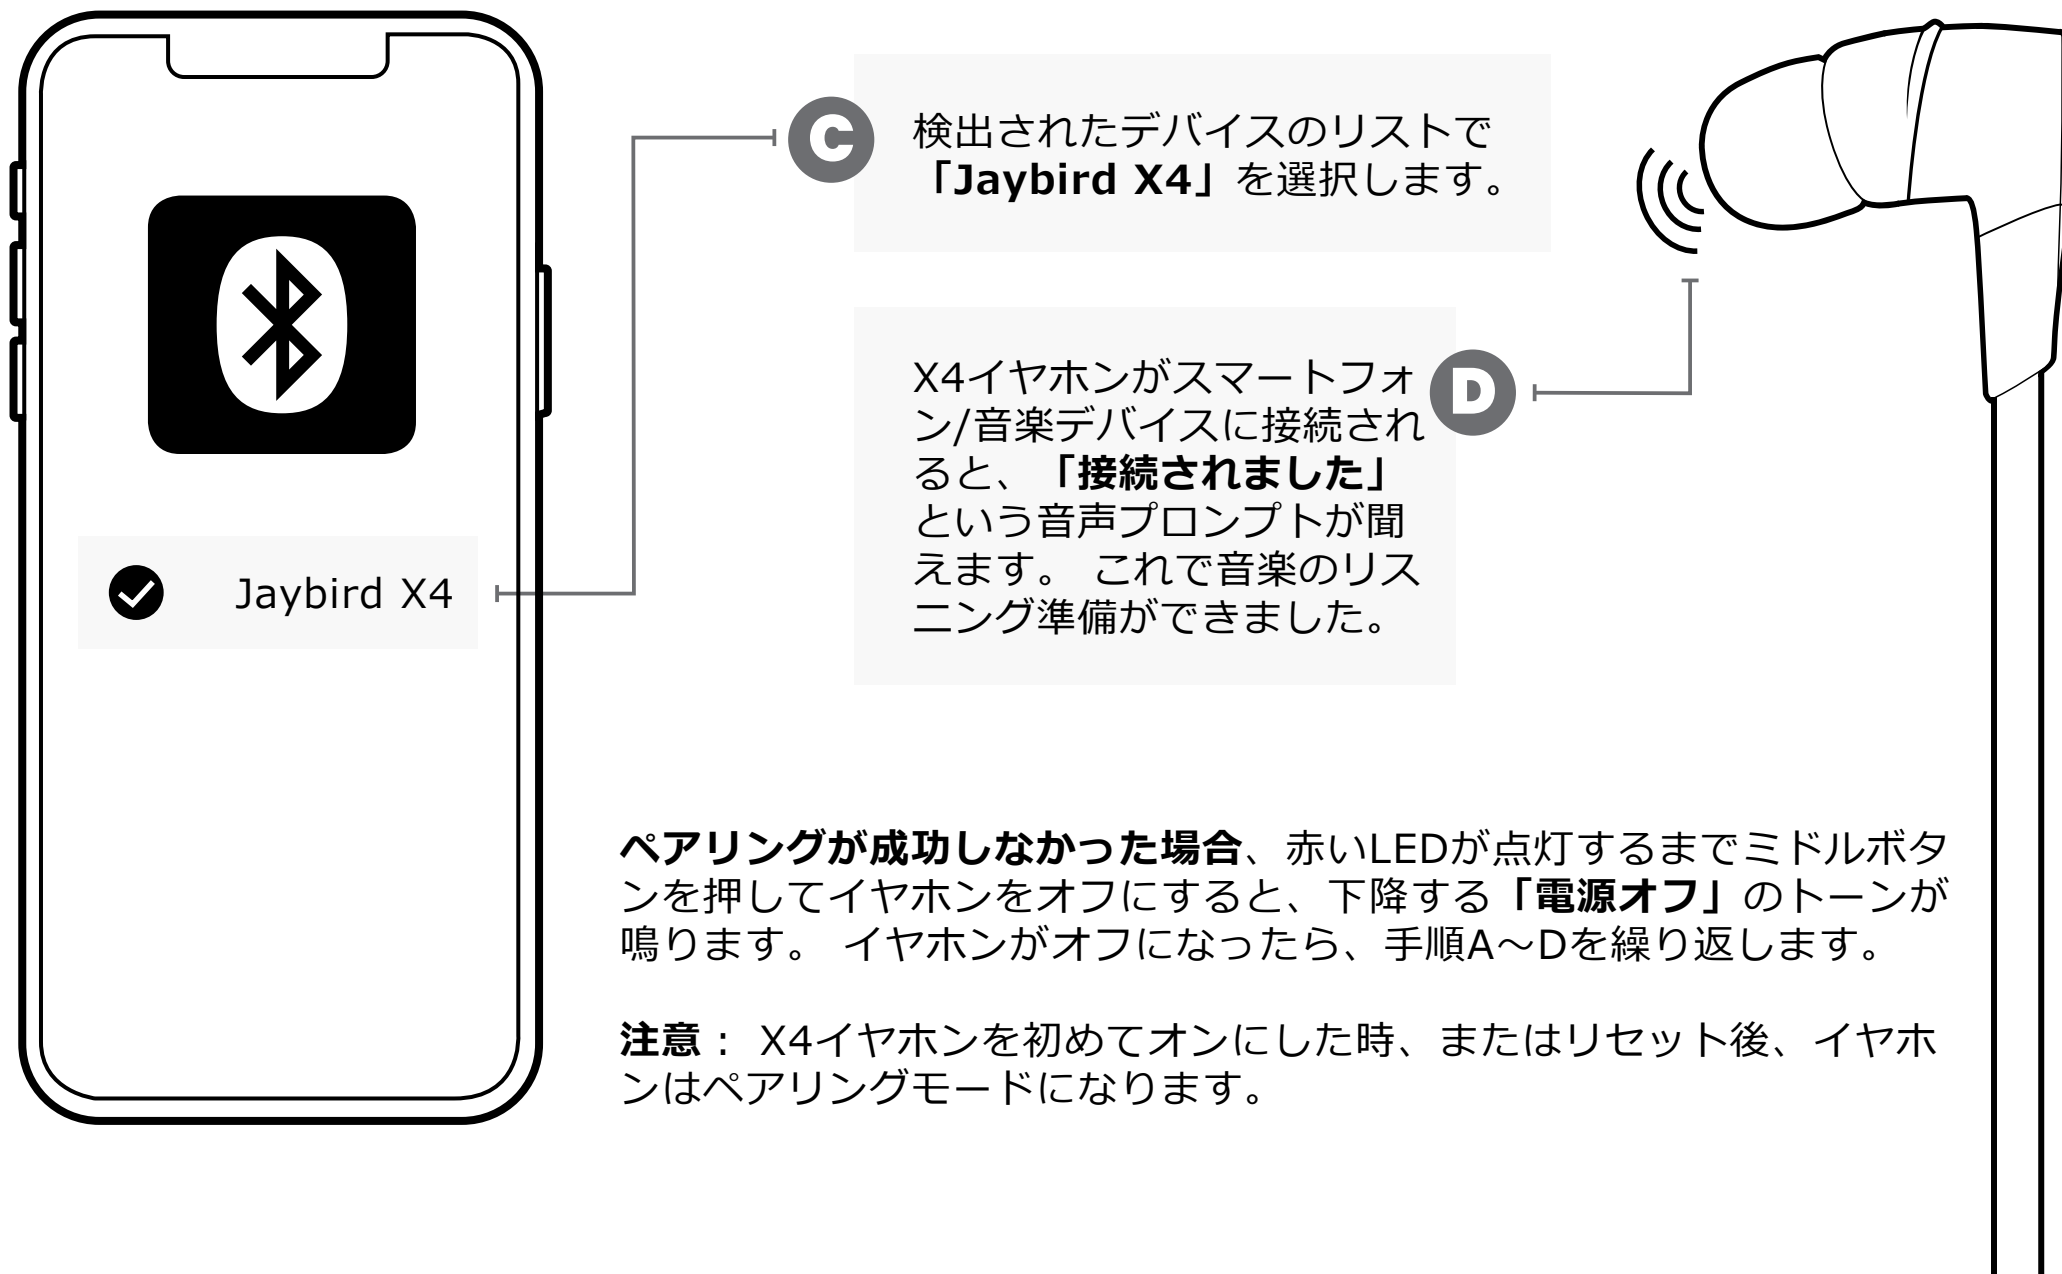

**C** 検出されたデバイスのリストで「Jaybird X4」を選択します。

**D** X4イヤホンがスマートフォン/音楽デバイスに接続されると、「接続されました」という音声プロンプトが聞えます。これで音楽のリスニング準備ができました。

**ペアリングが成功しなかった場合**、赤いLEDが点灯するまでミドルボタンを押してイヤホンをオフにすると、下降する「電源オフ」のトーンが鳴ります。イヤホンがオフになったら、手順A～Dを繰り返します。

**注意：** X4イヤホンを初めてオンにした時、またはリセット後、イヤホンはペアリングモードになります。




# 完璧なフィットを見つける

用途に基づいた装着方法の選択


Jaybird X4の使用方法に基づいてフィットを選択することをお勧めします。

Jaybird X4をスポーツ用途に使用する場合、**オーバーイヤー**セットアップを推奨します。

オーバーイヤー

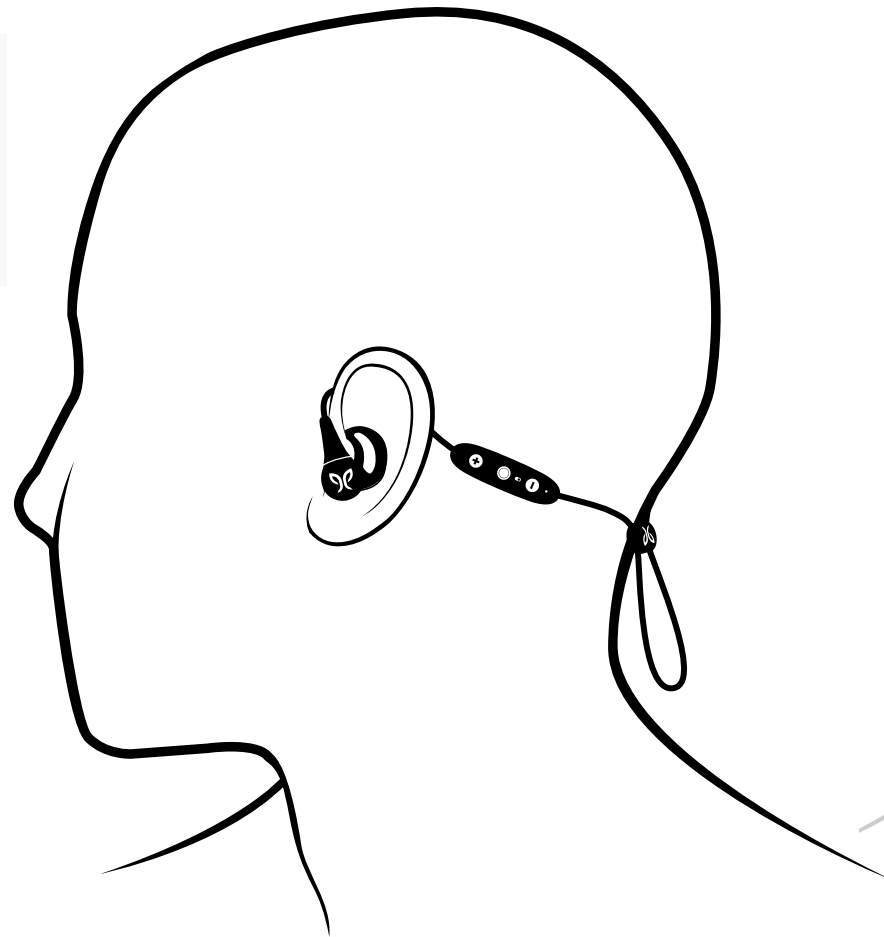

アンダーイヤー

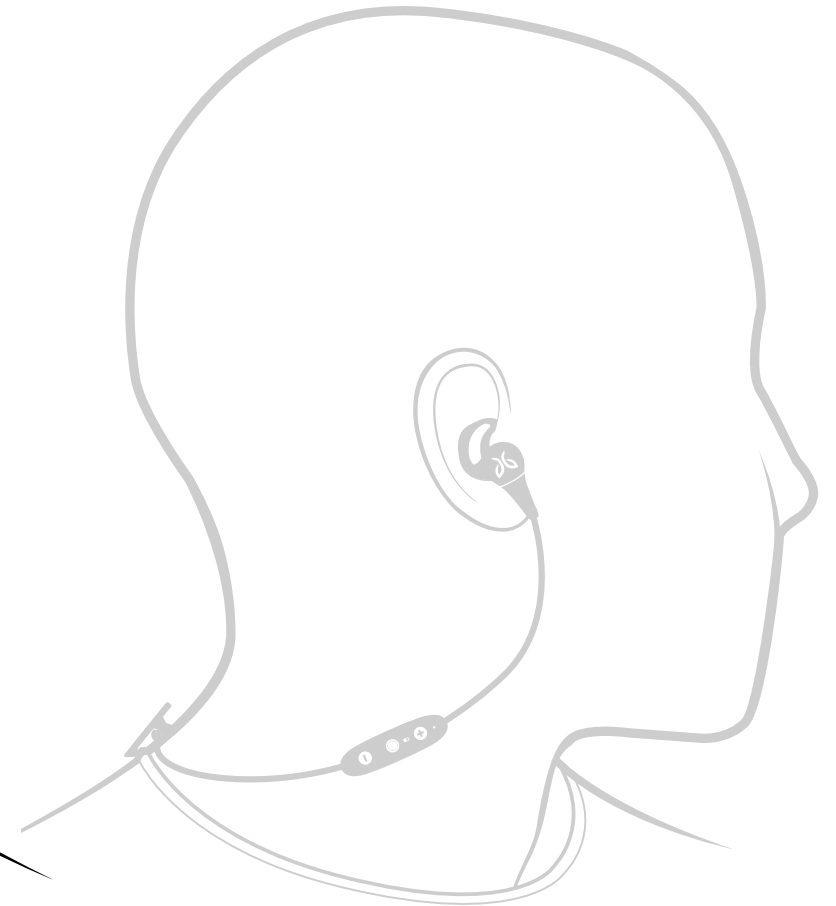


# 完璧なフィットを見つける


## 1. フィンのセットアップ



**A** リモコンが左側に来るように、X4を自分の前に置きます。「L」が付いたフィンがヘッドホンのリモコン側に来るように、フィンを反対側に交換します。

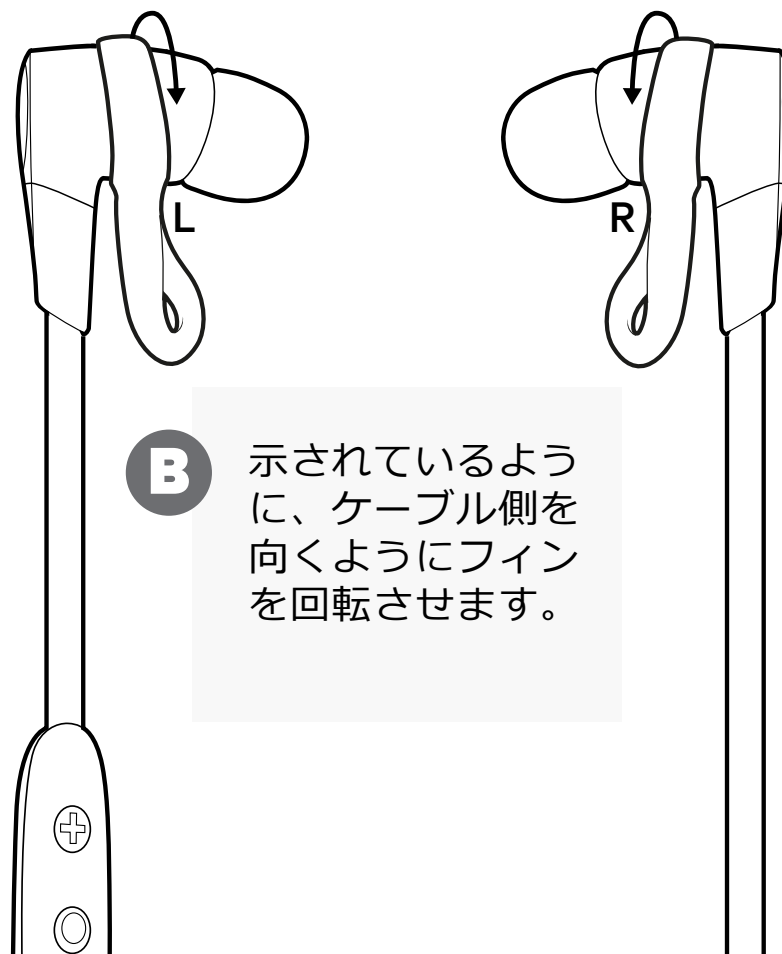

**B** 示されているように、ケーブル側を向くようにフィンを回転させます。

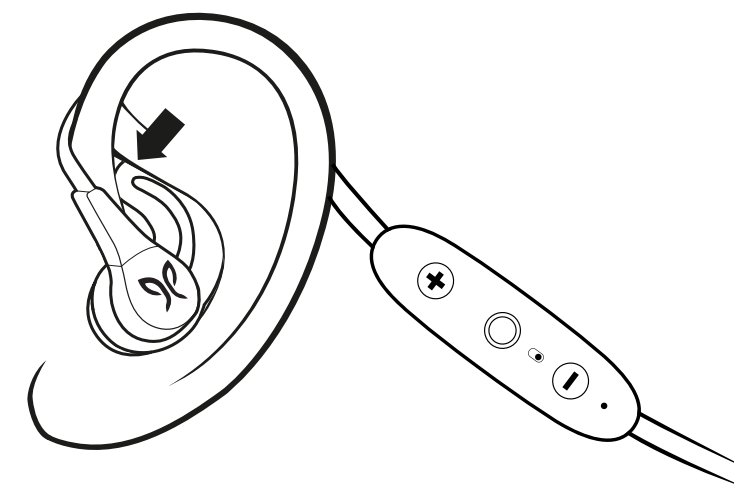


**C** リモコンが左側に来るようにして、X4を耳に装着します。


# 完璧なフィットを見つける

## 2. 適切なサイズのチップとフィンを見つけます


**A** サイズ1のチップとサイズ2のフィンから開始して、オーバーイヤー位置の状態で、イヤホンを耳の中にしっかりと装着します。

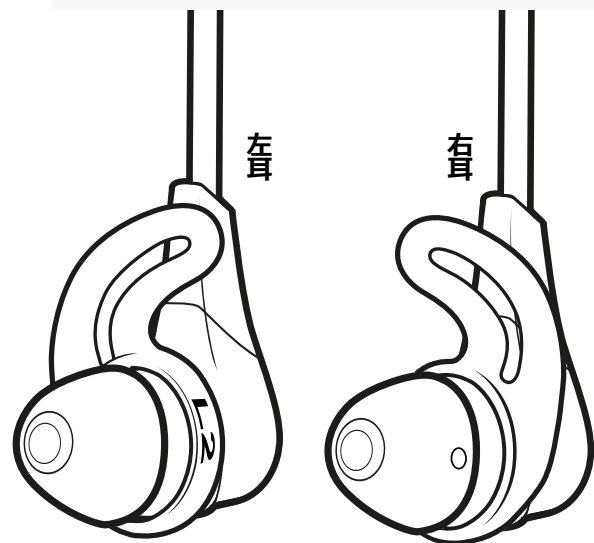

**B** イヤホンが快適でない、または緩みを感じる場合、別のサイズのチップおよび/またはフィンをお試しください。Comply™フォームチップを試したり、フィンを完全に取り外したりすることもできます。完璧なフィットを得るには、少し時間がかかる場合があります。

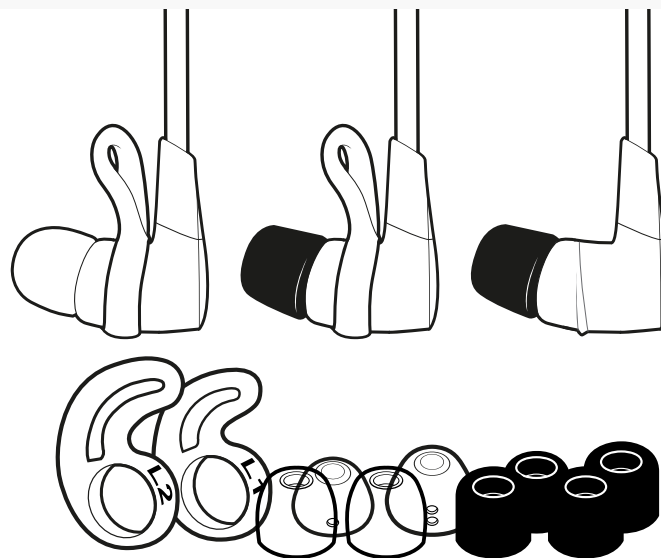

**C** フィットに満足したら、手順3に進みます。

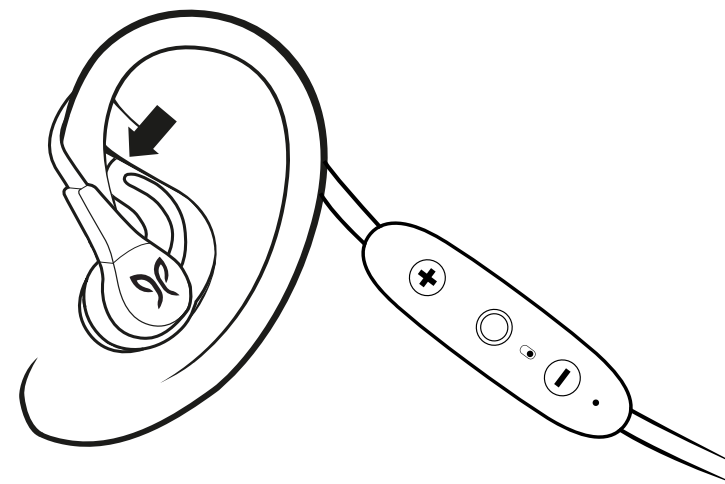


# 完璧なフィットを見つける

## 3. スピードシンチ（簡単コード調節）

スピードシンチによって、首と肩からコードを離しておくことができます。これは、オーバーイヤーフットに特に役立ちます。

**A** X4イヤホンを耳に装着します。


**B** スピードシンチの下のコードを片手でつかみます。もう一方の手で、過剰なたるみがない快適なフィットが得られる適切なコード長になるまで、スピードシンチを上下に調節します。

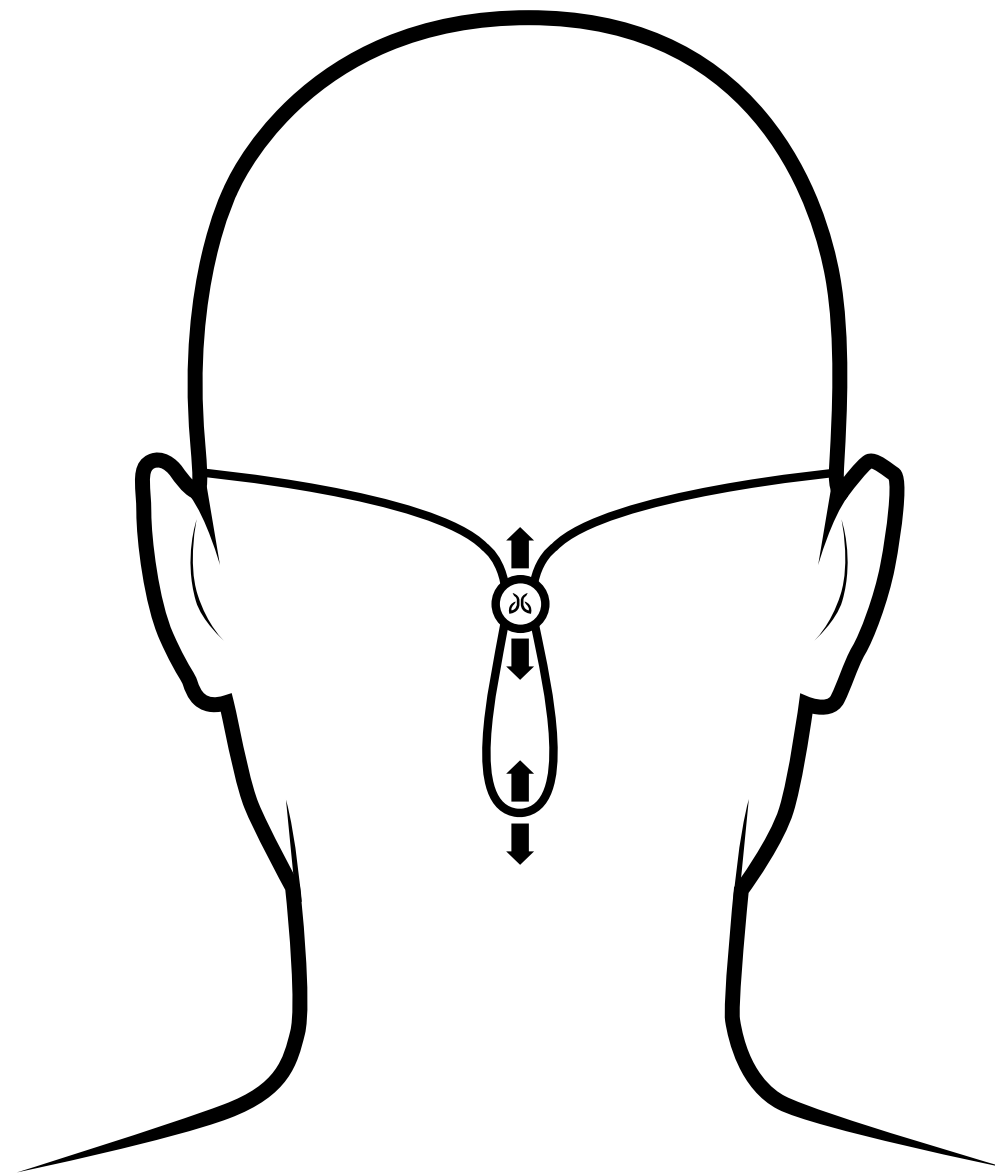


# 完璧なフィットを見つける

Jaybird X4をカジュアルな用途に使用する場合、**アンダーイヤ**ーセットアップを推奨します。

オーバーイヤ



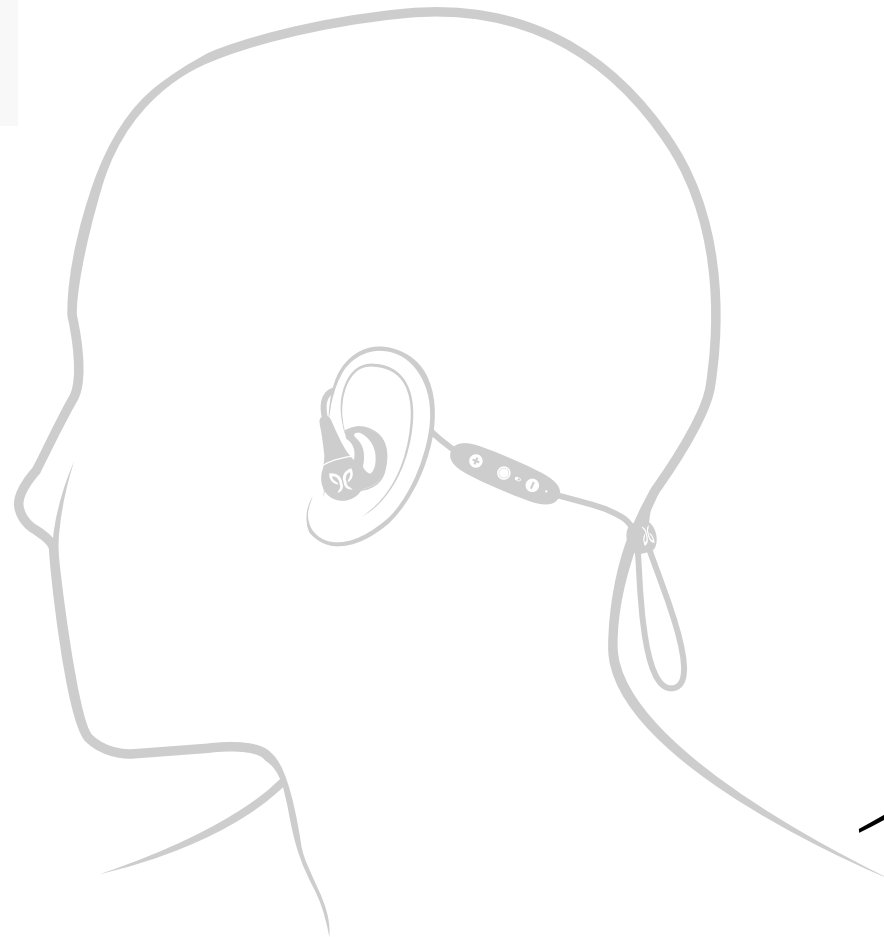


アンダーイヤ

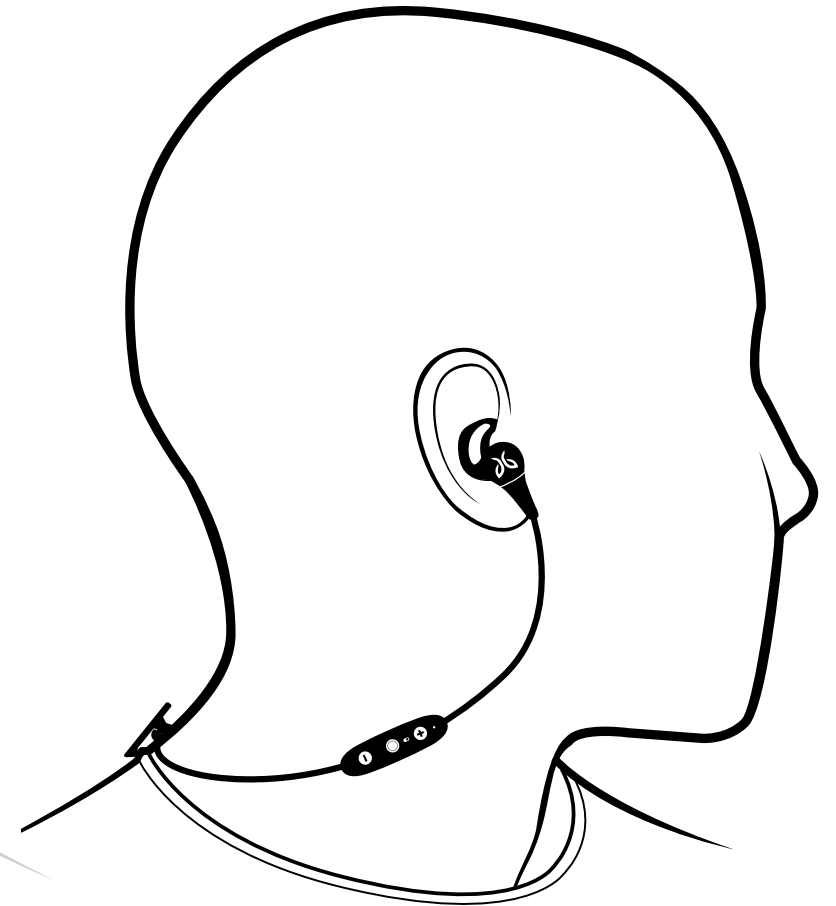

# 完璧なフィットを見つける

## 1. 適切なサイズのチップとフィンを見つけます

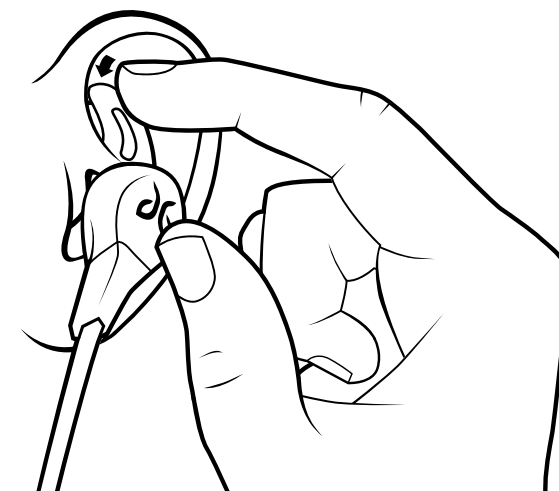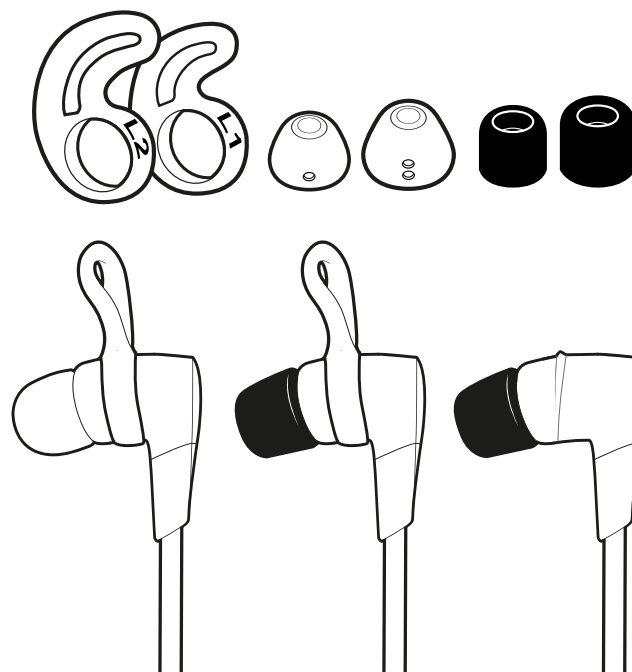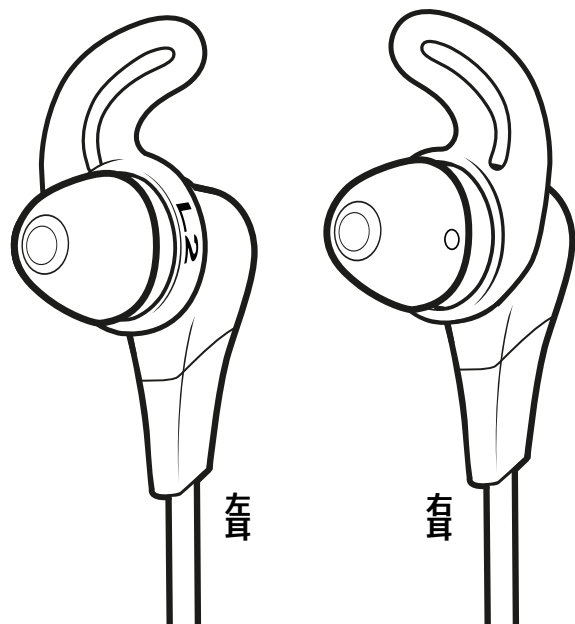

**A** サイズ1のチップとサイズ2のフィンを取り付けて、アンダーイヤ位置の状態、イヤホンを耳の中にしっかりと装着します。リモコンは右側に来ます。

**B** イヤホンが快適でない、または緩みを感じる場合、別のサイズのチップおよび/またはフィンをお試しください。Comply™フォームチップを試したり、フィンを完全に取り外したりすることもできます。**完璧なフィットを得るには、少し時間がかかる場合があります。**

**C** フィットに満足したら、使用を開始できます。



# 完璧なフィットを見つける

## 2. シャツクリップ

同梱のシャツクリップを使用して、X4イヤホンをシャツの裏に取り付けます。

**A** シャツクリップを使う前に、必要に応じてスピードシンチを外します。


**B** シャツの外側に長い側が来るように、シャツクリップをシャツに取り付けます。

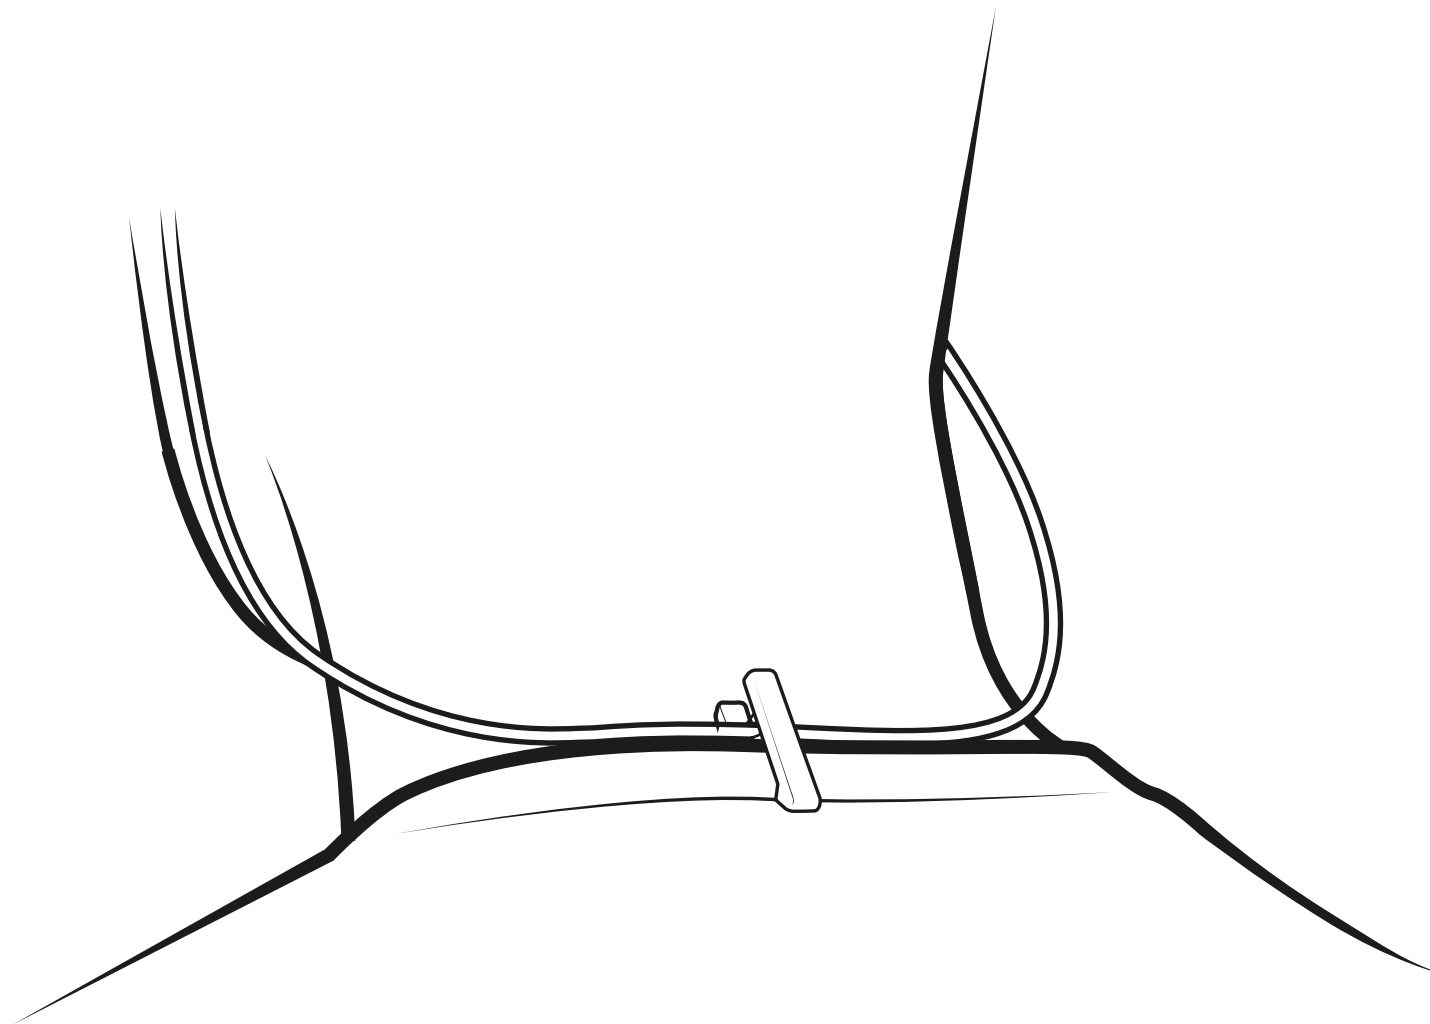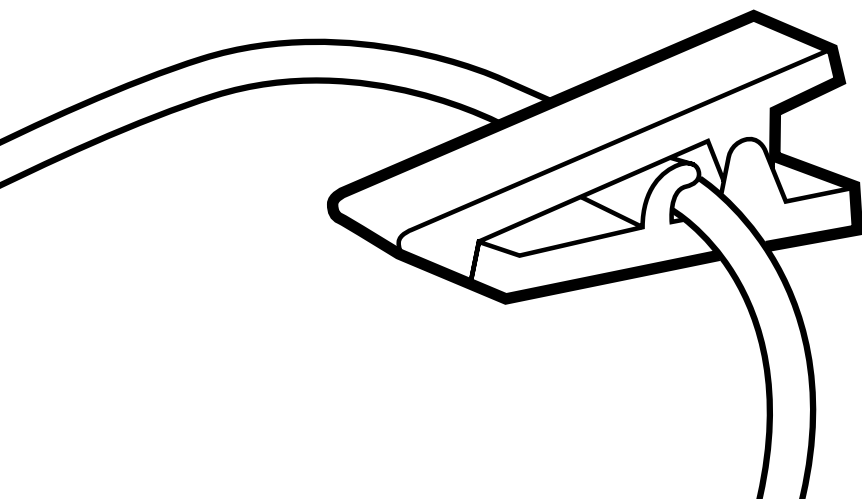

# 詳細説明

ボタンの機能


● 長押し

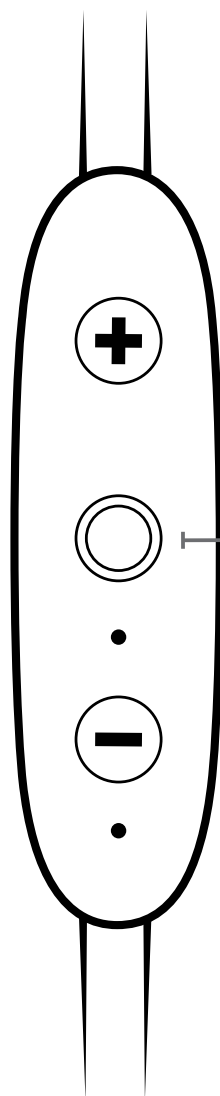

● オン/オフ

イヤホンを**オン**にする：上昇する「電源オン」のトーンが聞え、LEDが緑で点滅するまで、ミドルボタンを押し続けます。

イヤホンを**オフ**にする：下降する「電源オフ」のトーンが聞え、LEDが赤で点灯するまで、ミドルボタンを押し続けます。

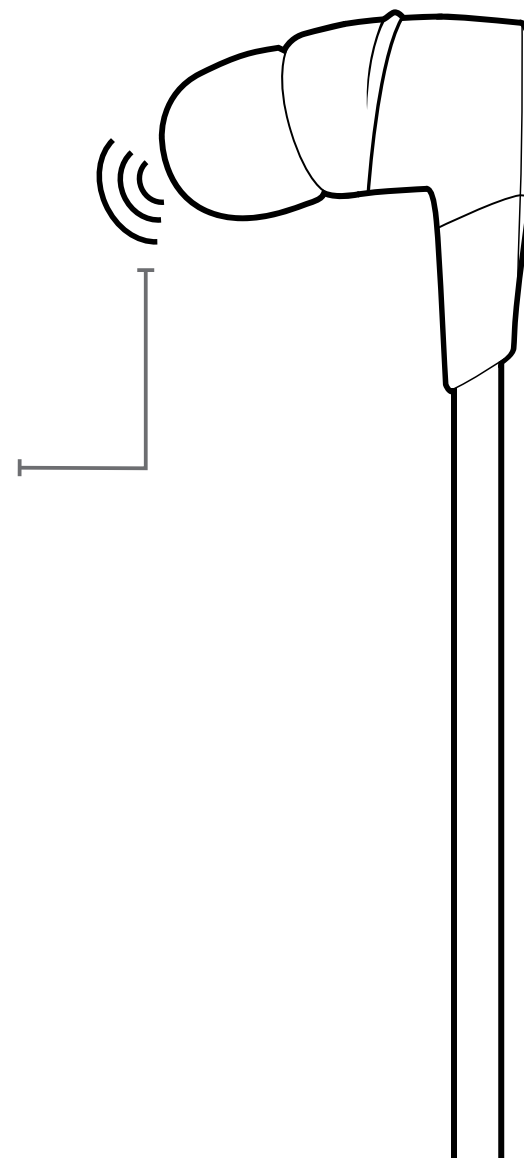




# 詳細説明

音楽の再生

● 1回押す    ● 長押し

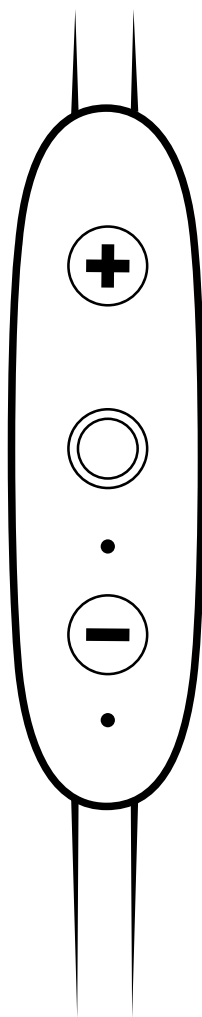

- 音量を上げる      ● 次の曲にスキップ
- 再生/一時停止      ● 音声アシスタント
- 音量を下げる      ● 前の曲に戻る

曲またはビデオの再生または一時停止を行うには、ミドルボタンを1回押してリリースします。

曲をスキップするには、Vol. +ボタンを長押しします。


前に戻るには、Vol. -ボタンを長押しします。

音量の上げ下げを行うには、Vol. +またはVol. -ボタンを押します。

音声アシスタントを起動するには（SiriまたはGoogle Now）、ミドルボタンを長押しします。

# 詳細説明

通話

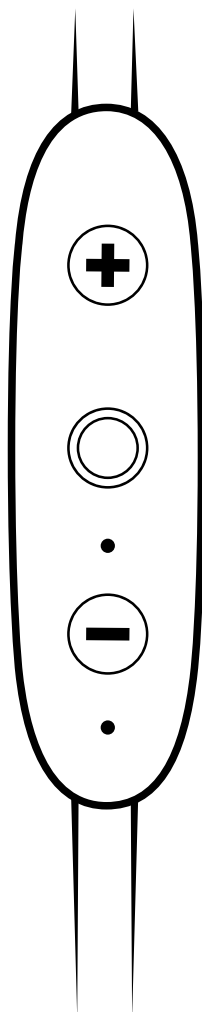

● 1回押す    ● 長押し    ●● 2回押す

● 音量+

● 受話/終話

● 音量-

● 通話を拒否

● ミュート/ミュート解除

●● リダイヤル

**受話する**：ミドルボタンを押します。

**通話を拒否する**：ミドルボタンを長押しします。

**通話のミュート/ミュート解除**：Vol -ボタンを長押しします。

**電話番号のリダイヤル**：ミドルボタンを2回押します。\*


**音量の上げ下げを行う**：Vol +またはVol -ボタンを押します。

\*スタンバイモード：電源が入っており、音楽を再生していない、または通話中でない。


# 詳細説明

## JAYBIRDアプリ

Jaybirdアプリによって、X4イヤホンのサウンドプロファイルをカスタマイズすることができます。紛失した場合に、「イヤホンを検索」を有効にして、イヤホンを追跡することもできます。イヤホンをJaybirdアプリに接続して、ファームウェア更新が利用できるかどうか確認します。

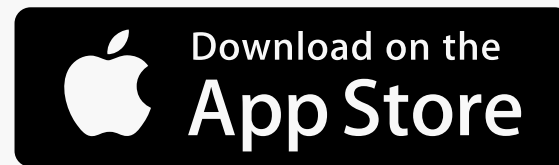

新しいサウンド設定はイヤホンに保存されるため、あらゆる場所で、どのデバイスでもカスタムサウンドを再生することができます。

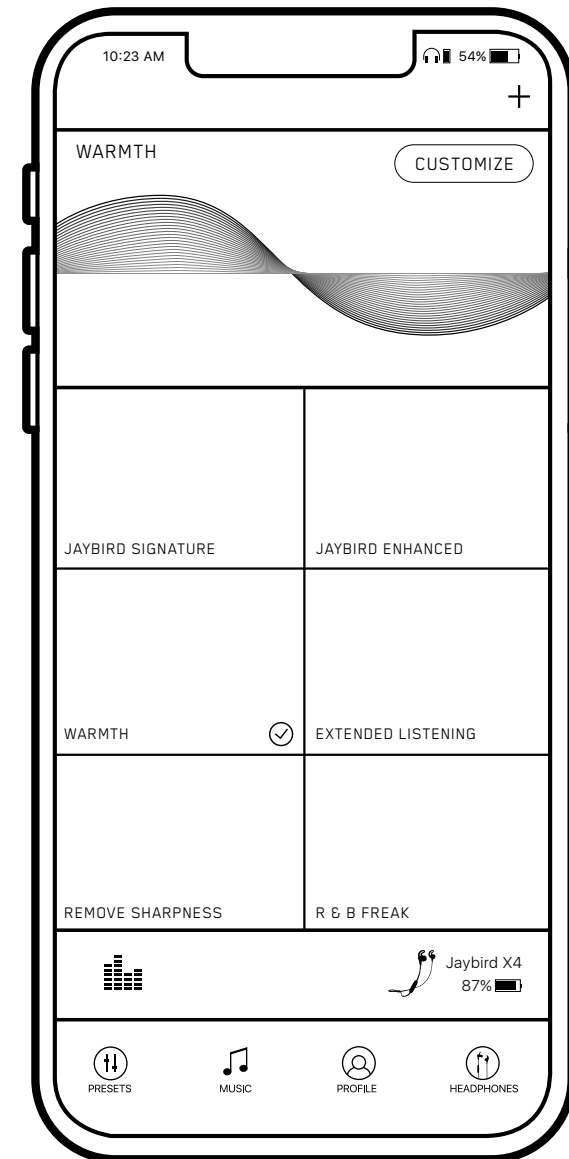


# 詳細説明

## マルチポイント - 複数デバイスへの接続

マルチポイントによって、同時に2台のデバイスに接続することができます。たとえば、ノートパソコンとスマートフォンに接続することができます。ノートパソコンで音楽を聴きながら、スマートフォンで電話に出ることができます。

- 1** イヤホンのファームウェアが最新であることを確認します。Jaybirdアプリに接続して、ファームウェア更新が利用できるかどうか確認します。
- 2** X4イヤホンが両方のデバイスにペアリングされ、接続されていることを確認します。ペアリングの説明に従います（5～6ページ）。
- 3** 接続したい2台のデバイスのみがオンになっており、近くにあることを確認してください。

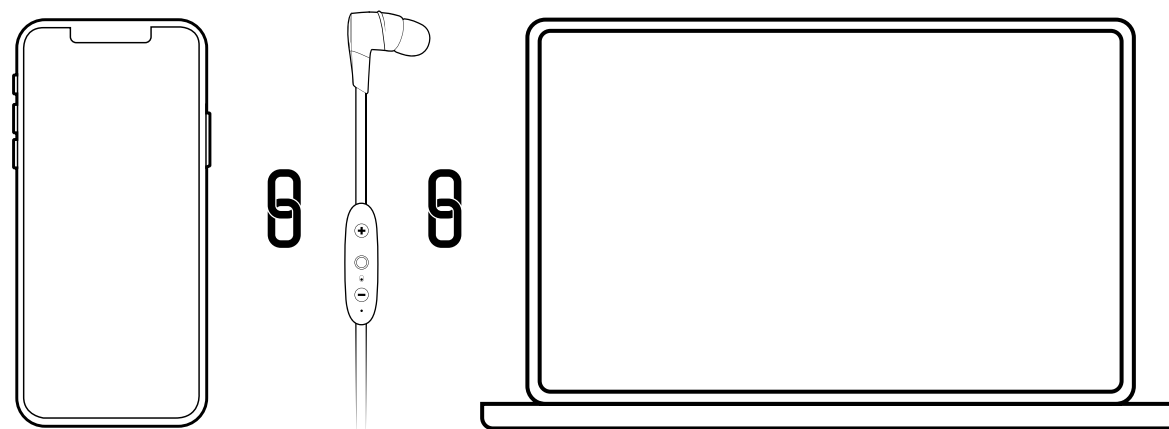


X4はペアリングされたBluetooth®デバイスを最大8台記憶でき、一度に2台のデバイスに接続することができます。

# 詳細説明


## スマートウォッチ

適切なスマートウォッチがあれば、スマートフォンは家に置いておくことができます。音楽をスマートウォッチに同期させて、X4をスマートウォッチにペアリングするだけです。Bluetoothデバイスのペアリング方法については、お使いのスマートウォッチのユーザーマニュアルを参照してください。


Apple WatchOS

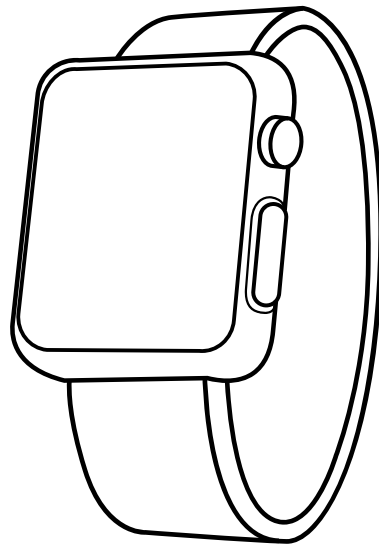


Samsung

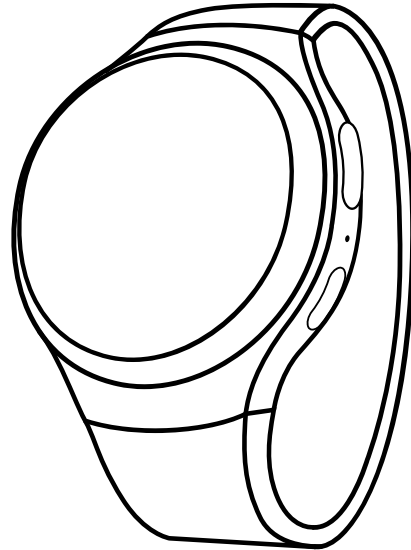

Android Wear

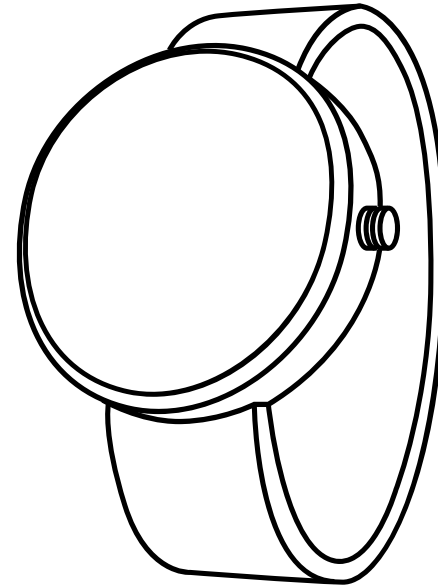


Garmin

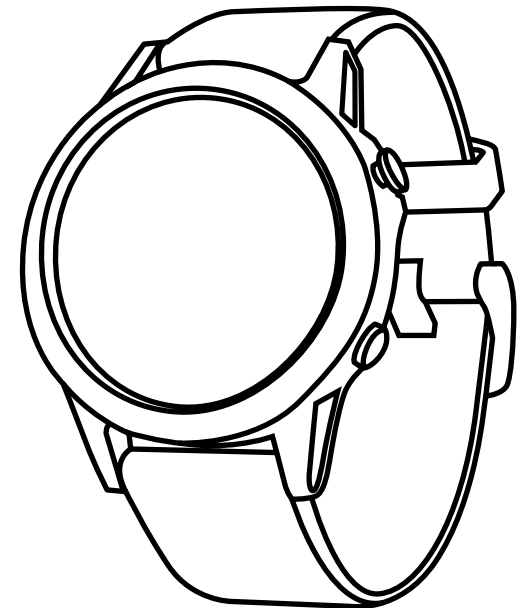


# トラブルシューティング

**ソフトリセット：** イヤホンが応答していない場合、X4を充電クレードルに置き、USB充電ケーブルを電源に接続します。これによりイヤホンがオフになり、ソフトリセットを実行します。

**出荷時設定にリセット：** 上記の手順で問題が解決しない場合、イヤホンを元の出荷時設定にリセットすることを推奨します。このプロセスを開始する前に、スマートフォンまたは音楽デバイスで、検出されたBluetoothデバイスリスト内のX4デバイスを削除してください。

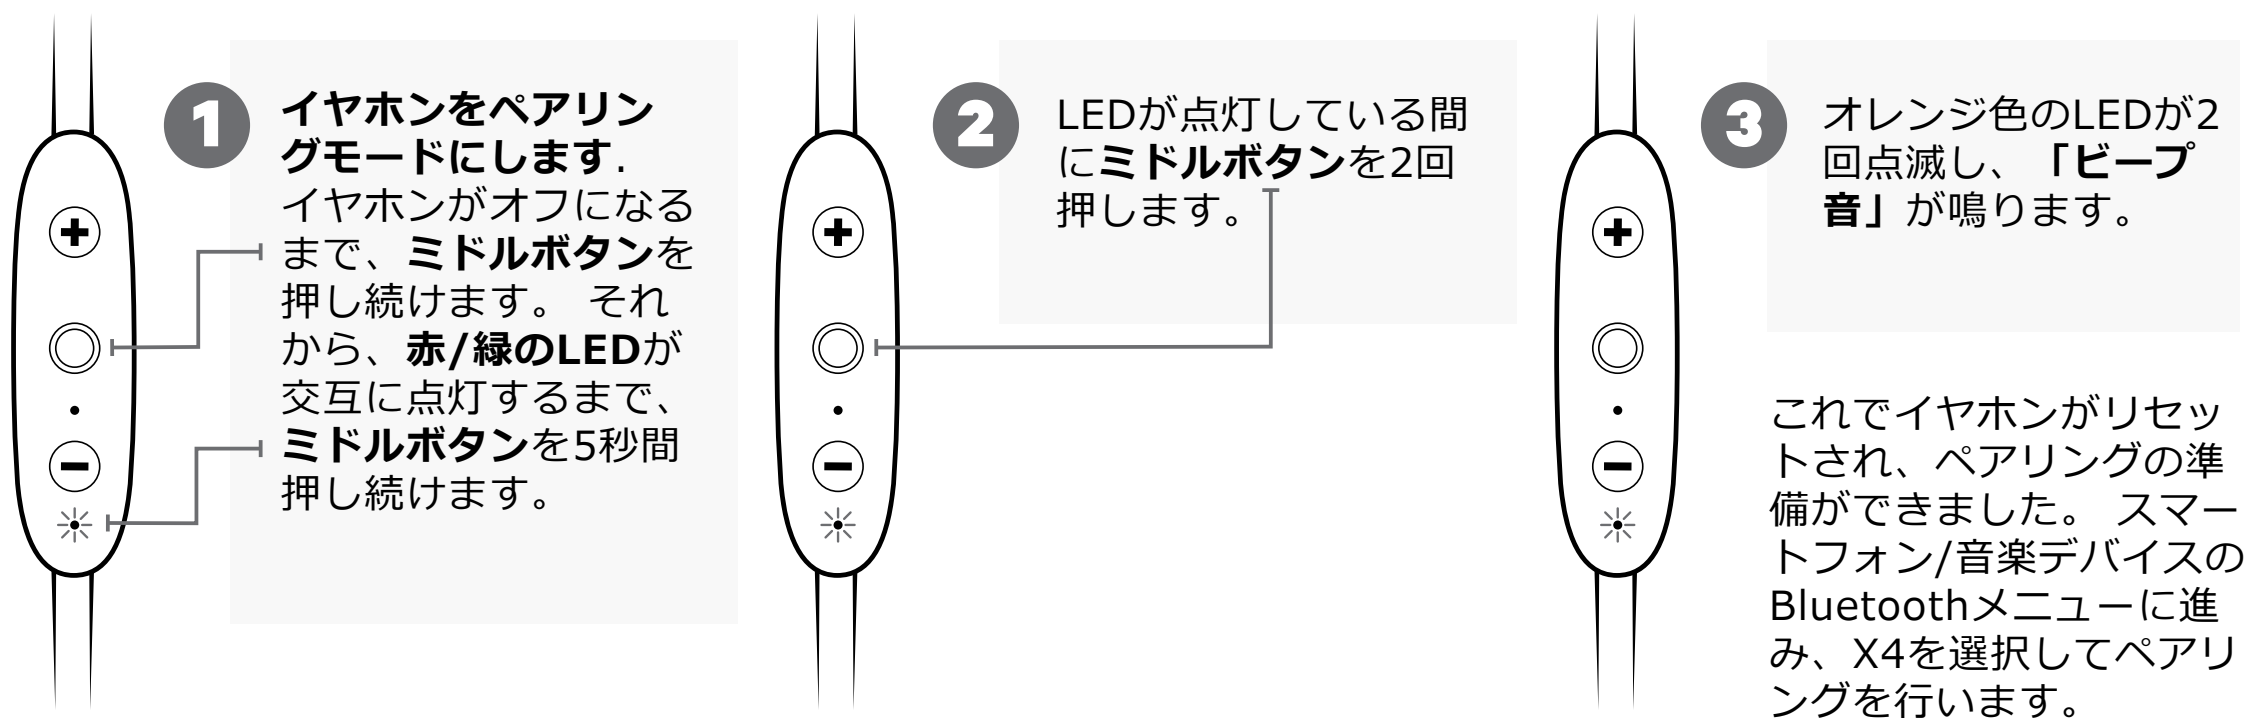

# 仕様

Bluetoothバージョン	4.1、マルチポイント
コーデック	AAC、SBC、mSBC
プロファイル	ハンズフリー、ヘッドセット、A2DP、AVCRP、SPP
有効範囲	10メートル
再生時間	8時間*
電源	Bluetoothヘッドセット：5.0V  、1A
充電時間	2時間
急速充電	10分の充電 = 1時間の再生時間
本体サイズ	13 x 24mm（イヤホンサイズ）、490mm（コード長）
重量	約14.7g（フィンとチップを除く）

\*再生時間とスタンバイ時間は、使用状況によって異なる場合があります。 Jaybirdアプリを通して低音をサウンドプロファイルに追加すると、再生時間が短くなります。

# 保証、警告および安全性

保証情報詳細、お手入れとメンテナンスの詳細については、以下をご覧ください：

[jaybirdsport.com/warranty](http://jaybirdsport.com/warranty) **0570-00-2085**

**警告：** このヘッドホンのアイソレーションの性質により、運転中、サイクリング中、車両交通がある場所、あるいは周囲の音が聞えないことが危険であるようなその他のアクティビティ中は、イヤホンを使用しないでください。過度の音量でヘッドホンを使用すると、恒久的な聴覚の損傷の原因になる場合があります。必ず音量を下げてから使用を開始してください。オブジェクトを外耳道に挿入する際は注意を払い、自分の責任で使用してください。110Vまたは220Vの主線から駆動する電源に接続されている間は、デバイスを装着しないでください。

Copyright 2018 LOGITECH, LOGICOOL. ロジクール、JAYBIRDおよびJAYBIRDロゴは、米国およびその他の国における、LOGITECH EUROPE S.A.および/またはその関連会社の商標または登録商標です。BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴは、BLUETOOTH SIG, INC.が所有する登録商標です。GOOGLE PLAYおよびGOOGLE PLAY ロゴは、GOOGLE LLC.の商標です。APPLE、APPLEロゴ、IPHONE、およびIPADは、米国およびその他の国と地域における、APPLE INC.の登録商標です。APP STOREはAPPLE INC.のサービスマークです。その他の商標は、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、ライセンスを受けて、または許可を得て上記マークを使用しています。

## 防水

Jaybird X4イヤホンはIPX7定格の防水性能を備えています。Jaybird X4イヤホンは、雨、泥および屋外アクティビティに対処できるように設計されています。

Jaybirdイヤホンは、水泳、シャワーまたはプールや海での使用を意図されていません。海水または塩素処理水に曝された場合は、イヤホンを淡水でそっと洗い流し、使用前に空気乾燥させてください。

充電クレードルは耐水設計ではありません。充電前にイヤホンが完全に乾いていることを確認してください。

## イヤーチップのクリーニング

Jaybirdイヤホンのイヤーチップを清潔に保つことは、安全かつ衛生的な使用のために重要です。

**重要：** 必ずイヤホンから外してから、イヤーチップのクリーニングを行ってください。Jaybirdイヤホン内部の精巧な回路が濡れると、永久的な損傷の原因になる場合があります。

1. 片方の手でイヤーチップを、もう片方の手でイヤホンをしっかりとつかみます。イヤホンからイヤーチップを慎重に取り外します。
2. 温水と低刺激性の石鹼で湿らせた布を使って、汚れや耳垢をイヤーチップから除去します。刺激の強い洗浄剤は使用しないでください。
3. イヤーチップを洗い流して完全に乾燥させてから、イヤホンに再度取り付けます。
4. イヤーチップをイヤホンに慎重に押し入れます。



# 正しいリスニング

過度の音量レベルと長時間のリスニングは避けてください。過度の音量レベルで長時間リスニングを行うと、恒久的な聴覚障害の原因となる場合があります。

道路交通周辺では使用しないでください。

# お手入れとメンテナンス

イヤーチップのクリーニングは定期的に行い、たまった汚れや耳垢を除去してください。クリーニングを行うには、イヤーチップをイヤホンから取り外してから、乾いた布で埃や油分をそっと拭き取り、および/または温水と低刺激性石鹼を使ってたまった汚れを除去します。洗い流し、完全に乾かしてから、再度取り付けます。

充電前に、イヤホンに汗や水分が付いておらず、完全に乾いていることを確認してください。

ビデオをご覧ください : [jaybirdsport.com](http://jaybirdsport.com)

