

X4

사용자 가이드

시작

| | |
|--------------|----|
| 패키지 내용물 | 2 |
| 충전/배터리 상태 | 3 |
| 페어링 | 5 |
| 나에게 맞는 피팅 찾기 | 7 |
| 착용 방법 | 7 |
| 오버이어 착용 | 8 |
| 언더이어 착용 | 11 |

상세 설명


| | |
|----------------------------|----|
| 버튼 기능 | 14 |
| Jaybird 앱 | 17 |
| 멀티포인트 - 여러 개의 장치를 동시 연결 가능 | 18 |
| 스마트 워치 | 19 |
| 문제 해결 | 20 |
| 사양 | 21 |
| 보증, 경고 및 안전 | 22 |


시작


JAYBIRD X4

강인함 그리고 다재다능함
어디서든 달리다


동영상 설명서: Jaybirdsport.com/support/


 8시간 재생


 땀에 강한 소재 및 방수(IPX7)

 운동에 적합함 - 안정적이고 편안한 착용감

 10분 충전 = 1시간 재생


 코드 클립(스피드 신치)

 커스텀 EQ가 전하는 프리미엄 사운드

 음악 + 통화



제품 설치 또는 사용 전에 제품 관련 중요 안전 정보를 확인하세요.

패키지 내용물

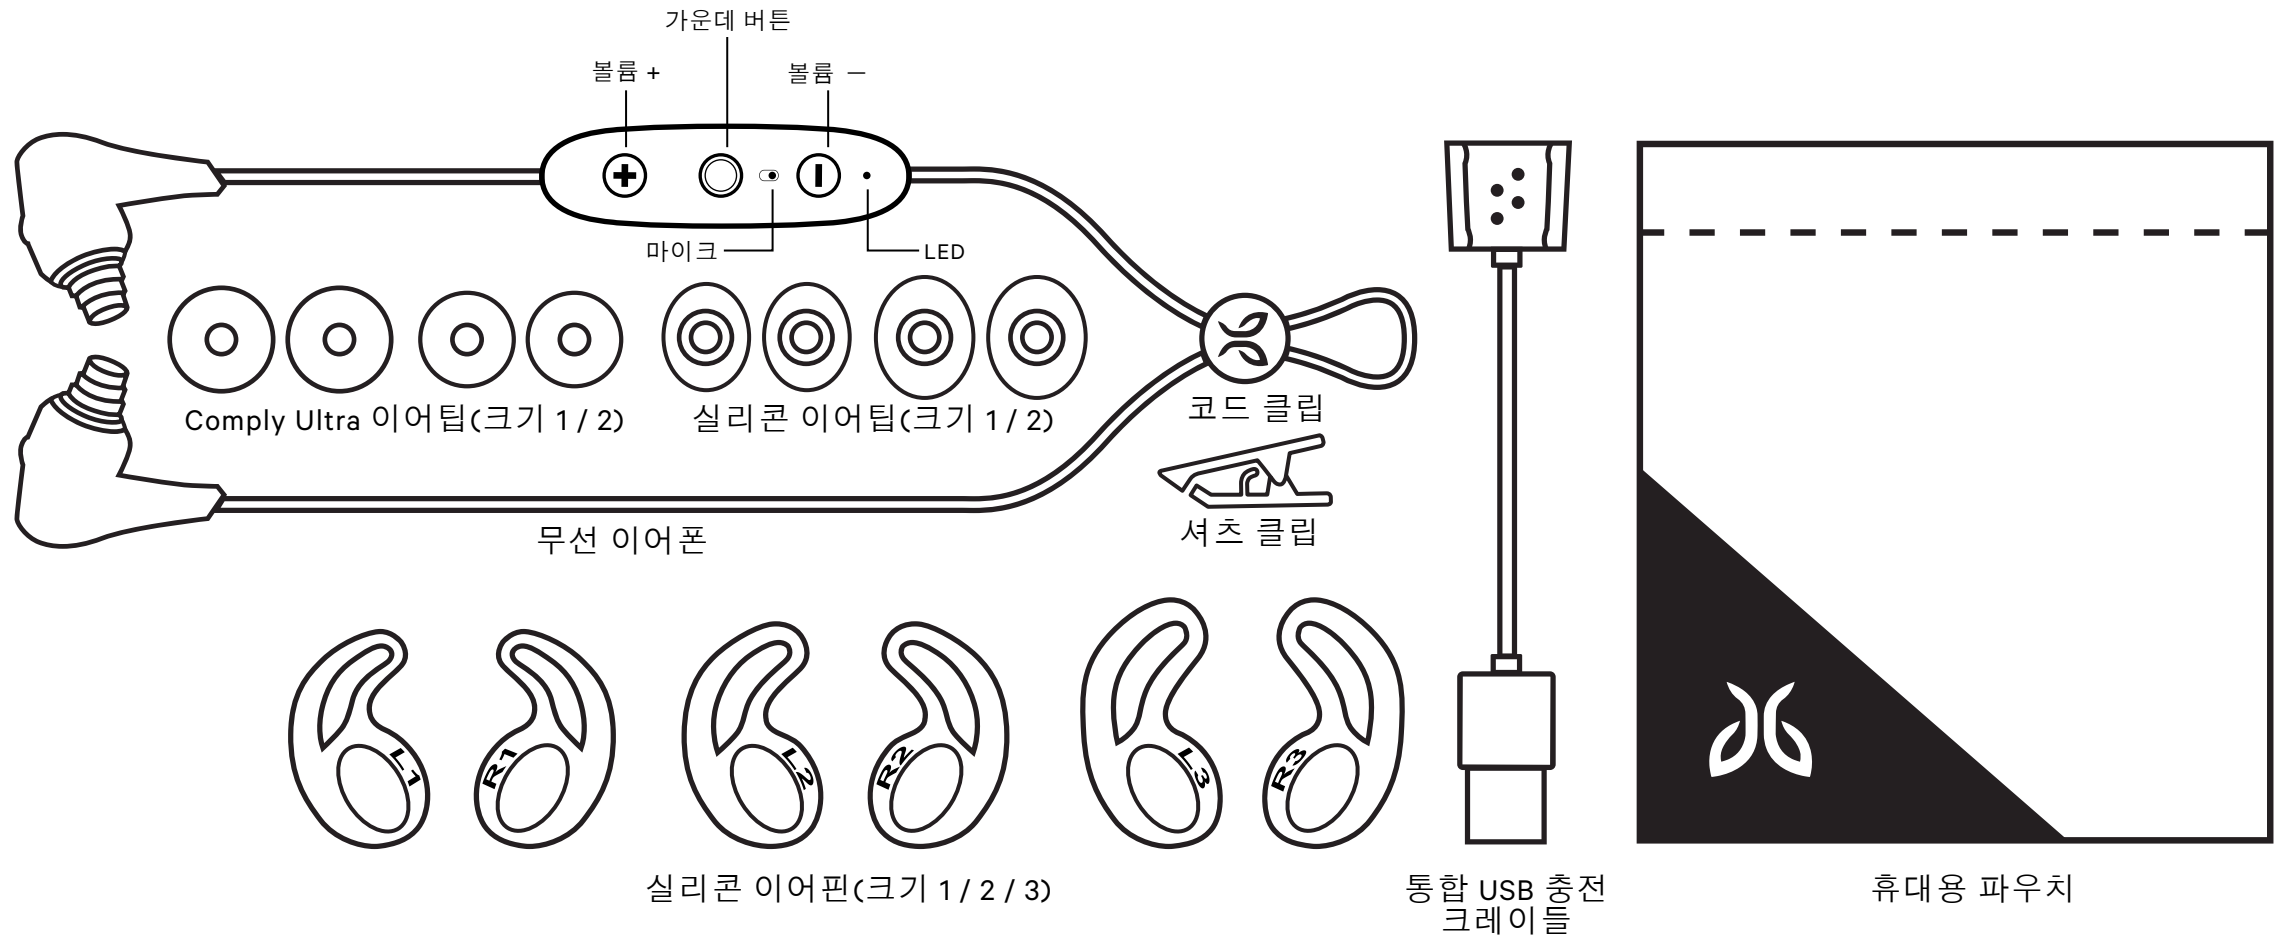

충전/배터리 상태

제품은 5V 500mA USB 전원으로 충전하는 것이 좋습니다. 5.5V 이상의 벽/자동차 어댑터/충전기는 Jaybird 이어폰을 손상시키므로 사용하면 안 됩니다.

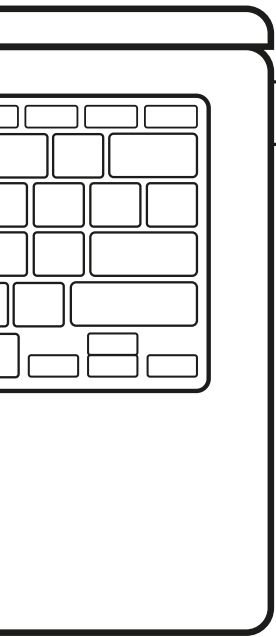


A USB 충전 크레이들을 꺼내 USB 전원에 꽂습니다.


B 충전 중에는 빨간색 LED가 켜지고 충전이 완료되면 녹색으로 바뀝니다.

2시간 충전 시
8시간 재생.

10분 충전 시
1시간 재생.

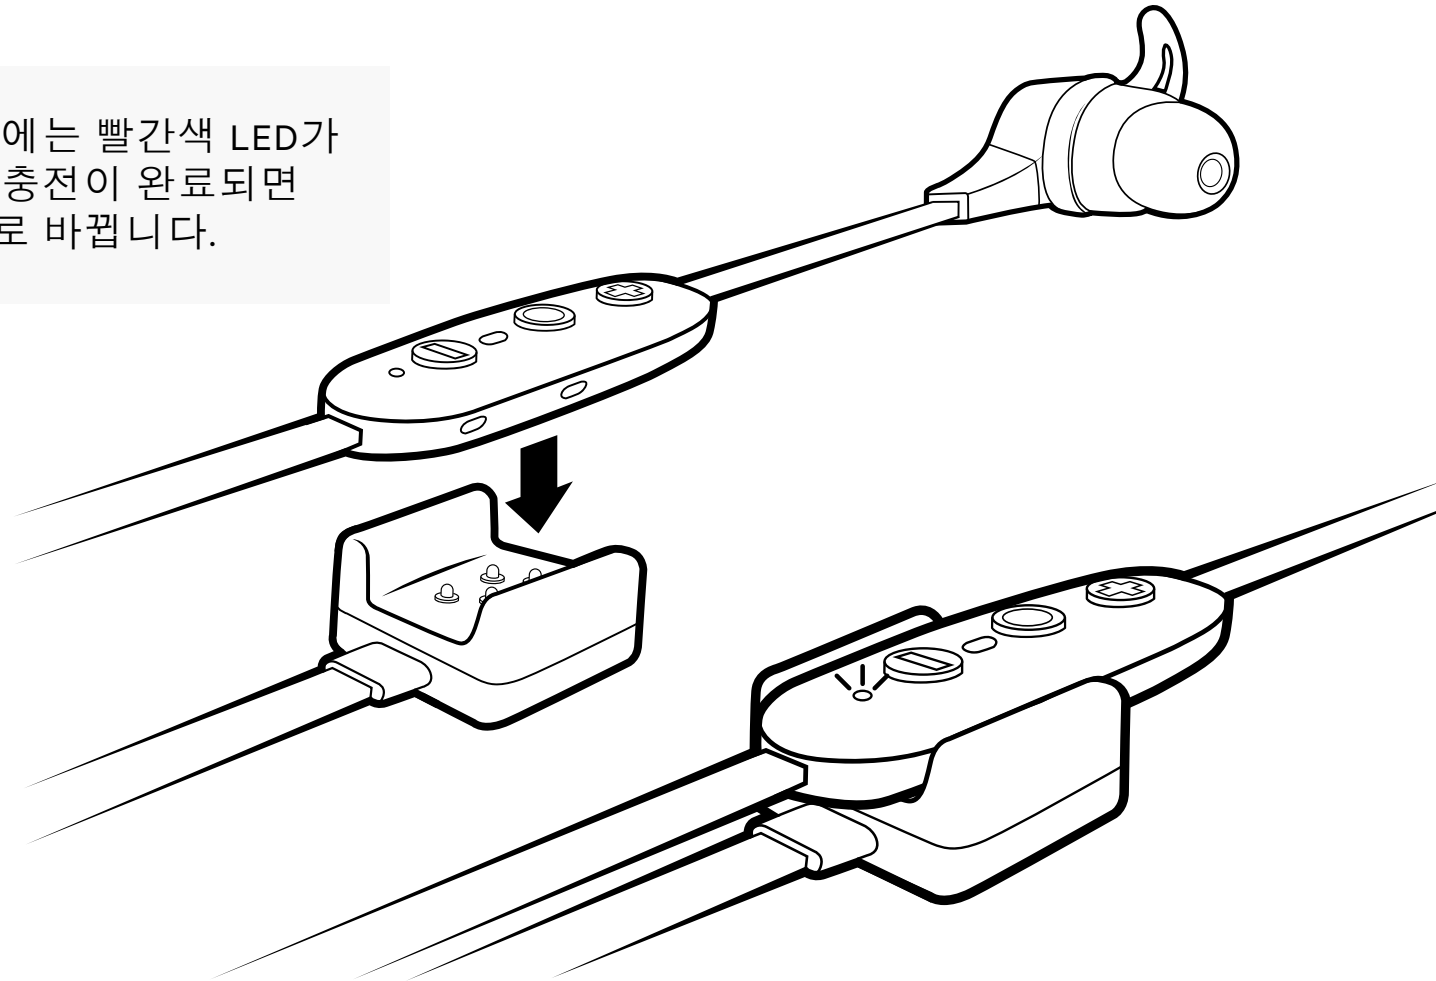


충전/배터리 상태

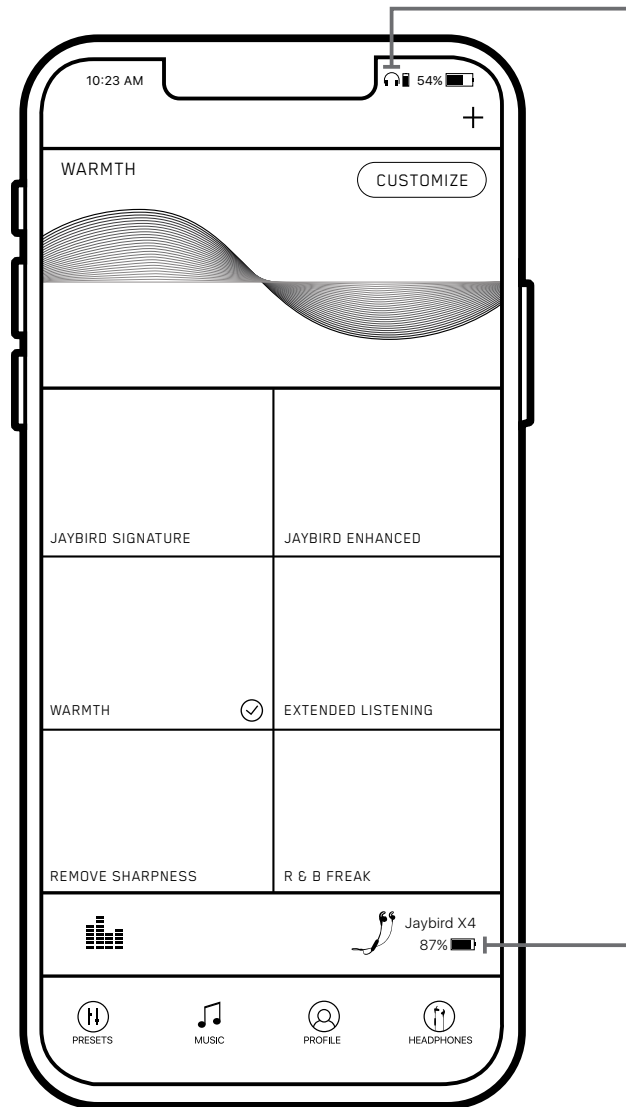

제품을 켤 때마다 배터리 레벨을 알려줍니다. 이 배터리 레벨은 20% 단위로 반올림한 수치입니다.

전화기와 Jaybird 앱에도 배터리 레벨이 표시됩니다. Jaybird 앱에서는 배터리 레벨이 1% 미만까지 표시됩니다.

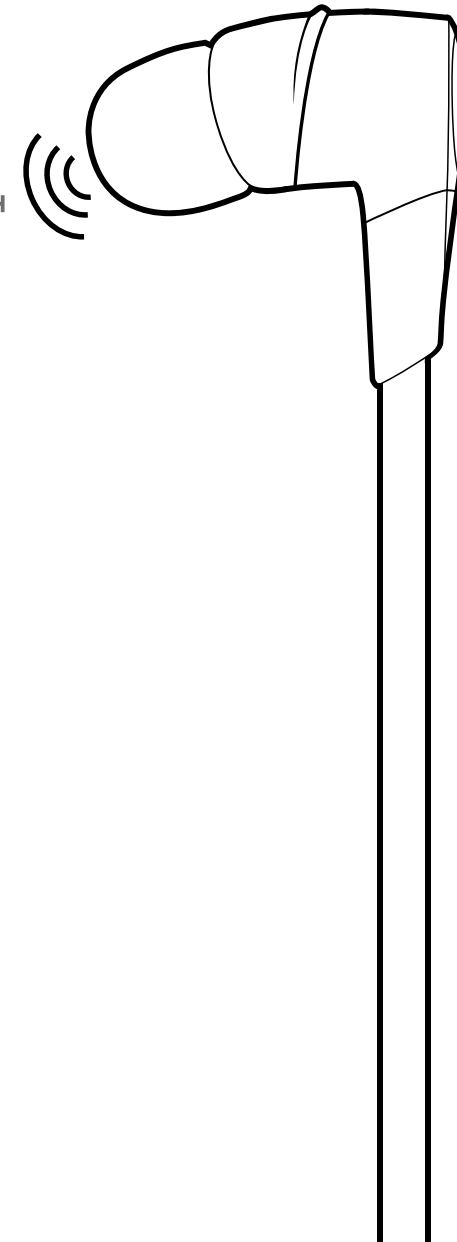


페어링




A 전화기/음악 장치에서 Bluetooth®를 켜고 Bluetooth 장치 검색을 실시하는지 확인합니다.

제품을 끈 상태에서 가운데 버튼을 길게 누르면 LED가 빨간색/녹색으로 깜빡입니다. 이어서 **“READY TO PAIR. DOWNLOAD THE JAYBIRD APP FOR AN ASSISTED SETUP”** 라는 음성이 나옵니다.

B

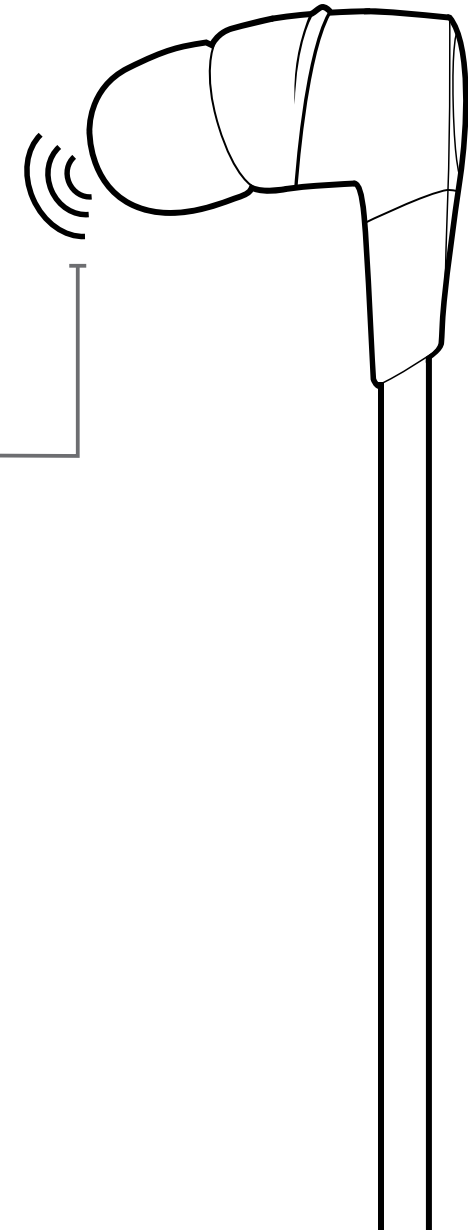

페어링

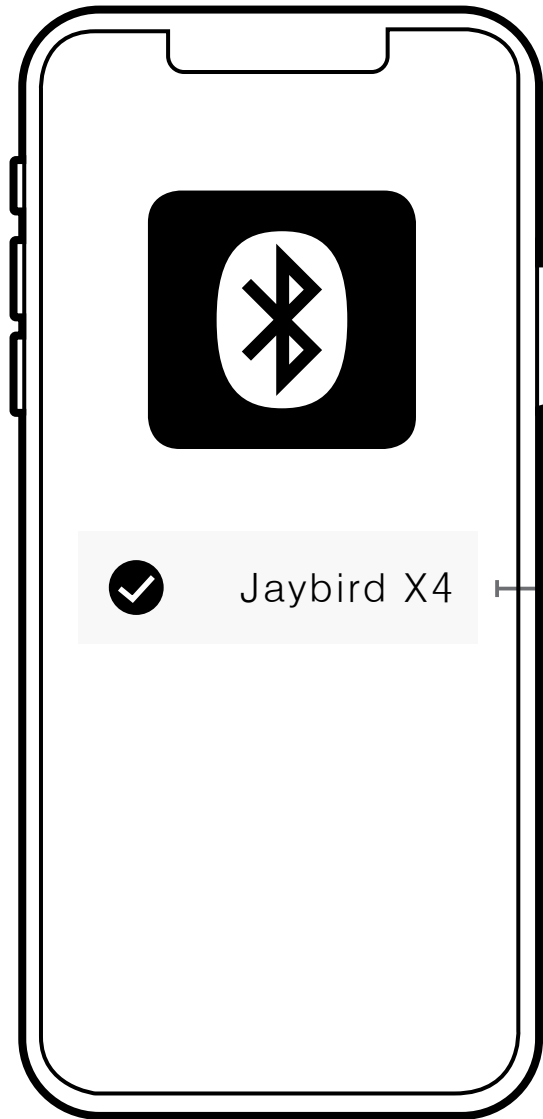

검색 장치 목록에서
"Jaybird X4"를 선택합니다.



X4 이어버드가 전화기/
음악 장치에 연결되면
"Connected"라는 음성이
나옵니다. 이제 음악을 들을
수 있습니다.



페어링이 되지 않으면 빨간색 LED가 켜질 때까지 중간 버튼을 눌러 제품을 끕니다. 이때 "Power off"라는 음성이 들립니다. 제품이 꺼지면 위 A-D 단계를 반복하십시오.

참고: 제품을 처음 또는 리셋 후 켤 때에는 페어링 모드가 됩니다.


나에게 맞는 피팅 찾기

용도에 따른 착용 방법


Jaybird X4의 용도를 감안해 착용 방법을 선택하시기 바랍니다.

Jaybird X4를 스포츠용으로 사용하려면 **오버이어** 착용을 권장합니다.

오버이어

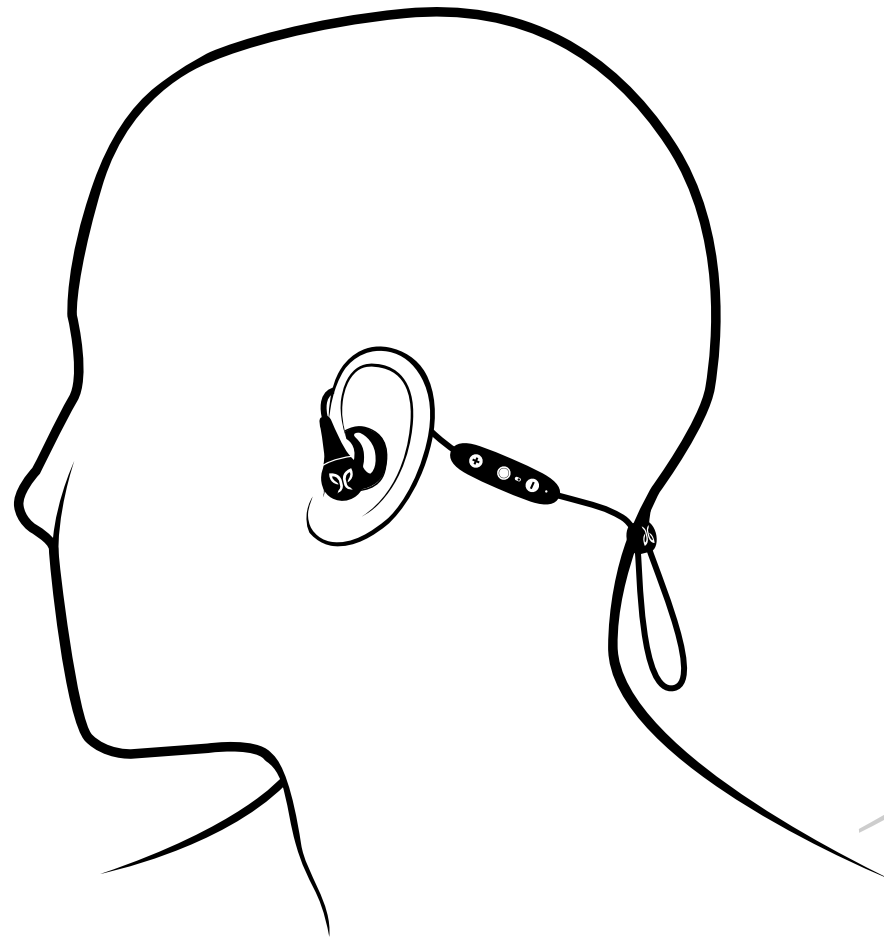


언더이어

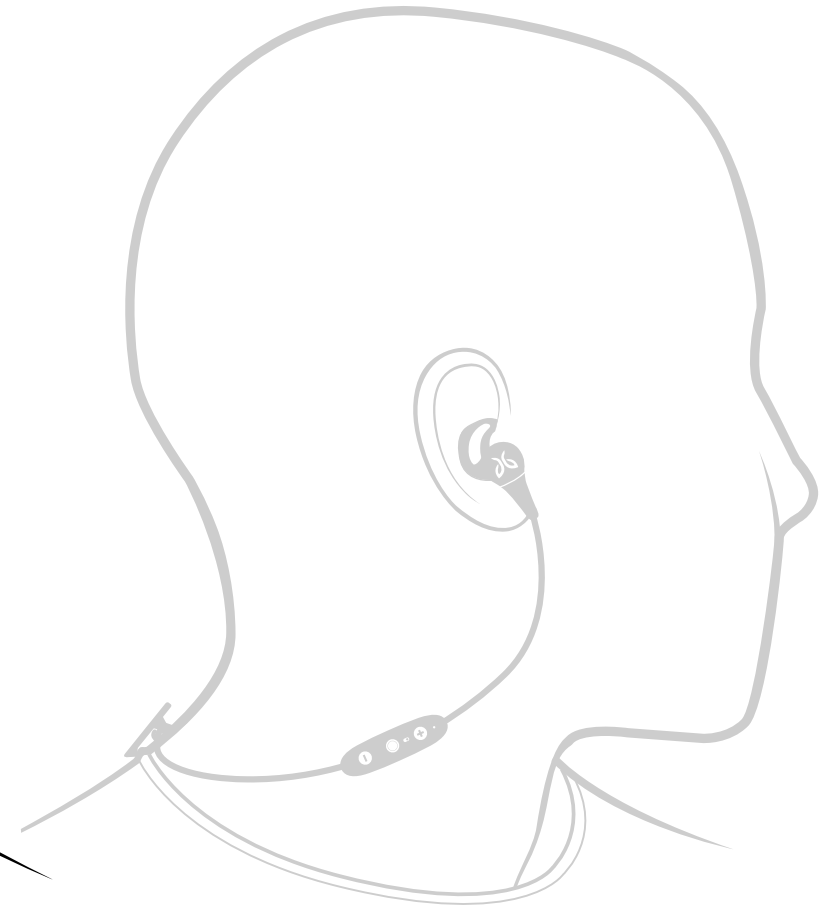

나에게 맞는 피팅 찾기

1. 이어핀 설치

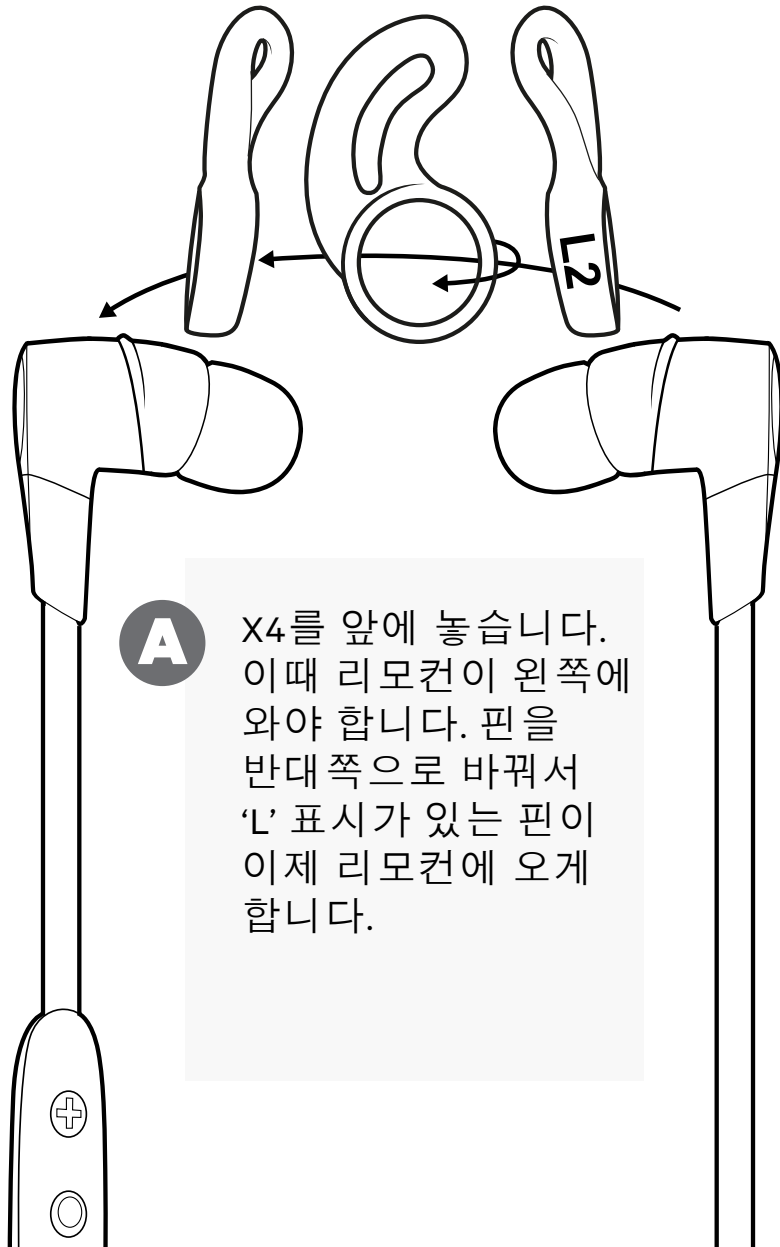

A

X4를 앞에 놓습니다.
이때 리모컨이 왼쪽에
와야 합니다. 핀을
반대 쪽으로 바꿔서
'L' 표시가 있는 핀이
이제 리모컨에 오게
합니다.




B

그림과 같이
끝부분이 케이블을
향하도록 이어핀을
회전시킵니다.



C


X4를 귀에 댍니다.
이때 리모컨은
왼쪽에 있어야
합니다.

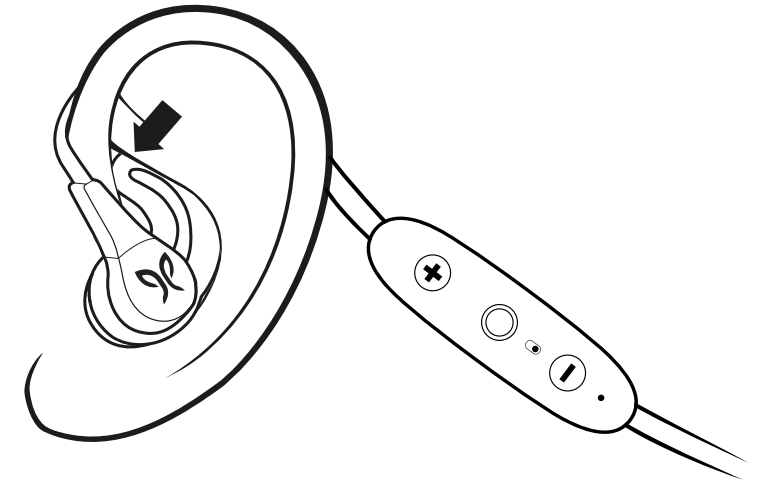


나에게 맞는 피팅 찾기

2. 이어팁과 이어핀의 크기 선택


A 우선 사이즈 1의 이어팁과 사이즈 2의 이어핀을 사용하여 오버이어 방식으로 이어버드를 귓속 깊숙이 밀어 넣습니다.

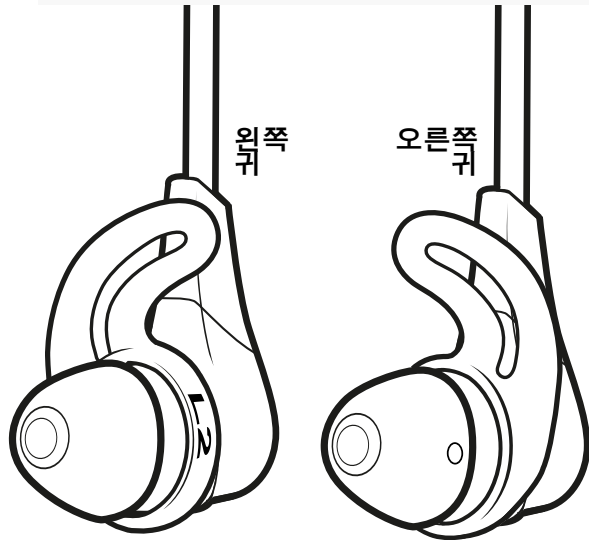

B 이어버드가 불편하거나 헐렁하면 다른 크기의 이어팁 및/또는 이어핀을 착용해 보십시오. Comply™ 폼 팁을 사용하거나 이어핀을 완전히 제거해 보는 것도 좋습니다. **완벽한 크기를 찾기까지 어느 정도 시간이 걸릴 수 있습니다.**

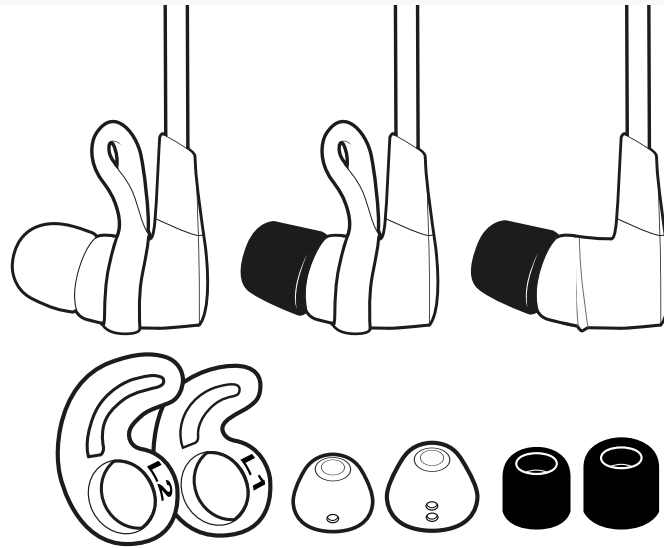

C 크기가 만족스럽다면 3단계로 이동합니다.

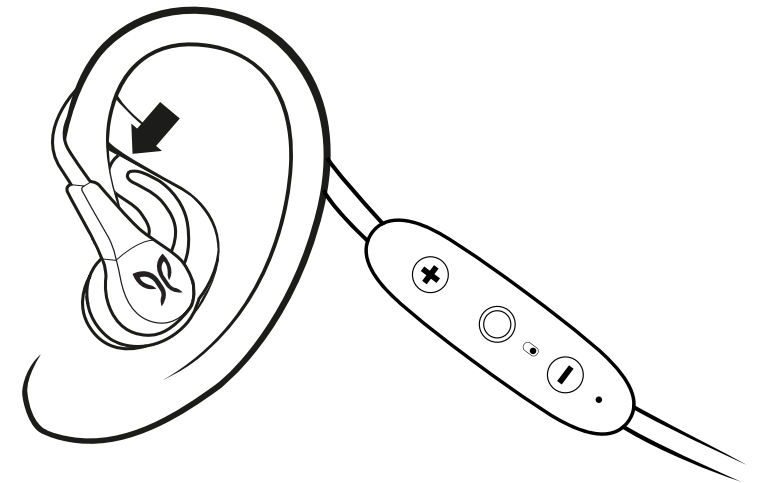


나에게 맞는 피팅 찾기

3. 코드 클립(스피드 신치)

코드 클립은 코드가 목과 어깨에 닿지 않게 해 오버이어 착용 시 특히 유용합니다.

A x4 이어버드를 귀에 끼웁니다.


B 클립 아래 코드를 손으로 잡습니다.
다른 손으로 클립을 위 아래로 조절하며
꼭 조이거나 헐겁지 않도록 코드 길이를
맞춥니다.

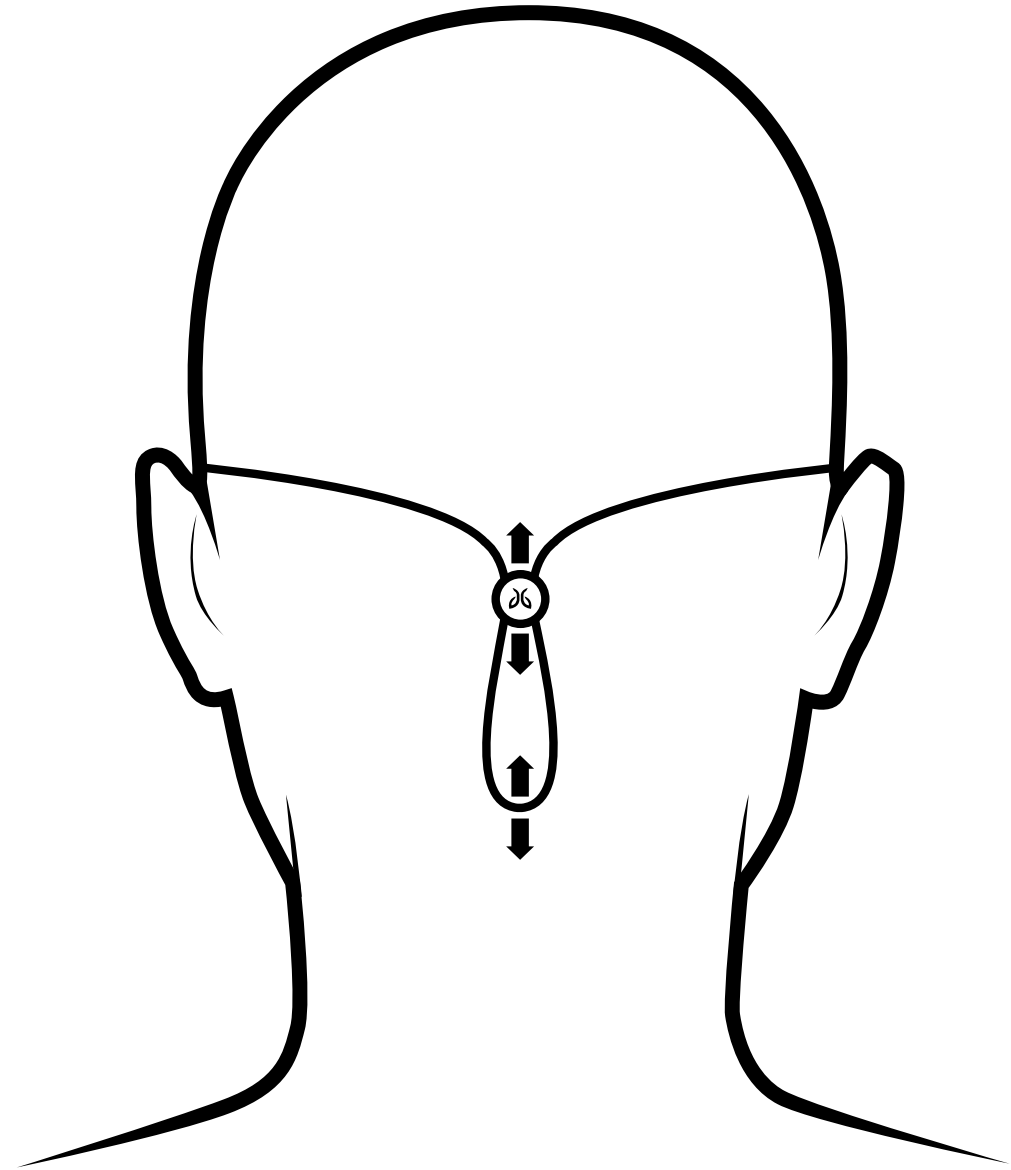


나에게 맞는 피팅 찾기

Jaybird X4를 일상생활용으로
사용하려면 언더이어 착용을
권장합니다.

오버이어

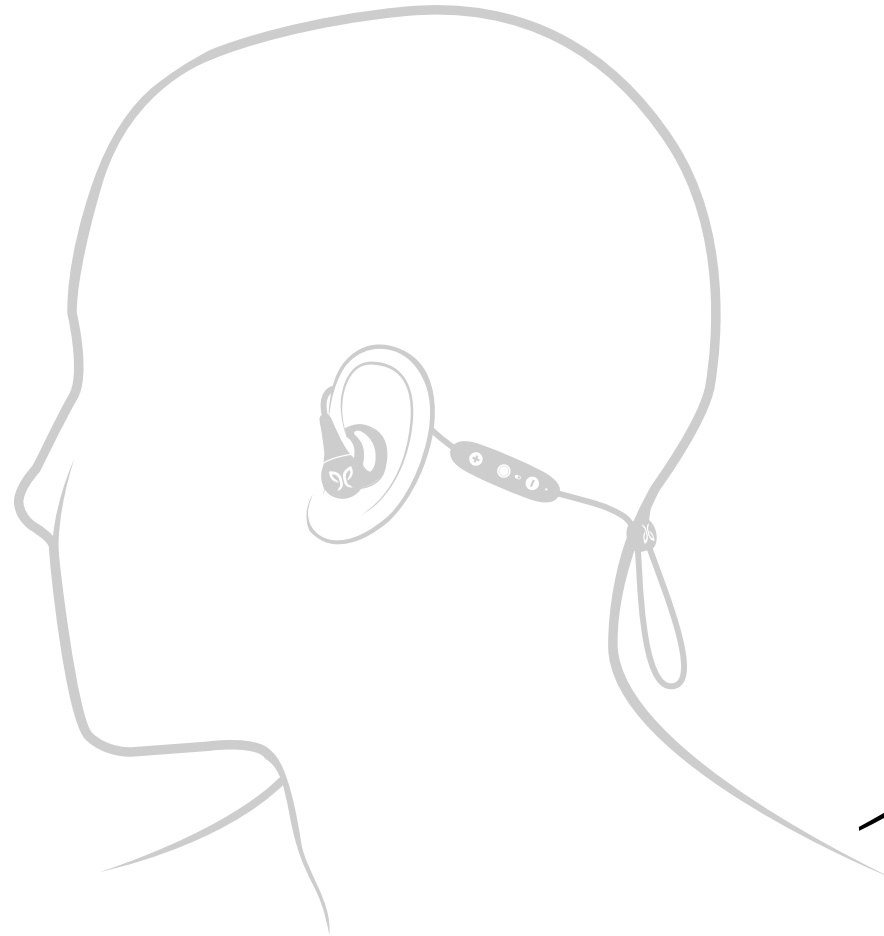


언더이어

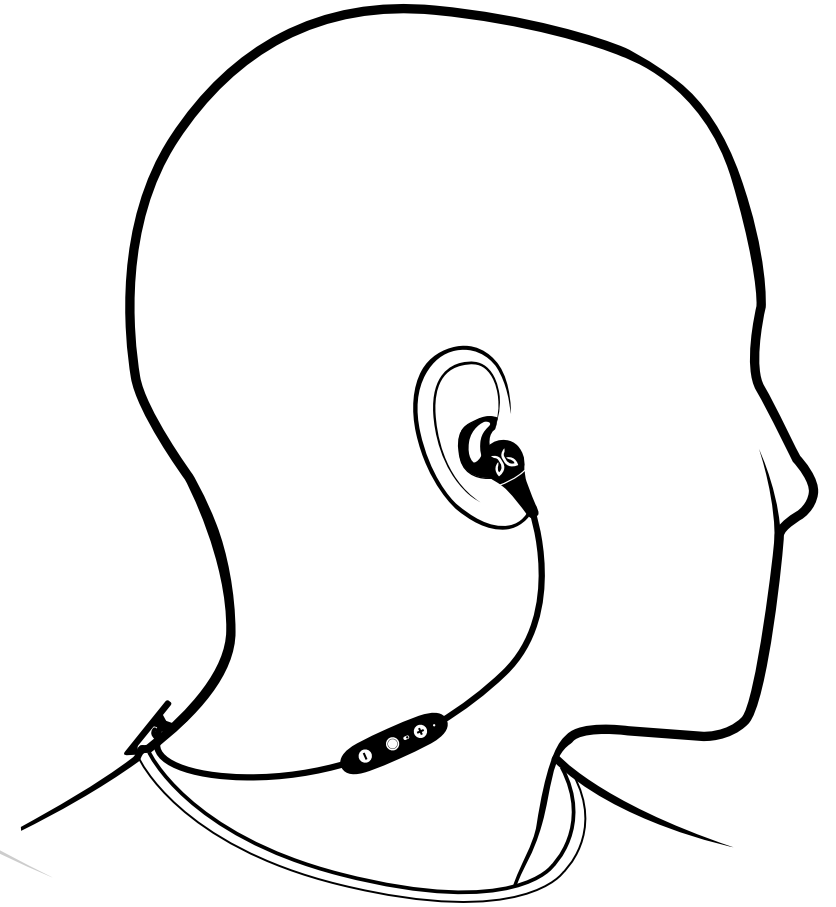


나에게 맞는 피팅 찾기


1. 이어팁과 이어핀의 크기 선택

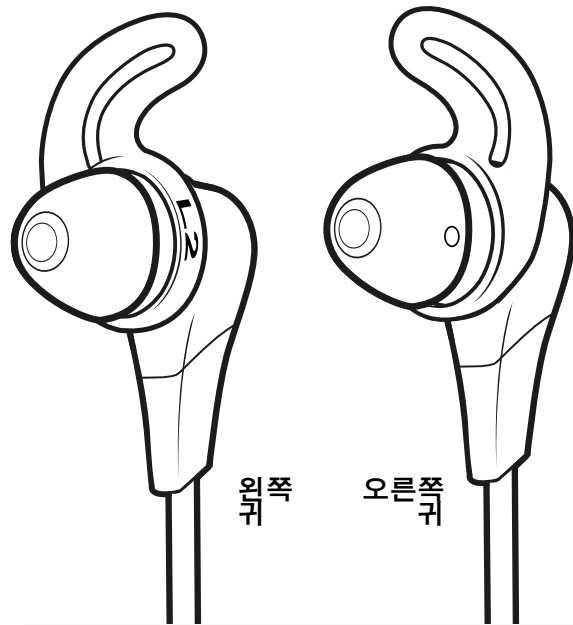

A 사이즈 1의 이어팁과 사이즈 2의 이어핀을 사용하여 언더이어 방식으로 이어버드를 귓속 깊숙이 밀어 넣습니다. 리모컨은 오른쪽에 위치하게 됩니다.

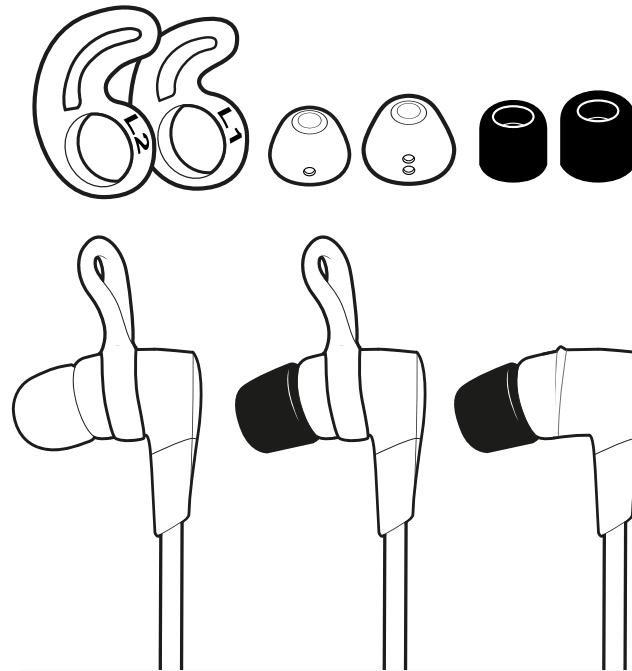

B 이어버드가 불편하거나 헐렁하면 다른 크기의 이어팁 및/또는 이어핀을 착용해 보십시오. Comply™ 폼 팁을 사용하거나 이어핀을 완전히 제거해 보는 것도 좋습니다. **완벽한 크기를 찾기까지 어느 정도 시간이 걸릴 수 있습니다.**

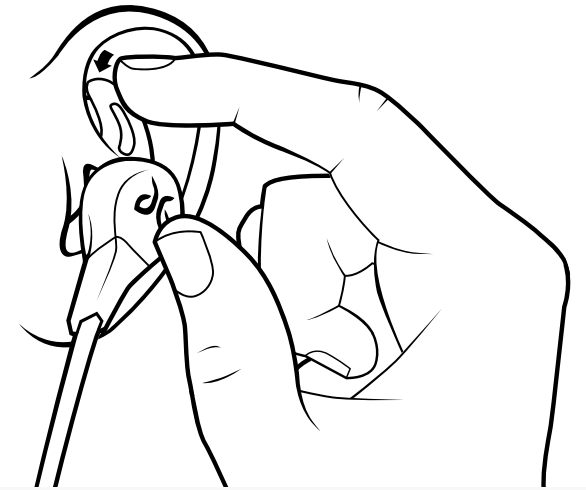

C 원하는 크기를 찾았다면 이제 모든 준비가 되었습니다.



나에게 맞는 피팅 찾기

2. 셔츠 클립

제품에 포함된 셔츠 클립을 사용하여 X4 이어버드를 셔츠 뒤에 고정하십시오.

A 셔츠 클립을 사용하기 전에 필요하다면 코드 클립을 제거합니다.


B 클립의 긴 쪽이 셔츠 바깥에 오도록 클립을 셔츠에 끼웁니다.

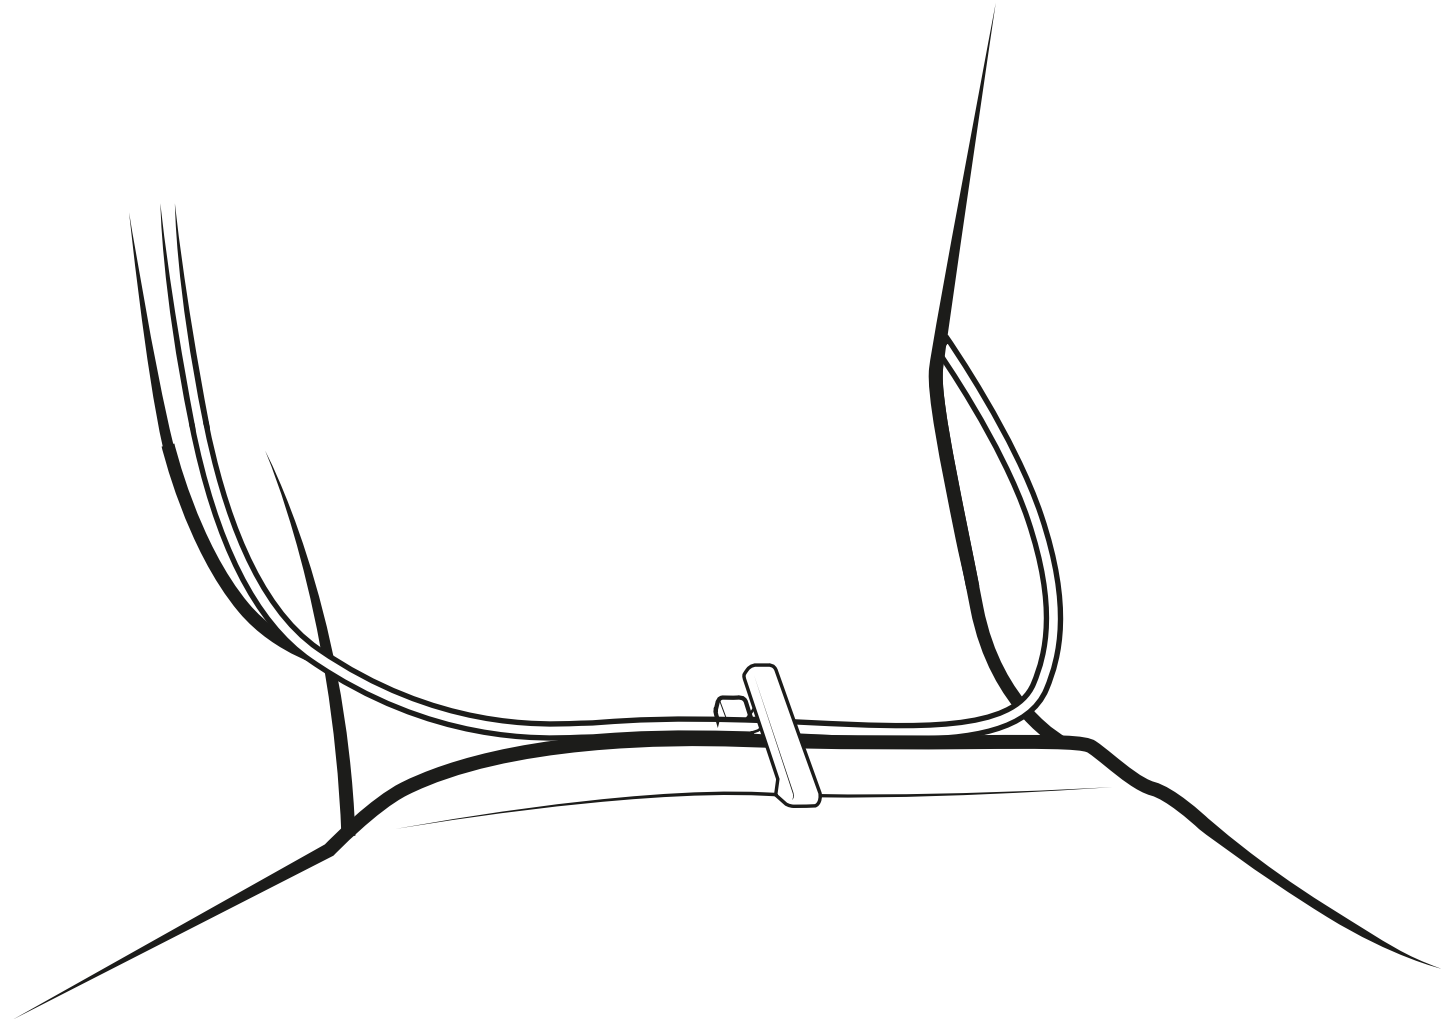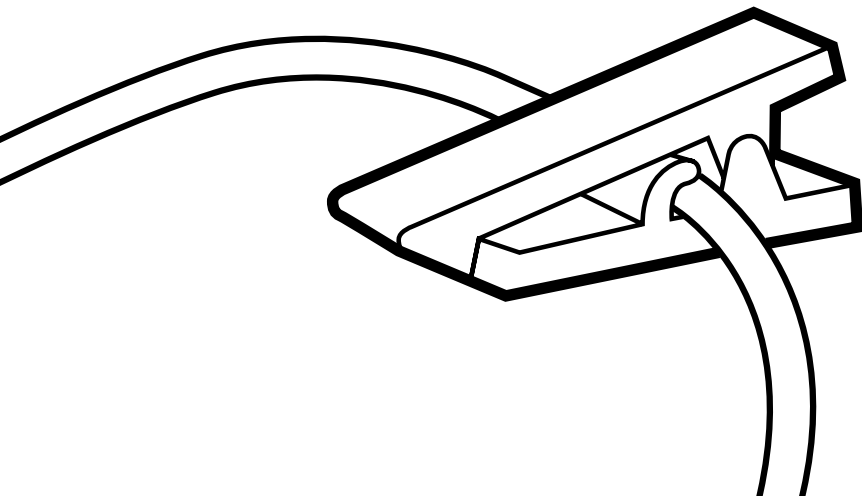

상세 설명

버튼 기능


● 길게 누름

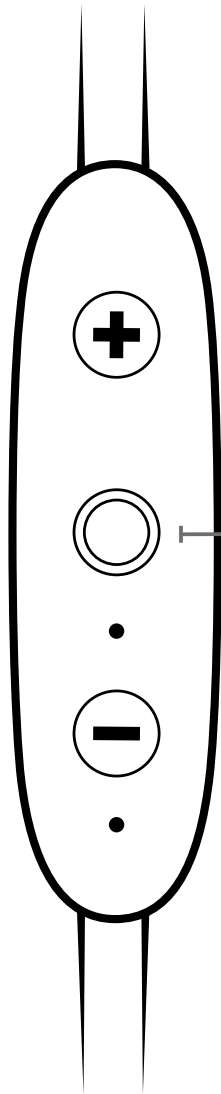

● 켜기/끄기

제품 **켜기**: 가운데 버튼을 길게 누르면 “Power on”이라는 음성이 들리며 LED가 녹색으로 깜빡입니다.


제품 **끄기**: 가운데 버튼을 길게 누르면 “Power off”라는 음성이 들리며 LED가 빨간색으로 빛나다가 꺼집니다.

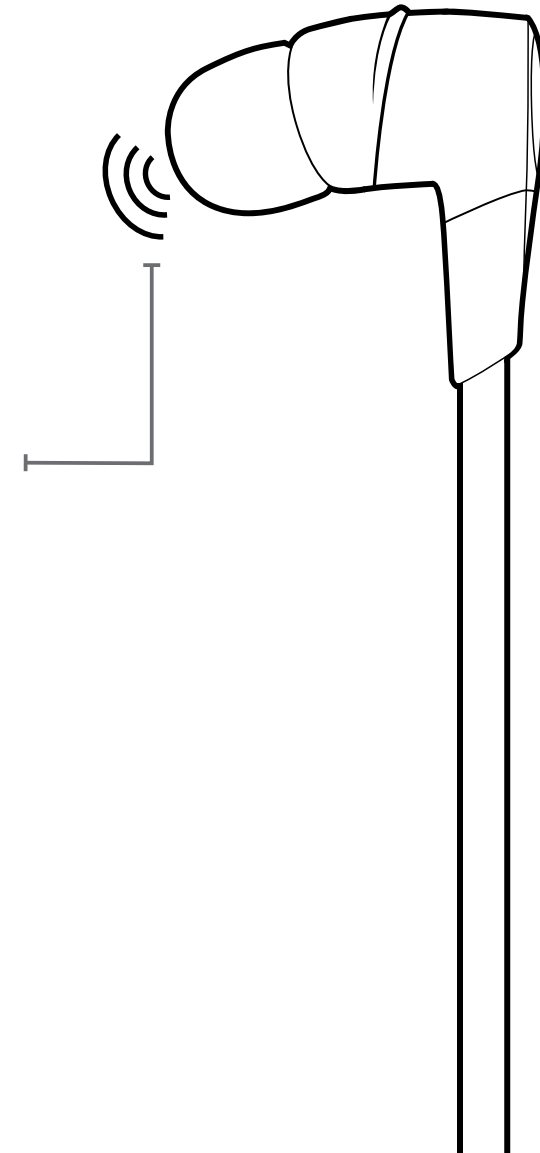

상세 설명

음악 재생

● 누름 ● 길게 누름

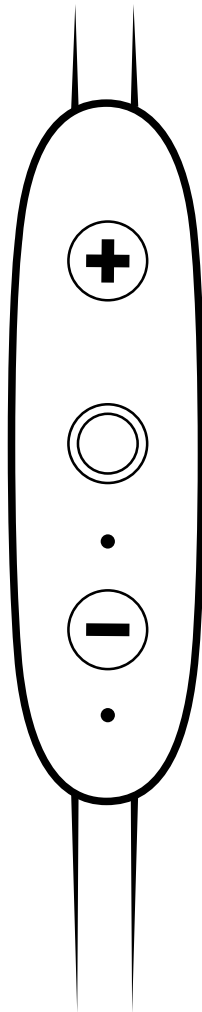

- 볼륨 높이기 ● 다음 곡으로 이동
- 재생/일시 중지 ● 음성 도우미
- 볼륨 낮추기 ● 이전 곡으로 이동

노래 또는 비디오 재생 또는 일시정지: 가운데 버튼을 한 번 누릅니다.

다음 곡으로 이동: 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.


이전 곡으로 이동: 볼륨 - 버튼을 길게 누릅니다.

볼륨 조절: 볼륨 + 또는 볼륨 - 버튼을 누릅니다.

음성 도우미 이용(Siri 또는 Google Now): 가운데 버튼을 길게 누릅니다.

상세 설명

전화 통화

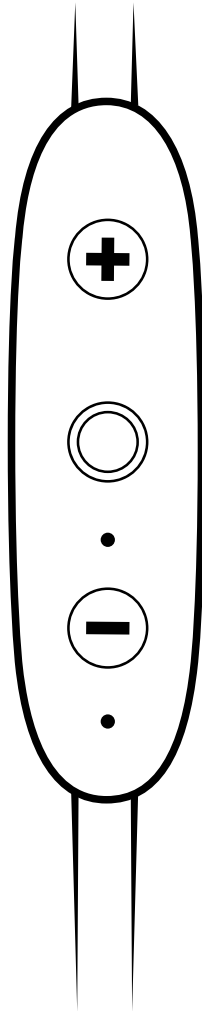

● 누름 ● 길게 누름 ●● 두 번 누르기

● 볼륨 +

● 통화 수락/종료

● 볼륨 -

● 길게 누름 통화 거부

● 길게 누름 음소거/음소거 해제

●● 두 번 누르기 재다이얼

전화 받기: 가운데 버튼을 누릅니다.

전화 거절: 가운데 버튼을 길게 누릅니다.

통화 음소거/음소거 해제: 볼륨 - 버튼을 길게 누릅니다.

재다이얼: 가운데 버튼을 두 번 누릅니다.*


볼륨 조절: 볼륨 + 또는 볼륨 - 버튼을 누릅니다.

* 대기 모드: 전원은 공급되고 있지만 음악 재생이나 통화를 하지 않는 상태.


상세 설명

JAYBIRD 앱

Jaybird 앱으로 X4의 사운드 프로필을 커스터마이징할 수 있습니다. 제품 분실 시 '내 이어폰 찾기'로 찾을 수도 있습니다. 제품을 Jaybird 앱에 연결하면 펌웨어 업데이트 가능 여부가 표시됩니다.

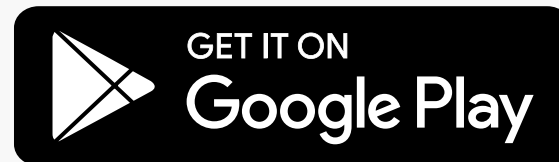

새로운 사운드 설정은 제품에 저장되므로 어디서나 어느 장치에서도 커스텀 사운드를 재생할 수 있습니다.

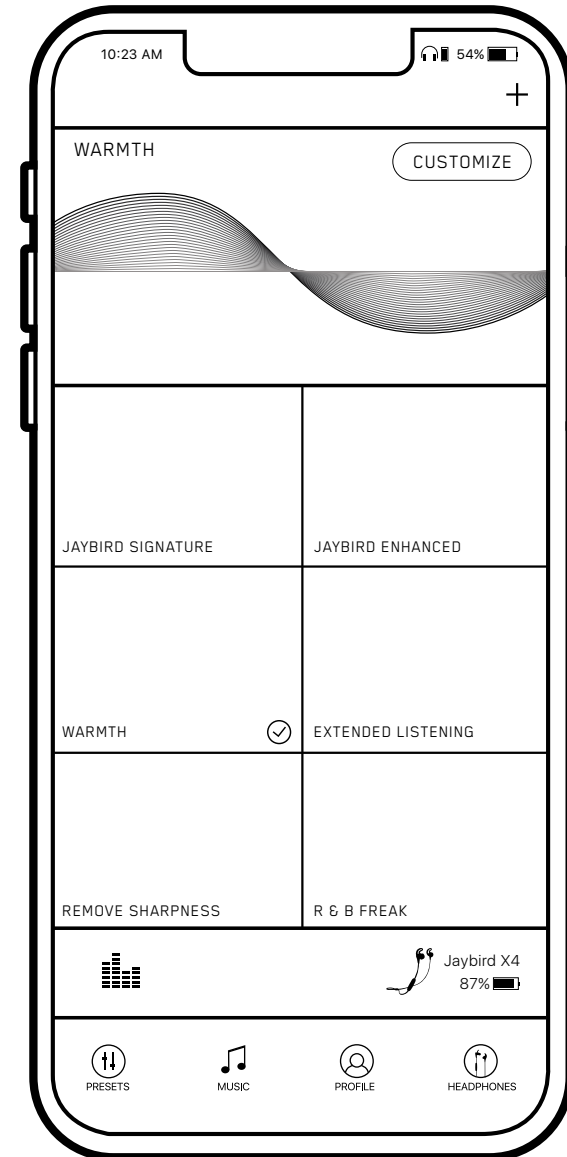


상세 설명

멀티포인트 - 여러 개의 장치를 동시 연결 가능

멀티포인트로 두 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 노트북과 휴대폰에 동시에 연결이 가능합니다. 노트북에서 음악을 들으면서 전화기로 수신 전화를 받을 수 있습니다.

- 1 제품이 최신 상태인지 확인하십시오. Jaybird 앱에 연결하면 펌웨어 업데이트 가능 여부를 확인할 수 있습니다.
- 2 제품이 두 장치와 페어링되고 연결되어 있는지 확인하십시오. 페어링 방법은 5-6페이지를 참조하십시오.
- 3 연결하고자 하는 두 대의 장치가 전원이 켜져 있고 가까이 있는지 확인하십시오.

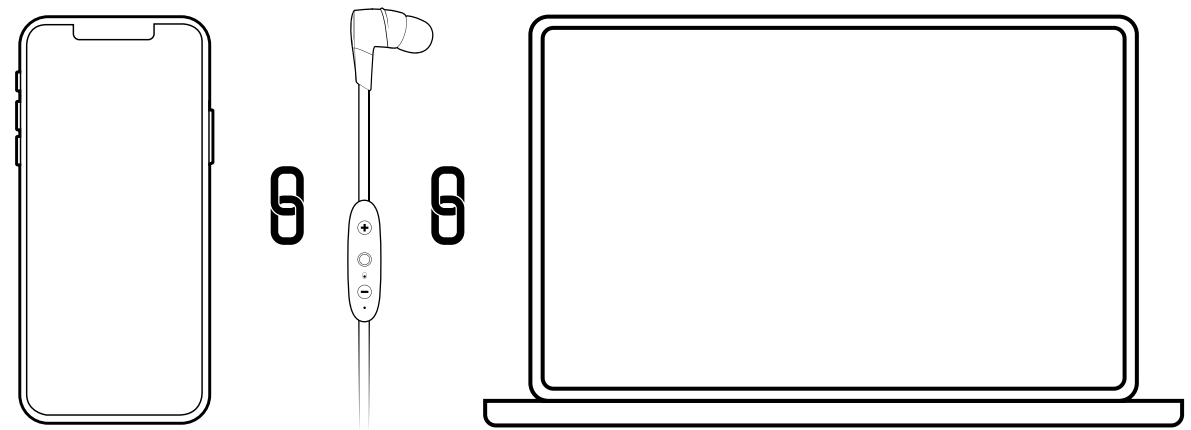


X4는 페어링된 Bluetooth® 장치를 8개까지 기억하며 두 장치에 동시에 연결할 수 있습니다.

상세 설명


스마트 워치

자신에게 딱 맞는 스마트 워치와 함께 라면 휴대폰을 가지고 다닐 필요가 없습니다. 스마트 워치에 음악을 동기화하고 X4를 스마트 워치와 페어링하기만 하면 됩니다. Bluetooth 장치 페어링 방법은 스마트 워치 사용 설명서의 지침을 참조하십시오.


Apple WatchOS

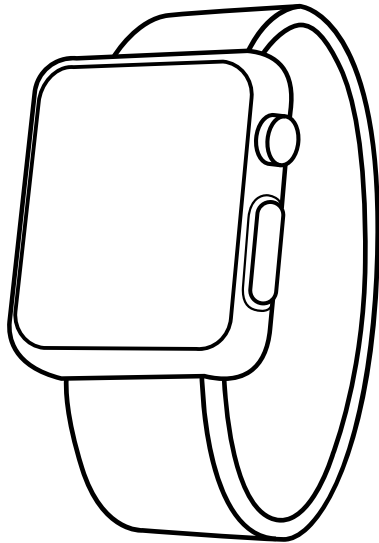


삼성

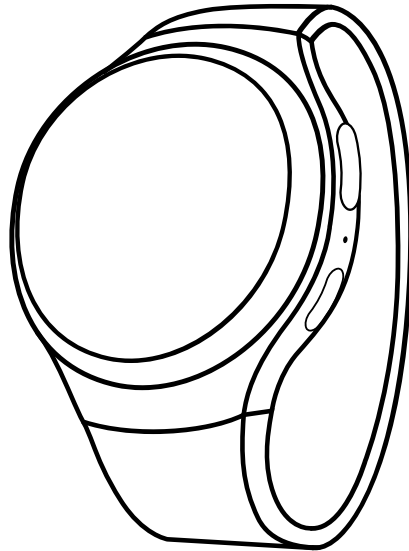

Android Wear

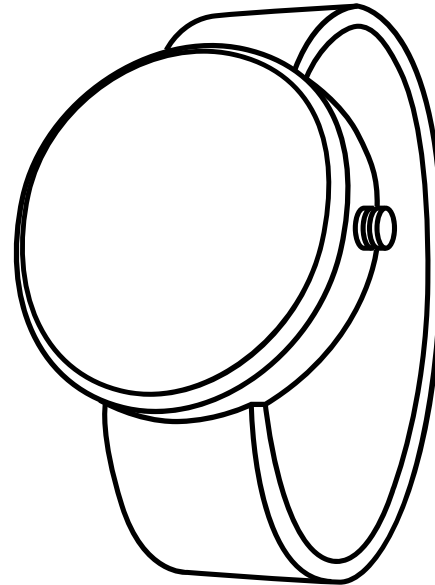




Garmin

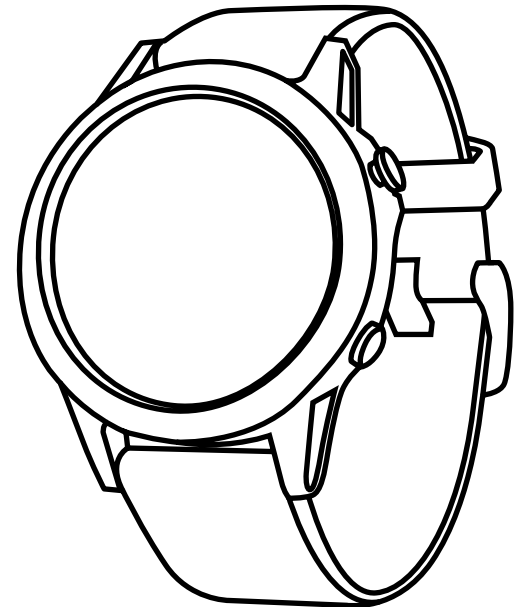

문제 해결

소프트 초기화: 제품이 응답이 없다면 X4를 충전 크레이들에 놓고 USB 충전 케이블을 전원에 연결하십시오. 그러면 제품이 꺼지고 소프트 초기화가 실시됩니다.

공장 초기화: 위와 같이 해도 문제가 해결되지 않으면 최초 공장 설정으로 제품을 초기화하기를 권장합니다. 초기화 과정을 시작하기 전에 전화기 또는 음악 장치의 발견된 Bluetooth 장치 목록에서 X4 장치를 "삭제"하거나 "제거"하십시오.

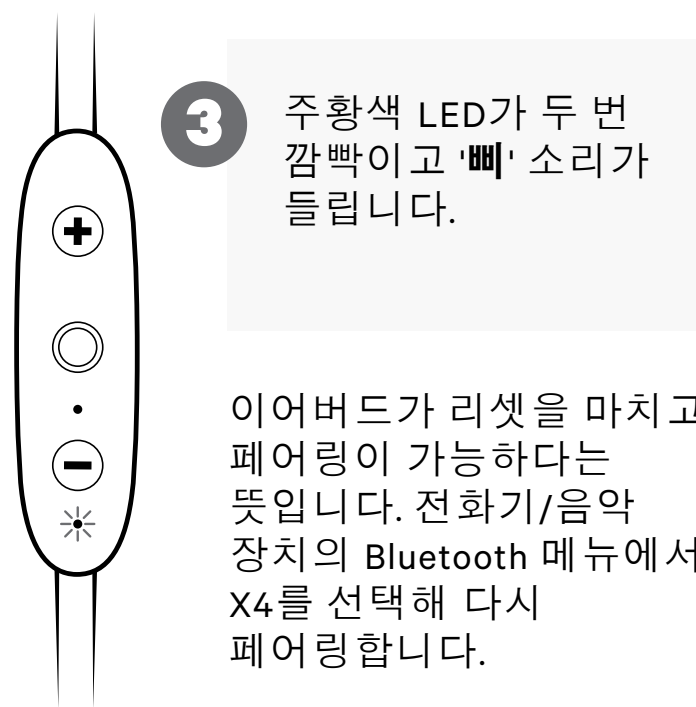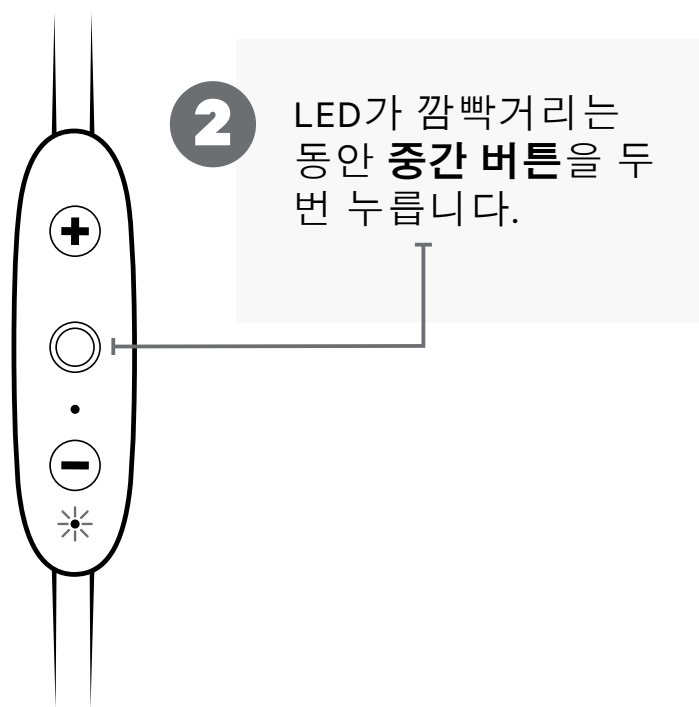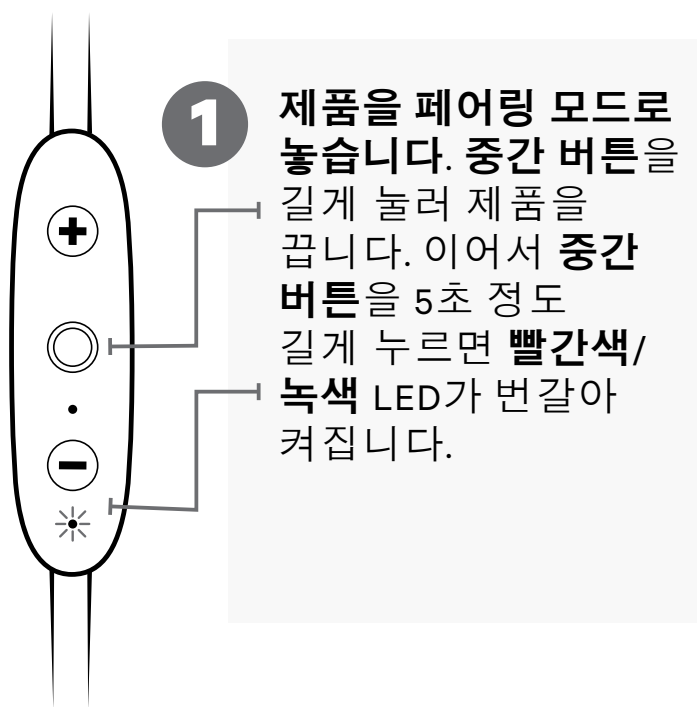

사양

| | |
|--------------|--|
| Bluetooth 버전 | 4.1, 멀티포인트 |
| 코덱 | AAC, SBC, Modified SBC |
| 프로필 | 핸즈프리, 헤드셋, A2DP, AVCRP, SPP |
| 유효 범위 | 10미터(30피트) |
| 재생 시간 | 8시간* |
| 전원 | Bluetooth 헤드셋: 5.0V  , 1A |
| 충전 시간 | 2시간 |
| 급속 충전 | 10분 충전 = 1시간 재생 |
| 규격 | 이어버드 13 x 24mm, 코드 길이 490mm |
| 무게 | 약 14.7g(핀과 팁 미포함) |

* 사용 조건에 따라 재생 시간과 대기 시간이 달라질 수도 있습니다. Jaybird 앱을 통해 사운드 프로필에 저음을 추가하면 재생 시간이 단축됩니다.

보증, 경고 및 안전

보증, 관리 및 정비 요령 문의:

jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

경고: 본 이어폰은 소리를 차단하는 기능이 있으므로 운전 중, 자전거 운행 중, 주행 차량 인근, 그 외 소리를 듣지 못하는 위험한 환경에서는 사용하지 마십시오. 이어폰을 지나치게 큰 볼륨으로 들으면 청각이 영구 손상될 수도 있습니다. 항상 사용 전에 볼륨을 낮추십시오. 귀에 제품을 삽입할 때에는 주의하십시오. 본인 책임입니다. 장치가 110V 또는 220V 전원과 연결되어 있을 때에는 착용하지 마십시오.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD, 및 JAYBIRD 로고는 미국과 기타 국가에서 LOGITECH EUROPE S.A. 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. BLUETOOTH® 마크와 로고는 BLUETOOTH SIG, INC.가 소유한 등록 상표입니다. Google Play 및 Google Play 로고는 Google LLC.의 상표입니다. Apple, Apple 로고, iPhone 및 iPad는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Apple Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. 그 밖의 상표는 각각 해당 소유자의 자산입니다. LOGITECH은 라이선스 또는 허가 하에 이러한 상표를 사용합니다.

방수

Jaybird X4 이어폰은 IPX7 방수 등급을 자랑합니다. X4 는 비를 맞거나 진흙, 야외 활동 시에도 안전합니다.

단 착용한 채 수영이나 샤워를 하거나 풀장 또는 바닷물에 들어가면 안 됩니다. 소금물이나 염소 처리된 물이 묻었다면 담수에서 부드럽게 씻어내고 말린 후 사용하십시오.

충전 크레이들은 방수가 되지 않습니다. 완전히 마른 후 충전해 주십시오.

이어팁 청소

Jaybird 이어버드 팁은 안전과 위생을 위해 깨끗하게 관리해야 합니다.

중요: 이어팁을 이어폰에서 분리하기 전에 청소하지 마십시오. 제품 속 민감한 회로가 젖으면 영구 손상이 일어날 수도 있습니다.

1. 한 손으로 이어팁을, 다른 한 손으로 이어폰을 단단히 잡습니다. 이어팁을 버드에서 조심스럽게 분리합니다.
2. 따뜻한 물과 부드러운 비누를 젖은 헝겊에 묻혀 이어팁에서 오물과 귀지를 제거합니다. 강한 세척제를 사용하지 마십시오.
3. 이어팁을 행구고 이어버드에 끼우기 전에 완전히 말립니다.
4. 이어팁을 조심스럽게 이어버드로 끼웁니다.

현명한 청취

과도한 볼륨으로 장시간 청취하지 마십시오. 과도한 볼륨으로 장시간 청취하면 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다.
차가 다니는 곳에서 사용하지 마십시오.

관리와 정비

먼지와 귀지가 끼이지 않도록 이어팁을 자주 청소해 주십시오. 청소는 먼저 이어팁을 이어버드와 분리하고 마른 천으로 먼지와 기름기를 부드럽게 닦아냅니다. 이어서 따뜻한 물과 부드러운 비누로 때를 벗겨냅니다. 그리고 깨끗이 헹궈 말린 후 다시 부착하면 됩니다.

충전하기 전에 땀과 물이 완전히 말랐는지 제품을 확인해 주십시오.

동영상 지침: [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

