

# X4

# BRUKSANVISNING



---

## **VÄLKOMMEN**

I lådan	<b>2</b>
Laddar/Batteristatus	<b>3</b>
Ihopparring av enheter	<b>5</b>
Hitta det som passar dig bäst	<b>7</b>
Välj dina inställningar	<b>7</b>
Passform över örat	<b>8</b>
Passform under örat	<b>11</b>

## **DETALJERADE INSTRUKTIONER**


Knapparnas funktioner	<b>14</b>
Jaybird-appen	<b>17</b>
Multipoint – Anslut till flera enheter	<b>18</b>
Smarta klockor	<b>19</b>
Felsökning	<b>20</b>
Specifikationer	<b>21</b>
Garanti, varningar och säkerhet	<b>22</b>

# VÄLKOMMEN

## JAYBIRD X4

### TÅLIG FLEXIBILITET SPRING ÖVERALLT

Gå till [jaybirdsport.com/support/](https://jaybirdsport.com/support/) för en video med detaljerade anvisningar



8 TIMMARS SPELTID



SVETT- & VATTETÅLIGA (IPX7)



SPORTPASSFORM PLUS - SÄKER OCH BEKVÄM



10 min = 1 TIMMES SPELTID



HASTIGHETSFÄSTE




PREMIUMLJUD MED ANPASSAD EQ



MUSIK OCH SAMTAL



Läs säkerhetsvarningarna för viktig information om produktsäkerhet före installation eller användning av produkten.

# I LÅDAN

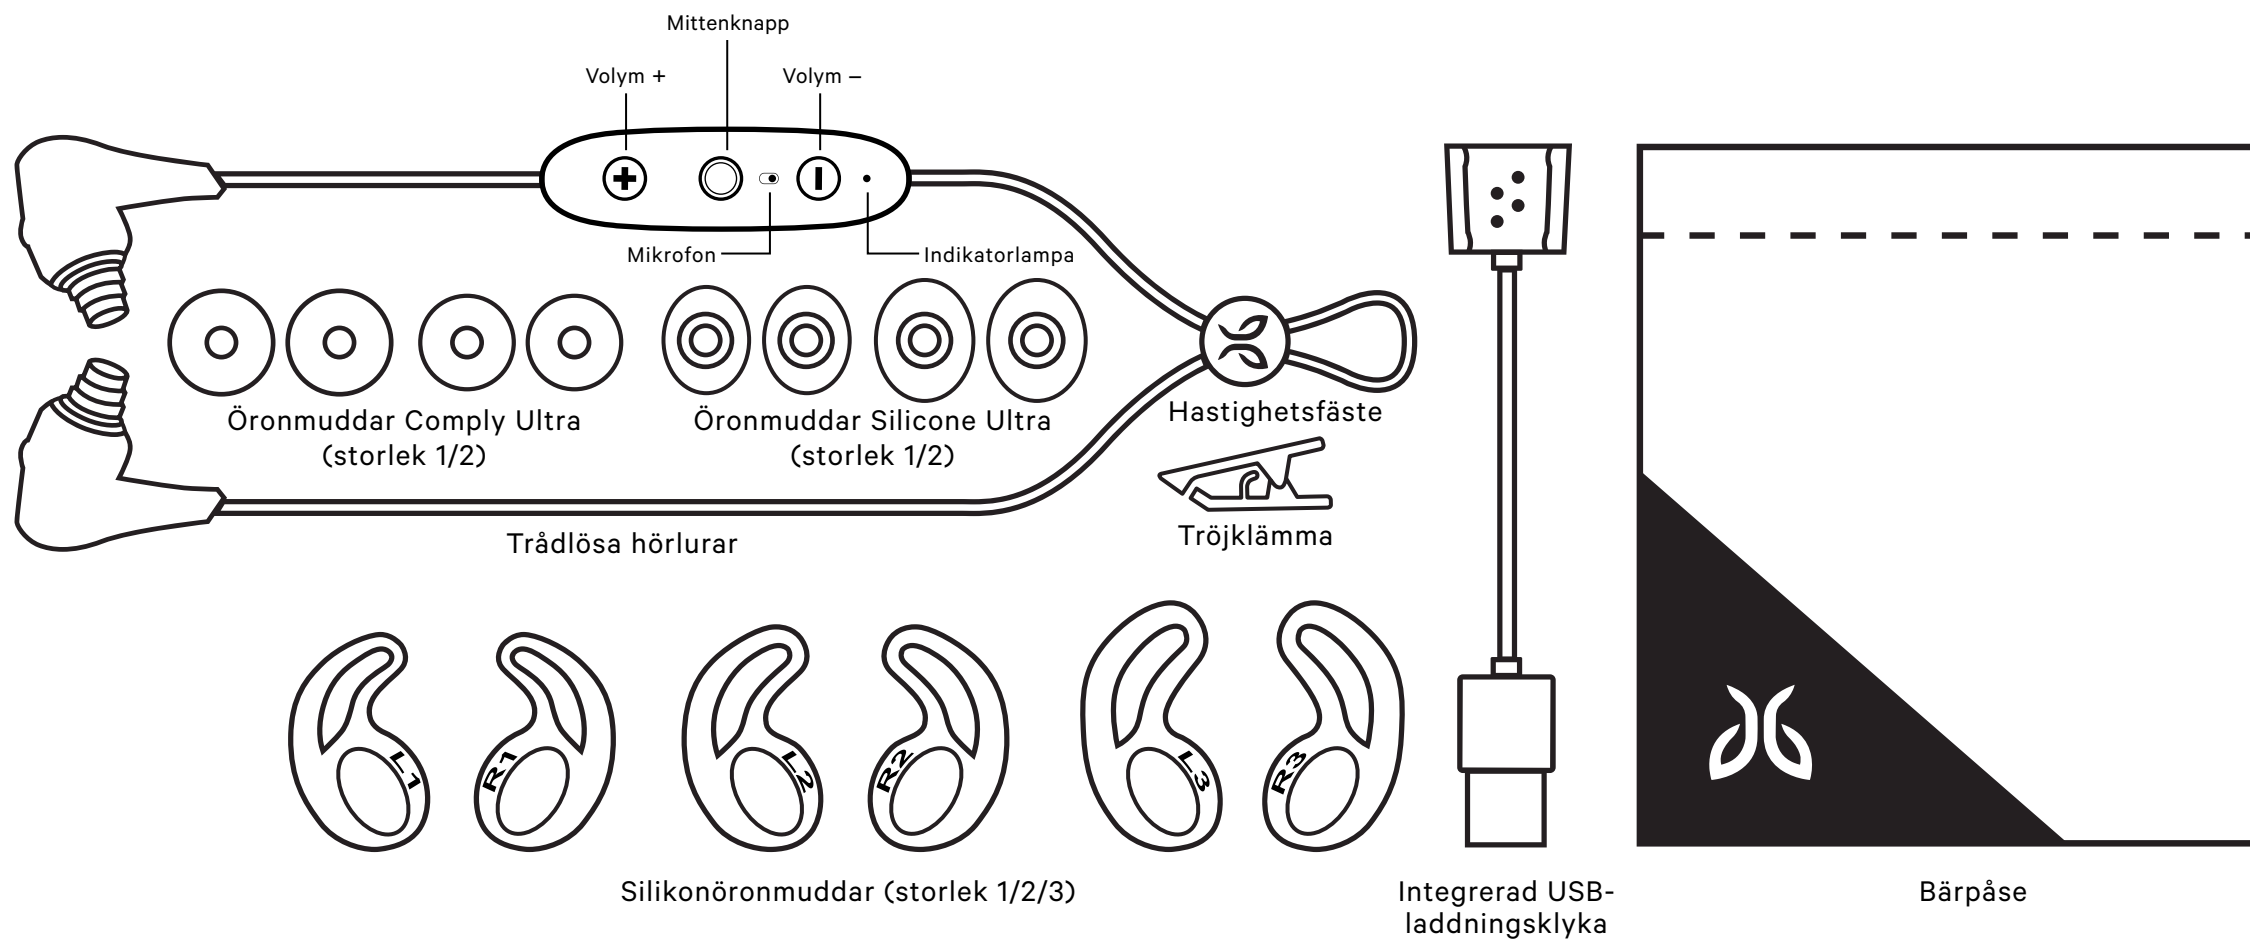

# LADDNING/BATTERISTATUS

Vi rekommenderar att du laddar dina öronsnäckor genom en valfri 5 V 500 mA USB-strömkälla. Vägg-/biladapttrar/laddare som ger mer än 5,5 Volt skadar dina Jaybird öronsnäckor och ska inte användas.

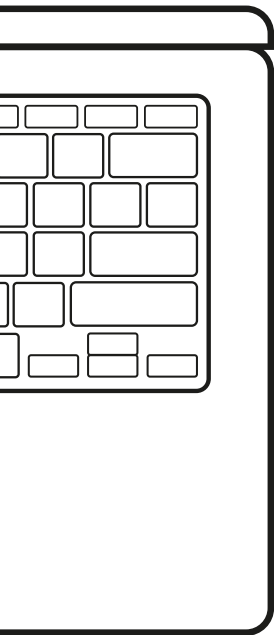**A**


Ta din inkluderade laddningsklyka för USB och anslut den till ett USB-uttag.

**B**


Den röda indikatorlampan lyser under laddning, och ändras till fast grön vid full laddning.

**2 timmars** laddning ger  
**8 timmars** speltid.

**10 minuters** laddning ger  
**1 timmes** speltid.

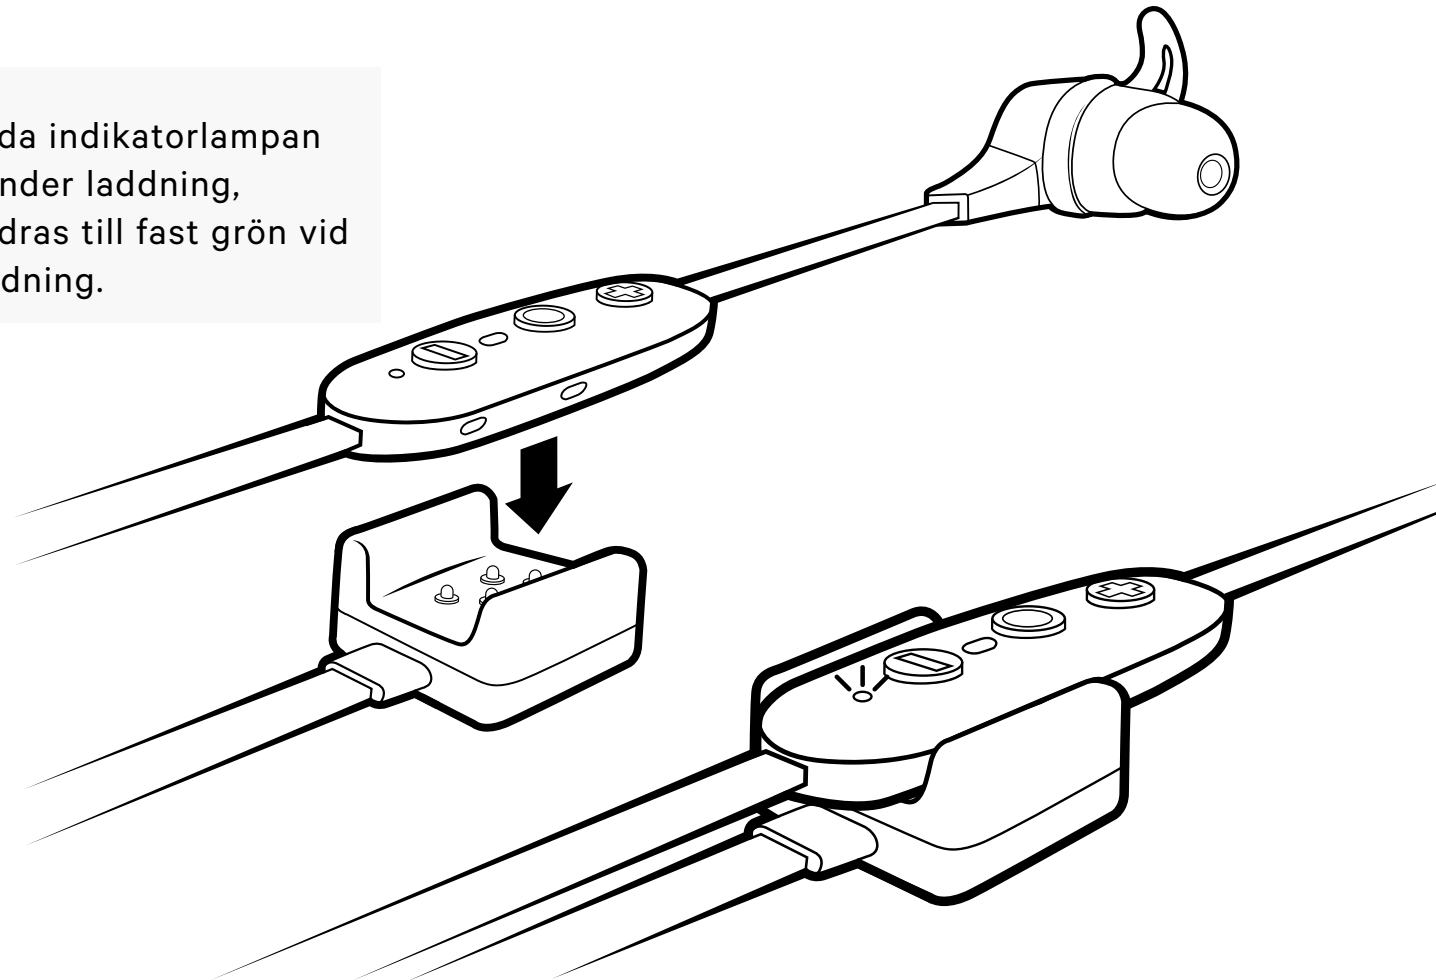


# LADDNING/BATTERISTATUS

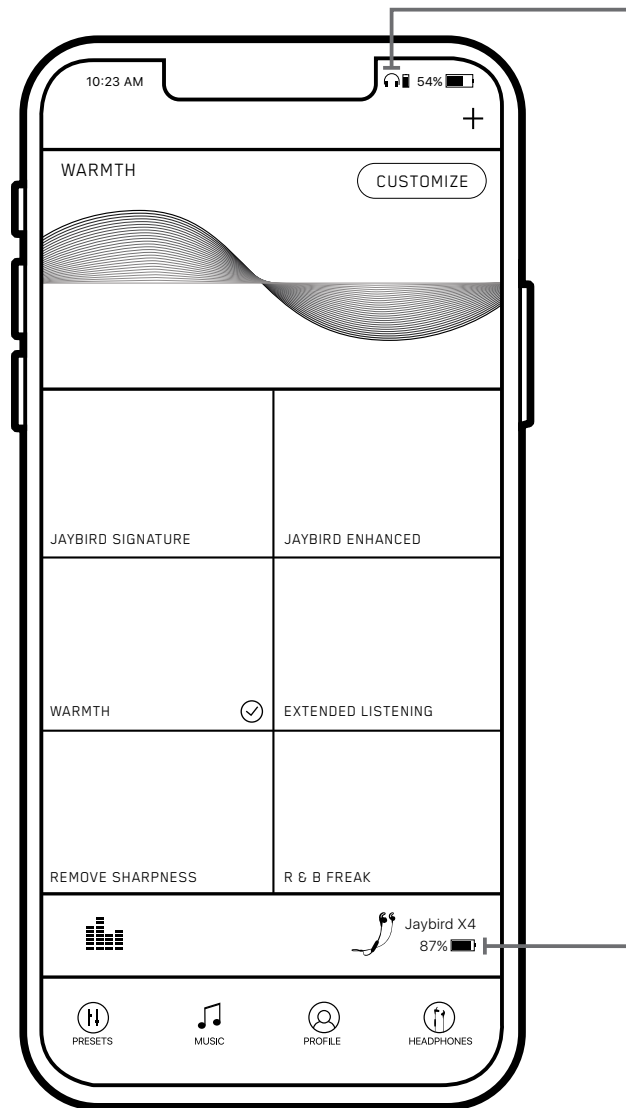


Varje gång du slår på dina öronsnäckor hörs ett meddelande om batterinivå. Meddelandena om batterinivå är avrundade till närmaste 20 %.

Din telefon och Jaybird-appen anger också batterinivån. Till inom 1 % anger Jaybird-appen batterinivån.

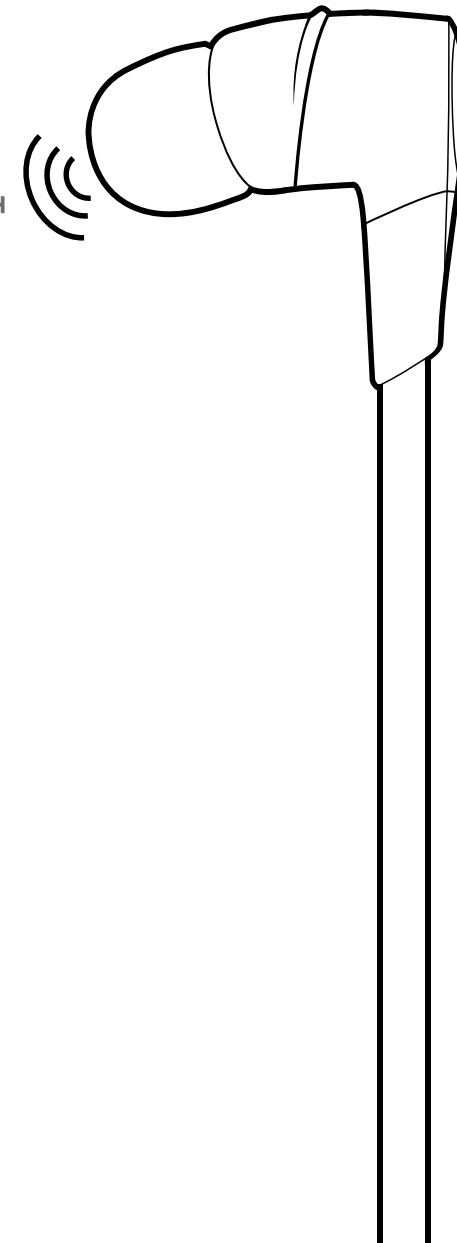


# PARKOPPLING

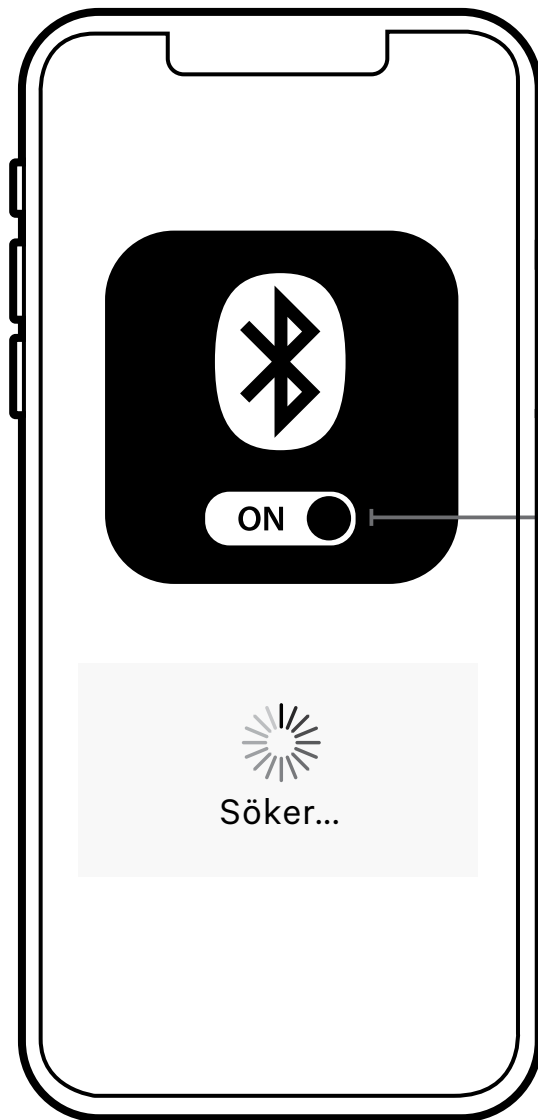


**A** Sätt på Bluetooth® på din telefon/  
musikenhet och säkerställ att den  
söker aktivt efter Bluetooth-enheter.

Med dina X4 öronsnäckor avstängda,  
tryck och håll ned mittknappen  
tills du ser indikatorlampan  
blinka rött/grönt. Du kommer  
att höra följande röstmeddelande  
**"REDO FÖR IHOPPARNING.  
LADDA NED JAYBIRD-APPEN FÖR  
HJÄLP MED INSTÄLLNINGAR"**.

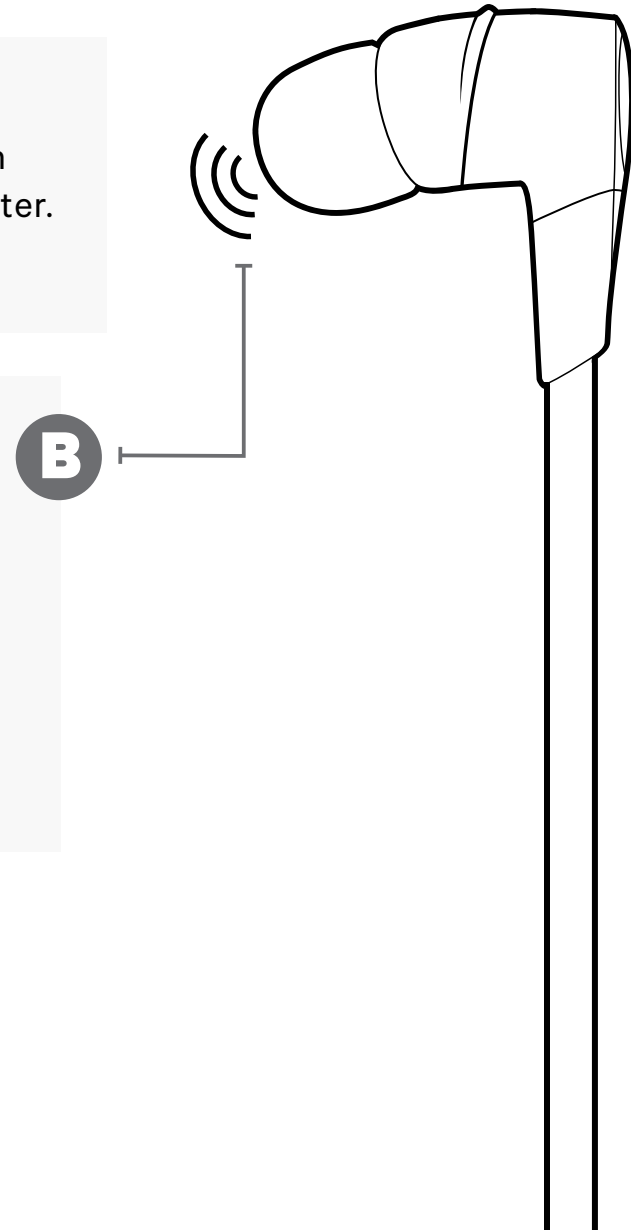

**B**


# IHOPPARNING AV ENHETER

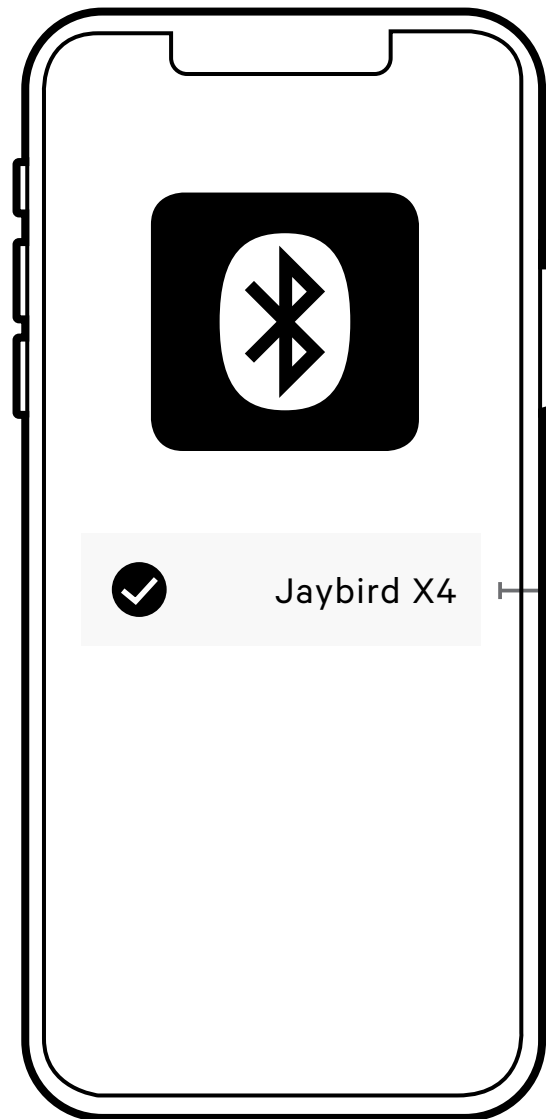

Välj "**Jaybird X4**" i listan över upptäckta enheter.



När dina X4 öronsnäckor har anslutit till din telefon/ musikanordning hör du röstmeddelandet "**Ansluten**". Nu kan du lyssna på musik.

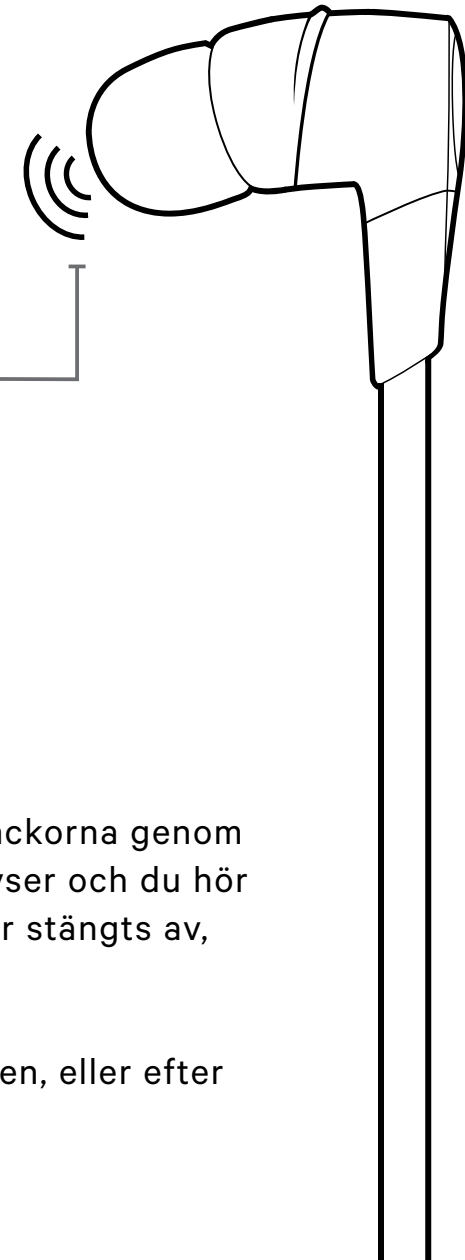

**Om ihopparring av enheter inte lyckas**, stäng av öronsnäckorna genom att trycka på mittknappen tills den röda indikatorlampan lyser och du hör en tystnande **Avstängnings** "-ton. När dina öronsnäckor har stängts av, upprepa steg A-D.

**OBS:** När du sätter på dina X4 öronsnäckor för första gången, eller efter en återställning, kommer de att vara i parkopplingsläge.




# HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

VÄLJ DINA INSTÄLLNINGAR BASERAT PÅ ANVÄNDNING


Vi rekommenderar dig att välja passform beroende på hur du tänker använda din Jaybird X4.

Om du tänker använda Jaybird X4 för sport rekommenderar vi positionen **över öronen**.

Över örat

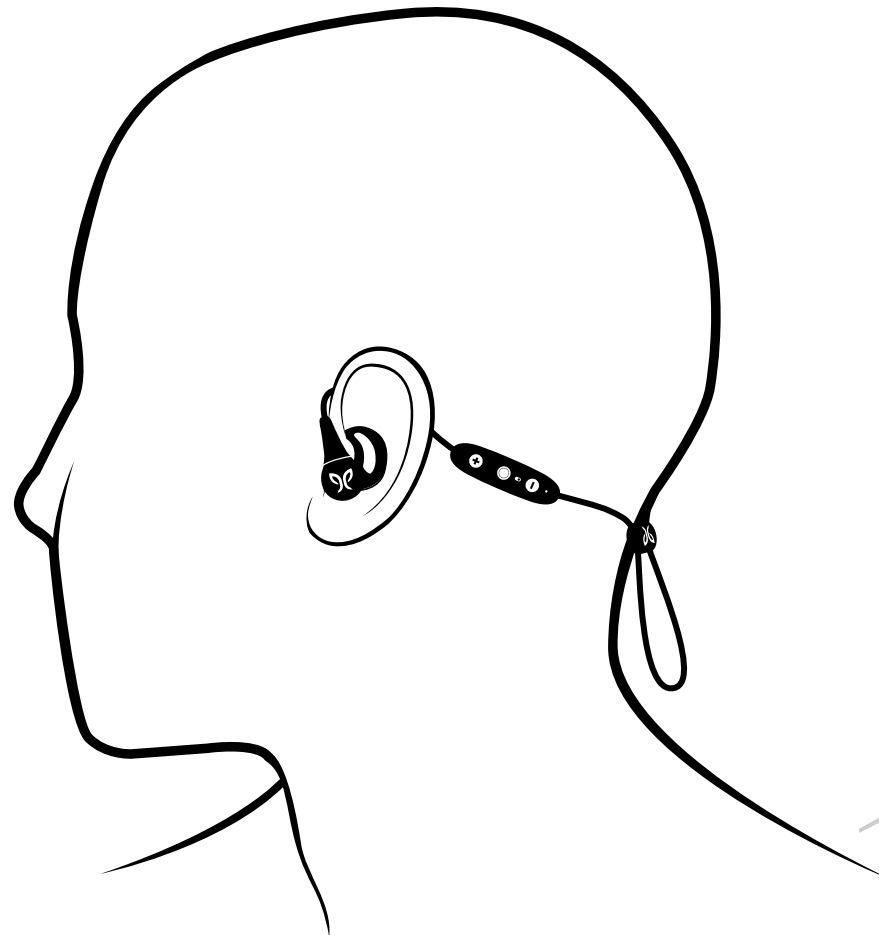


Under örat

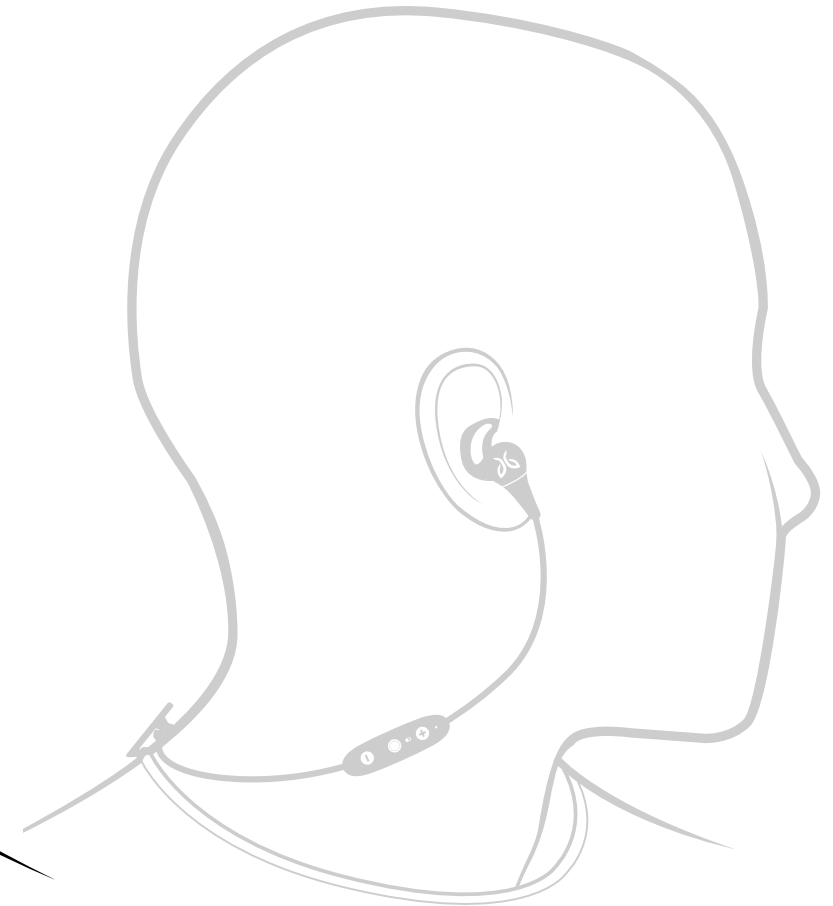

# HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

## 1. STÄLL IN DINA VINGAR

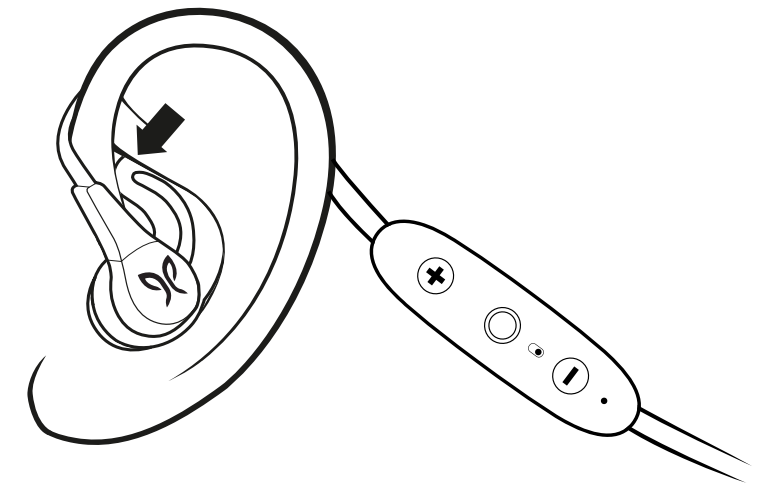


**C** Placera din X4 över örat med fjärrkontrollen på din vänstra sida.


# HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

## 2. HITTA RÄTT STORLEK PÅ PROPPAR OCH VINGAR


- A** Med propparna i storlek 1 och vingarna i storlek 2 fästa provar du att sätta öronsnäckorna ordentligt på plats i positionen över öronen.

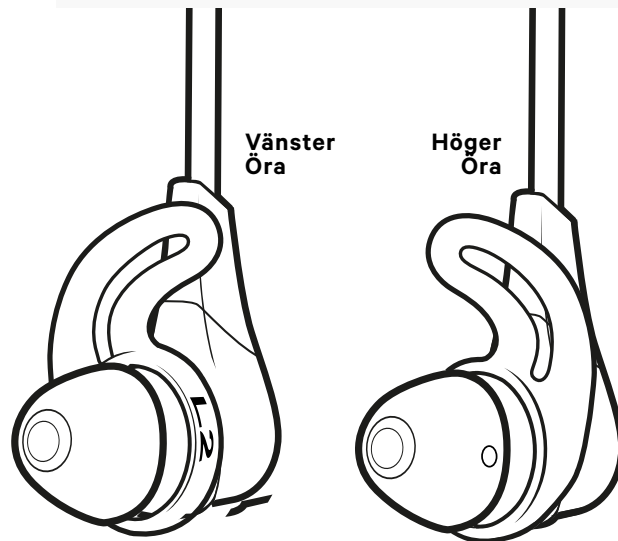

- B** Om dina öronsnäckor inte är bekväma eller sitter löst kan du prova proppar och vingar i andra storlekar. Du kan även prova Comply™-skumgummipropparna eller ta bort vingarna helt. **Ha tålamod – det kan ta en stund att hitta den perfekta passformen.**

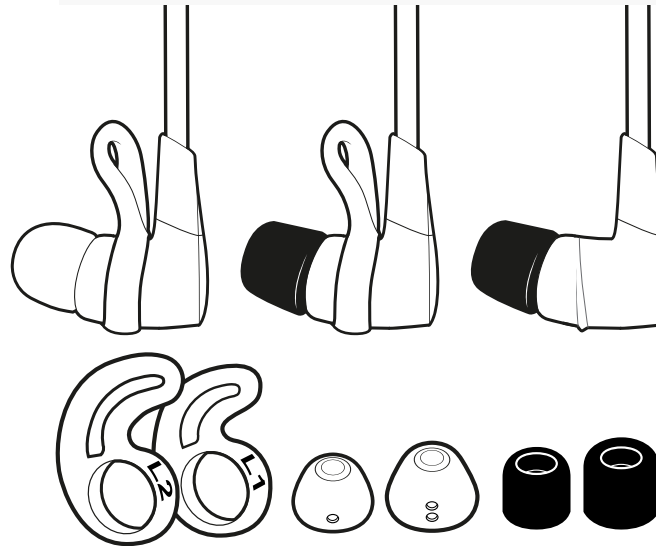

- C** När du är nöjd med passformen kan du gå vidare till steg 3.

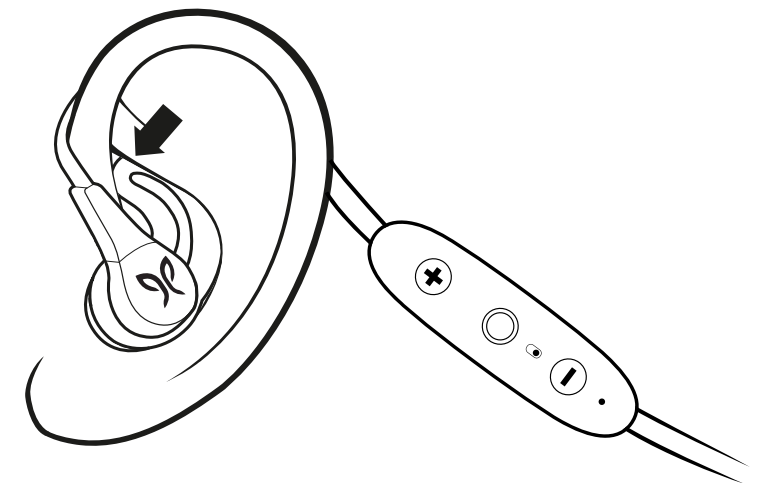


# HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

## 3. HASTIGHETSFÄSTE

**Hastighetsfästet** hjälper till att hålla sladden från din nacke och dina axlar, vilket är särskilt praktiskt när du är aktiv.

**A** Placera dina X4 hörsnäckor i öronen.

**B** Ta sladden under fästet med en hand. Med din andra hand justera fästet upp eller ner tills du hittar rätt sladdlängd för att få en snygg passform utan överdriven slapphet.

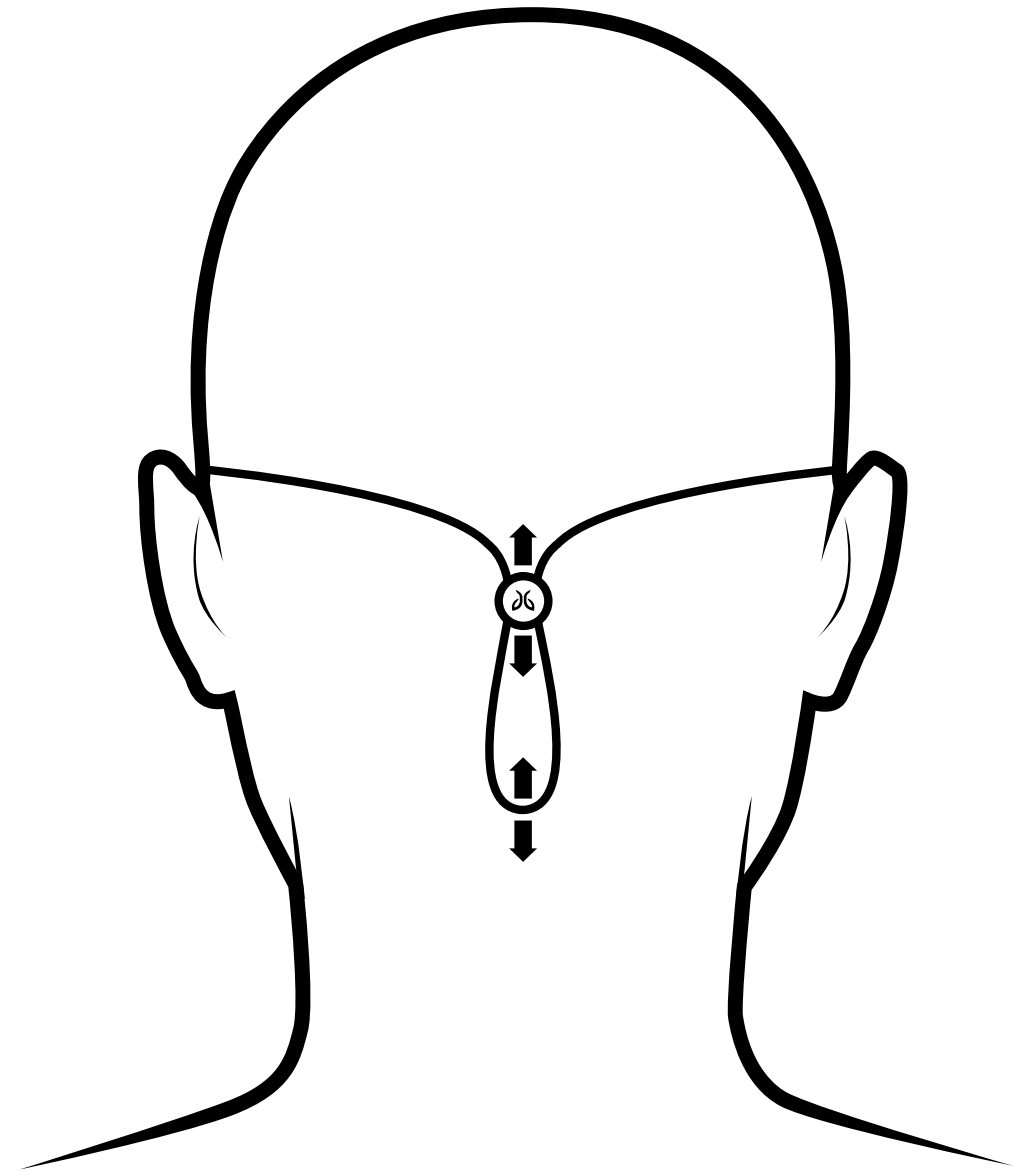


# HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

Om du tänker använda Jaybird X4 för vardagsbruk så rekommenderar vi positionen **under öronen**.

Över örat






Under örat

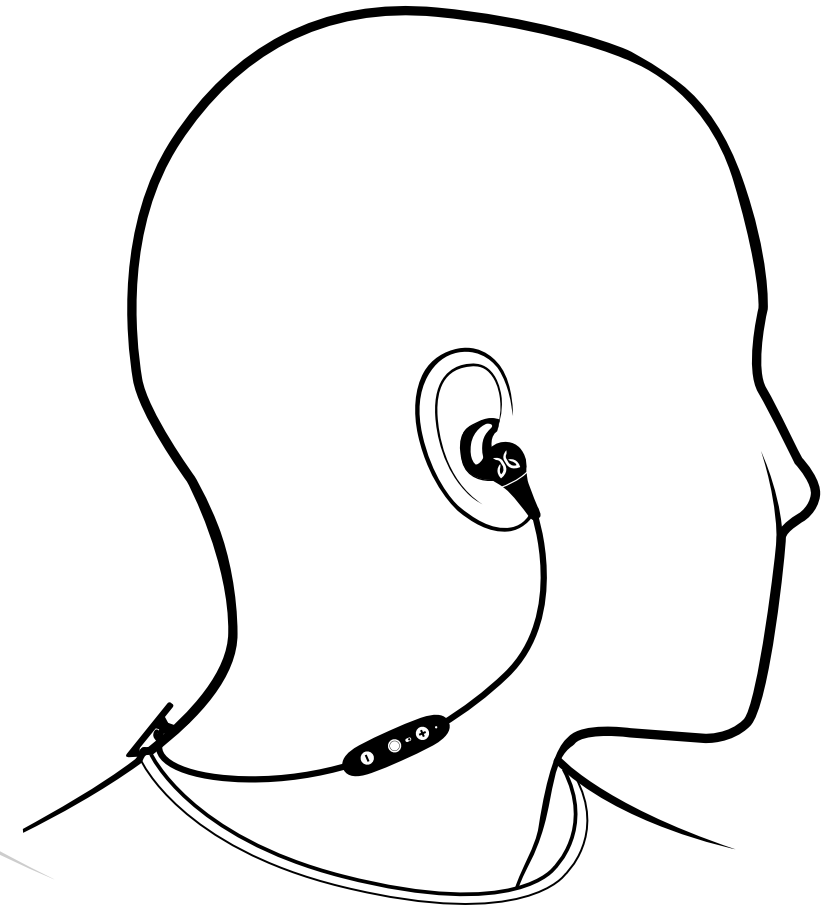

# HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

## 1. HITTA RÄTT STORLEK PÅ PROPPAR OCH VINGAR

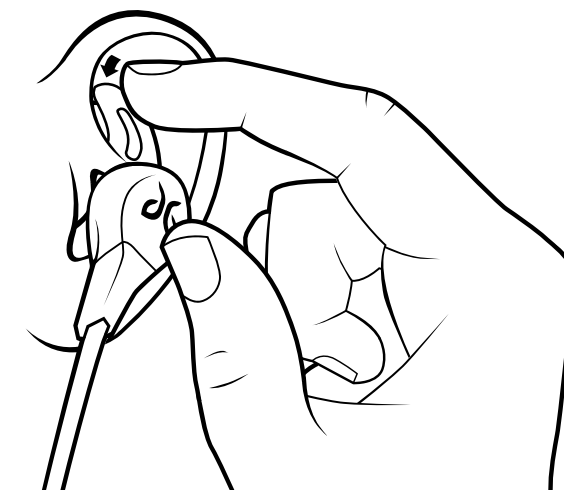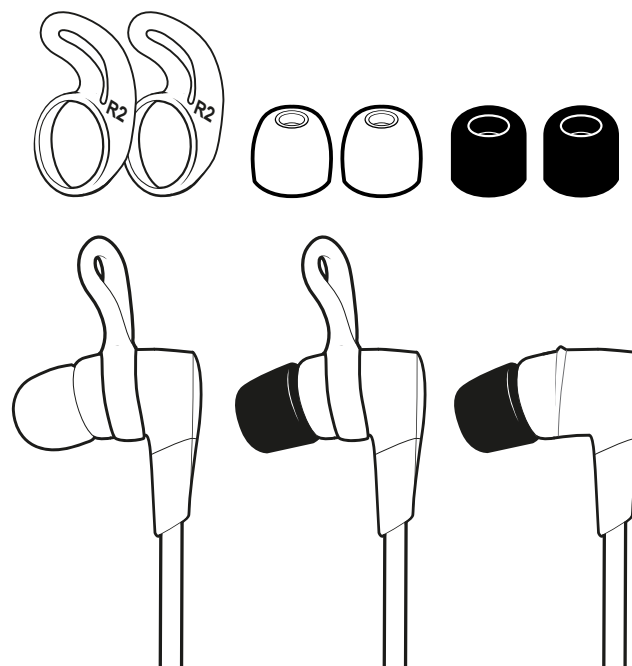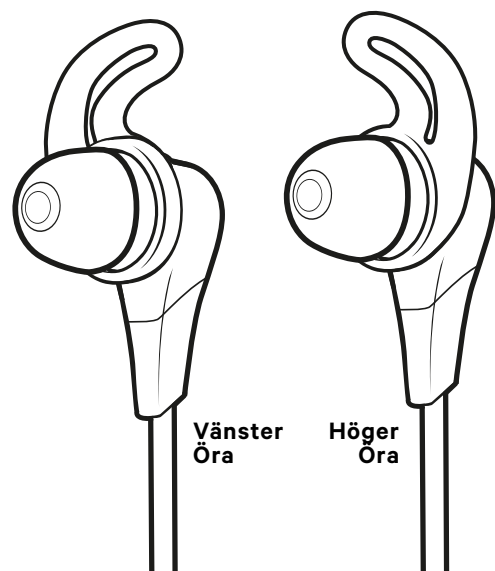
**A**

Med propparna i storlek 1 och vingarna i storlek 2 ditsatta sätter du öronsnäckorna ordentligt på plats i positionen under öronen. Fjärrkontrollen ska vara på höger sida.

**B**

Om dina öronsnäckor inte är bekväma eller sitter löst kan du prova proppar och vingar i andra storlekar. Du kan även prova Comply™-skumgummipropparna eller ta bort vingarna helt. **Ha tålamod – det kan ta en stund att hitta den perfekta passformen.**

**C**



När du är nöjd med passformen är du klar.

# HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST

## 2. TRÖJKLÄMMA

Använd den medföljande tröjklämman för att fästa X4-öronsnäckorna baktill i tröjan.


- A** Innan du använder skjortklämman ta av hastighetsfästet, om det behövs.
- B** Sätt fast tröjklämman på din tröja med den långa sidan av klämman på tröjans utsida.

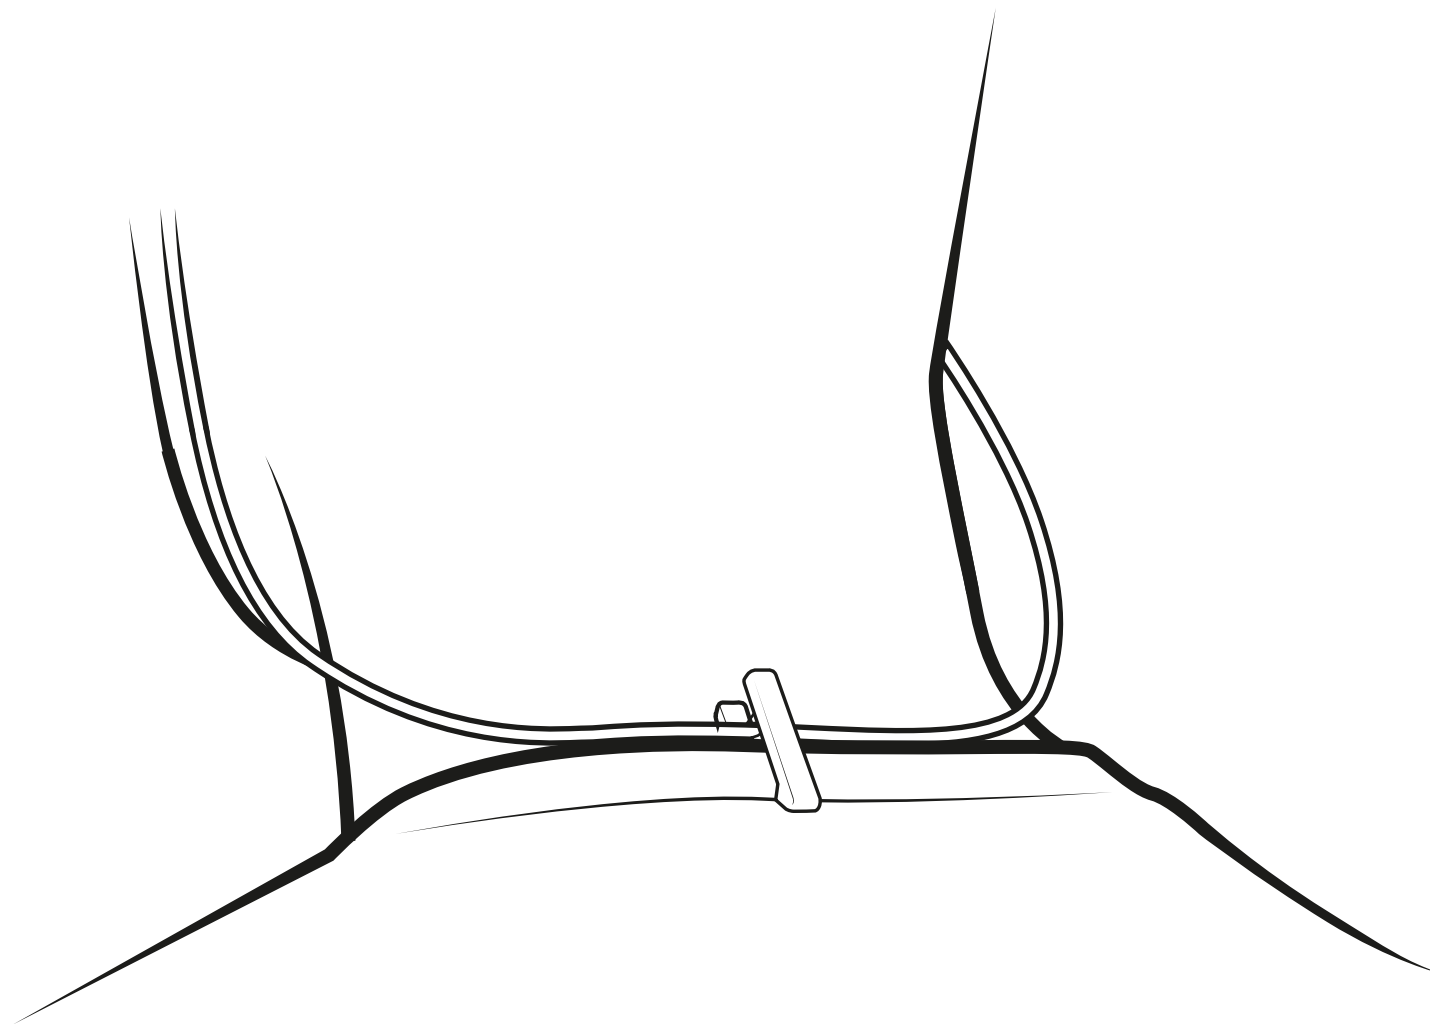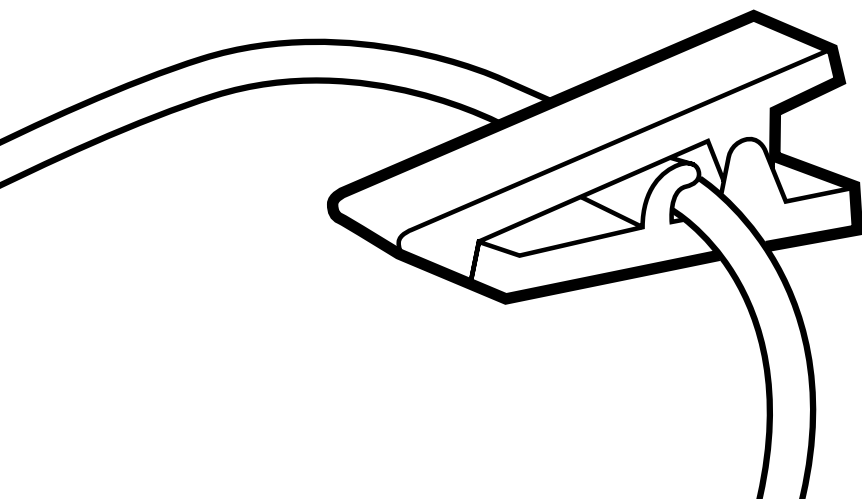

# DETALJERADE INSTRUKTIONER

## KNAPPARNAS FUNKTIONER


 LÅNGT TRYCK

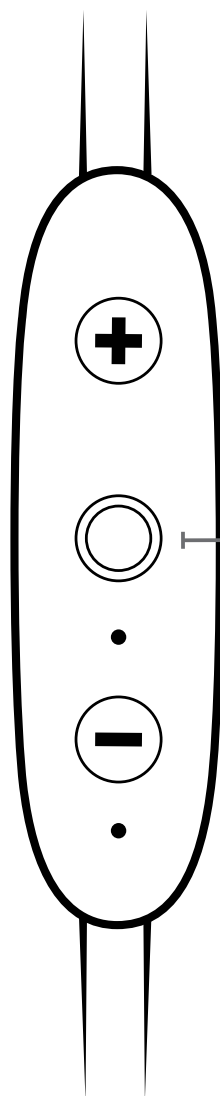

 PÅ/AV

Sätt dina öronsnäckor på **PÅ**: tryck och håll ned mittknappen till du hör ett stegrande "Start"-ton och indikatorlampan blinkar grönt.

Sätt dina öronsnäckor på **AV**: tryck och håll ned mittknappen till du hör en sjunkande "Stäng av"-ton och indikatorlampan blinkar rött innan den stängs av.

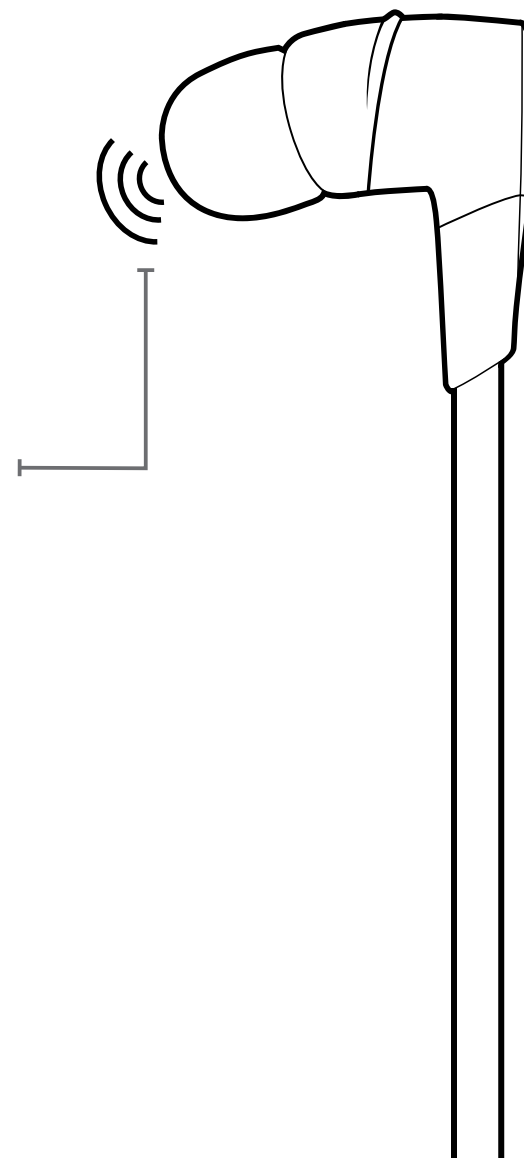




# DETALJERADE INSTRUKTIONER

SPELAR MUSIK

● TRYCK    ● LÅNGT TRYCK

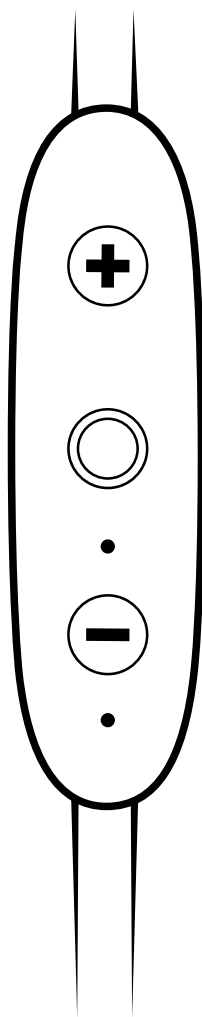

- HÖJNING AV VOLYM      ● ETT SPÅR FRAMÅT
- SPELA/PAUS              ● LJUDASSISTENT
- SÄNKNING AV VOLYM    ● ETT SPÅR BAKÅT

**Spela eller pausa** en låt eller ett videoklipp genom att kort trycka ner och släppa **Mittknappen**.

**För att hoppa över en låt**, gör ett långt tryck på **Vol + knappen**.

**För att gå tillbaka**, tryck på **Vol. - knappen**.


**För att ändra volymen + eller -**, tryck på **Vol. +** eller **Vol. - knappen**.

**För att aktivera röstassist**, (Siri eller Google Now), tryck länge på **Mittknappen**.

# DETALJERADE INSTRUKTIONER

## TELEFONSAMTAL

● TRYCK    ● LÅNGT TRYCK    ●● DUBBELTRYCK

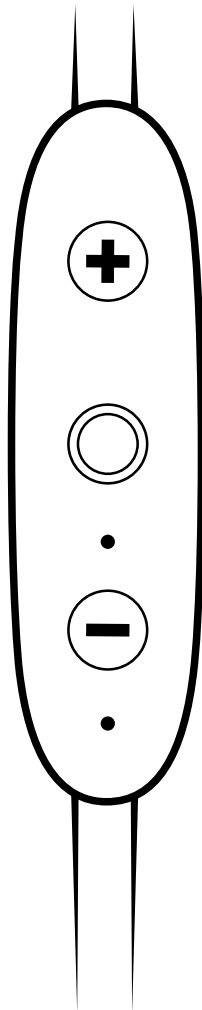

● VOLYM +

● TA EMOT/AVSLUTA  
ETT SAMTAL

● VOLYM-

● LÅNGT TRYCK AVVISA ETT  
SAMTAL

● LÅNGT TRYCK SLÅ AV/PÅ LJUD

●● RING TILLBAKA

**Acceptera ett telefonsamtal** : kort tryck på **Mittknappen**.

**Neka ett telefonsamtal**: långt tryck på **Mittknappen** .

**Stäng av eller sätt på ljudet under ett samtal**: långt tryck på **knappen Vol -**.

**För att ringa tillbaka**: ett telefonnummer, kan du dubbeltrycka på **Mittknappen**.\*

**För att ändra volymen + eller -**: tryck på **knappen Vol +** eller **Vol -**.

\*Standbyläge: Strömsatt och spelar inte musik eller telefonsamtal pågår.

# DETALJERADE INSTRUKTIONER

## JAYBIRD-APPEN

Jaybird-appen gör det möjligt för dig att anpassa ljudprofilen på dina X4 öronsnäckor. Du kan också aktivera Hitta mina öronsnäckor för att spåra dina öronsnäckor om du tappar bort dem. Anslut dina öronsnäckor till Jaybird-appen för att se om en uppdatering av programvaran är tillgänglig.




Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

Dina nya ljudinställningar sparas på dina öronsnäckor så att du kan spela upp ditt anpassade ljud vart du än går – oavsett vart du tar vägen och vilken enhet du använder.

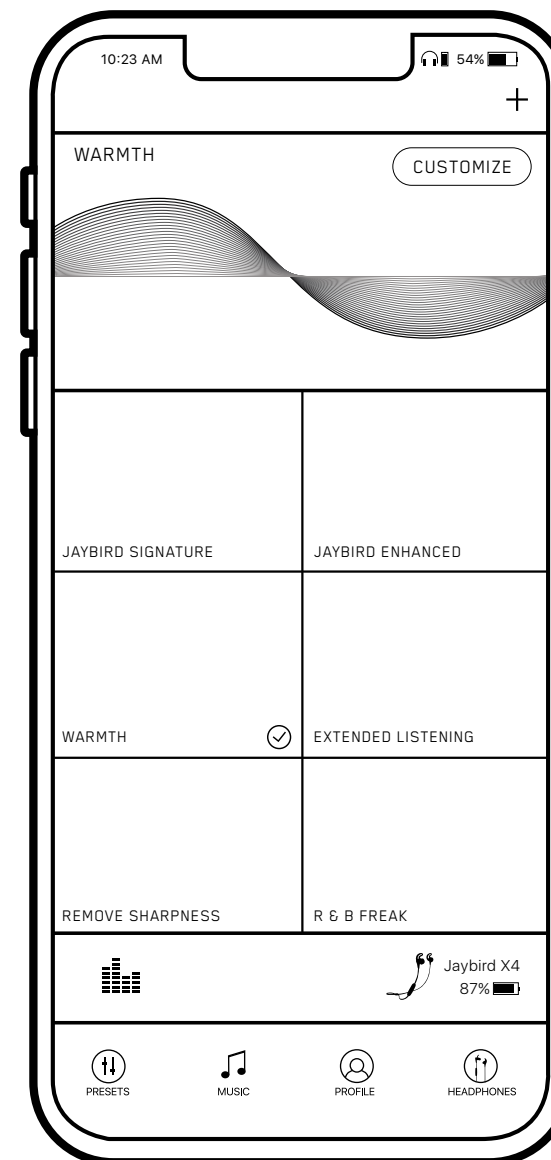


# DETALJERADE INSTRUKTIONER

## MULTIPOINT - ANSLUTNING TILL FLERA ENHETER

Multipoint låter dig vara ansluten till två enheter samtidigt. Du kan till exempel vara ansluten till din bärbara dator och din mobiltelefon. Under tiden du lyssnar på musik på din bärbara dator kan du ta emot inkommande samtal på din telefon.

- 1** Se till att dina öronsnäckor är uppdaterade. Anslut dina öronsnäckor till Jaybird-appen för att se om en uppdatering av programvaran är tillgänglig.
- 2** Försäkra dig om att dina X4-öronsnäckor är kopplade och anslutna till båda enheterna. Följ instruktionerna för ihopparning på sidorna 5-6.
- 3** Se till att bara de två enheter du vill ansluta till är anslutna och i närheten

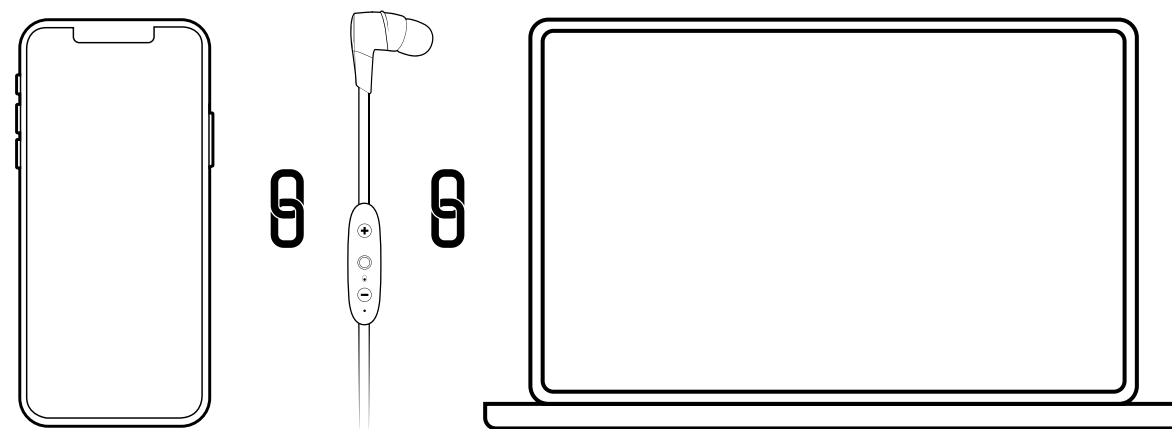


Din X4 kan komma ihåg upp till åtta parade Bluetooth®-enheter och kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.

# DETALJERADE INSTRUKTIONER


## SMARTWATCHES

Med rätt smartwatch kan du lämna telefonen hemma. Synkronisera musiken till din smartklocka och para ihop X4 med klockan. Se smartklockans bruksanvisning för anvisningar om hur du parar ihop en Bluetooth-enhet.


**Apple WatchOS**

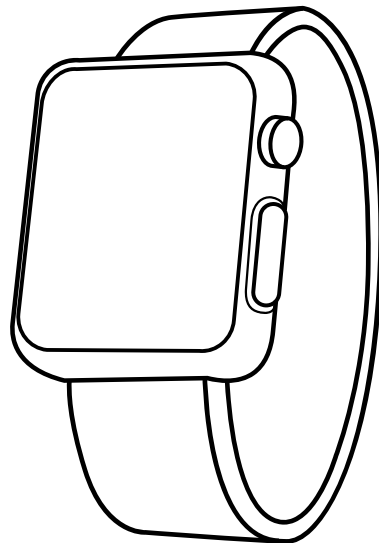


**Samsung**

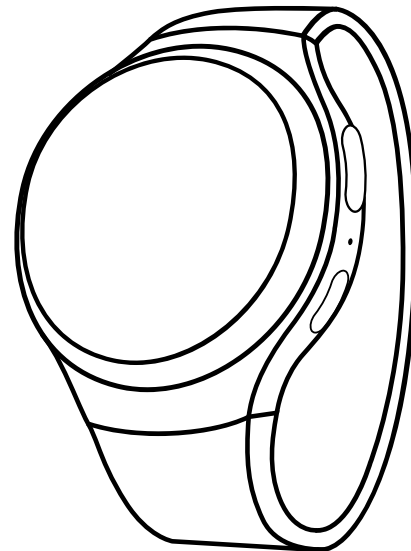

**Android Wear**

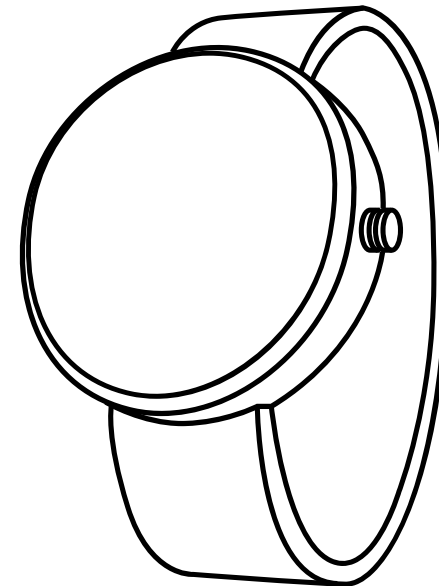




**Garmin**

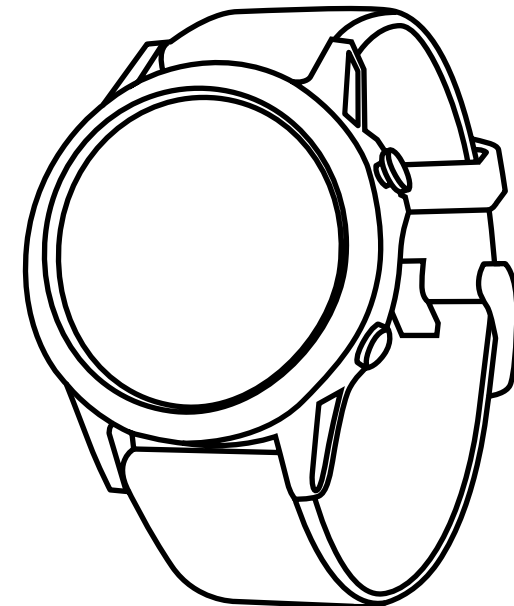


# FELSÖKNING

**Mjuk omstart:** Om dina öronsnäckor inte svarar, sätt din X4 i laddningsdockan och anslut USB-laddningskabeln till en strömkälla. Dina öronsnäckor stängs då av och en mjuk återställning utförs.

**Fabriksinställningar:** Om detta inte löser ditt problem rekommenderar vi att du återställer dina öronsnäckor till de ursprungliga fabriksinställningarna. Innan du börjar processen ska du "GÖMMA" eller "TA BORT" din X4-enhet i din Bluetooth-lista över upptäckta enheter i telefonen eller musikenheten.

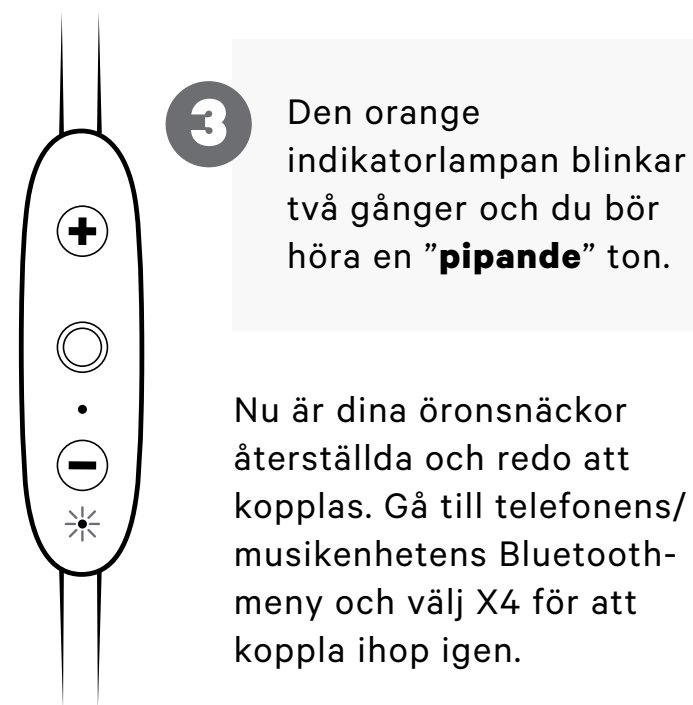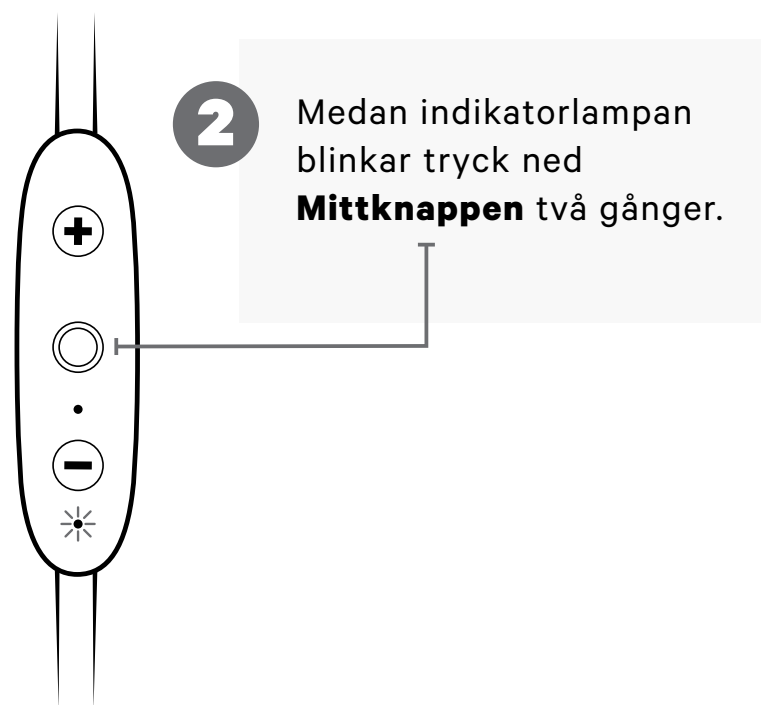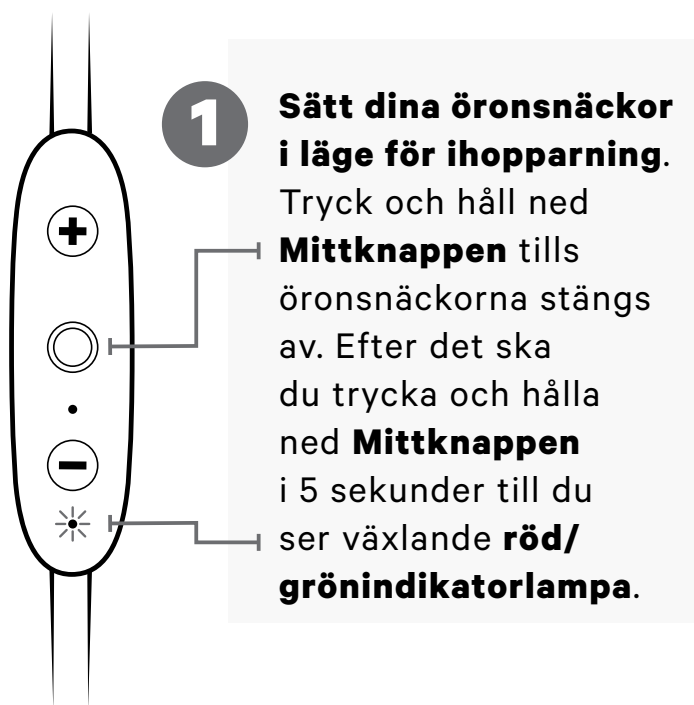

# SPECIFIKATIONER

Bluetooth-version	4,1, Multipoint
Kodek	AAC, SBC, modifierad SBC
Profil	Handsfree, Headset , A2DP , AVCRP , SPP
aktionsradie	10 meter/30 fot
Speltid	8 timmar*
På/av	Bluetooth headset: 5,0 V  , 1A
Laddningstid	2 timmar
Snabbladdning	10 min = 1 timmes speltid
Mått	Öronsnäckans storlek: 13 x 24 mm, 490 mm lång sladd
Vikt	Ca 14,7 g (utan proppar och vingar)

Speltid och standby-tid kan variera beroende på användningens omständigheter. Om du lägger till extra bas i dina ljudinställningar via Jaybird-appen minskar det speltiden.

# GARANTI, VARNINGAR OCH SÄKERHET

Full garanti, skötsel och underhåll, se:  
[jaybirdsport.com/warranty](http://jaybirdsport.com/warranty) +1.866.244.3399

**Varning!** På grund av dessa hörlurars ljudisolerande egenskaper, använd dem inte då du kör, cyklar eller där det finns fordonstrafik, eller under andra aktiviteter när det kan vara farligt att inte höra omgivningens ljud. Användning av dessa hörlurar vid för höga volymer kan orsaka permanent hörselskada. Vrid alltid ned volymen före användning. Var försiktig då du för in objekt i hörselgången, använd på egen risk. Använd inte enheten då den är kopplad till en strömkälla matad från 110 V eller 220 V ledningar.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD OCH JAYBIRDS LOGOTYP ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR LOGITECH EUROPE S.A. OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG I USA OCH ANDRA LÄNDER. ORDMÄRKET BLUETOOTH® OCH TILLHÖRANDE LOGOTYPER ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM ÄGS AV BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY OCH GOOGLE PLAY LOGOTYPEN ÄR VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR GOOGLE LLC. APPLE, APPLE-LOGOTYPEN, IPHONE OCH IPAD ÄR VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR APPLE INC. OCH ÄR REGISTRERADE I USA OCH ANDRA LÄNDER OCH REGIONER. APP STORE ÄR ETT SERVICEMÄRKE SOM TILLHÖR APPLE INC. ÖVRIGA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. ALL ANVÄNDNING AV SÅDANA MÄRKEN AV LOGITECH GÖRS UNDER LICENS ELLER MED TILLSTÅND.

## VATTENTÄT

Dina Jaybird X4 öronsnäckor är vattentäta enligt IPX7. X4 öronsnäckorna är utformade för att tåla regn, smuts och utomhusaktiviteter.

Jaybird-hörlurar är inte utformade för simning, duschning eller för användning i pool eller i havet. Om hörlurarna har blivit utsatta för salt eller klorhaltigt vatten, skölj dem försiktigt med färskvatten och lufttorka före användning.

Laddningsdockan är inte vattentålig, så se till att dina hörlurar är helt torra före laddning.

## RENGÖRING AV ÖRONMUDDAR

Att hålla dina Jaybird öronsnäckor rena är nödvändigt för säkert, hygieniskt användande.

**VIKTIGT:** Försök INTE att rengöra öronmuddarna utan att först ha avlägsnat den från hörlurarna. Om de ömtåliga kretsarna inuti dina Jaybird-öronsnäckor blir våta kan det orsaka permanent skada.

1. Ta ett fast tag med en hand och på hörluren med den andra. Ta försiktigt bort öronmudden från hörsnäckan.
2. Använd varmt vatten och en mild tvål på en fuktig trasa för att ta bort smuts och öronvax från öronmudden. Använd inte starka rengöringsmedel.
3. Skölj och torka dina öronmuddar helt innan du sätter tillbaka dem på öronsnäckorna.
4. Tryck försiktigt tillbaka öronmuddarna på öronsnäckorna.



# VAR RÄDD OM DIN HÖRSEL

Undvik överdrivna volymnivåer och långa lyssningsperioder. Långa lyssningsperioder vid väldigt höga ljudnivåer kan orsaka permanenta hörselskador.

Använd inte i närheten av vägtrafik.

# SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengör öronmuddarna regelbundet från smuts och vax. Ta bort öronmuddarna från hörsnäckorna för att rengöra dem, och torka försiktigt bort damm och olja med en torr trasa. Använd varmt vatten och mildt rengöringsmedel för att ta bort smuts och vax. Skölj och låt torka helt innan du sätter tillbaka dem.

Se till att öronsnäckorna är fullständigt torra och fria från svett och vatten innan du laddar dem.

Filmade instruktioner på [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

