

SVENSKA

VISTA

BRUKSANVISNING

VÄLKOMMEN

I lådan	2
Produktöversikt	3
Passform	4
Laddning	5
Öronsnäckor	5
Fodral	6
Ihopparring av enheter	7

DETALJERADE INSTRUKTIONER

Reglage – På/Av	8
Reglage – musik och samtal	9
Jaybird-appen	10
Smartwatches	13
Anslutningstips	14
Felsökning	15
Specifikationer	16
Garanti, varningar och säkerhet	17
Skötsel och underhåll	18

VÄLKOMMEN

JAYBIRD VISTA

Gå till jaybirdsport.com/support/ för en video med detaljerade anvisningar



6 TIMMAR + 10 TIMMAR LADDNINGSFODRAL



SVETT- & VATTENTÅLIGA (IPX7)



SPORTPASSFORM – SÄKER OCH BEKVÄM



5 MIN = 1 TIMMES SPELTID




PREMIUMLJUD MED ANPASSAD EQ




MUSIK OCH SAMTAL

Läs säkerhetsvarningarna för viktig information om produktsäkerhet före installation eller användning av produkten.


I LÅDAN

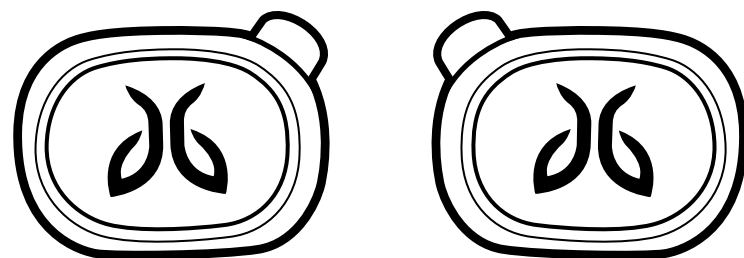


Äkta trådlösa öronsnäckor

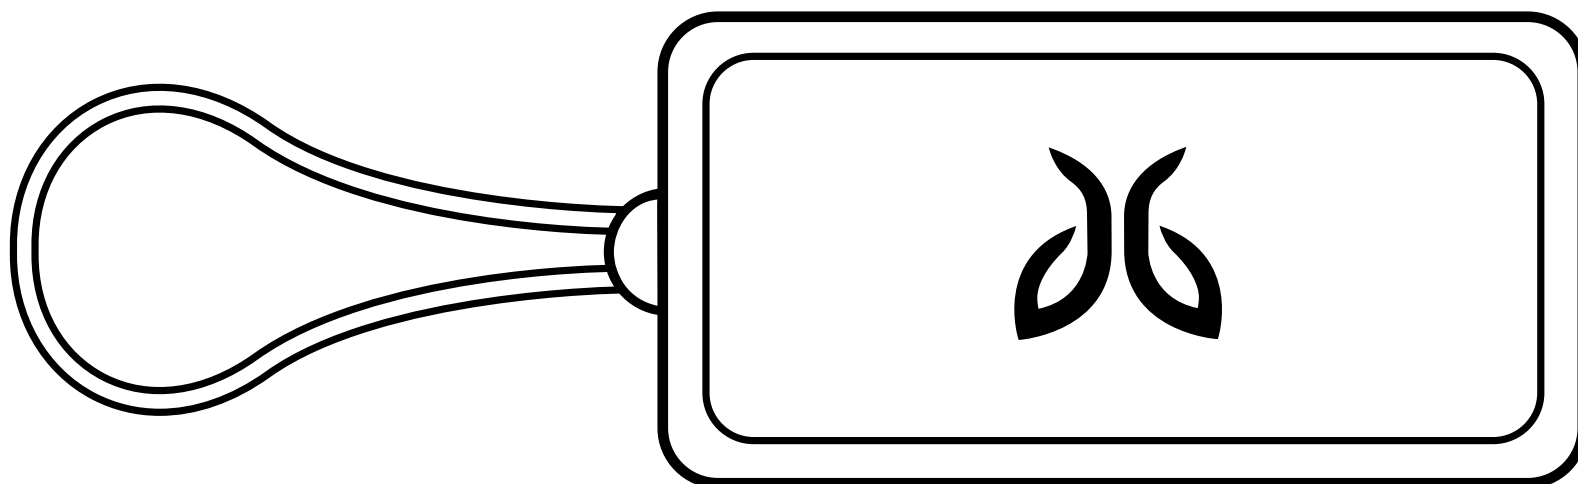

Laddningsfodral




USB-kabel för laddning

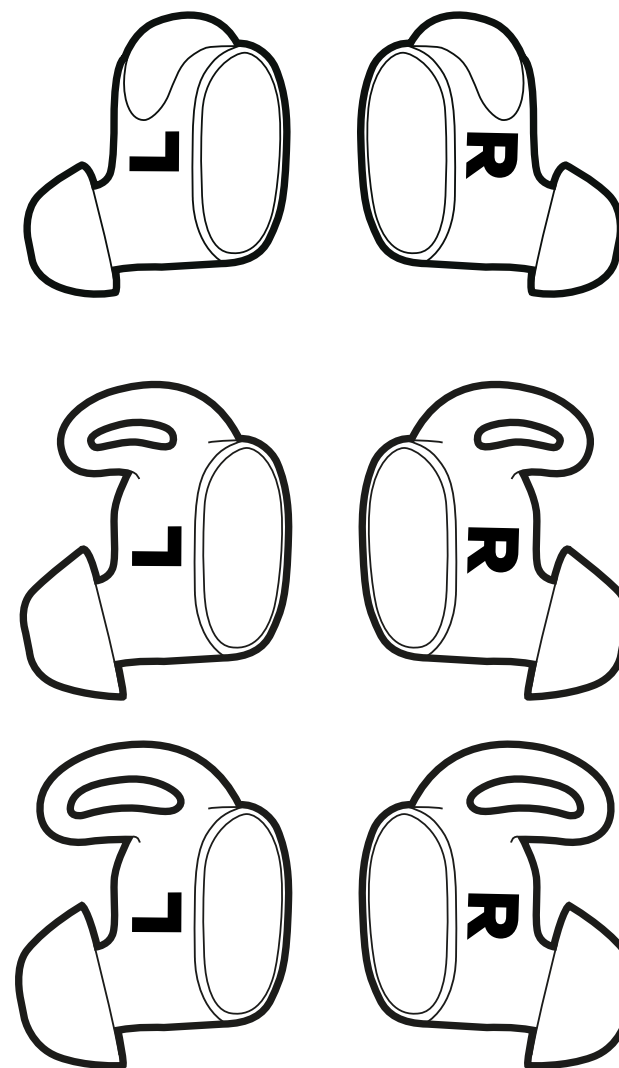

Örongel i silikon (storlek 1/2/3)


PRODUKTÖVERSIKT

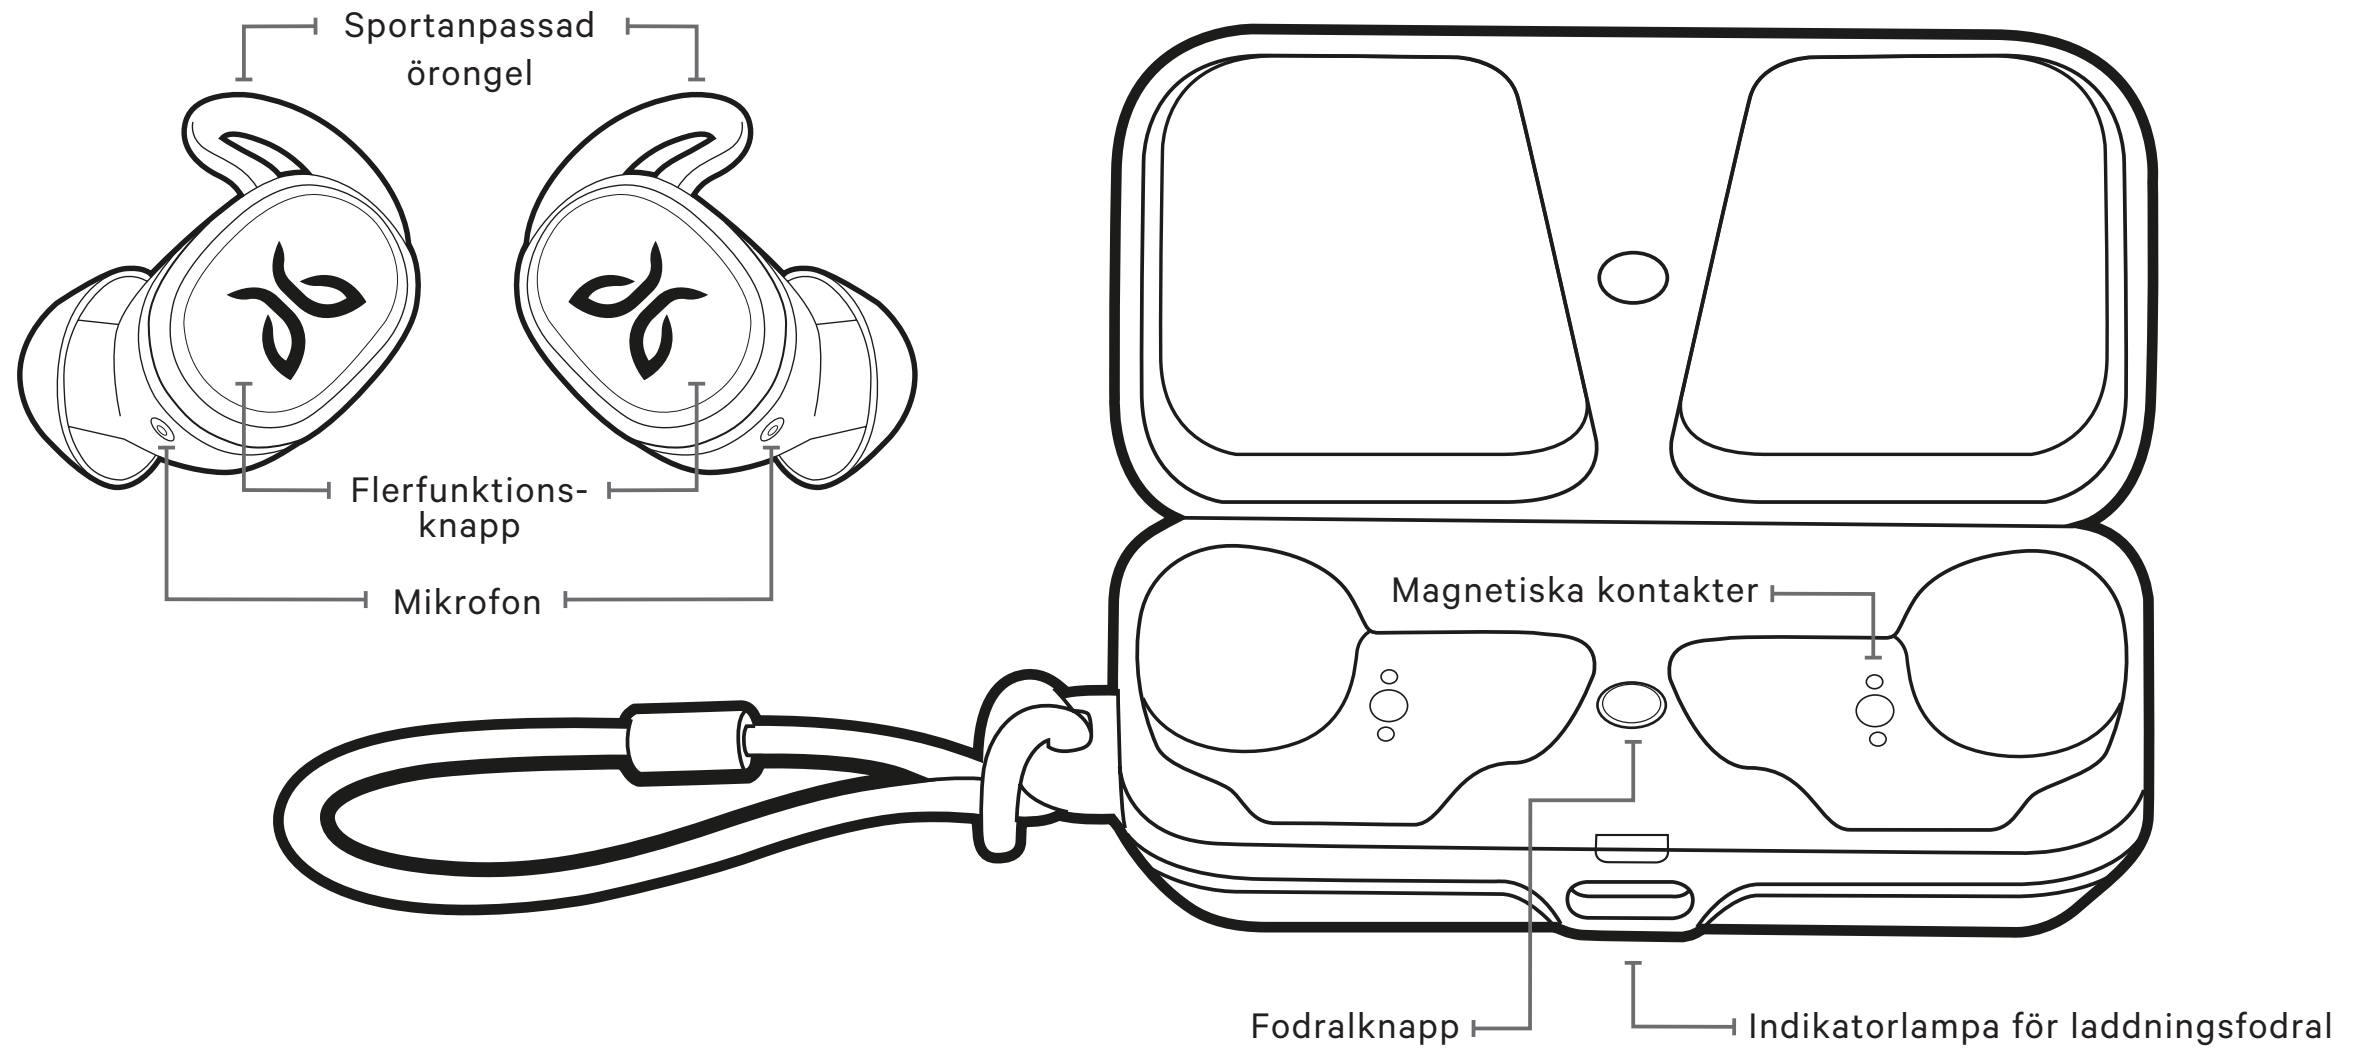

PASSFORM

För en assisterad installation, ladda ner Jaybird-appen eller gå till www.jaybirdsport.com/support/vista

- A** Dina Vista-öronsnäckor är utrustade med örongel storlek 2 (medelstora) från lådan. De är märkta 'L' och 'R' för vänster och höger öra.
- B** Placera öronsnäckorna ordentligt i dina öron, som visas i illustrationen.
- C** Om dina öronsnäckor inte är bekväma, sitter löst eller för hårt, kan du prova örongel i andra storlekar (storlek 1 eller 3).
- Ha tålamod – det kan ta en stund att hitta den perfekta passformen.

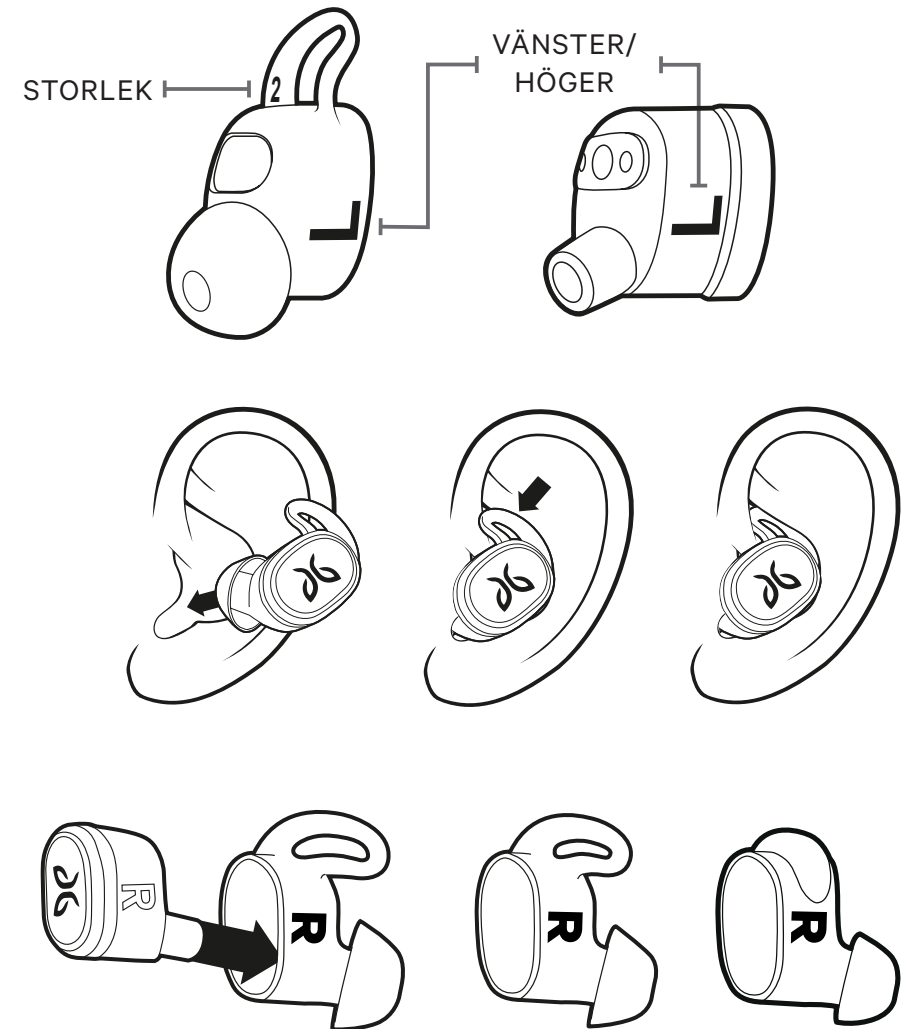

Det är ganska vanligt att använda olika storlekar på örongelen i varje öra.

LADDAR – ÖRONSNÄCKOR


Jaybird Vista erbjuder 6 timmars speltid när de är fulladdade. Laddningsfodralet ger dig ytterligare en och en halv laddningscykel eller 10 timmars extra speltid.

Dina öronsnäckor börjar laddas så fort du placerar dem i laddningsfodralet och stänger locket. Indikatorlampan på laddningsfodralet indikerar laddningsstatus:

Indikatorlampan blinkar vitt = Laddar

Indikatorlampa lyser fast vitt = Fullständigt laddade

En laddning på 5 minuter ger dig upp till 1 timmes speltid.
En fullständig uppladdning av öronsnäckorna kan ta upp till 2 timmar om du laddar dem när de är helt urladdade.

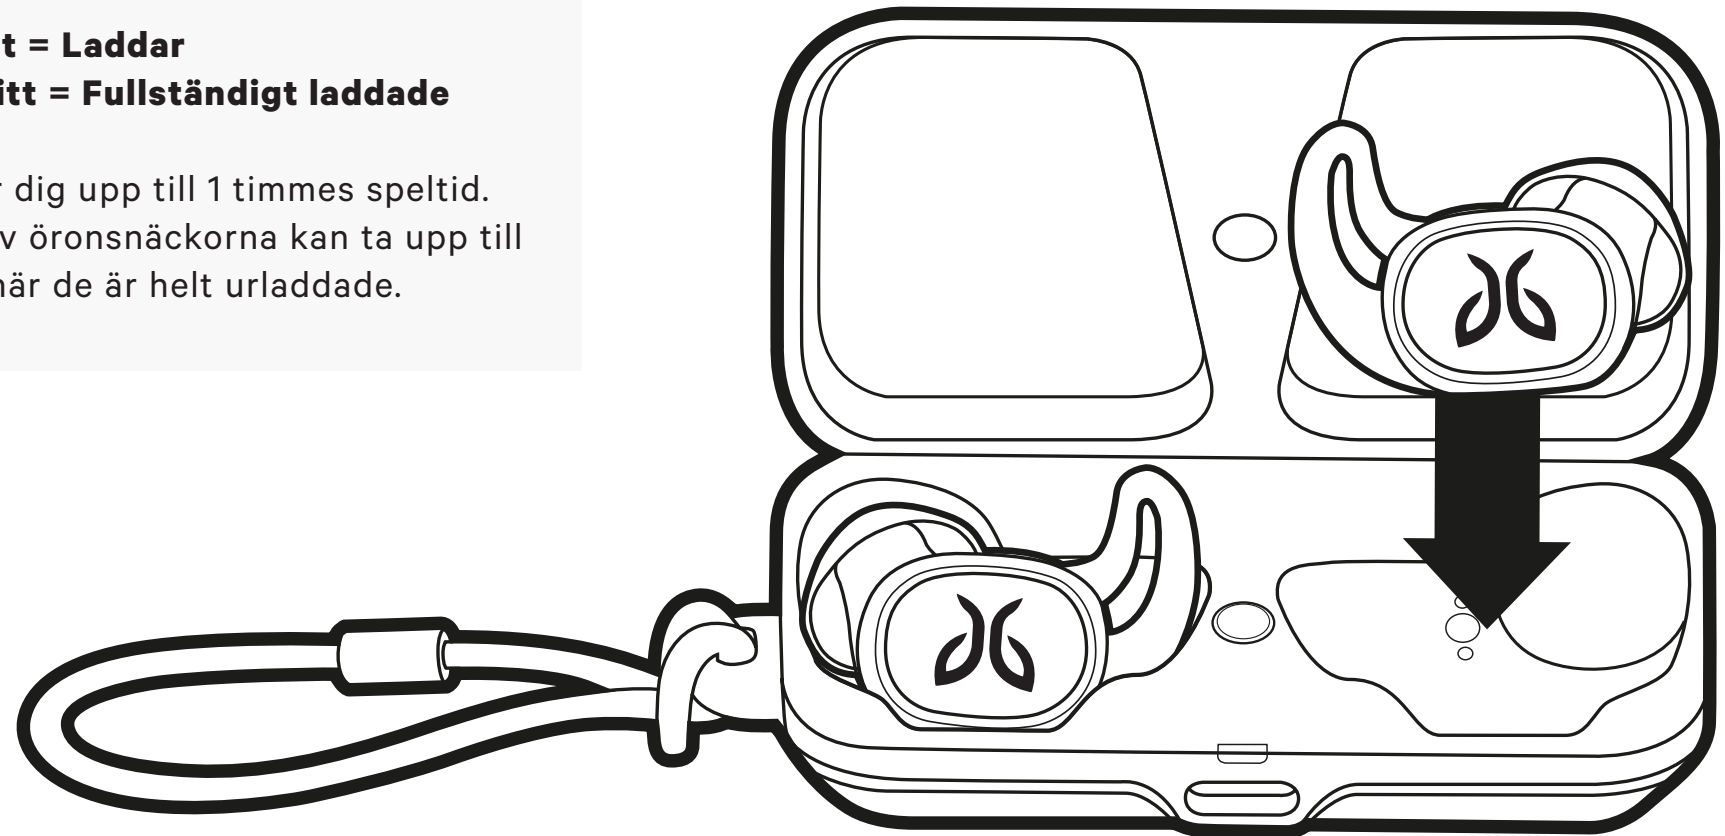

LADDNING – FODRAL


Det tar ungefär 3,5 timmar från ett helt urladdat tillstånd att ladda fodralet.

Stäng fodralet och anslut den tillhörande USB-laddningsladden till laddningsfodralets framsida. Indikatorlampan på fodralet indikerar laddningsstatus:

Indikatorlampa lyser fast rött = låg batterinivå i laddningsfodralet

Indikatorlampan blinkar vitt = Laddar


Indikatorlampa lyser fast vitt = Fullständigt laddade

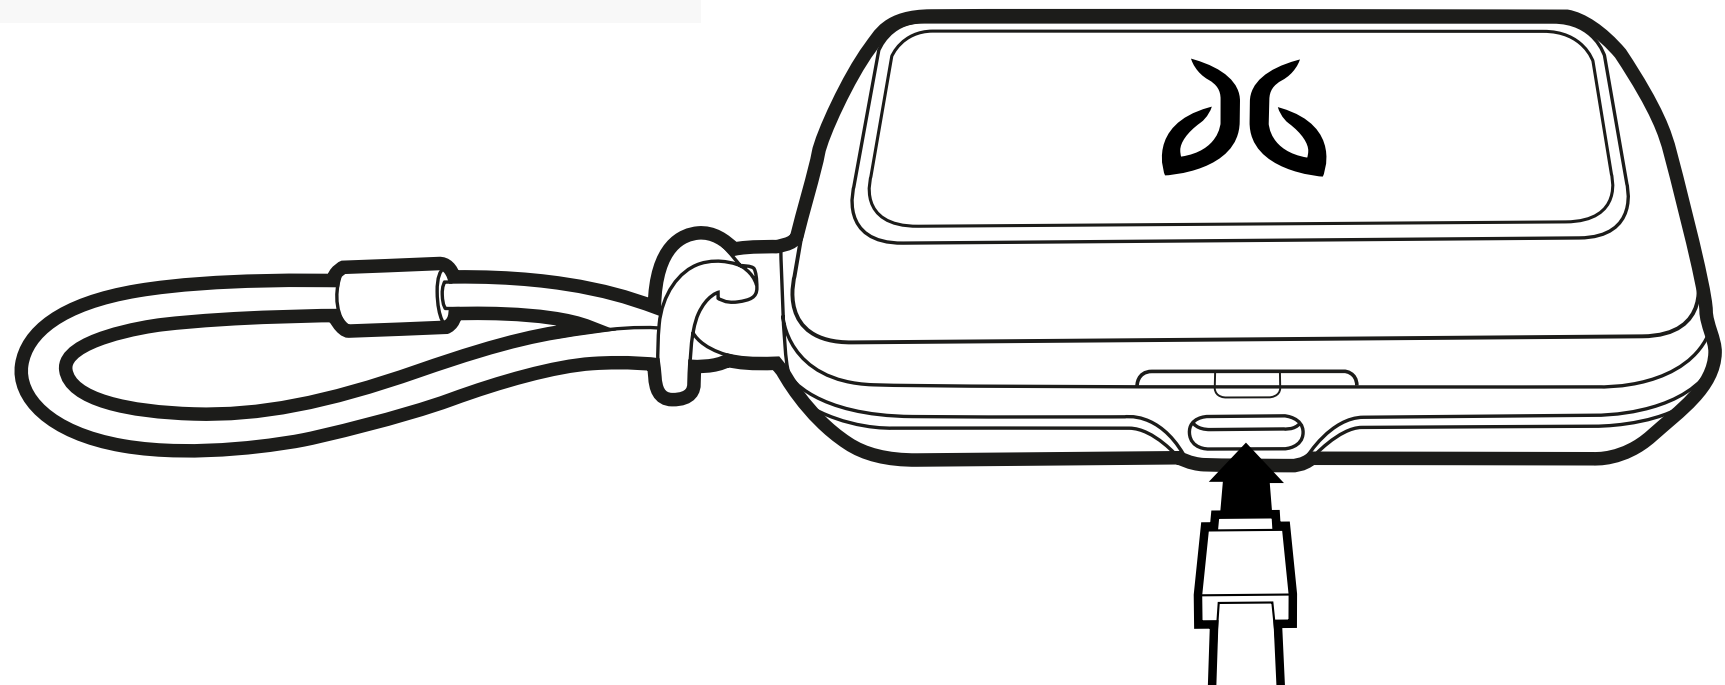


IHOPPARNING AV ENHETER

För att koppla ihop med en Bluetooth-ljudenhet ska du följa stegen nedan


- A** Placera båda öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket.

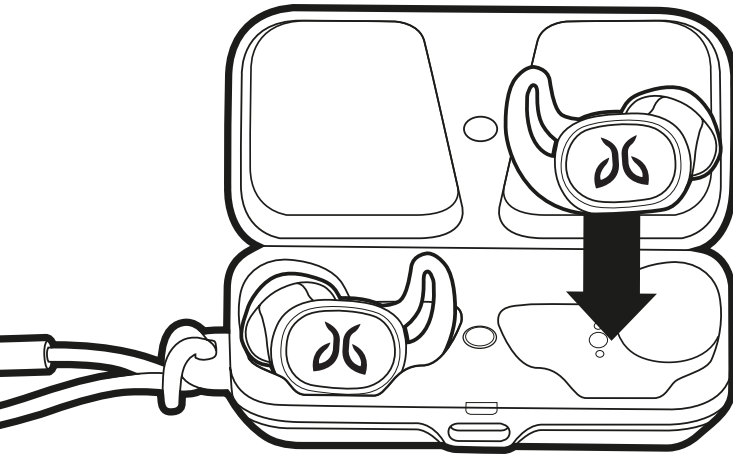

- B** Öppna laddningsfodralet och tryck och håll ned knappen på fodralet tills indikatorlampan börjar blinka vitt.

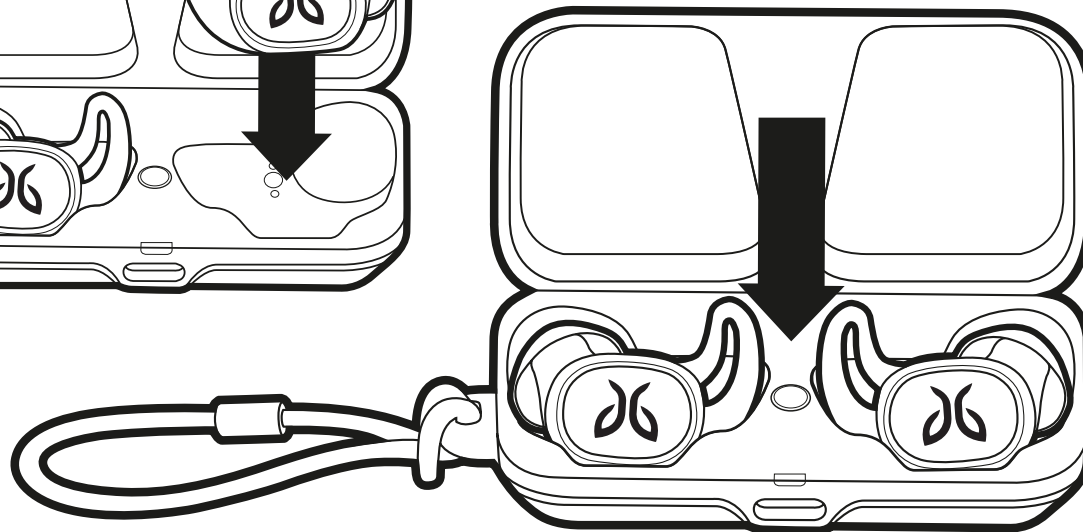

- C** På din Bluetooth-ljudenhet gå till Bluetooth-inställningar och välj 'Jaybird Vista'. När den är ansluten släcks den vita indikatorlampan på fodralet.

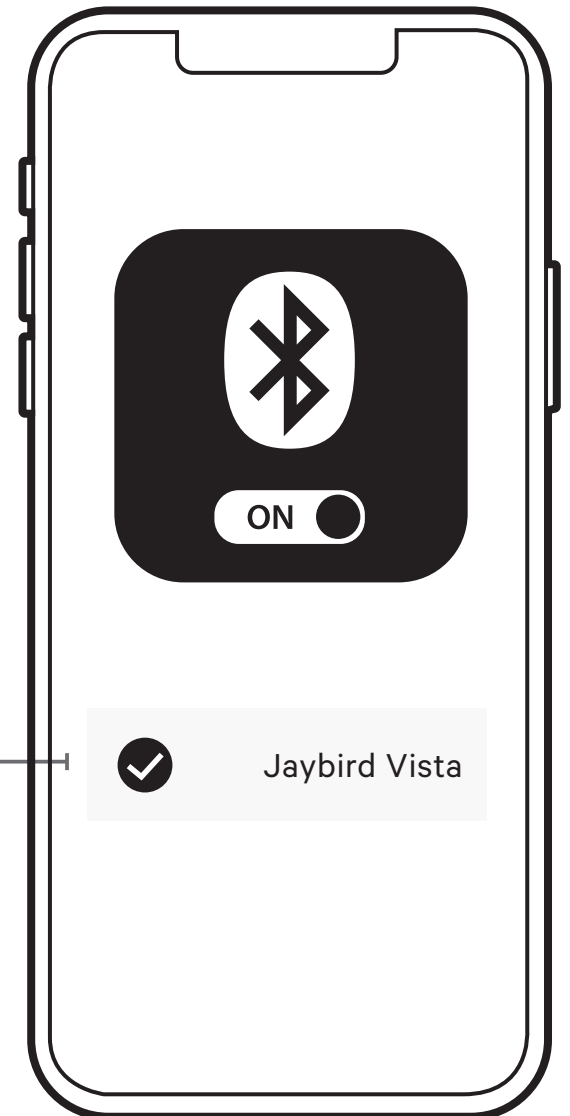

DETALJERADE INSTRUKTIONER

REGLAGE – PÅ/AV

AUTOMATISK STRÖM AV/PÅ

Stäng AV – När du lägger öronsnäckorna i laddningsfodralet stängs de automatiskt av.


Slå PÅ – Om du tar bort öronsnäckorna från laddningsfodralet slås de automatiskt på.

När dina öronsnäckor inte ligger i laddningsfodralet och inte används, stängs de automatiskt av efter ca 15 minuter.

MANUELL STRÖM AV/PÅ



Stäng AV – **Långt tryck** på antingen vänster eller höger knapp stänger av båda hörsnäckorna.

Slå PÅ – A **enkelt tryck** eller **långt tryck** slår på endast den aktuella öronsnäckan. Upprepa samma procedur på den andra öronsnäckan för att sätta på öronsnäckan.

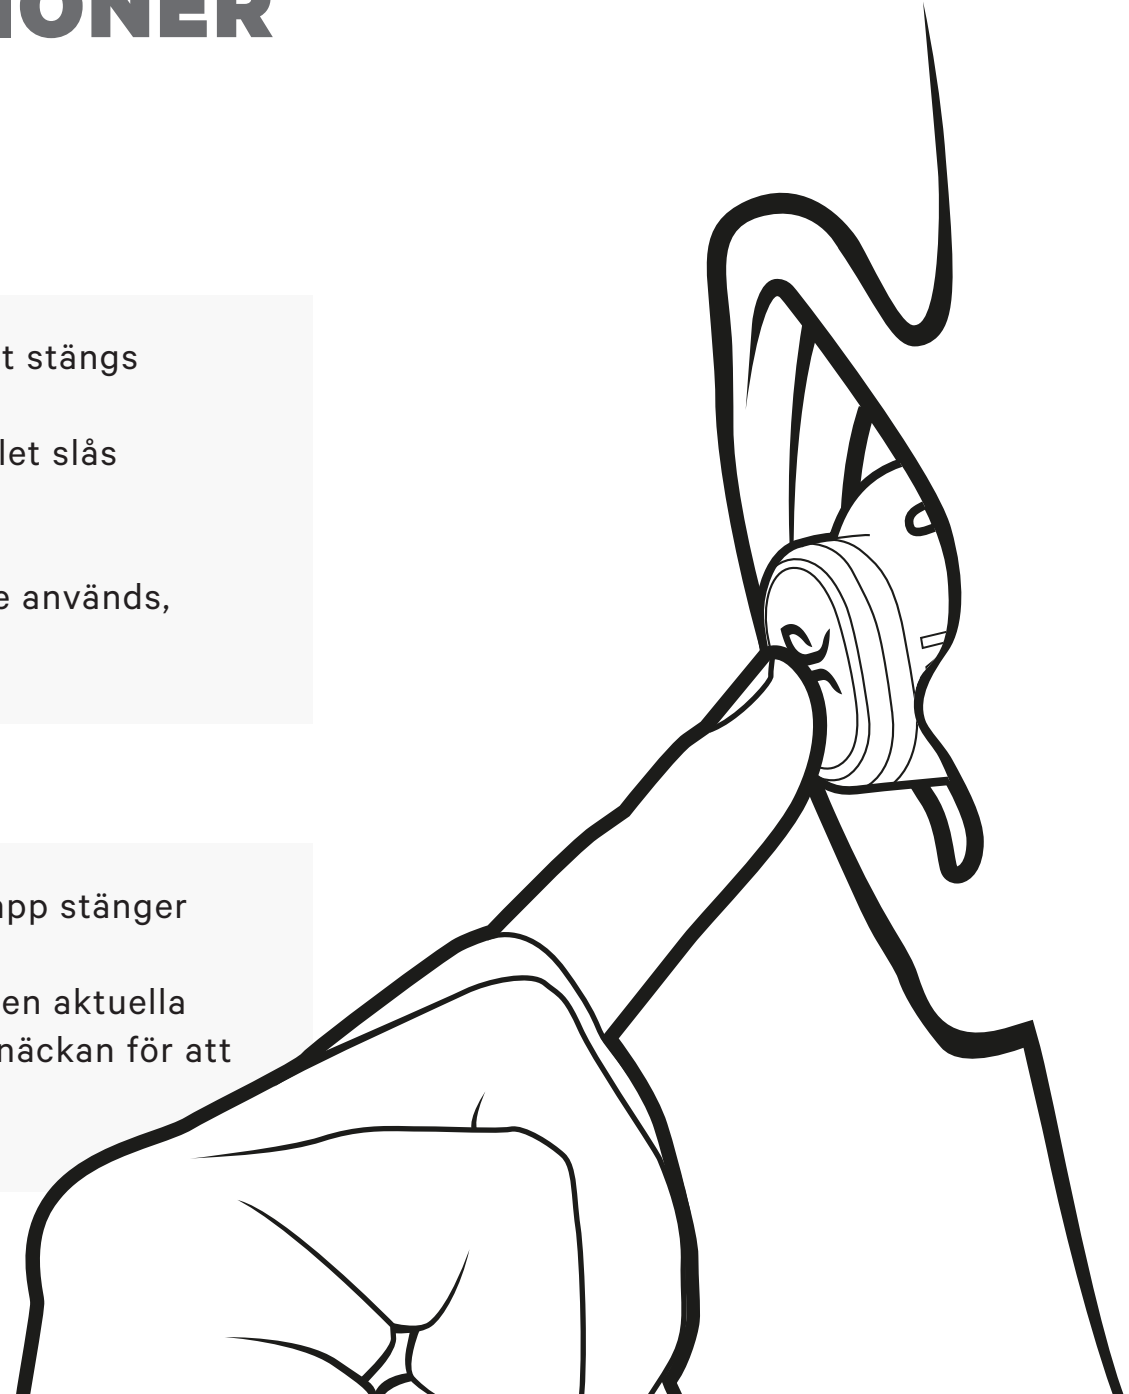

DETALJERADE INSTRUKTIONER

REGLAGE - MUSIK OCH SAMTAL

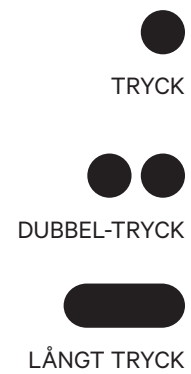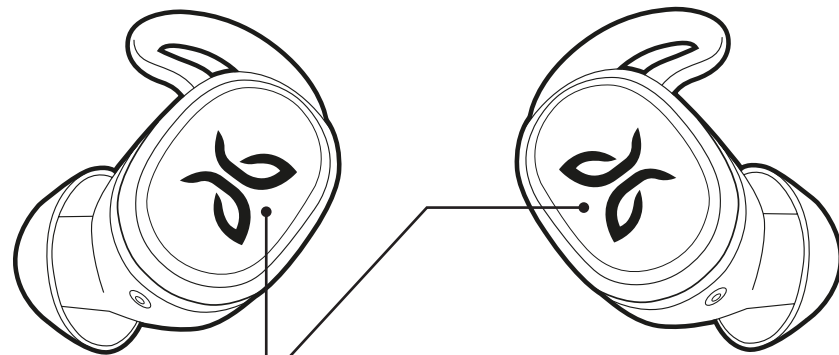


🎵 SPELAR MUSIK	☎️ SAMTAL
SPELA/PAUSA	ACCEPTERA/LÄGG PÅ SAMTAL
NÄSTA LÅT	NEKA SAMTAL

AV

Ta ut öronsnäckorna ur fodralet eller använd ett långt tryck för att slå på dem.

*Du kan anpassa funktionerna för ett eller två tryck i Jaybird-appen

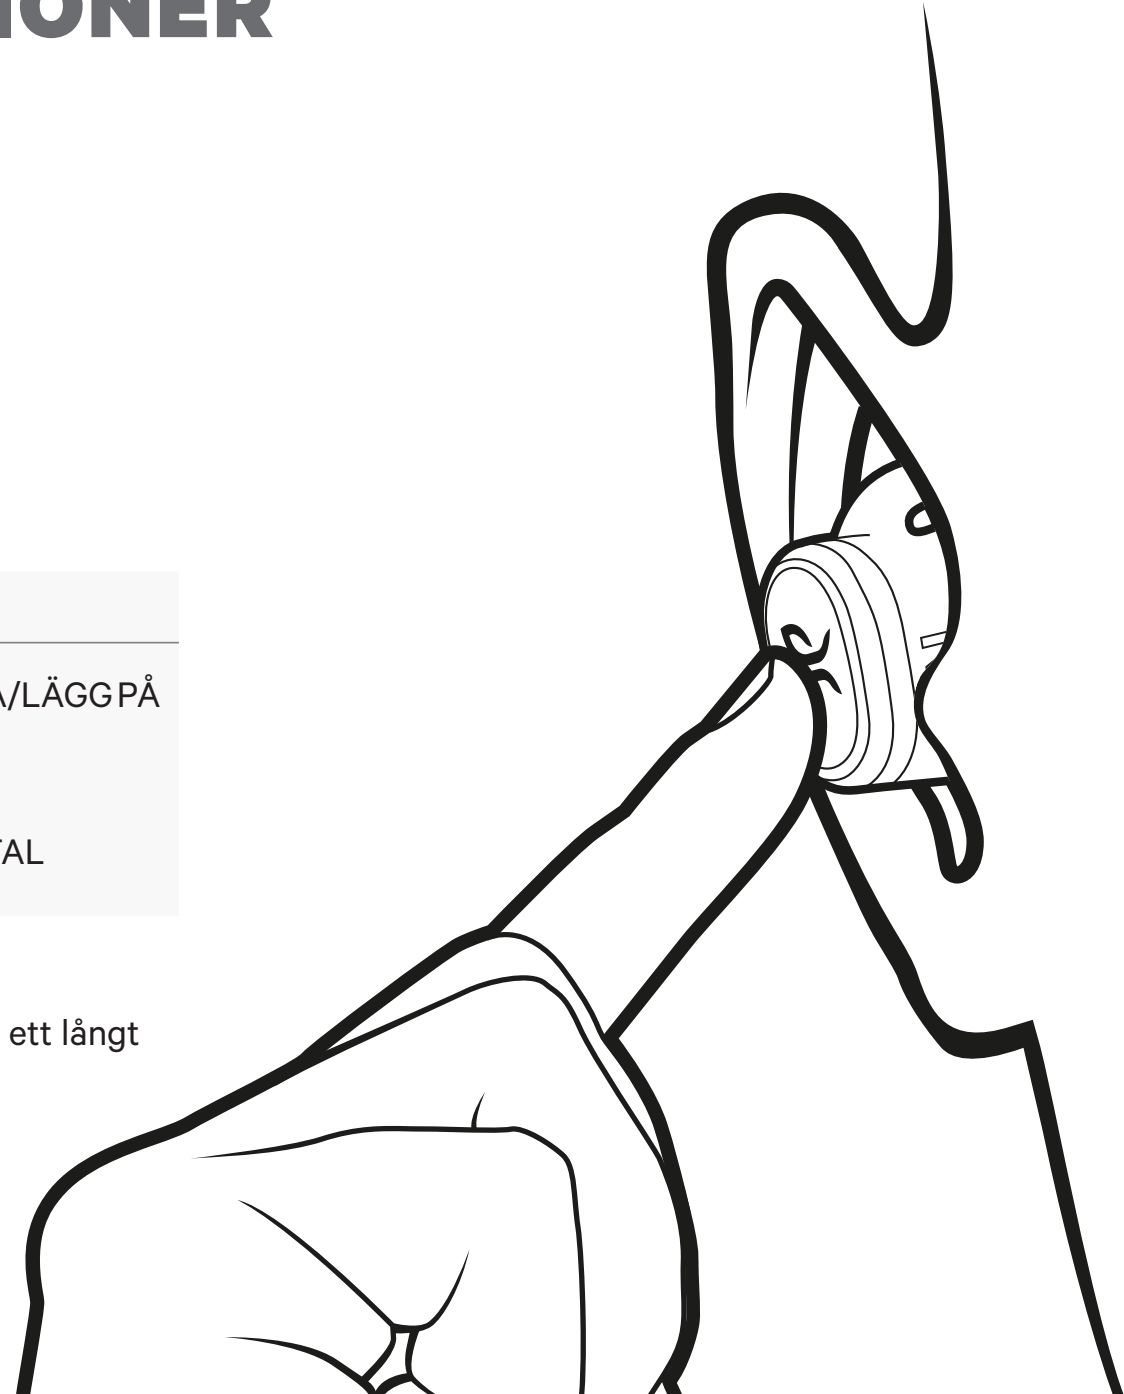

DETALJERADE INSTRUKTIONER


JAYBIRD-APPEN

Med Jaybird-appen kan du göra följande:

- Anpassa ljudprofilen på dina Visa Pro-öronsnäckor.
- Ändra språket för dina öronsnäckors röstmeddelanden.
- Installera funktionen 'Hitta dina öronsnäckor' för att leta upp dina öronsnäckor.
- Använd funktionen 'Hitta din passform' för att hitta rätt passform för dina öronsnäckor.
- Uppdatera dina öronsnäckor när nya funktioner och förbättringar är tillgängliga.




Dina nya ljudinställningar sparas på dina öronsnäckor så att du kan spela upp ditt anpassade ljud vart du än går – oavsett vart du tar vägen och vilken enhet du använder.

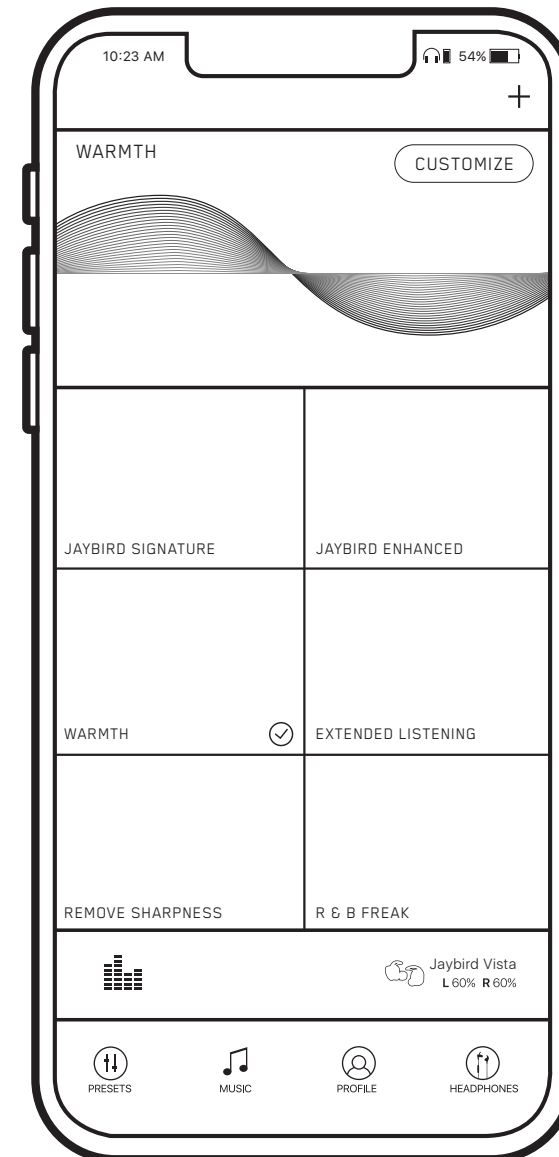


DETALJERADE INSTRUKTIONER

JAYBIRD-APPEN

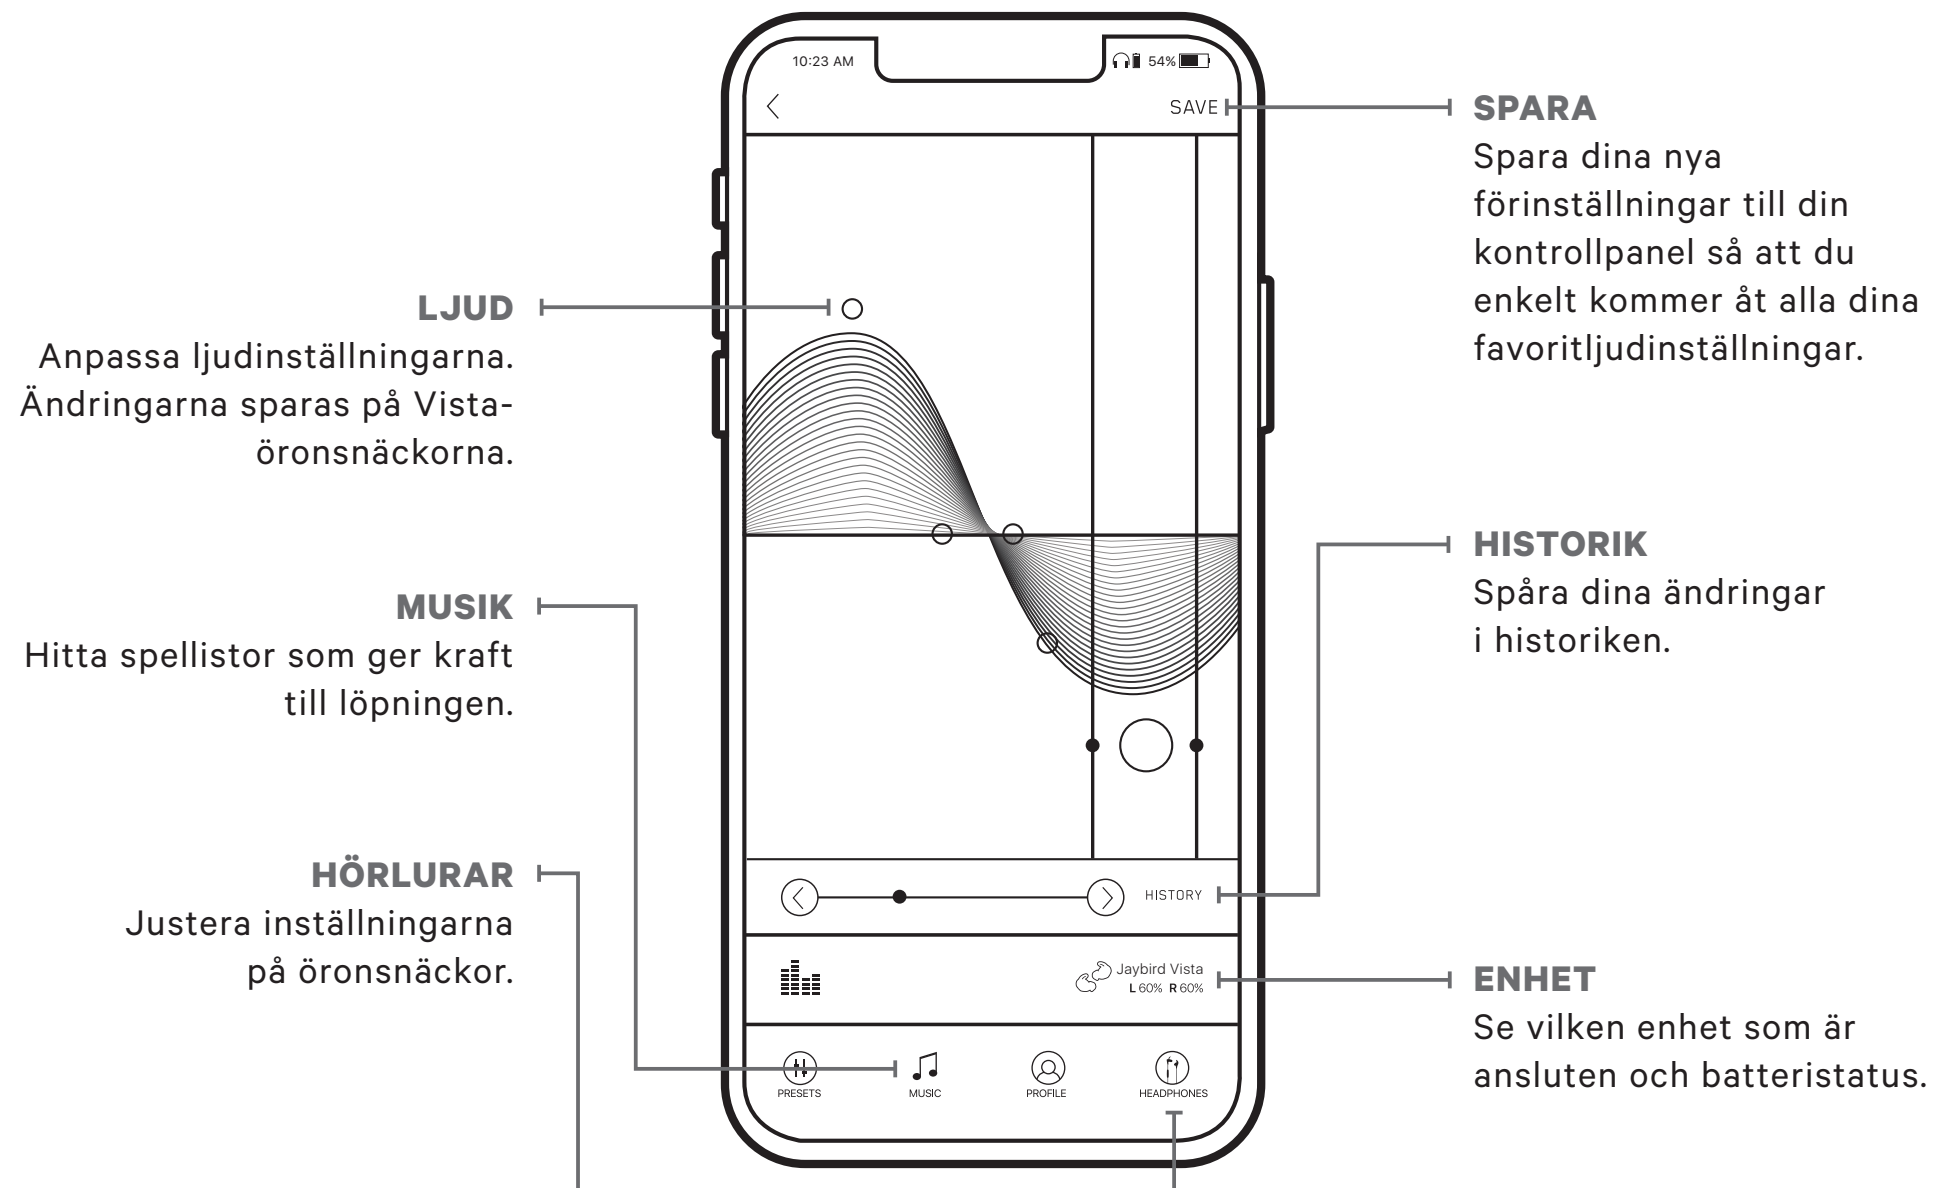

DETALJERADE INSTRUKTIONER

JAYBIRD-APPEN

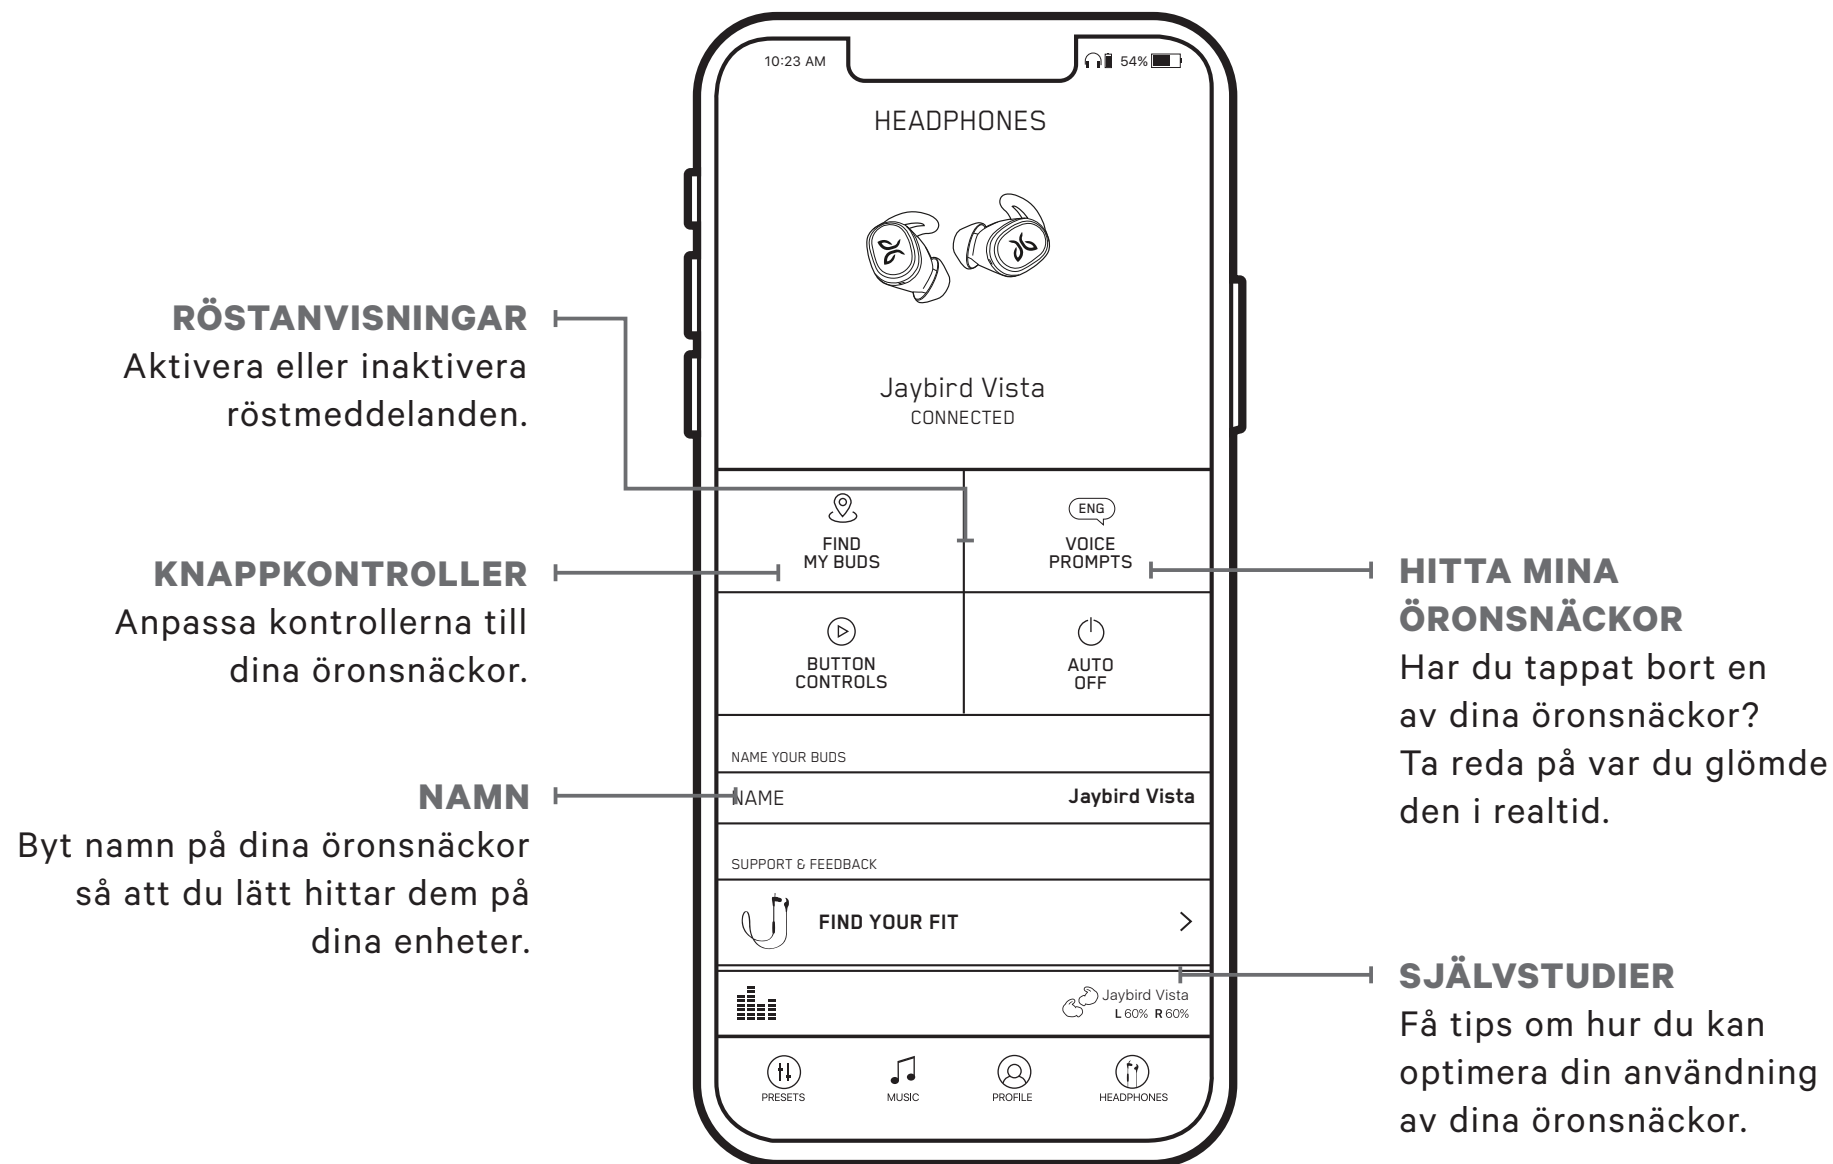


DETALJERADE INSTRUKTIONER


SMARTWATCHES

Med rätt smartwatch kan du lämna telefonen hemma. Synkronisera musiken till din smartwatch och para ihop Vista med din smartwatch. Se bruksanvisning för din smartwatch för anvisningar om hur du parar ihop en Bluetooth-enhet.


Apple WatchOS

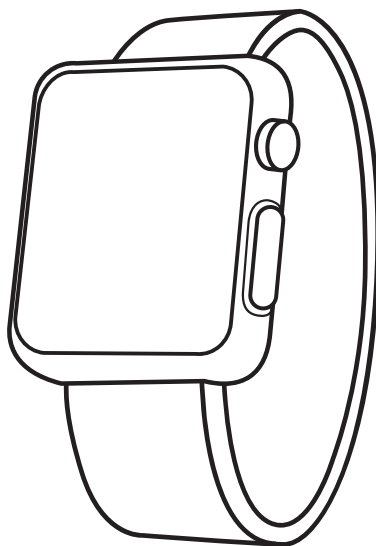


Samsung

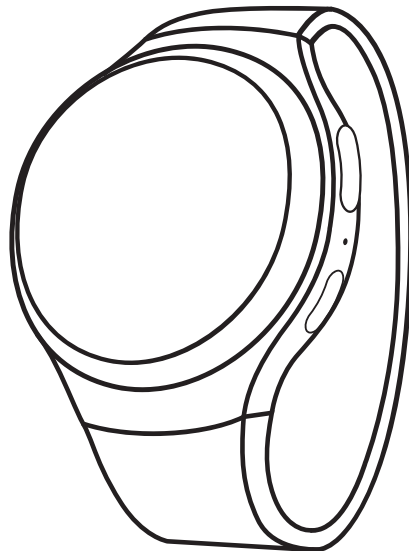

Android Wear

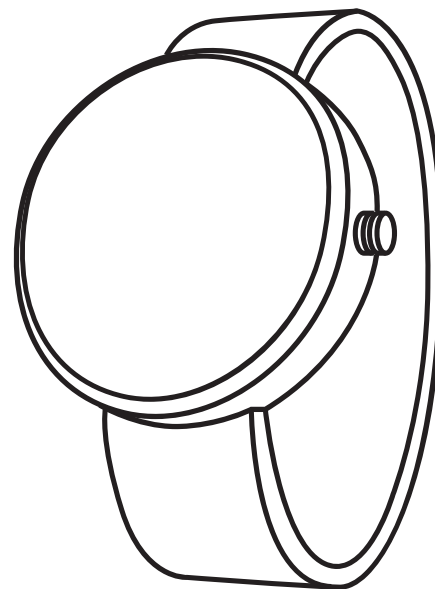

Garmin

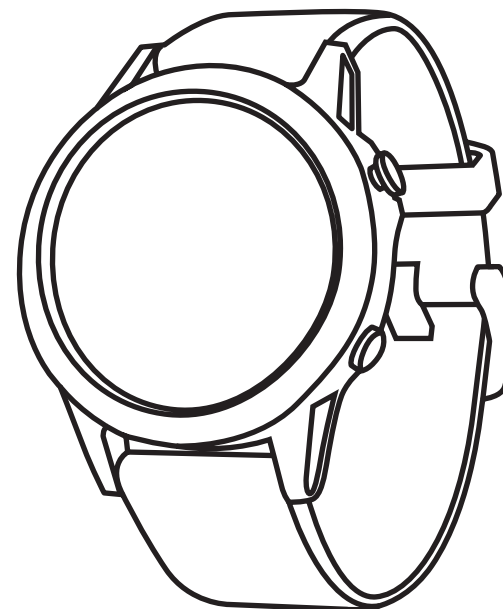


DETALJERADE INSTRUKTIONER

ANSLUTNINGSTIPS

Du kan använda en (antingen vänster eller höger öronsnäcka) eller båda öronsnäckorna för att ansluta till ljudenheten. Om du bara använder en öronsnäcka lämna den oanvända öronsnäckan i fodralet för bästa resultat.

För bästa Bluetooth-prestanda ska du försöka minska avståndet mellan dina öronsnäckor och din ljudenhet. Försök att ha din ljudenhet i ett armband eller i en remficka.

**IDEAL ENHET
PLATSER**

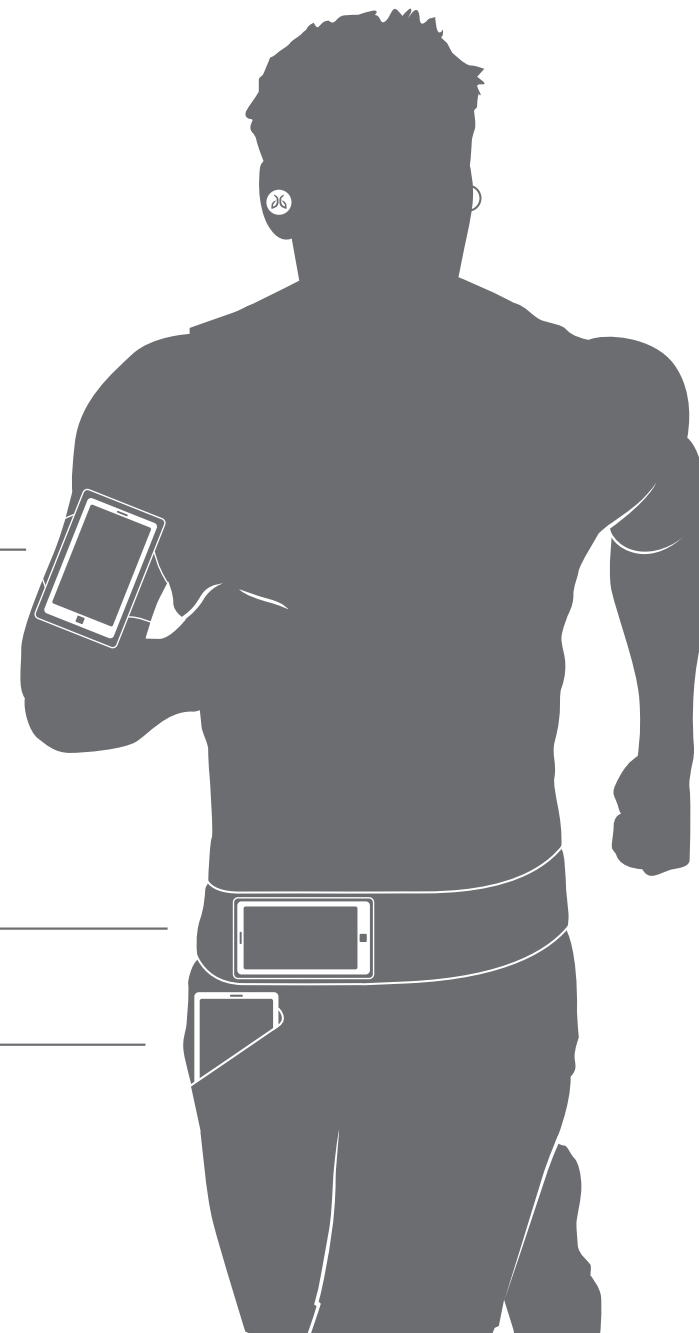

FELSÖKNING

Mjuk omstart: Om dina öronsnäckor inte svarar, placera Vista i laddningsfodralet, stäng locket i minst 5 sekunder och anslut fodralet till laddning. Öronsnäckorna stängs då av och en mjuk återställning utförs.

Fabriksinställningar: Om detta inte löser ditt problem rekommenderar vi att du återställer dina öronsnäckor till de ursprungliga fabriksinställningarna. Innan du börjar processen ska du **GLÖMMA** eller **TA BORT** din Vista-enhet från Bluetooth-menyn på alla dina anslutna ljudenheter.


Hård återställning: Om batteriet är tillräckligt laddat men enheten inte går igång och du inte hör några toner, tryck och håller ned knappen på öronsnäckan i 20 sekunder och släpper sedan den. Lägg tillbaka öronsnäckan i fodralet, vänta i fem sekunder och ta sedan ut öronsnäckan ur fodralet.

- A** Placera båda öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket.

- B** Öppna laddningsfodralet och **tryck och håll ned** knappen **på fodralet** tills indikatorlampan börjar **blinka vitt**.


- C** När indikatorlampan på laddningsfodralet **blinkar vitt**, **tryck** på **knappen på fodralet två gånger**.

- D** Indikatorlampan **blinkar rosa**. Stäng fodralet när den slutar.

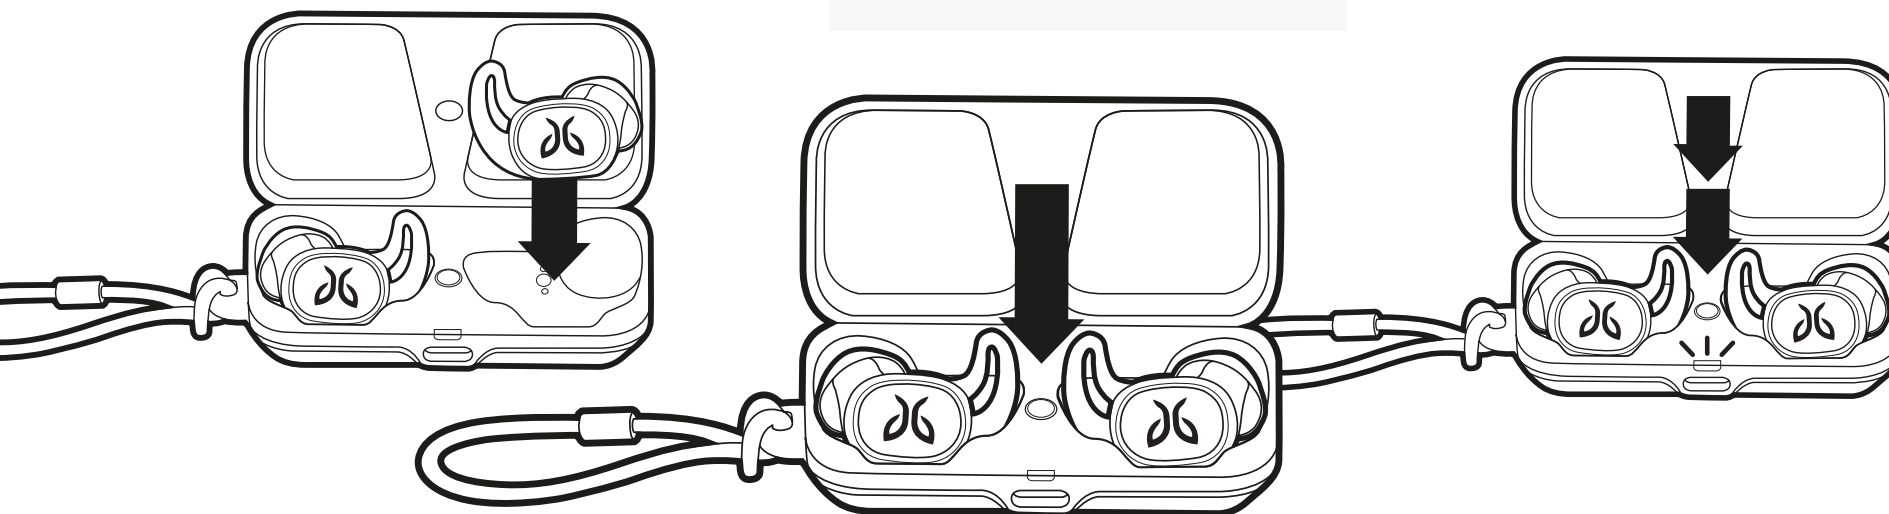

Dina öronsnäckor är återställda och redo att kopplas. Gå till ljudenhets Bluetooth-menyn och välj **”Jaybird Vista”** för att koppla ihop igen.

SPECIFIKATIONER

Bluetooth-version	5,0
Kodek	SBC
Profil	HFP med bredbandstal, A2DP, AVCRP, SPP
aktionsradie	10 meter (30 fot)
Speltid	6 timmar*
På/av	Bluetooth headset: 5,0 V  , 1A
Laddningstid	2 timmar
Snabbladdning	5 min = 1 timmes speltid
Mått	20,3 (B) x 15., (D) x 17,9 (H) mm storlek på öronsnäckan/ 74 (B) x 36,4 (D) x 24,5 (H) mm storlek på fodralet
Vikt	Hörlurar: Cirka 4,8 gram (utan örongel) Fodral: cirka 32 gram (utan öronsnäckor)

*Speltid och standby-tid kan variera beroende på användningens omständigheter. Om du lägger till extra bas i ljudinställningarna via Jaybird-appen minskar det speltiden.

GARANTI, VARNINGAR OCH SÄKERHET

Full garanti, skötsel och underhåll, se:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

VARNING: På grund av dessa öronsnäckors ljudisolerande egenskaper, använd dem inte då du kör, cyklar eller där det finns fordonstrafik, eller under andra aktiviteter när det kan vara farligt att inte höra omgivningens ljud. Användning av dessa öronsnäckor vid för höga volymer kan orsaka permanent hörselskada. Vrid alltid ned volymen före användning. Var försiktig då du för in objekt i hörselgången, använd på egen risk. Använd inte enheten då den är kopplad till en strömkälla matad från 110 V eller 220 V ledningar.

Copyright 2019 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD OCH JAYBIRDS LOGOTYP ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR LOGITECH EUROPE S.A. OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG I USA OCH ANDRA LÄNDER. ORDMÄRKET BLUETOOTH® OCH TILLHÖRANDE LOGOTYPER ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM ÄGS AV BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY OCH GOOGLE PLAY LOGOTYPEN ÄR VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR GOOGLE LLC. APPLE, APPLE-LOGOTYPEN, IPHONE OCH IPAD ÄR VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR APPLE INC. OCH ÄR REGISTRERADE I USA OCH ANDRA LÄNDER OCH REGIONER. APP STORE ÄR ETT SERVICEMÄRKE SOM TILLHÖR APPLE INC. ÖVRIGA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. ALL ANVÄNDNING AV SÅDANA MÄRKEN AV LOGITECH GÖRS UNDER LICENS ELLER MED TILLSTÅND.

VATTENTÄT

Dina Jaybird Vista-öronsnäckor är vattentäta enligt IPX7. Vista-öronsnäckor är utformade för att tåla regn, smuts och utomhusaktiviteter.

Jaybird-öronsnäckorna är inte utformade för simning, duschning eller för användning i pool eller i havet. Om öronsnäckorna har blivit utsatta för salt eller klorhaltigt vatten, skölj dem försiktigt med färskvatten och lufttorka före användning.

Laddningsfodralet är inte vattentåligt, så se till att dina öronsnäckor är helt torra före laddning.

RENGÖRING AV ÖRONGEL

Att hålla örongelen till dina Jaybird-öronsnäckor ren är nödvändigt för säkert, hygieniskt användande.

VIKTIGT!: Försök INTE att rengöra öronmuddarna utan att först ha avlägsnat dem från öronsnäckorna.

1. Ta ett fast tag om örongelen med ena hand och på hörsnäckan med den andra. Ta försiktigt bort örongelen från hörsnäckan.
2. Använd varmt vatten och en mild tvål på en fuktig trasa för att ta bort smuts och öronvax från örongelen. Använd inte starka rengöringsmedel.
3. Skölj och torka din örongel helt innan du sätter tillbaka den på öronsnäckorna.
4. Tryck försiktigt tillbaka örongelen på öronsnäckorna.

VAR RÄDD OM DIN HÖRSEL

Undvik överdrivna volymnivåer och långa lyssningsperioder. Långa lyssningsperioder vid väldigt höga ljudnivåer kan orsaka permanenta hörselskador.

Använd inte i närheten av vägtrafik.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengör örongelen regelbundet från smuts och vax. Ta bort örongelen från hörsnäckorna för att rengöra dem, och torka försiktigt bort damm och olja med en torr trasa. Använd varmt vatten och mildt rengöringsmedel för att ta bort smuts och vax. Skölj och låt torka helt innan du sätter tillbaka dem.

Se till att öronsnäckorna är fullständigt torra och fria från svett och vatten innan du laddar dem.

Filmade instruktioner på [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

