


עברית

אב

אב
לרובותן

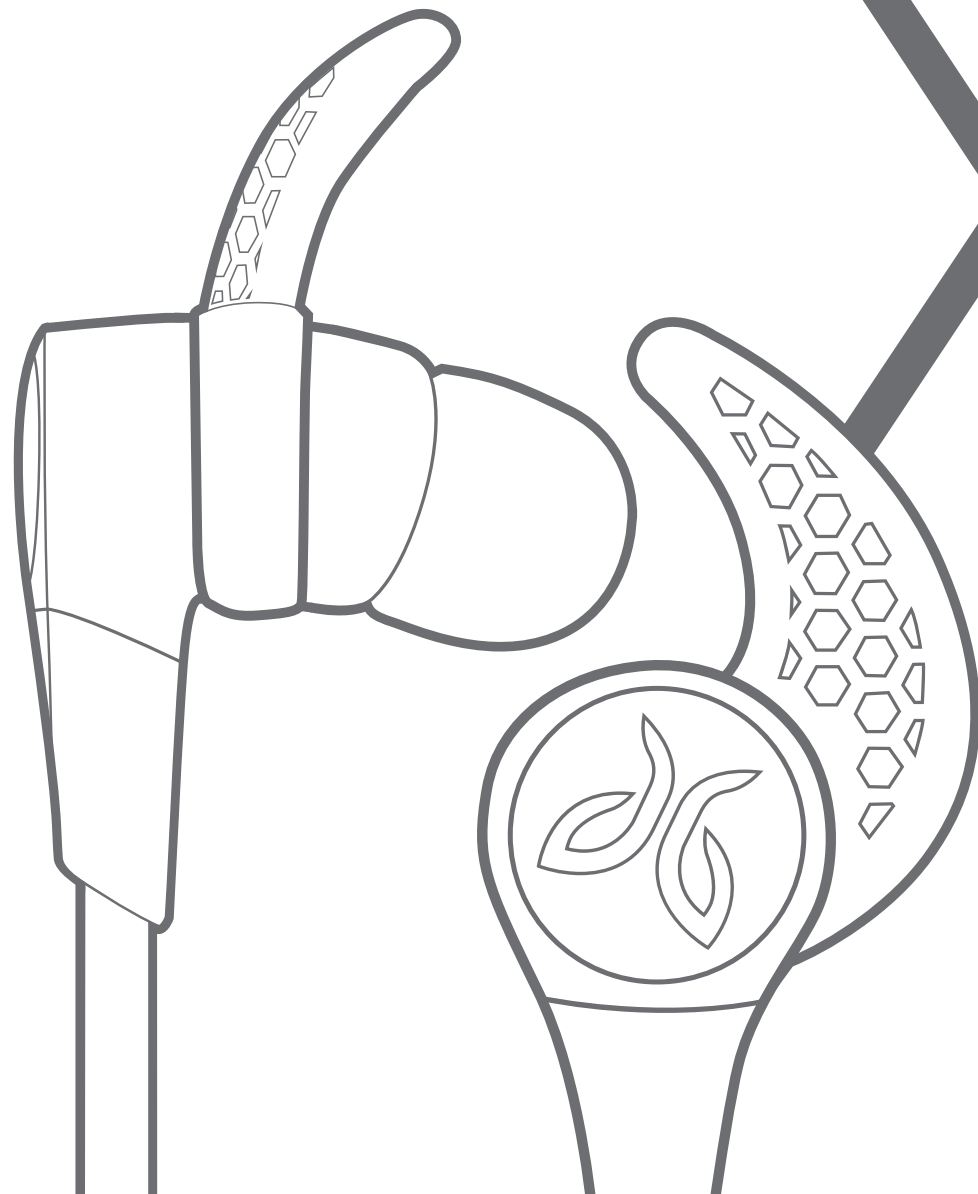

מדריך למשתמש

ברוכים הבאים

2.....מה בקופסה

3.....טעינה / מצב סוללה

5.....צימוד

7.....מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם

7.....בחירת מנח האוזניות שלכם

8.....התאמה לשימוש ספורטיבי

11.....התאמה לשימוש רגיל

הוראות מפורטות

14.....תפקידי הלחצנים

17.....היישומון MYSOUND

19.....רב-נקודתי – חיבור למספר מכשירים

20.....שתף אותי

22.....שעונים חכמים

23.....טיפול בתקלות

24.....מפרטים

25.....כתב אחריות, אזהרות ובטיחות




ברוכים הבאים

תודה שרכשתם את JAYBIRD X₃.
אנו מביאים מוזיקה למקום שבו אתם מתאמנים.


לקבלת הוראות מפורטות בווידיאו, נא לבקר בכתובת JAYBIRDSPORT.COM/SUPPORT

לפני התקנת המוצר או שימוש בו, נא לעיין באזהרות הבטיחות לקבלת מידע בטיחותי חשוב אודות המוצר.

מה בקופסה

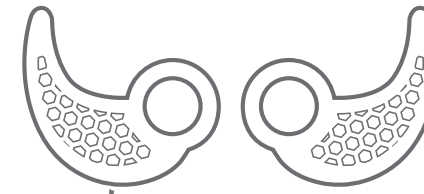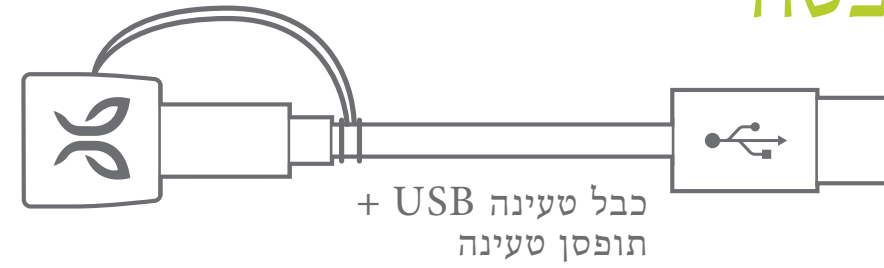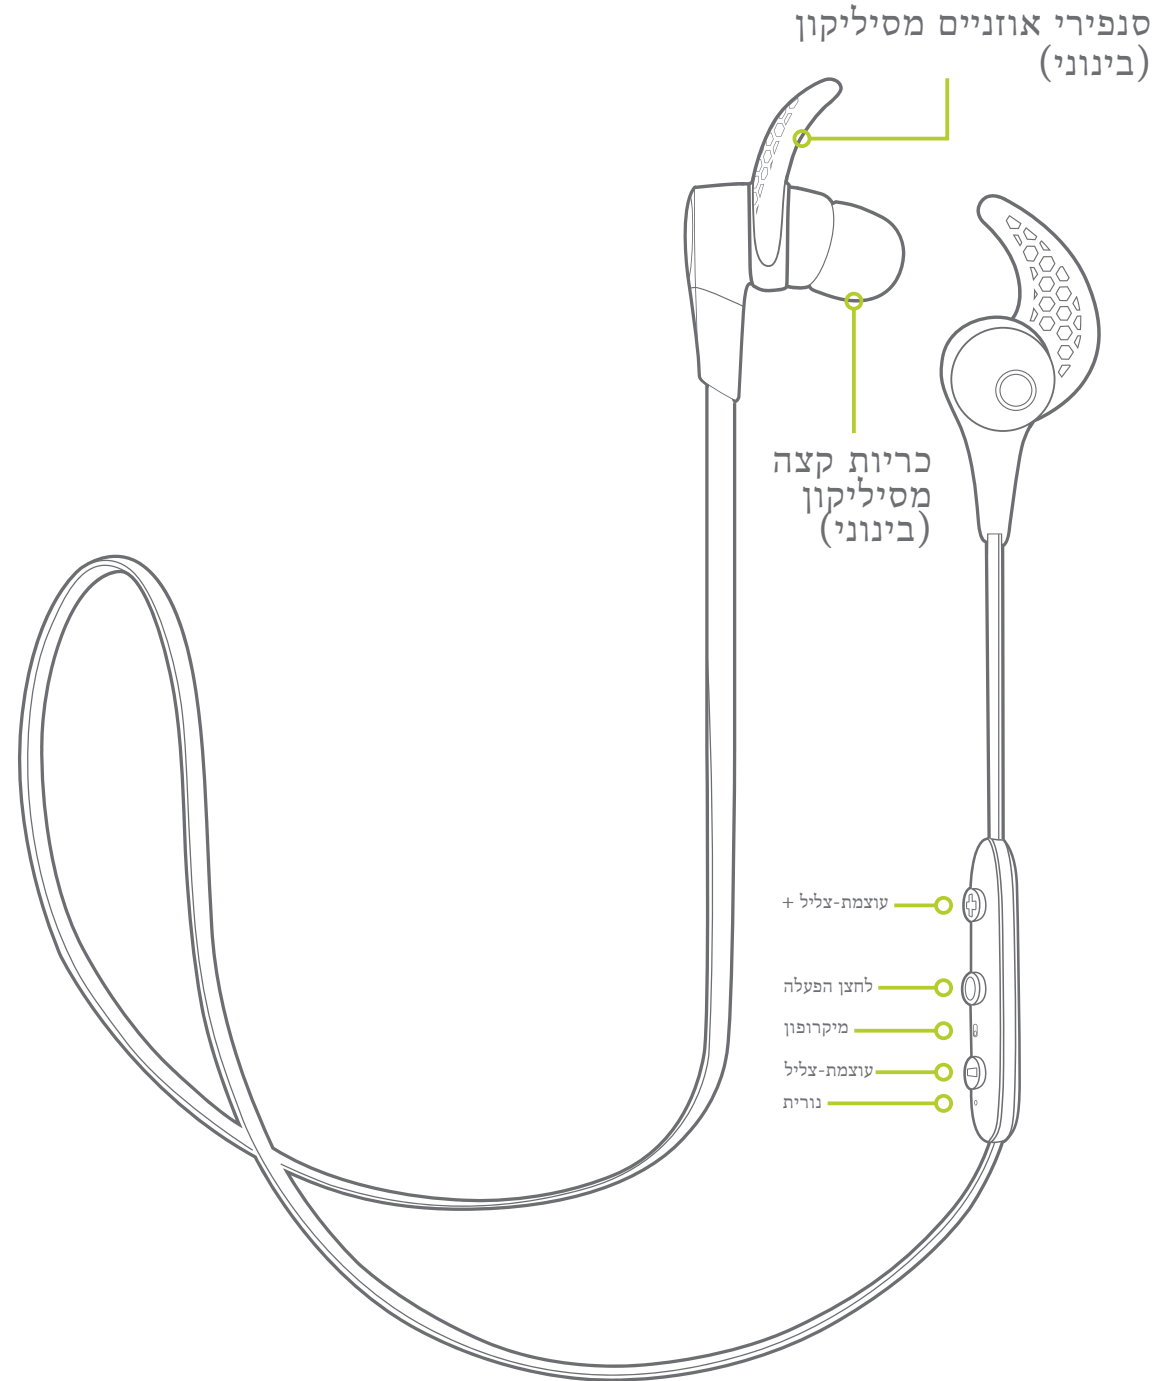


סנפירי אוזניים מסיליקון (קטן, גדול)

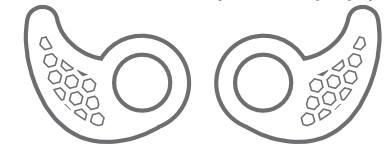


תופסן לחולצה

תיק נשיאה

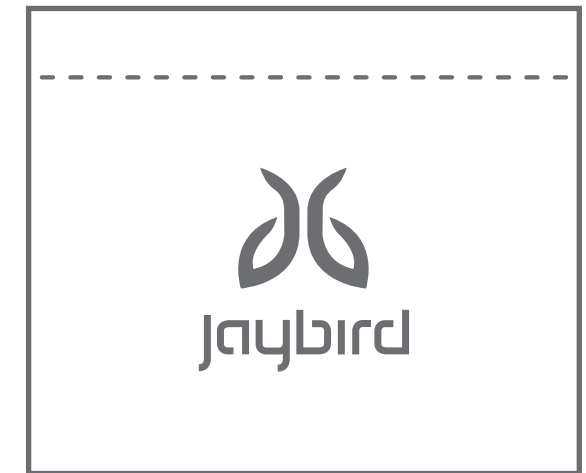


טעינה/מצב סוללה

אנו ממליצים לטעון את האוזניות באמצעות כל מקור מתח 5 USB וולט. שימוש במטענים/מתאמים לרכב/לשקע החשמל בקיר שמספקים מתח גבוה מ-5.5 וולט יגרמו נזק לאוזניות JAYBIRD שברשותכם ואין להשתמש בהם.

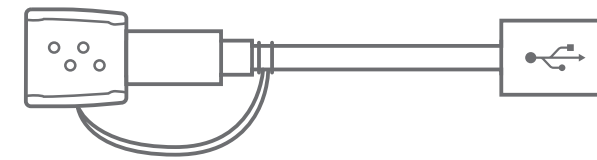


א קחו את תופסן הטעינה ואת כבל ה-USB המצורפים וחברו אותם למקור מתח USB

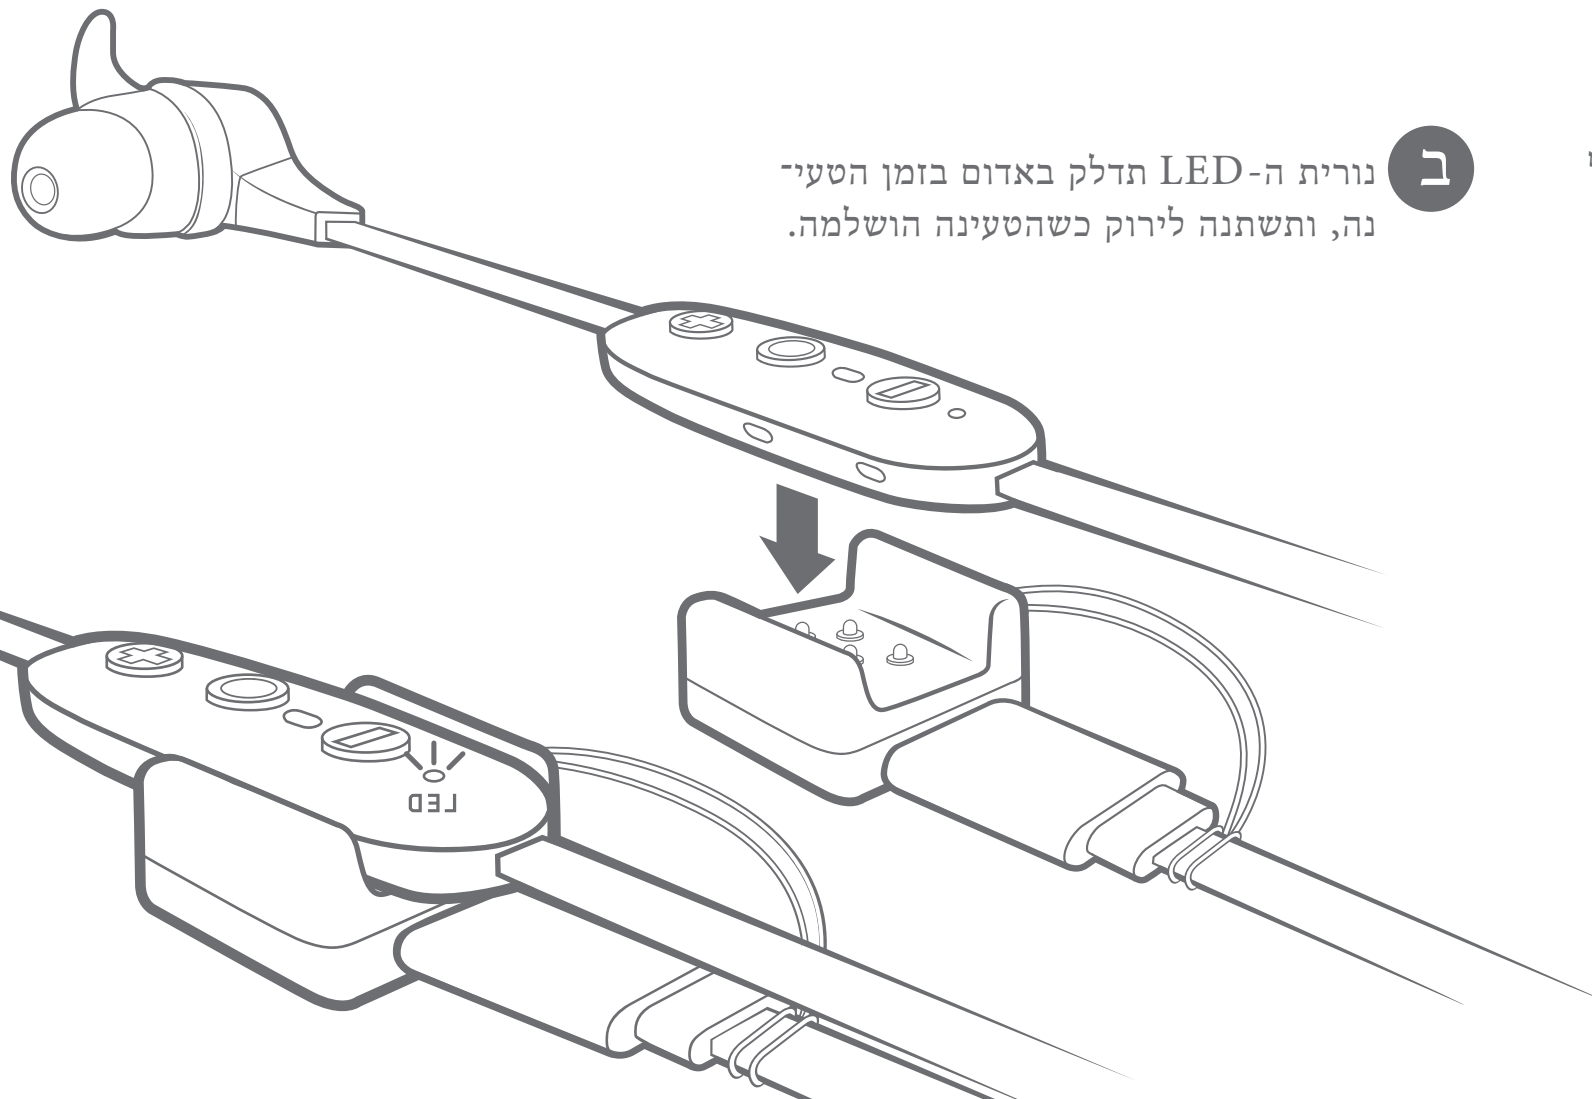

ב נורית ה-LED תדלק באדום בזמן הטעינה, ותשתנה לירוק כשהטעינה הושלמה.

2.5 שעות של טעינה מספקות 8 שעות זמן נגינה.
20 דקות של טעינה מספקות שעה 1 של זמן נגינה.

טעינה/מצב סוללה

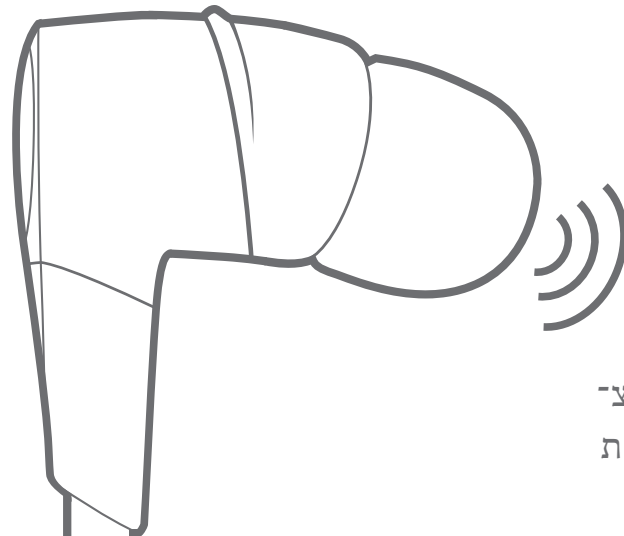


כאשר לא משמיעים מוזיקה, לחיצה על הגבר עוצמת-צליל + או הנמך עוצמת-צליל - משמיעה את רמת הטעינה של הסוללה.*


נורית ה-LED תהבהב פעם אחת בירוק לסימון שנותרו יותר מ-10% טעינה בסוללה, ופעם אחת באדום כשרמת הטעינה מתחת ל-10%.

ניתן להציג את מצב הסוללה גם בטלפון הנייד שלכם וביישומון MY SOUND.

* מצב המתנה: האוזניות מופעלות אך לא מנגנות מוזיקה או בשיחת טלפון.

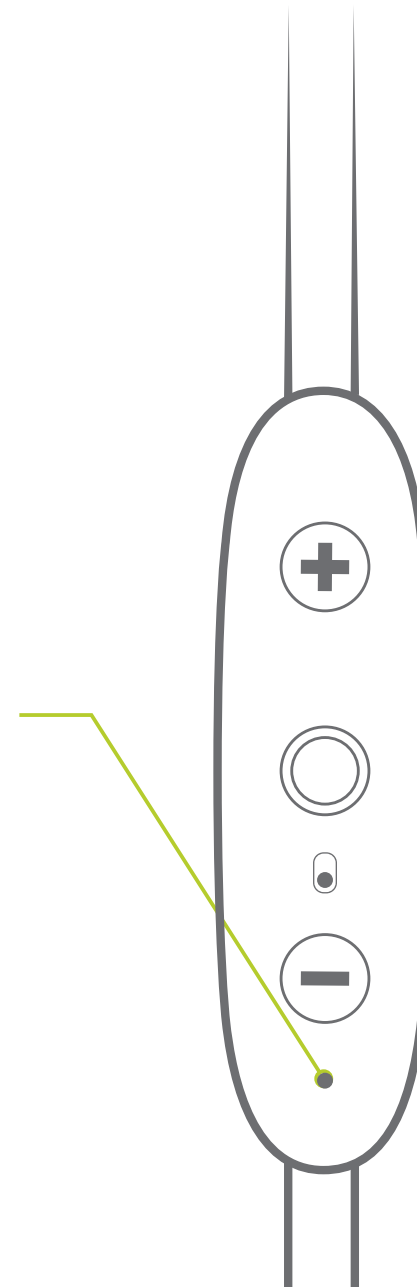


צימוד

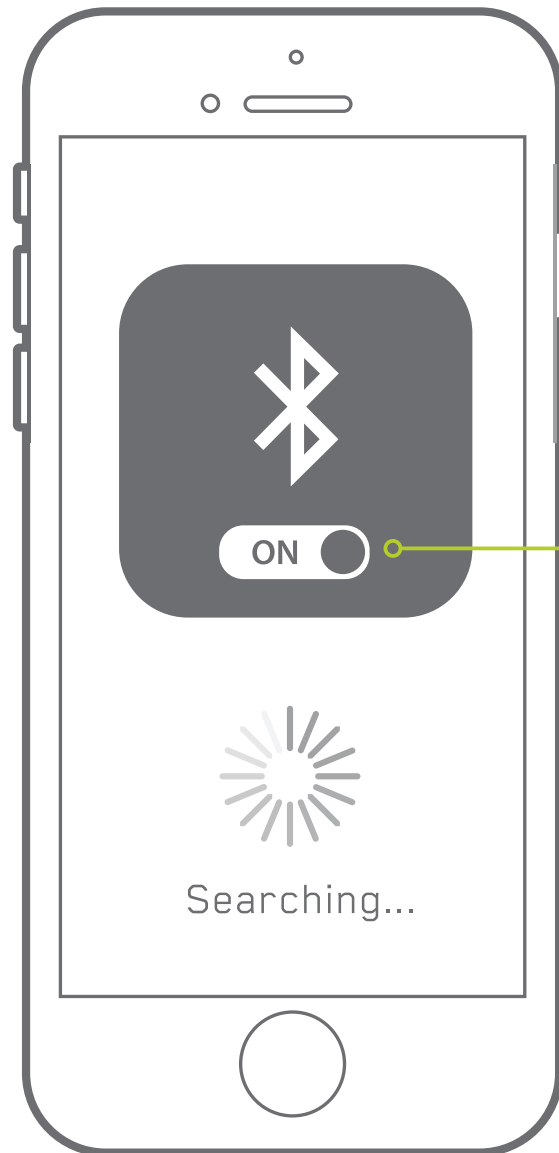


הפעילו את מצב BLUETOOTH במכשיר הטלפון/נגן המוזיקה שלכם, וודאו שהוא אכן מחפש באופן פעיל מכשירי BLUETOOTH.

כשאוזניות X3 מכובות, לחצו לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה, עד שנו-רית ה-LED תהבהב אדום/ירוק. תו-שמע הודעה קולית "SEARCHING FOR YOUR MUSIC DEVICE" (מחפש את מכשיר המוזיקה שלכם).

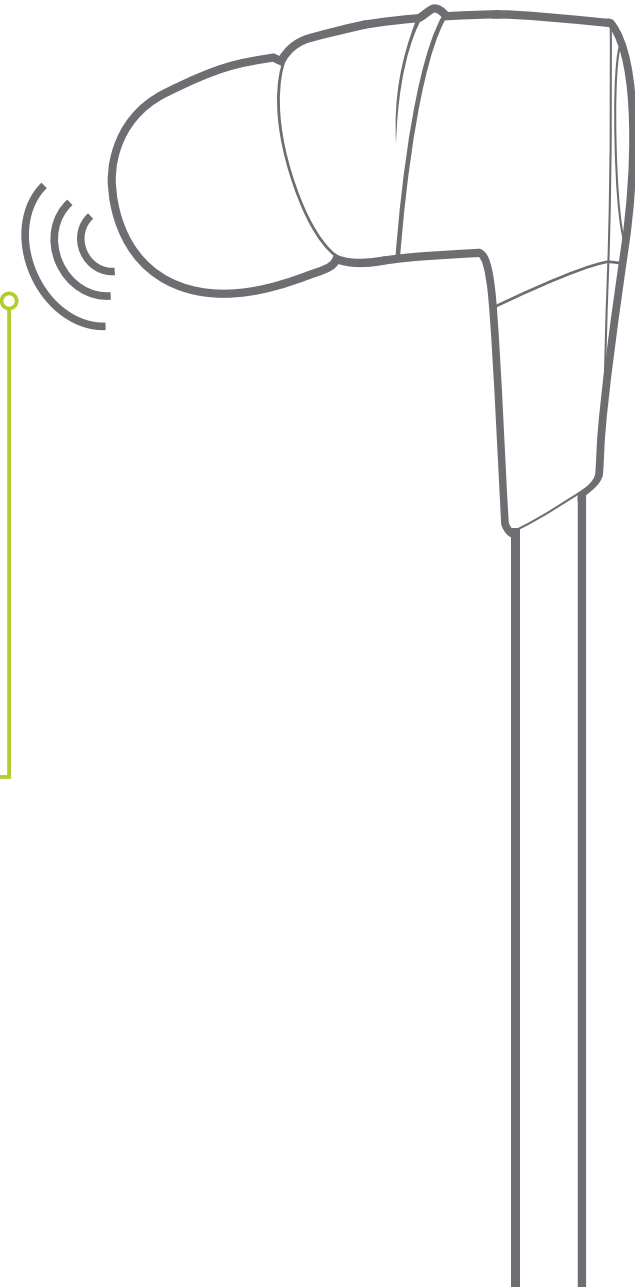

צימוד

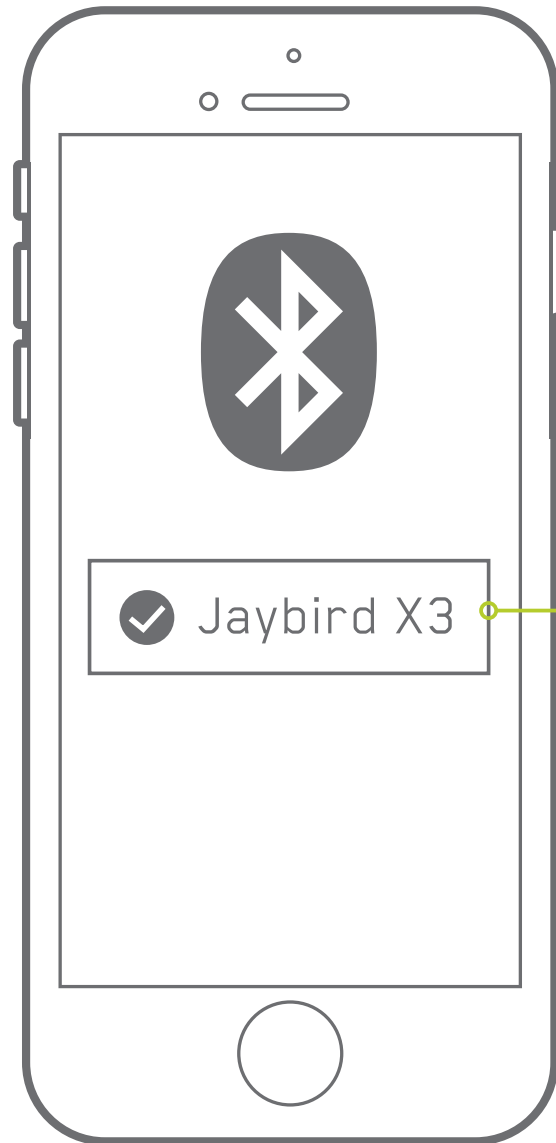


ג בחרו "JAYBIRD X3" מתוך רשימת המכשירים שנמצאו.

ד תושמע הודעה קולית של X3: "HEADPHONES CONNECTED" (האוזניות מחוברות). עכשיו הכל מוכן להאזנה למוזיקה שלכם.

אם הצימוד נכשל, כבו את האוזניות על ידי לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה, עד שתשמעו "POWER OFF" (האוזניות מכובות), ואז חזרו על השלבים שפורטו לעיל.

הערה: כאשר תפעילו את אוזניות X3 שברשותכם בפעם הראשונה, או אחרי ביצוע אתחול, הן יהיו במצב צימוד.

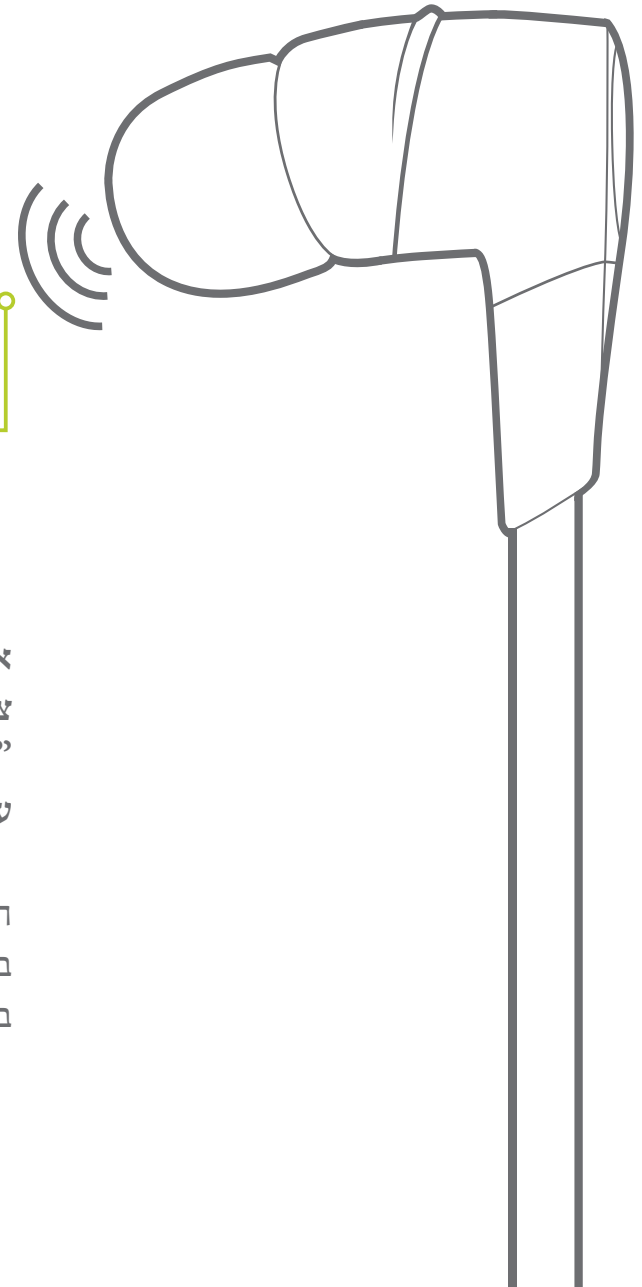

מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם


בחירת מנח האוזניות בהתאם לשימוש

אנו ממליצים על בחירת התאמה לפי האופן שבו אתם מתכננים להשתמש באוזניות JAYBIRD X3 שלכם.



מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם

1. התאימו את סנפירי האוזניים

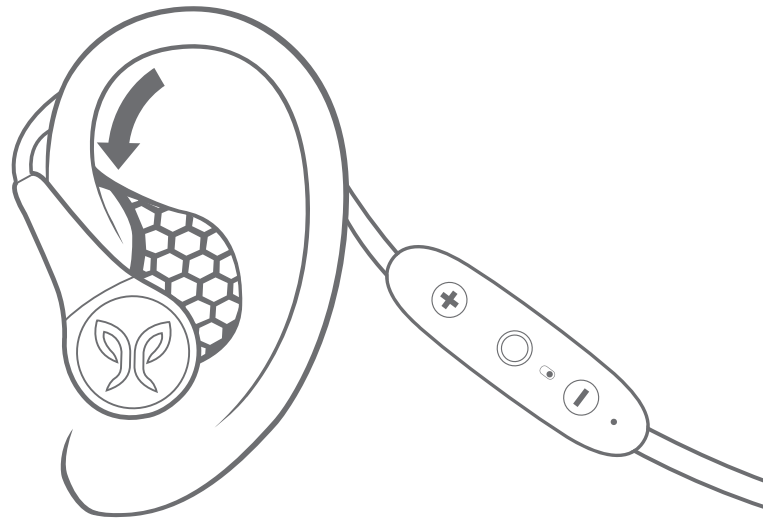

ג הרכיבו את אוזניות X3 על האוזניים, כשבקר ההפעלה בצד שמאל.

ג



ב סובבו את הסנפירים כך שיפנו לכיוון הכבל, כמוצג באיור.

ב



ד הניחו את אוזניות X3 לפניכם, כשבקר ההפעלה בצד השמאלי. החליפו את מיקום הסנפירים לצד הנגדי, כך שהסנפיר עם האות 'L' יהיה עתה בצד של בקר ההפעלה.

ד




מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם

2. מציאת הגודל המתאים של כריות-הקצה וסנפירי האוזניים

התחילו עם כריות-הקצה וסנפירי האוזניים המצורפים בגודל בינוני, ונסו להציב את כריות-הקצה היטב בתור האוזן, כשהכבל עובר מעל-האוזן.

א

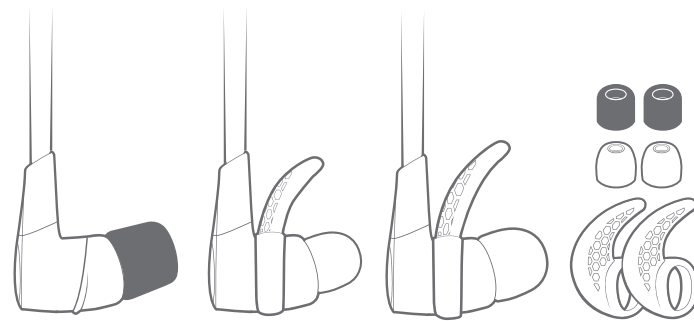

אם מנח האוזניות אינו נוח, או שהן רפויות, נסו להשתמש בכריות-קצה ו/או סנפירים בגדלים החלופיים. ניתן גם לנסות את כריות-הקצה מספוג COMPLY™ או להסיר את הסנפירים לגמרי. התאזרו בסבלנות, לעתים נדרש מעט זמן כדי למצוא את ההתאמה המושלמת.

ב




ג. הרכיבו את אוזניות X3 על האוזן-ניים, כשבקר ההפעלה בצד שמאל.

ג




מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם

3. תופסני כבל

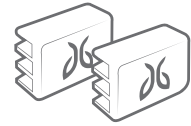


פרסו את אוזניות X3 לפניכם והתאימו את תופסני התאמת אורך הכבלים, כמוצג באיור.

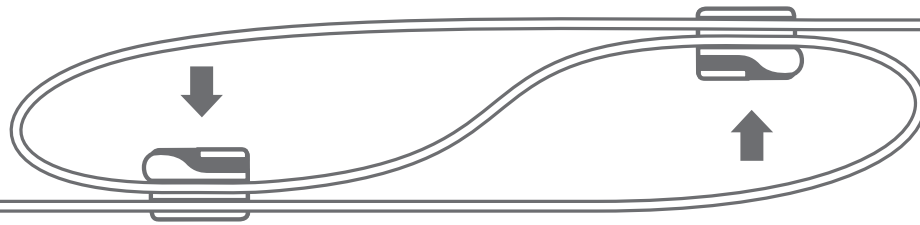

מצאו את אורך הכבל הנכון עבורכם להשגת התאמה נוחה מאחורי העורף, ללא כבלים רפויים, על ידי משיכת הכבל העליון והתחתון כלפי חוץ.




השחילו את הלולאה האחרונה לתוך תופסן הכבל ומשכו בחוזקה.

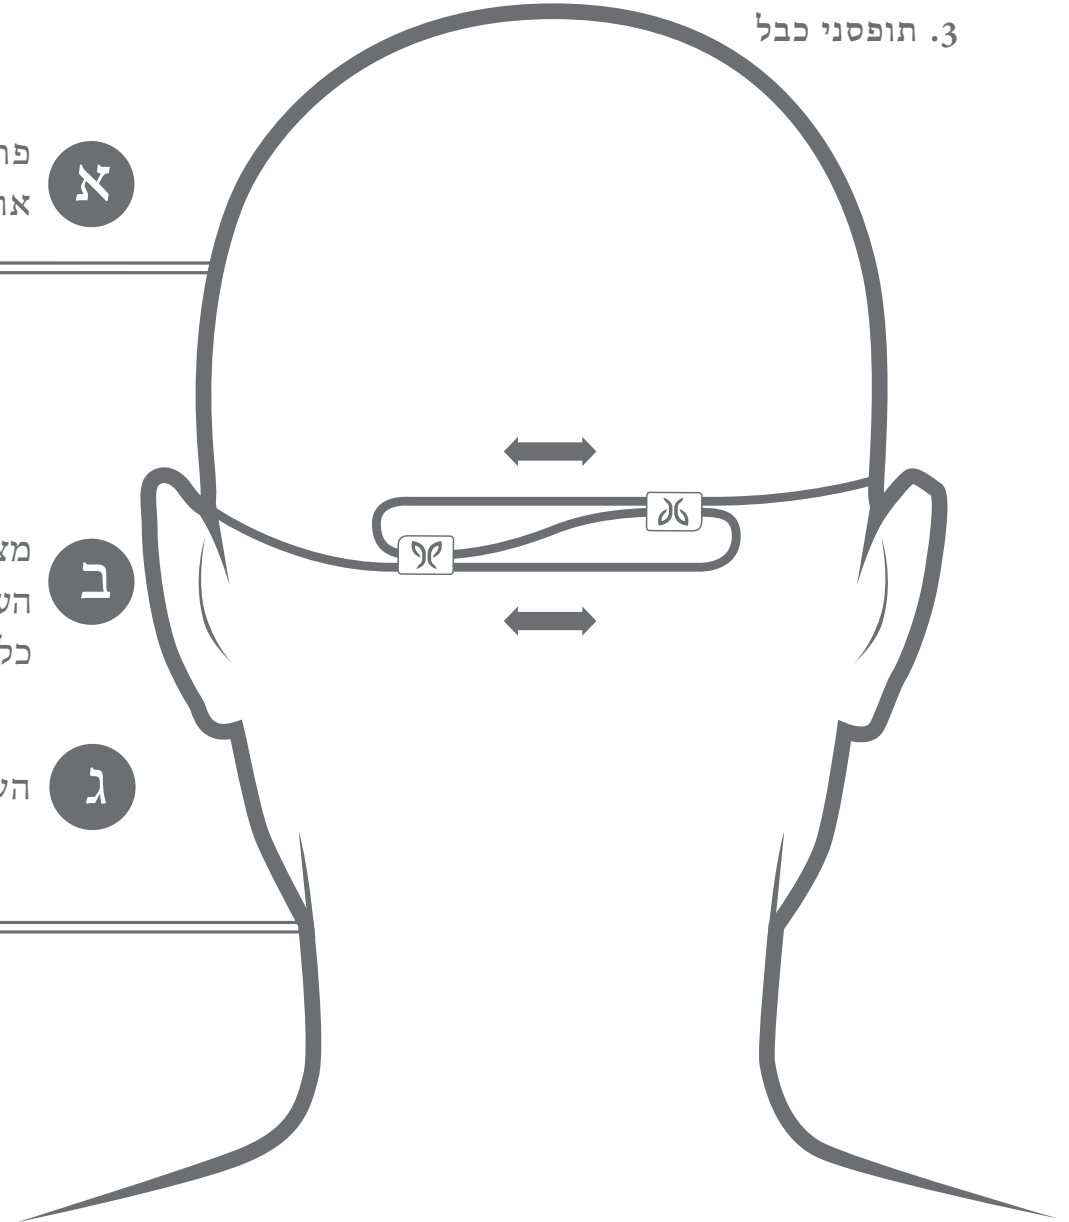


מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם

אם בכוונתכם להשתמש באוזניות JAYBIRD X3 שימוש רגיל, אנו ממליצים על מנח מתחת-לאוזן.

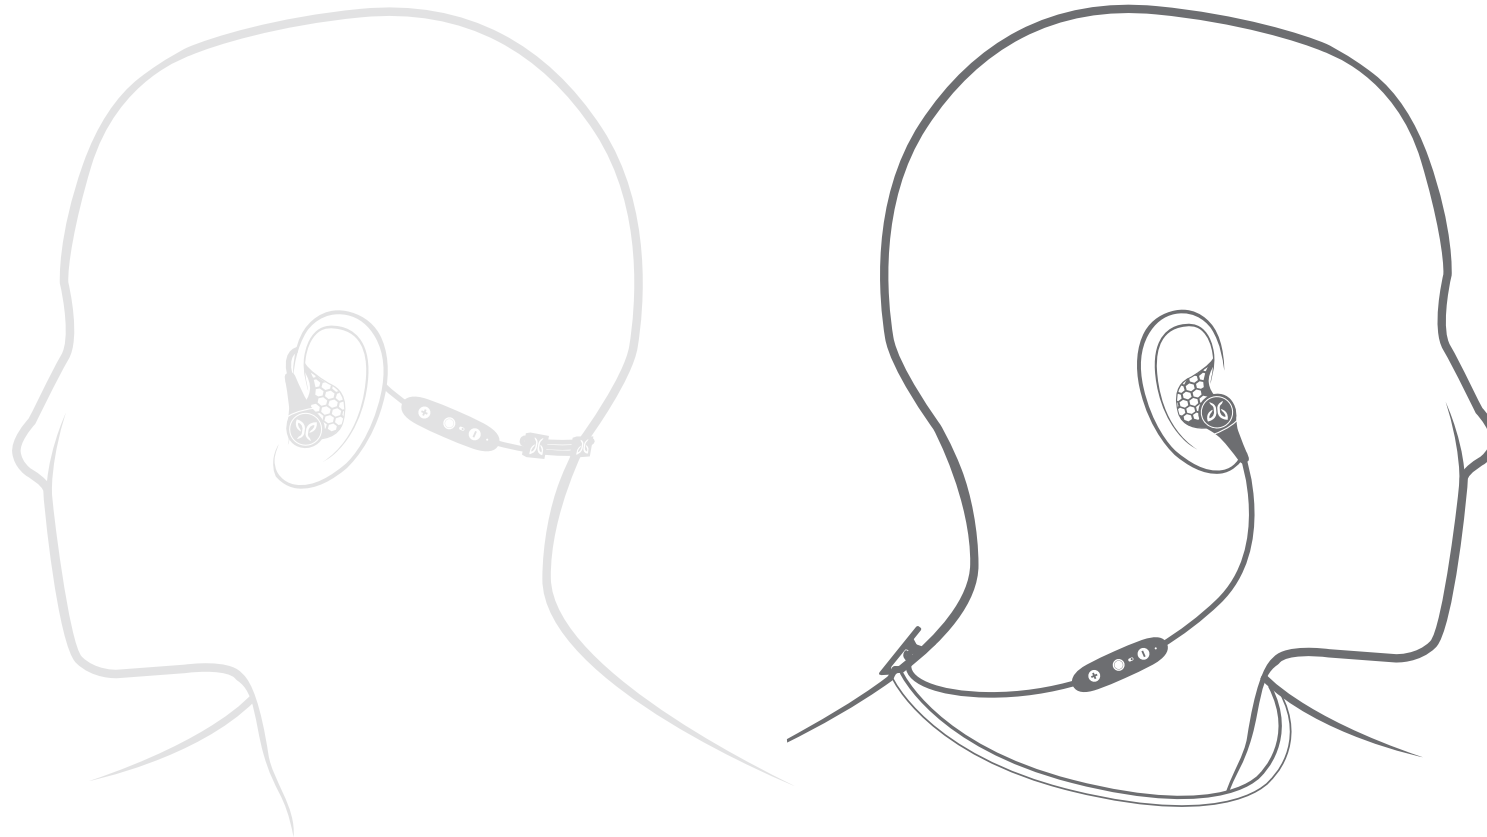


סכרובע תמלשומה המאתהה תא ואצמ

סיינזואה יריפנסו הצקה-תוירכ לש סיאתמה לדוגה תאיצמ 1.

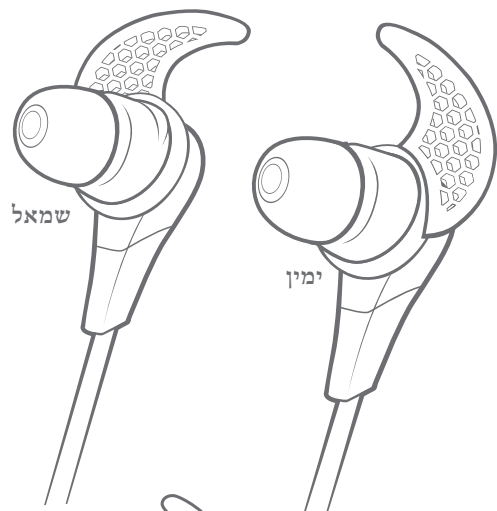

השתמשו בכריות-הקצה עם סנפירי האוזניים בגודל בינוני, והציבו את כריות-הקצה היטב בתור האוזן, כשהכבל עובר מתחת-לאוזן. בקר ההפעלה צריך להיות בצד ימין.

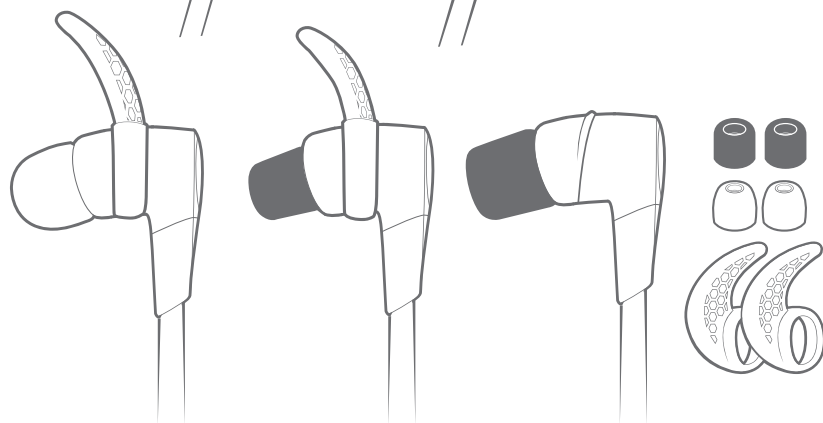

אם מנח האוזניות אינו נוח, או שהן רפויות, נסו להשתמש בכריות-קצה ו/או סנפירים בגדלים החלופיים. ניתן גם לנסות את כריות-הקצה מספוג COMPLY™ או להסיר את הסנפירים לגמרי. התאזרו בסבלנות, לעתים נדרש מעט זמן כדי למצוא את ההתאמה המושלמת.



מרגע שתהיו מרוצים מההתאמה, תוכלו לצאת לדרך.






מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם

2. תופסן לחולצה

השתמשו בתופסן לחולצה המצורף כדי להצמיד את אוזניות X3 שלכם לצדה האחורי של החולצה.


הצד הארוך של התופסן על צדה החיצונית של החולצה.

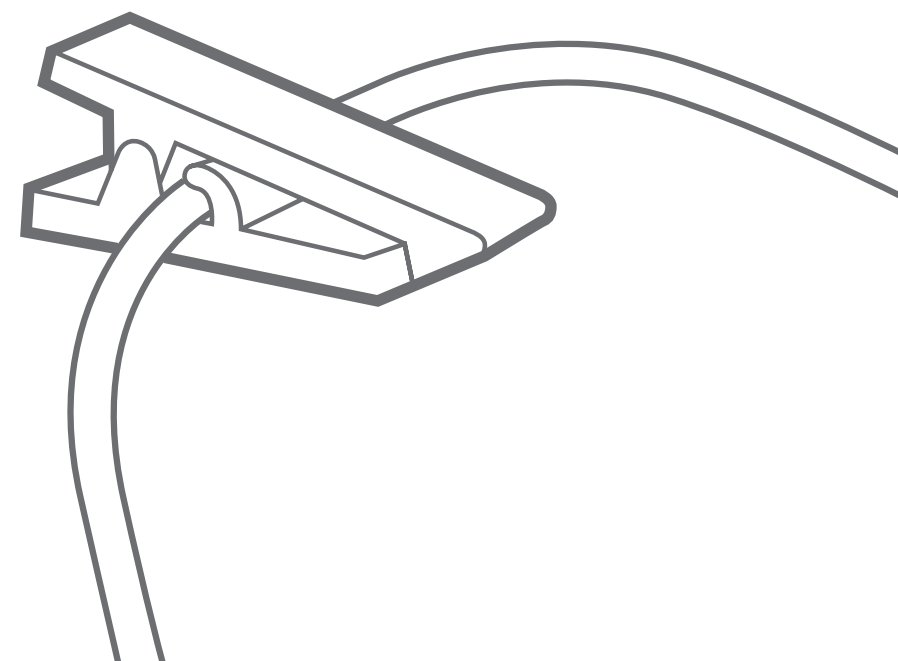

לחיצה למשך 4 שניות


הוראות מפורטות

תפקידי הלחצנים

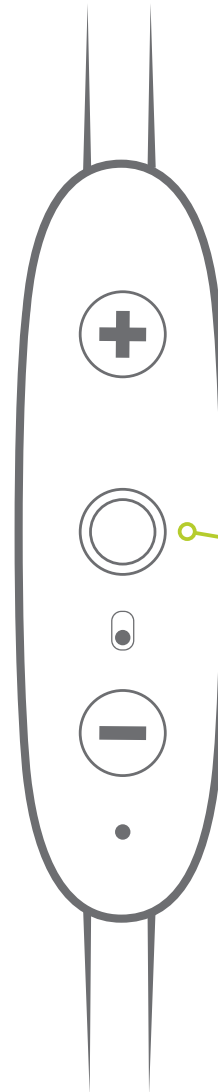

הפעל / כבה

כדי להפעיל או לכבות את אוזניות X3, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך כ-4 שניות. תוש- מע הודעה קולית "POWER ON" (האוזניות מופעלות) או "POWER OFF" (האוזניות מכובות).

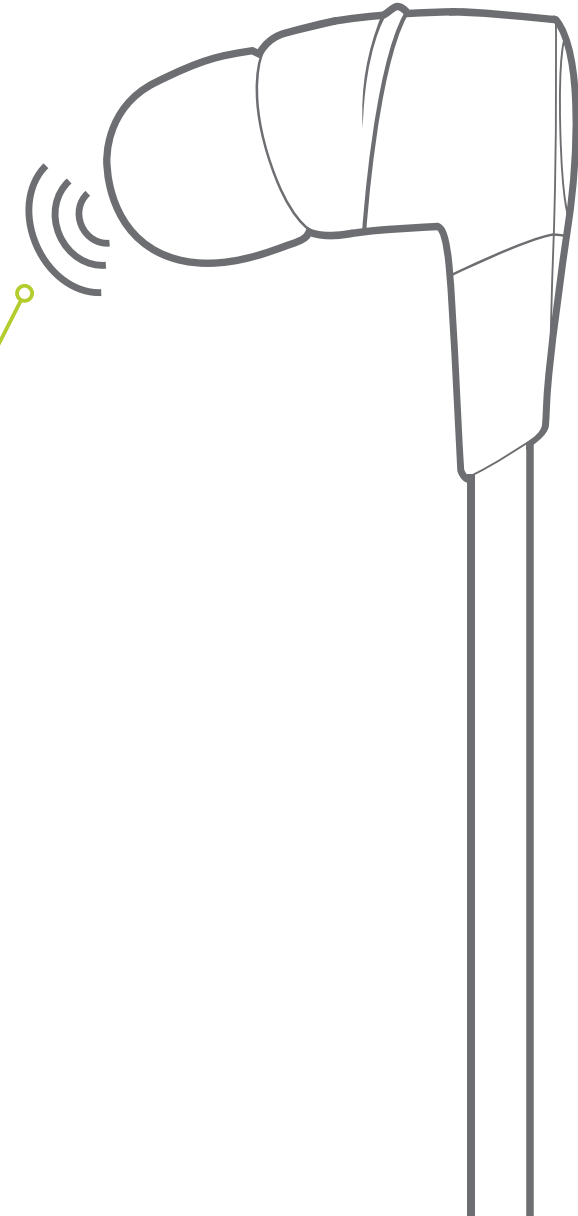

הוראות מפורטות


השמעת מוזיקה

● לחיצה קצרה ● לחיצה למשך שניה 1

● הגבר עוצמת-צליל + ● דלג קדימה

● נגן / השהה ● פקודות קוליות

● הנמך עוצמת-צליל ● דלג אחורה

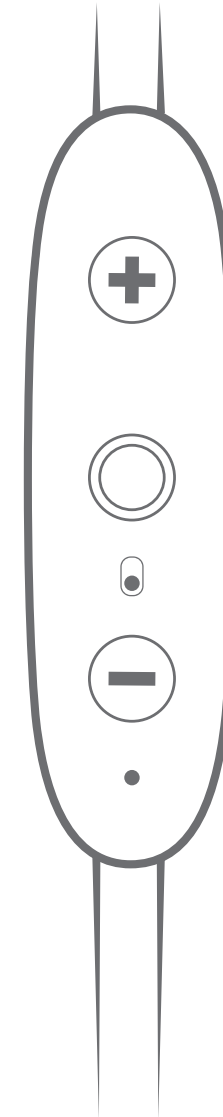

נגן או השהה נגינה של שיר או וידיאו באמצעות לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה. כדי לדלג על שיר, לחצו על לחצן VOL + (הגבר עוצמת צליל) למשך שניה 1. כדי לחזור לאחור, לחצו על לחצן VOL - (הנמך עוצמת צליל) למשך שניה 1. כדי להגביר (+) או להנמיך (-) את עוצמת הצליל, לחיצות קצרות על לחצן VOL + (הגבר עוצמת צליל) או VOL - (הנמך עוצמת צליל). כדי להפעיל פקודות קוליות, (SIRI או GOOGLE NOW), לחצו על לחצן ההפעלה למשך שניה 1.

הוראות מפורטות

שיחות טלפון

● הרצק הציחל

● 1 הינש ךשמל הציחל

●● הלופכ הציחל


● עבור בין שיחות

● קבל שיחה

● דחה שיחה

●● חיוג חוזר

● השתק / בטל השתקה

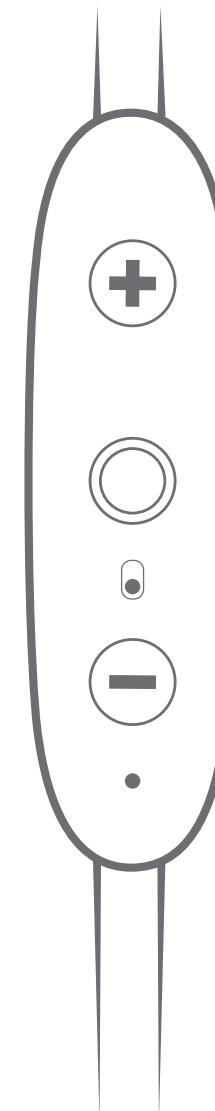

קבלו שיחת טלפון, בלחיצה קצרה על לחצן ההפעלה.
כדי לדחות שיחת טלפון, לחצו על לחצן ההפעלה למשך שניה 1.
כדי להשתיק או לבטל השתקה של שיחה, לחצו על לחצן VOL - (הנמך עוצמת צליל) למשך שניה 1.
לחיוג חוזר של מספר טלפון ניתן ללחוץ לחיצה כפולה על לחצן ההפעלה.
כדי להעביר שיחה מהרמקול של הטלפון לאוזניות X3, לחצו לחיצה קצרה על לחצן VOL + (הגבר עוצמת צליל).

* מצב המתנה: האוזניות מופעלות אך לא מנגנות מוזיקה או בשיחת טלפון.


הוראות מפורטות

היישומון MYSOUND

היישומון MYSOUND מאפשר התאמה אישית של פרופיל הצליל באוזניות X3 שלכם.




הגדרות הצליל החדשות שלכם נשמרות ישירות באוזניות, כך שתוכלו לקחת אתכם את הצליל המותאם אישית שלכם לכל מקום, עם כל מכשיר שברשותכם.

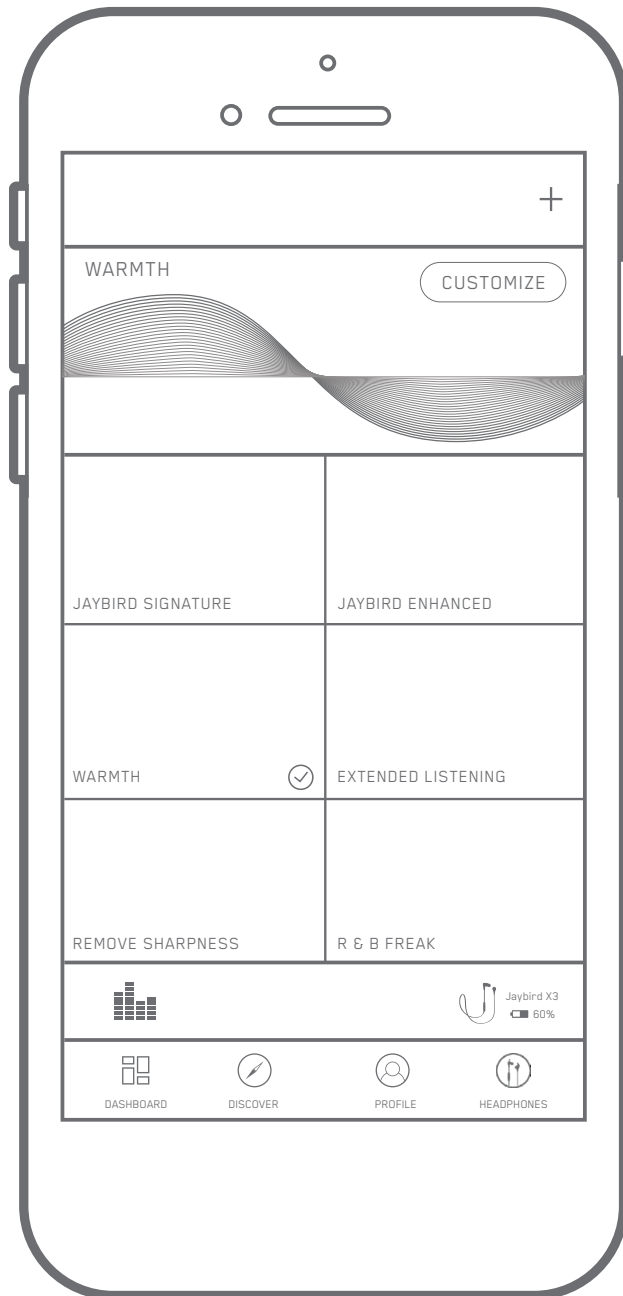

הוראות מפורטות

היישומון MYSOUND

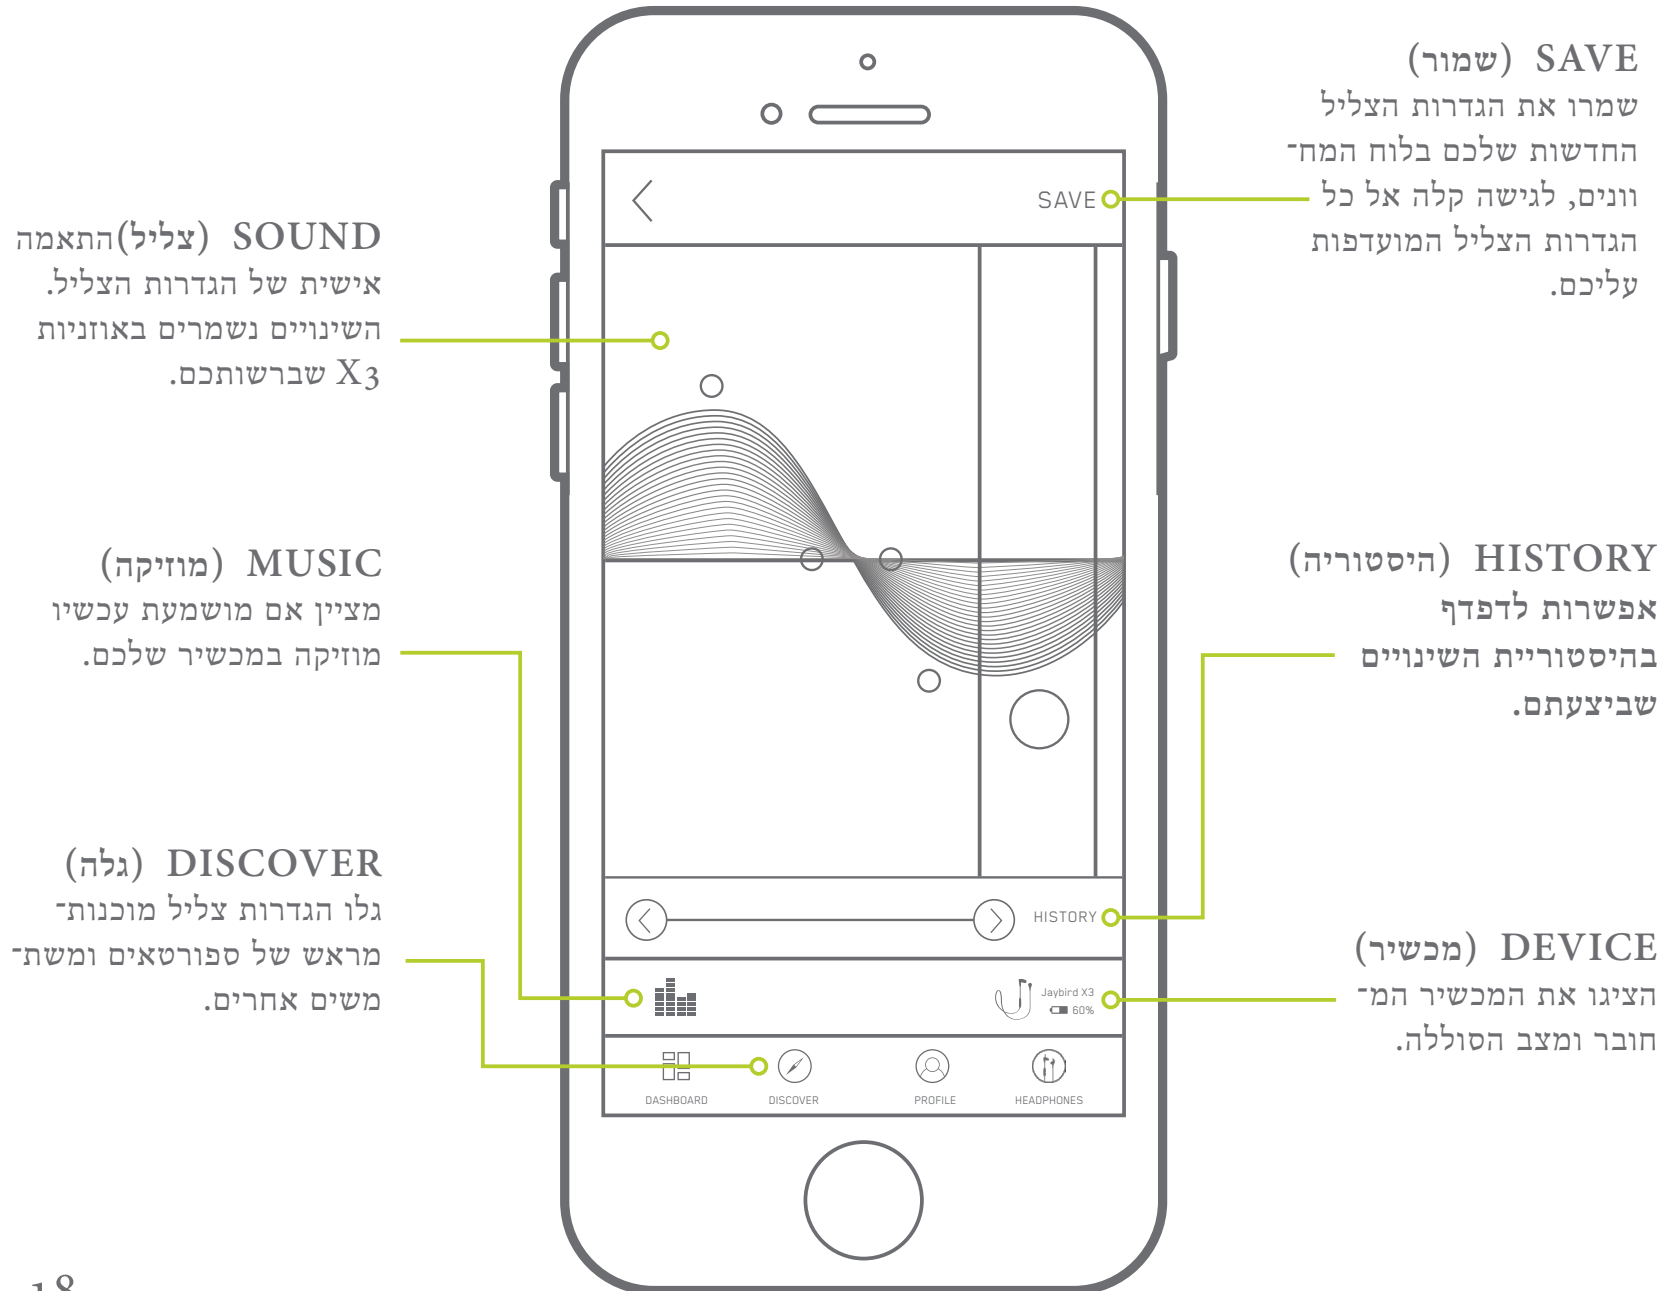

הערה: היישומון MYSOUND פועל עם אוזניות JAYBIRD X3 ו-FREEDOM. אין תמיכה באוזניות של יצרנים אחרים ובאוזניות JAYBIRD מדגמים ישנים יותר.

הוספת בסיס נוספים לפרופיל הצליל שלכם באמצעות היישומון MYSOUND מפחיתה את זמן הנגינה.

הוראות מפורטות


רב-נקודתי – חיבור למספר מכשירים

החיבור הרב נקודתי מאפשר לכם להיות מחוברים לשני מכשירים בעת ובעונה אחת. למשל, באפשרותכם להיות מחוברים למחשב הנייד ולטלפון הנייד שלכם. תוכלו לקבל שיחה נכנסת בטלפון הנייד, תוך כדי האזנה למוזיקה שלכם במחשב הנייד.

1 ודאו את הצימוד של אוזניות X3 ואת החיבור שלהן לשני המכשירים. פעלו לפי הוראות הצימוד בעמוד 5-6.

2 ודאו שרק שני המכשירים שברצונכם לחבר מופעלים ונמצאים בקרבת מקום.


אוזניות X3 יכולות לזכור עד שמונה מכשירים עם צימוד BLUETOOTH®, ולהתחבר באופן פעיל לשני מכשירים בעת ובעונה אחת.

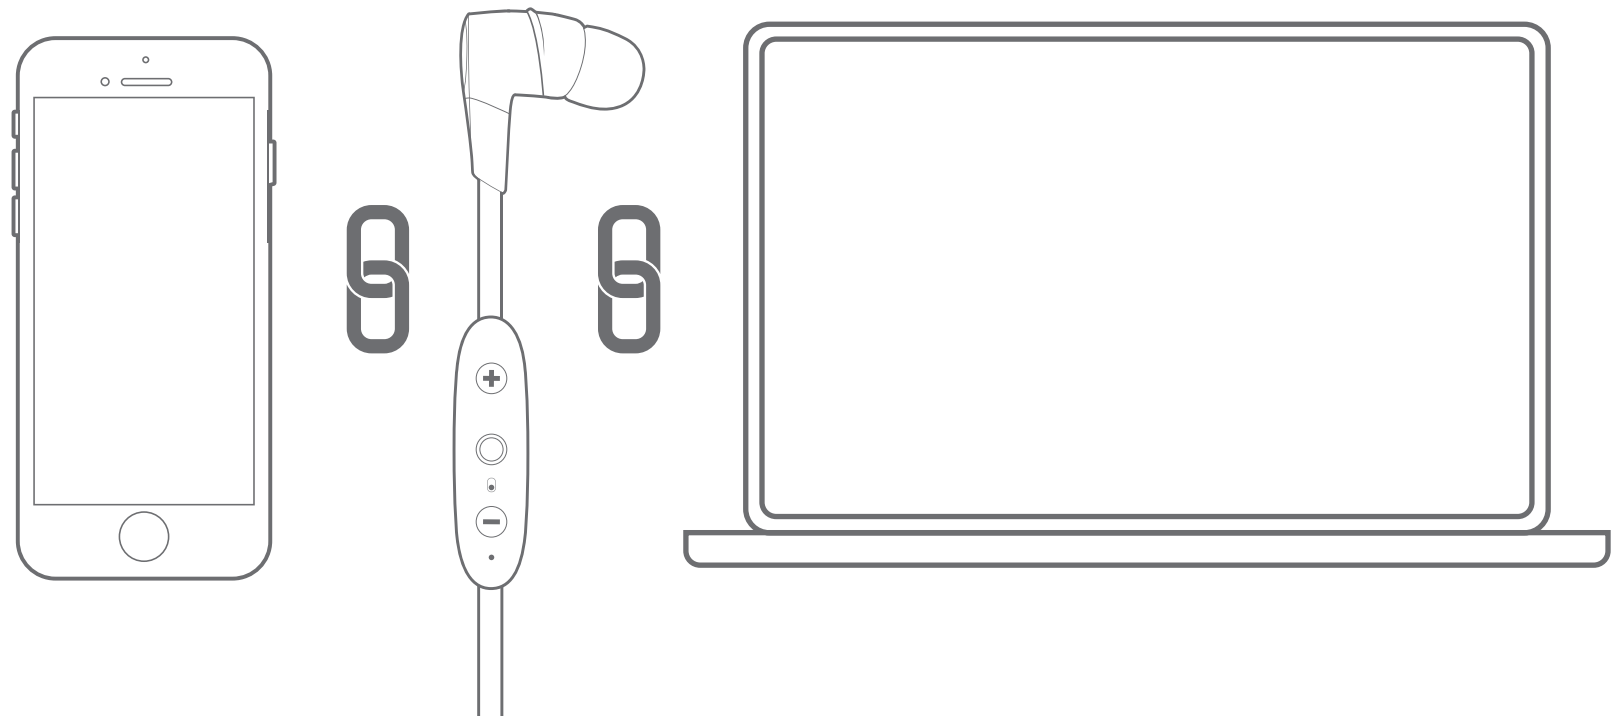


הוראות מפורטות

שתף אותי

המאפיין SHAREME (שתף אותי) מאפשר לכם לשתף את המוזיקה שאתם מאזינים לה עם זוג נוסף של אוזניות X3.

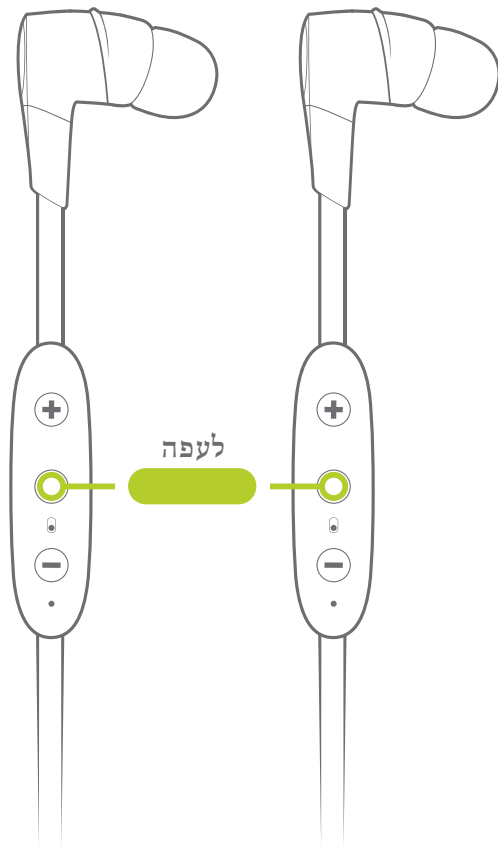

הפעילו את שני זוגות האוזניות X3.

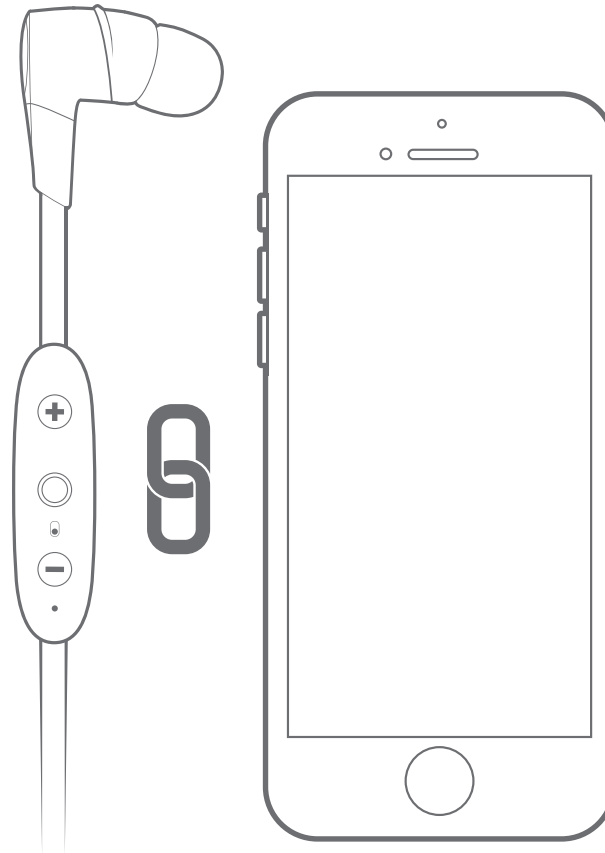


חברו זוג אוזניות אחד בלבד לנגן המוזיקה שלכם. ודאו שהזוג השני אינו מחובר לאף מכשיר BLUETOOTH.




הוראות מפורטות

שתף אותי

המאפיין SHAREME (שתף אותי) מאפשר לכם לשתף את המוזיקה שאתם מאזינים לה עם זוג נוסף של אוזניות X3.

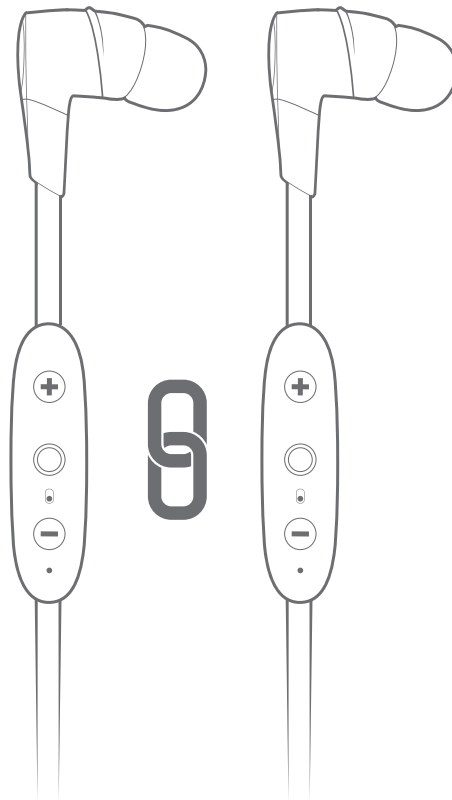

שני זוגות האוזניות מחוברות כאשר נוריות ה-LED מפ-סיקות להבהב ותושמע ההודעה 'HEADPHONES CONNECTED' (האוזניות מחוברות). השמיעו מוזיקה ותיהנו מחוויית האזנה משותפת.

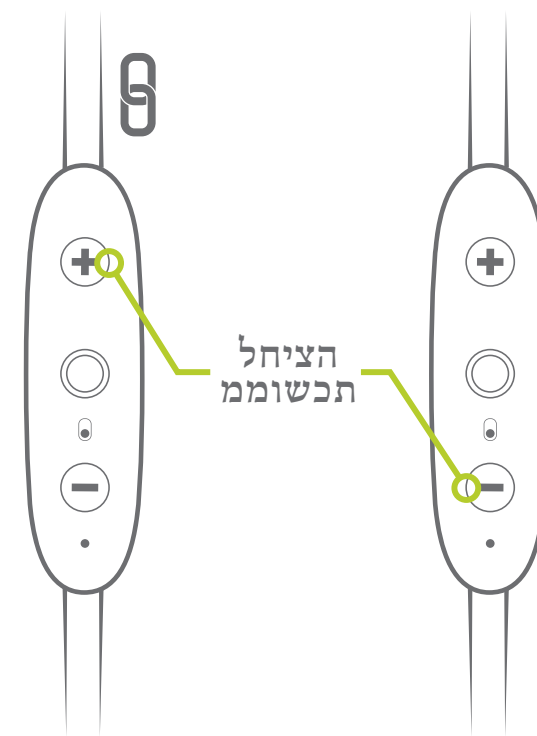

לחצו לחיצה ממושכת על לחצן '+ VOL' באוזניות המחוברות, ותוך כדי כך לחצו לחיצה ממושכת על לחצן '- VOL' בזוג האוזניות השני, עד שנוריות ה-LED בשני זוגות האוזניות יהבהבו אדום/ירוק.




הוראות מפורטות


שעונים חכמים

אם יש ברשותכם שעון חכם מתאים, תוכלו להשאיר את הטלפון בבית. כל שעליכם לעשות הוא לסנכרן את המוזיקה שלכם לשעון החכם, ולצמד את אוזניות X3 לשעון החכם. עיינו במדריך למשתמש של השעון החכם שברשותכם להוראות בדבר צימוד למכשיר BLUETOOTH.


Apple WatchOS

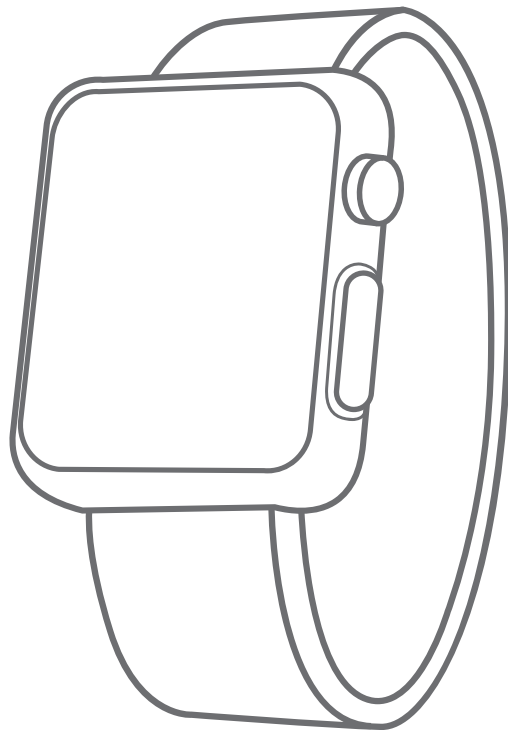

Samsung Tizen

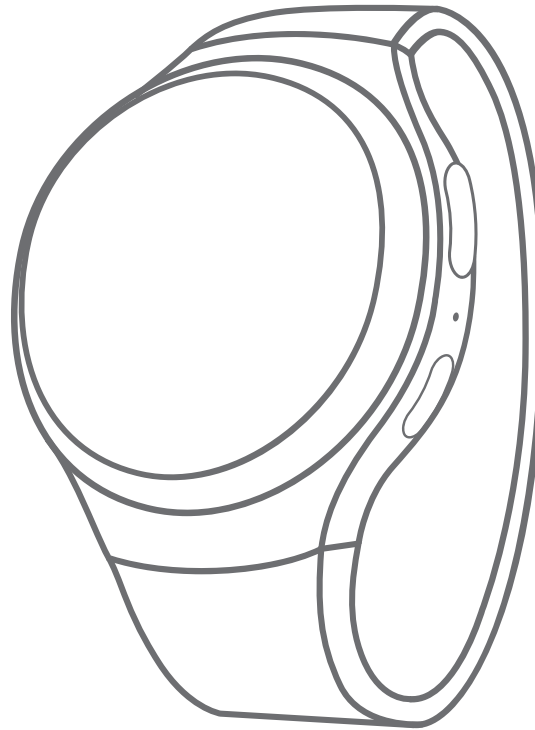


Android Wear

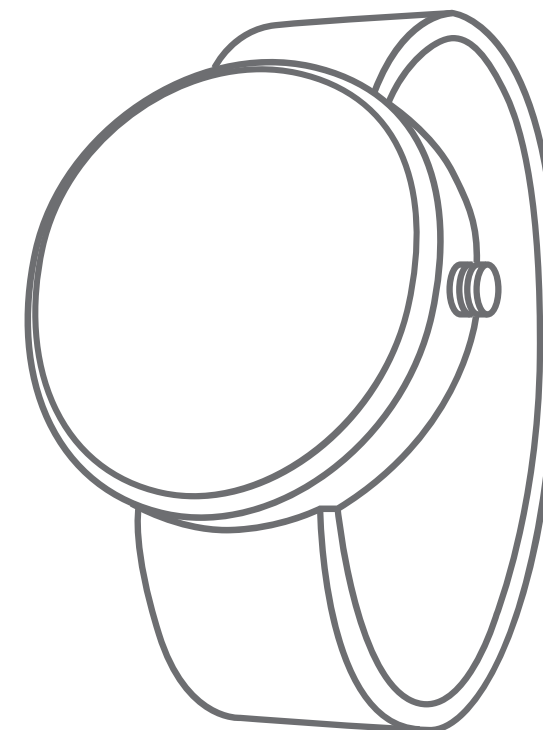

טיפול בתקלות

אם האוזניות שברשותכם אינן מגיבות, חברו את תופסן הטעינה וכבל USB למקור מתח. פעולה זו תכבה את האוזניות ותבצע אתחול רך.

אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה, אנו ממליצים לאתחל את האוזניות מחדש להגדרות המפעל המקוריות.

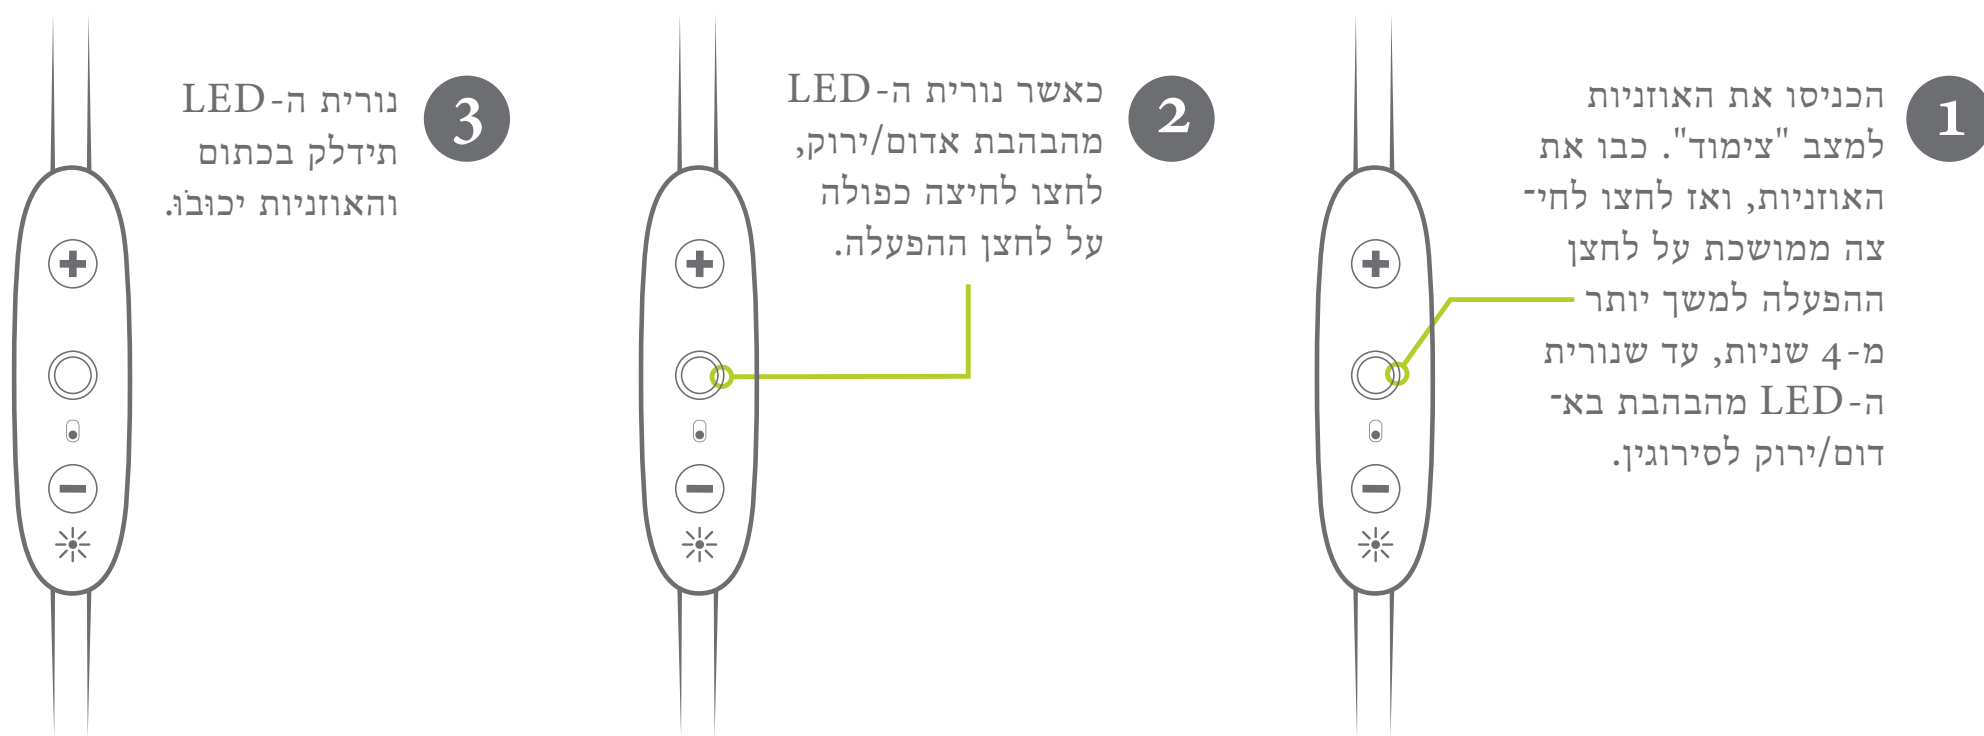

הערה: לאחר שהאוזניות אותחלו, יהיה עליכם לבצע מחדש צימוד של האוזניות למכשירים שלכם. בחרו באפשרות "FORGET" (שכח) או "REMOVE" (הסר) את אוזניות JAYBIRD X3 מתפריט ה-BLEETOOTH במכשיר שלכם. עקבו אחר הוראות הצימוד בעמוד 5-6 כדי לבצע צימוד למכשירים שלך.

מפרטים

גרסת BLUETOOTH	4.1, רב-נקודתי
קודק	AAC, SBC, MODIFIED SBC
פרופיל	דיבורית, אוזניות, A2DP, AVCRP, SPP
טווח אפקטיבי	10 מטרים (30 רגל)
זמן נגינה	8 שעות*
זמן במצב המתנה	110 שעות*
מתח סוללה	אוזניות 5V 0.5A BLUETOOTH:
זמן טעינה	2.5 שעות
טעינה מהירה	20 דקות = שעה 1 זמן נגינה
מידות	27 X 24 מ"מ גודל האוזנייה, 490 מ"מ אורך הכבל
משקל	בערך 13 גרם

* משך זמן נגינה ומשך זמן בהמתנה עשויים להשתנות כתוצאה מתנאי השימוש. הוספת בסיס נוספים לפרופיל הצליל שלכם באמצעות היישומון MYSOUND מפחיתה את זמן הנגינה.

מפרטים

כתב אחריות מלא, ופרטים אודות טיפול ותחזוקה בכתובת:
JAYBIRDSPORT.COM/WARRANTY +1.866.244.3399

אזהרה: בגלל תכונות הבידוד מרעשים של אוזניות אלה, אין להשתמש בהן בזמן נהיגה, רכיבה על אופניים או במקום שבו מתנהלת תנועת רכבים, או כל פעילות שבה אי-יכולת לשמוע את רעשי הסביבה עלולה להיות מסוכנת. שימוש באוזניות אלה בעוצמות צליל גבוהות עלול לגרום נזק תמידי לשמיעה. הקפידו תמיד להנמיך את עוצמת הצליל לפני השימוש. יש להיזהר בעת הכנסת עצמים לתעלת האוזן, השימוש על אחריותכם בלבד. אין להרכיב את האוזניות בעת שהן מחוברות למקור מתח של 110 וולט או 220 וולט.

הודעת זכות יוצרים © 2016 JAYBIRD, LLC. כל הזכויות שמורות. JAYBIRD והסמליל של JAYBIRD הם סימנים מסחריים של JAYBIRD, LLC. BLUETOOTH הוא סימן מסחרי בבעלות חברת BLUETOOTH SIG, INC. USA וניתן ברישיון לחברת JAYBIRD, LLC. IPOD הם סימנים מסחריים של חברת APPLE, INC., הרשומים בארה"ב ובארצות אחרות, ו-APP STORE הוא סימן שירות של חברת APPLE, INC.. כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכושם של בעליהם, בהתאמה. ANDROID הוא סימן מסחרי של חברת GOOGLE INC. בארצות הברית ובארצות אחרות. מיוצר בכפוף לפטנטים FREEBIT שמספריהם EP2177045, US8630436, US8976995. מורכב במלזיה.

ניקוי כרית-הקצה

השמירה על ניקיון כריות-הקצה של אוזניות JAYBIRD חיונית לצורך שימוש בטוח והיגייני. הערה חשובה: אין לנסות לנקות את כריות-הקצה מבלי להסיר אותן תחילה מהאוזניות. הרטבת מעגל החיווט העדין שבתוך אוזניות JAYBIRD שלכם עלולה לגרום לנזק תמידי.

1. אחזו בחוזקה בכרית-הקצה ביד אחת, ובאוזנייה ביד השנייה. הסירו בזהירות את כרית-הקצה מהאוזנייה.
2. השתמשו במים חמימים וסבון עדין על מטלית לחה כדי להסיר לכלוך ושעוות-אוזניים מכרית-הקצה. אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים.
3. שטפו וייבשו היטב את כרית-הקצה לפני הרכבתה בחזרה על האוזנייה.
4. הרכיבו בזהירות את כריות-הקצה על האוזניות בלחיצה.



האזנה אחראית

הימנעו מרמות גבוהות של עוצמת צליל ומפרקי זמן ארוכים של האזנה. האזנה ממושכת בעוצמות צליל מוגזמות עלולה לגרום ליקוי שמיעה תמידי.

אין להשתמש בקרבת תנועת כלי רכב.

הוראות בסרטון וידיאו באתר JAYBIRDSPORT.COM