jaybird

FREEDOM

사용 설명서

한국어 BC

설정

빠른 실행 3
구성품 10
착용감 11
컴플라이 12
이어핀 14
길이조절용 코드 클립 17
코드 클립 19
전원 켜기: 음악 감상 및 전화 통화 20
MySound(마이사운드) 앱 21

상세 설명서

충전 / 배터리 상태 23
충전 클립 25
음악 감상 및 전화 통화 시 조작방법 30
페어링 31
멀티포인트 33
공유하기 35
스마트워치 37
문제 해결 38
기술 사양 39
품질 보증, 경고 및 안전 주의사항 40

QUICK START
(빠른 실행)

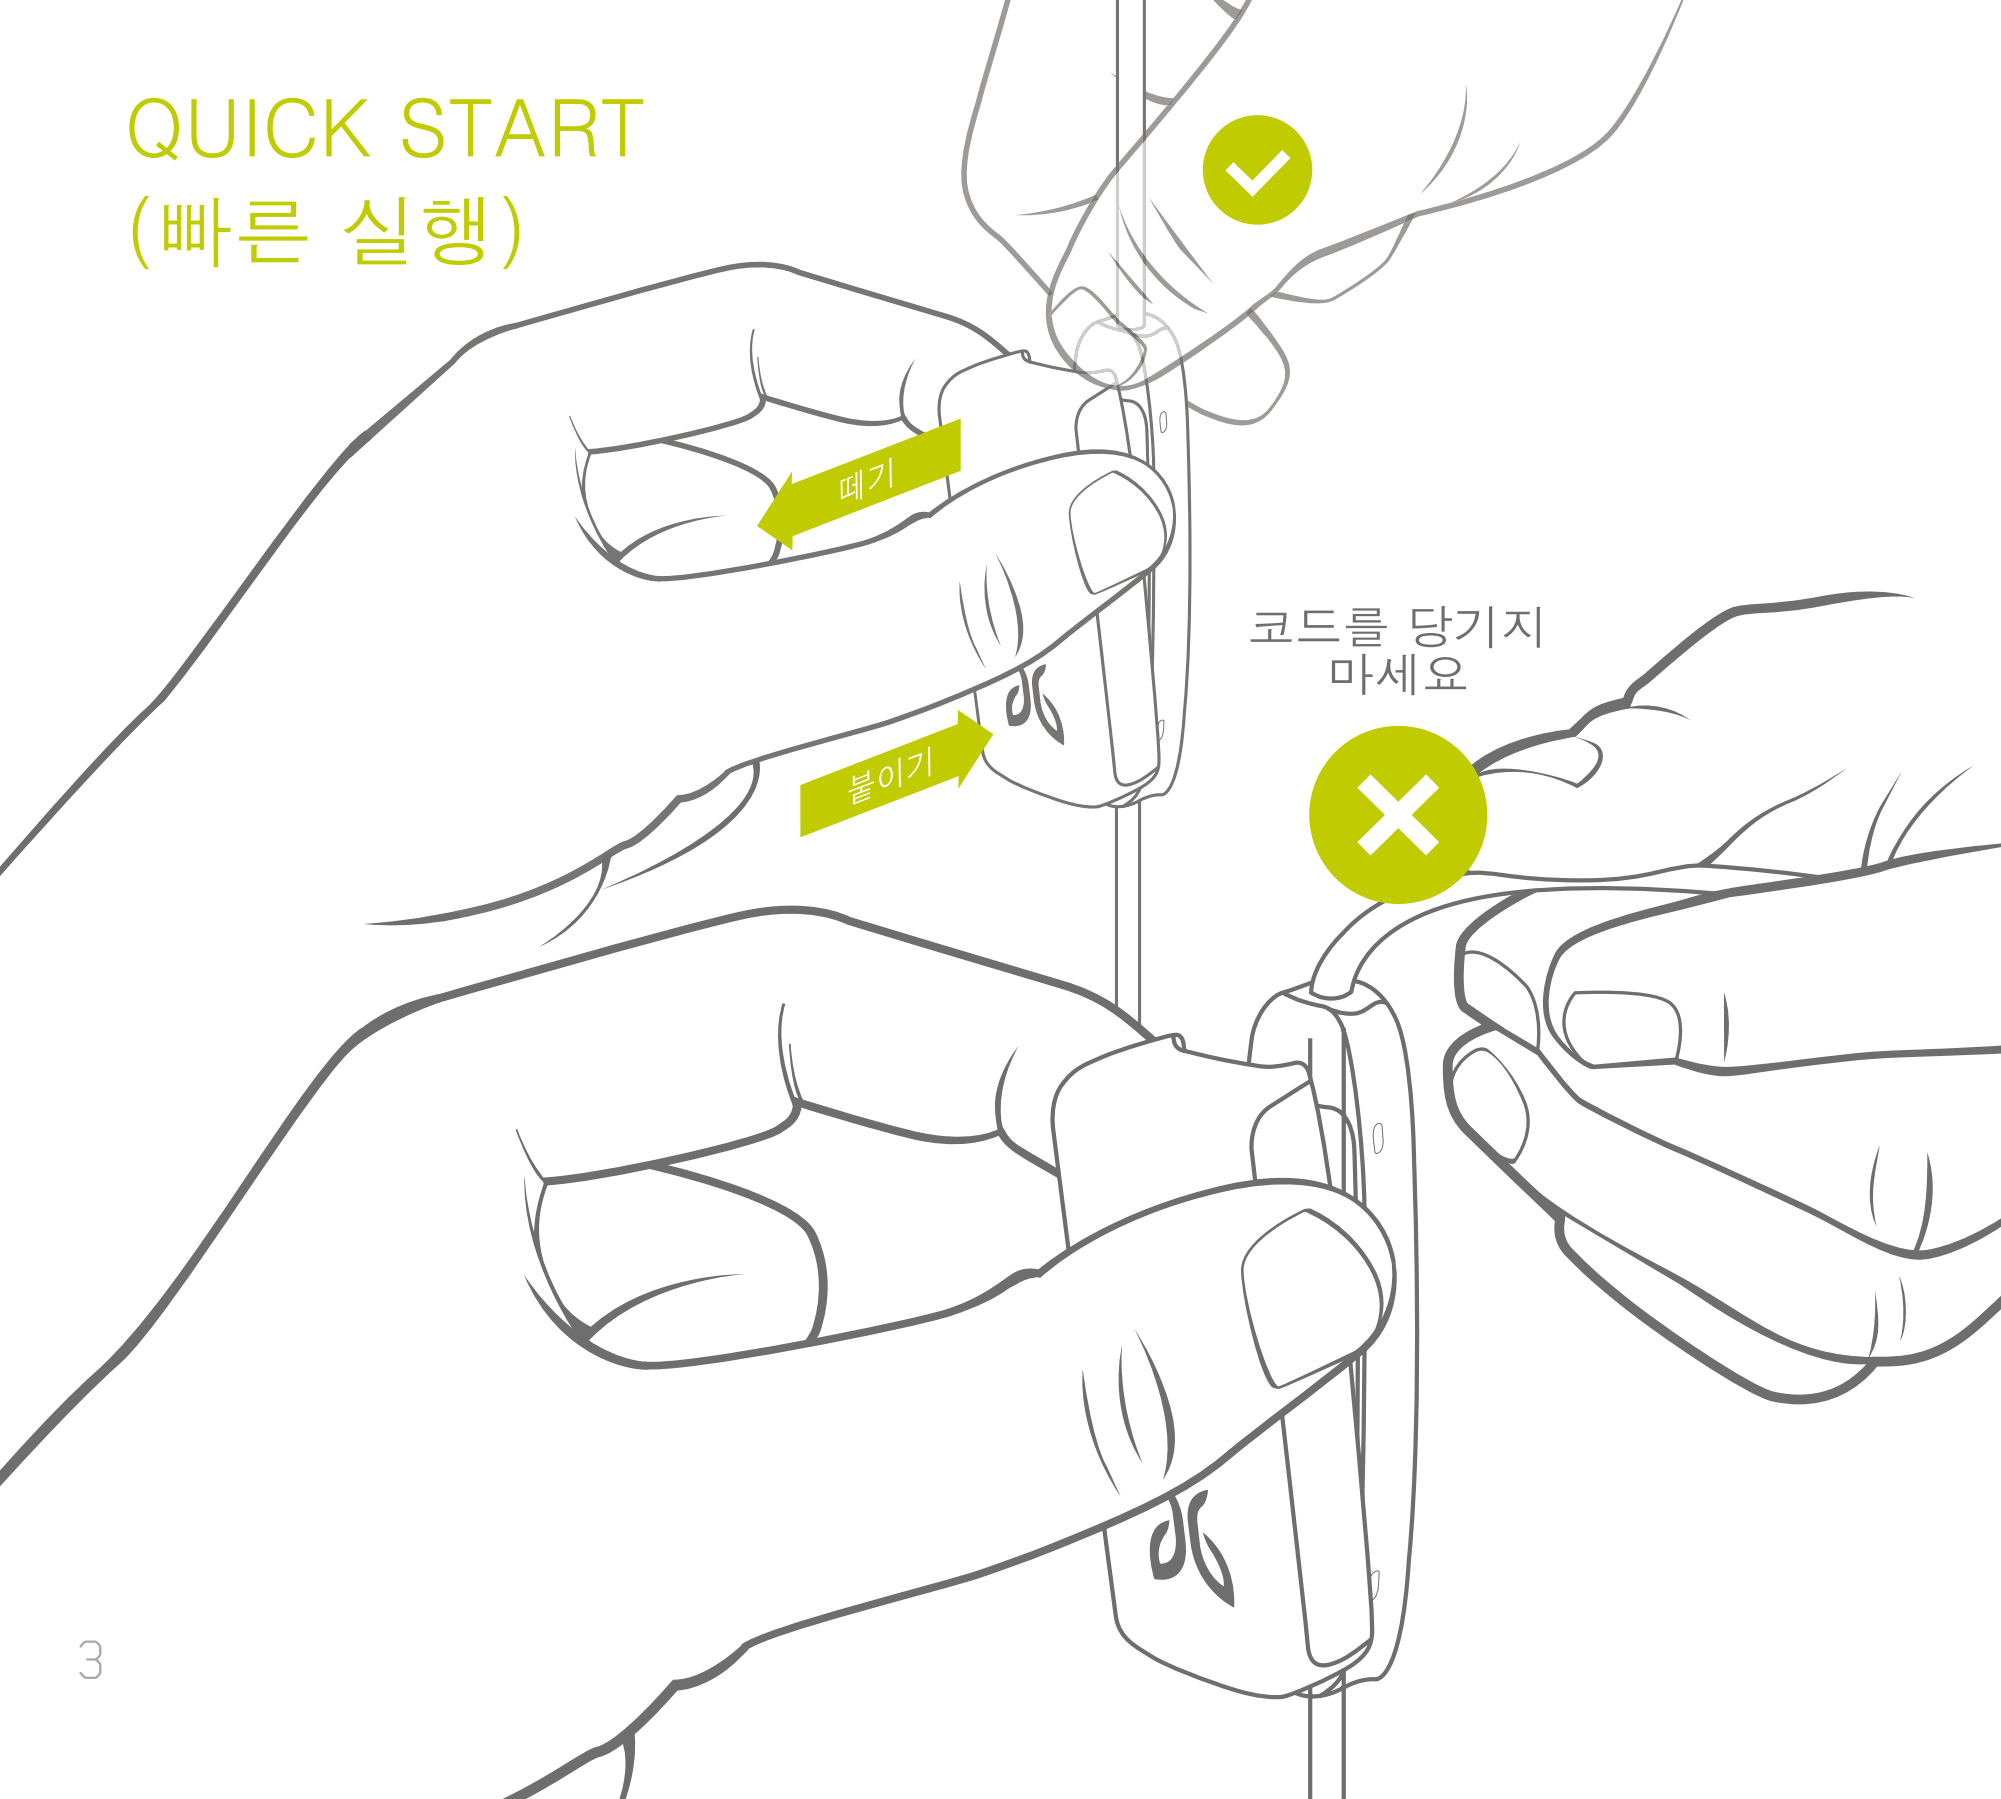

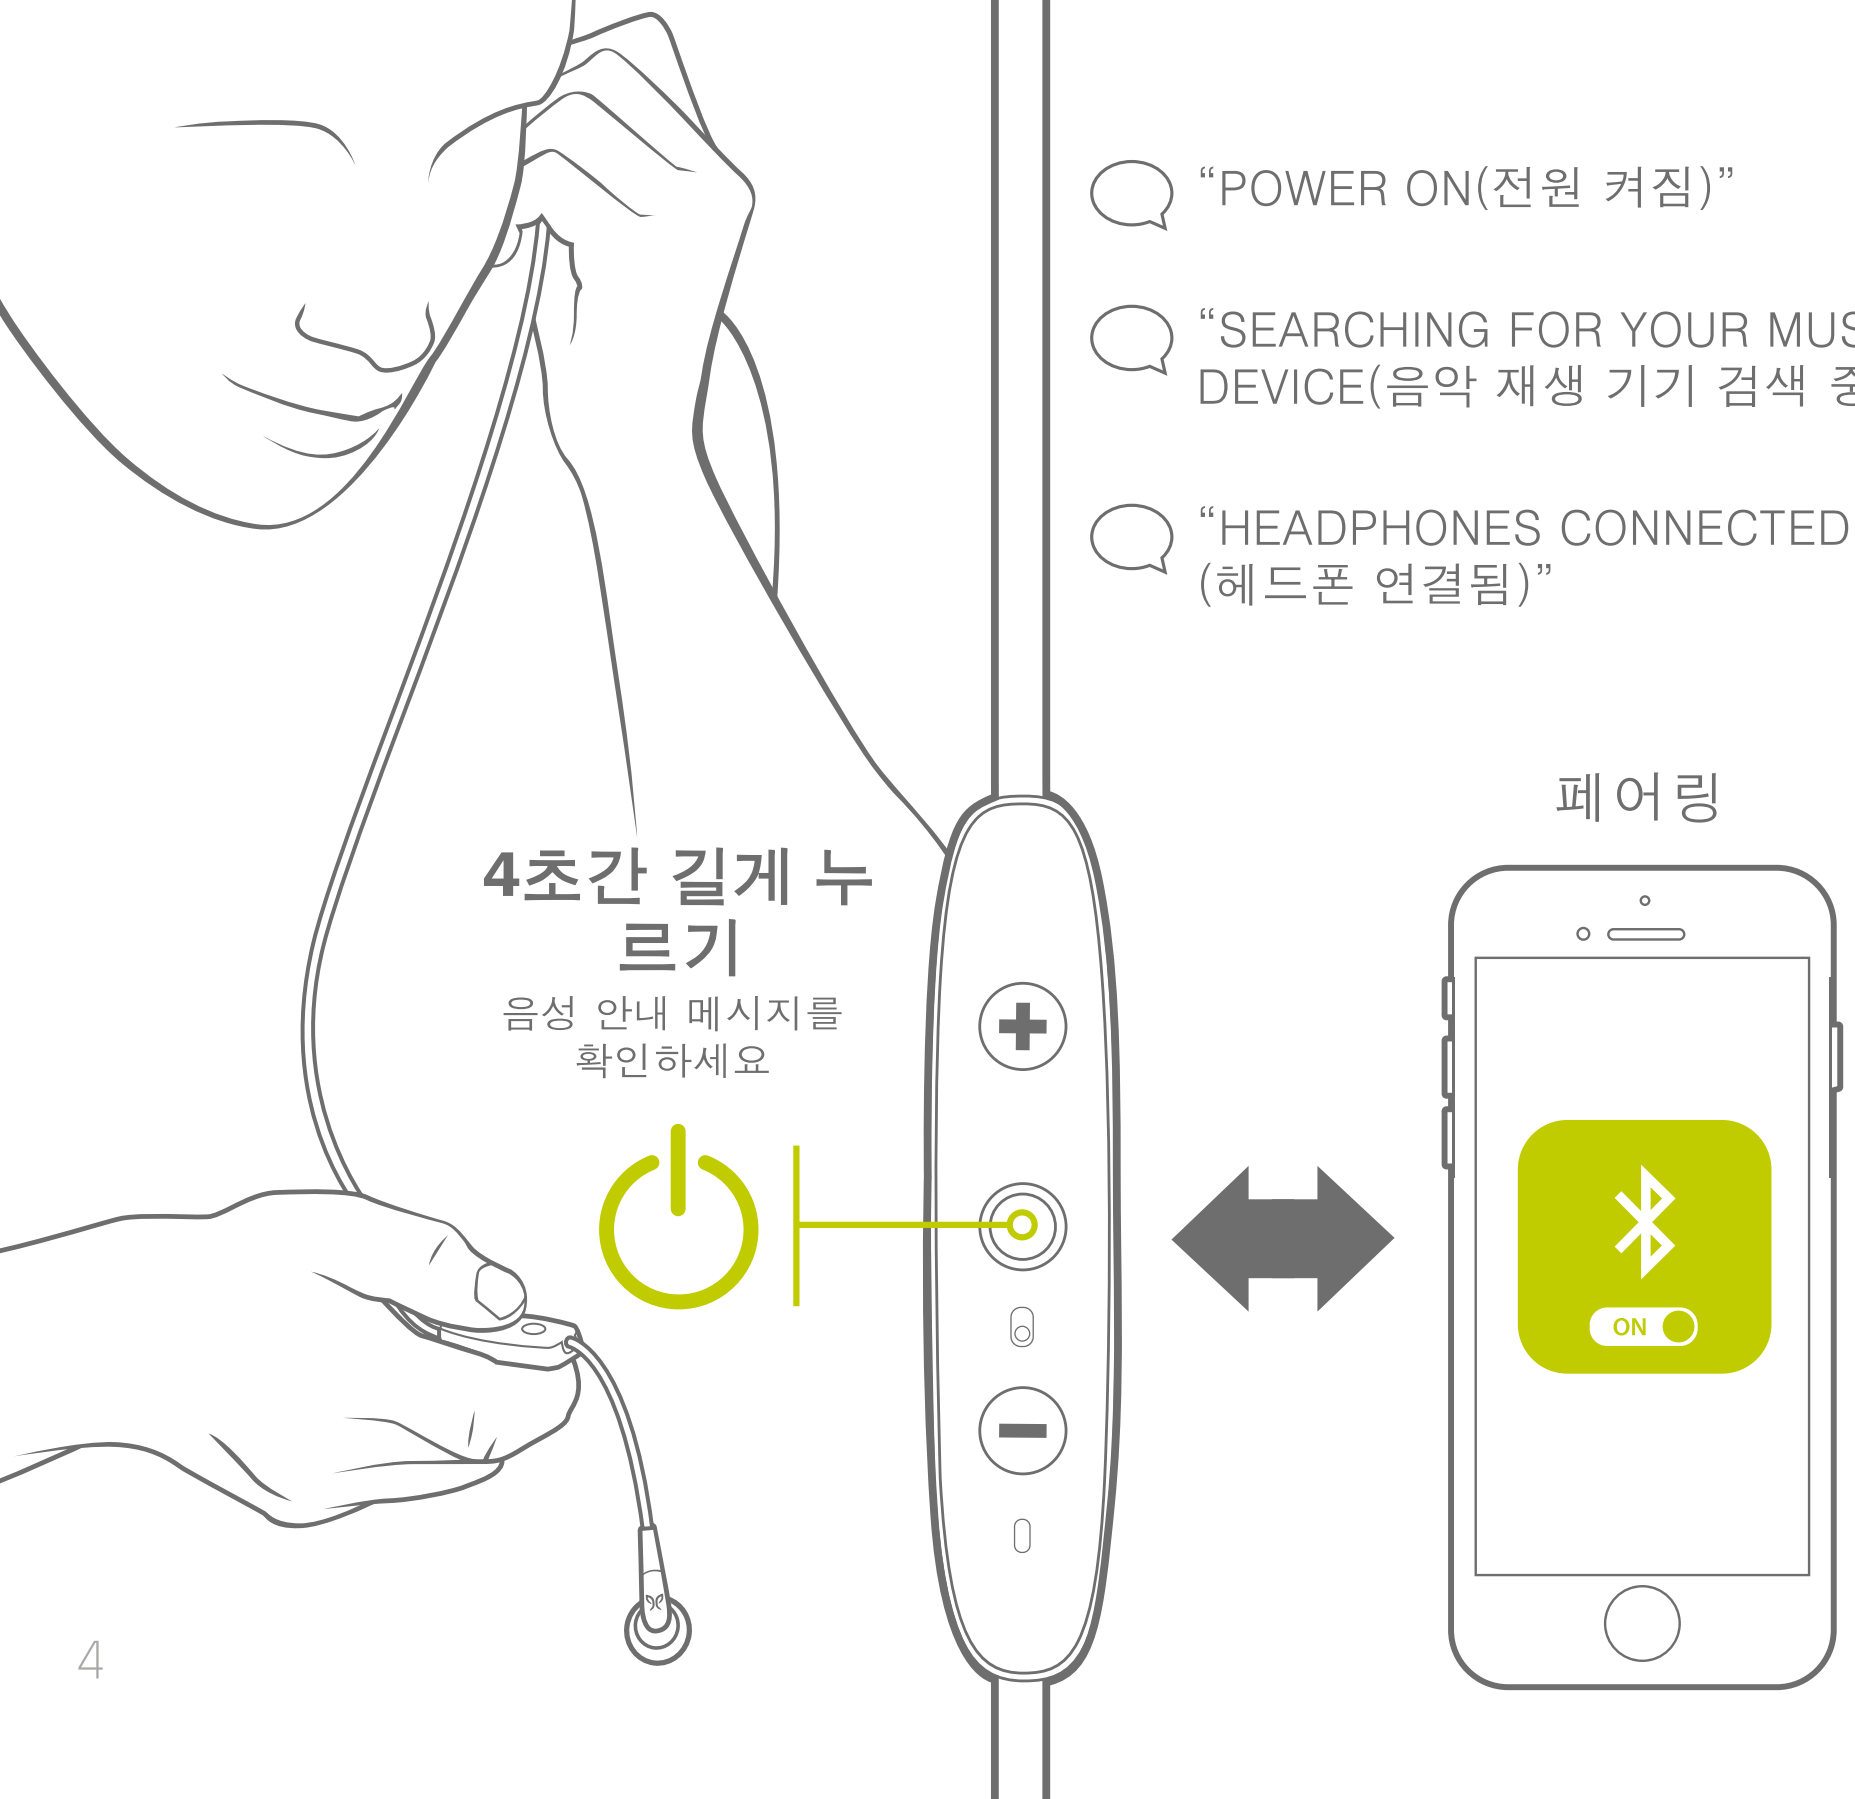
4초간 길게 누르기
음성 안내 메시지를 확인하세요
"POWER ON(전원 켜짐)"
"SEARCHING FOR YOUR MUSIC DEVICE(음악 재생 기기 검색 중)"
"HEADPHONES CONNECTED (헤드폰 연결됨)"
페어링
ON

사운드 설정을 커스터마이즈하고
이어폰에 저장하세요

APP STORE 또는 GOOGLE PLAY에서 MYSOUND 앱을 검색하세요.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

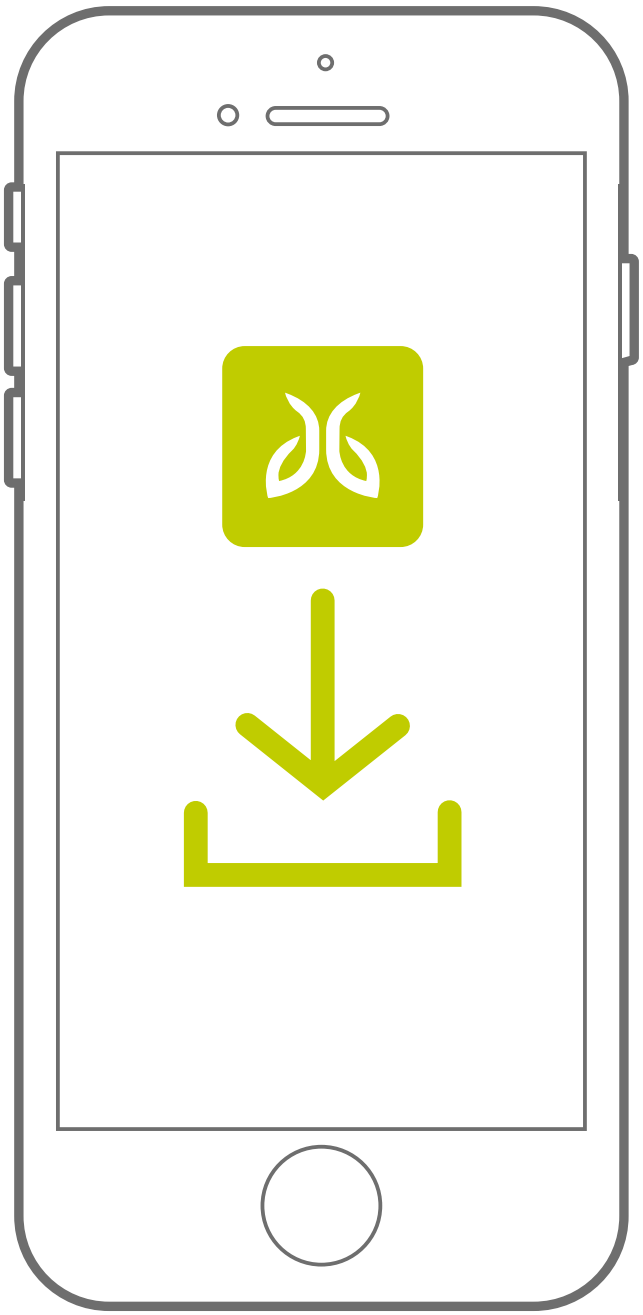

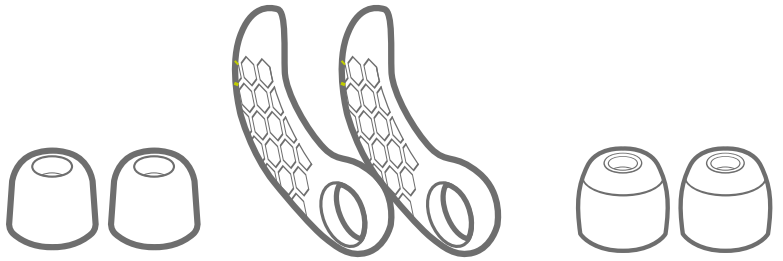

COMPLY™
(컴플라이™)
이어팁

실리콘 이어핀

실리콘 이어팁

편안한 착용감을 위해 자신의 귀에 꼭 맞는 이어팁/이어핀을 선택하세요.

오버이어

언더이어

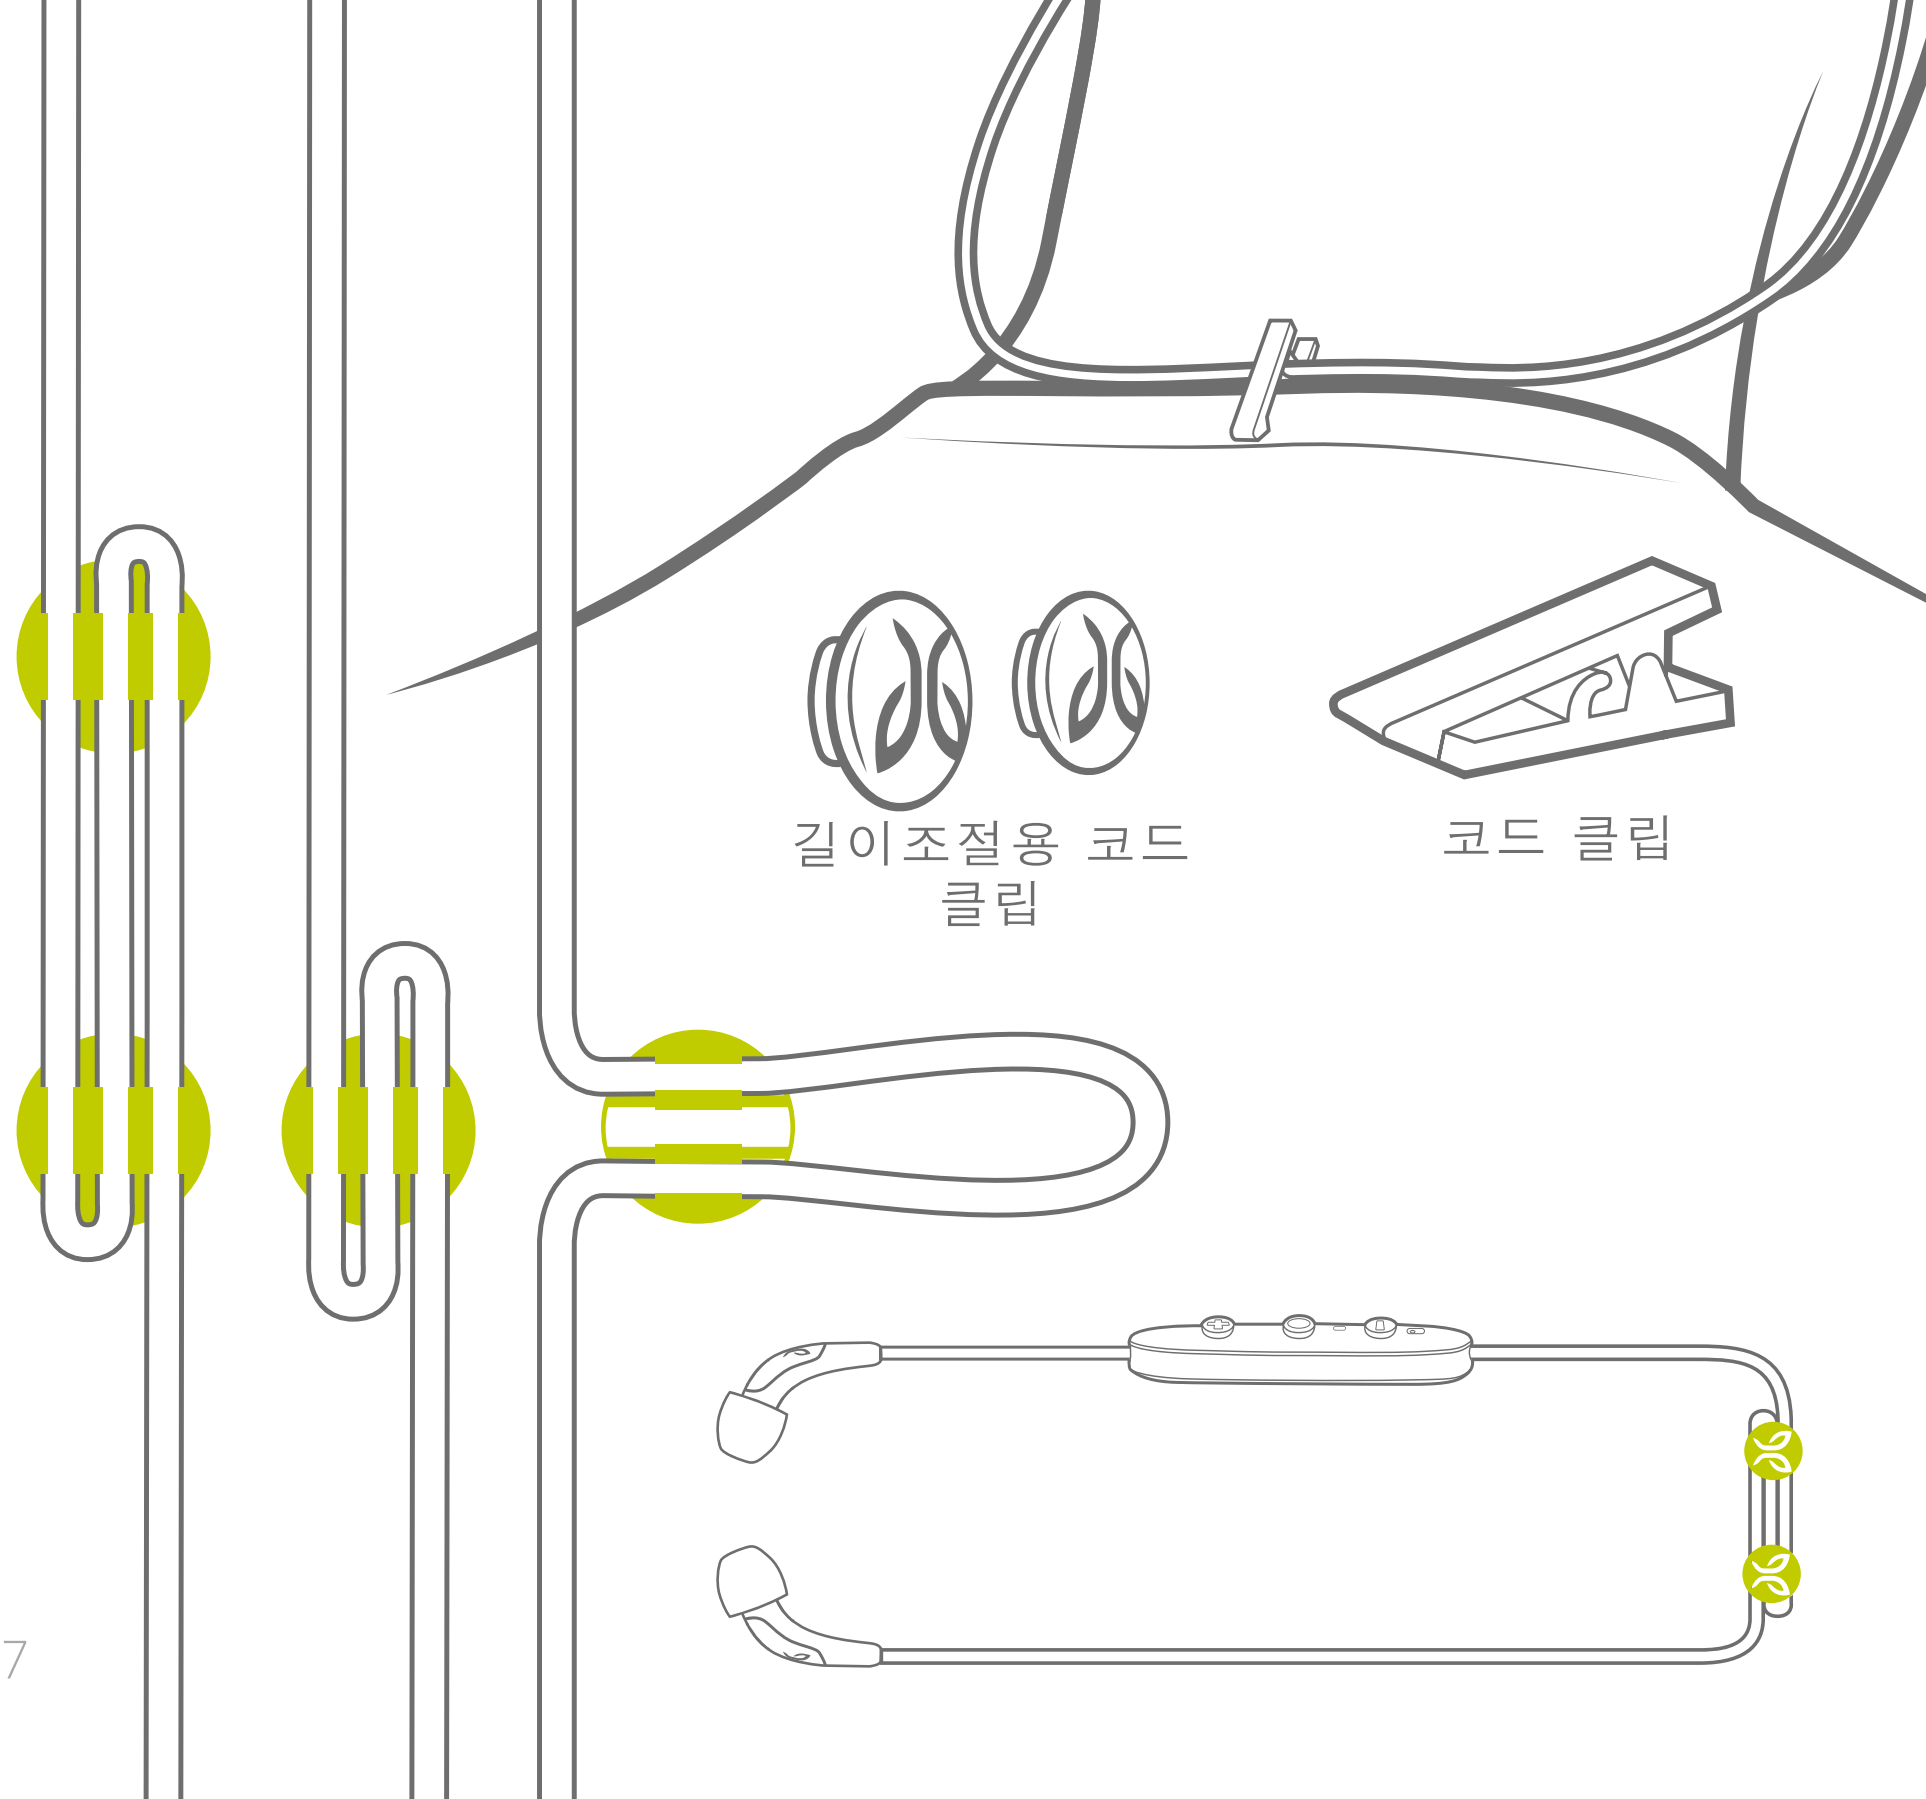
길이조절용 코드
클립
코드 클립

FOR RUNNERS (러닝 팁)

길이조절용 코드 클립을
사용하여 리모컨이
밀착되도록 코드 길이를
조절하세요.

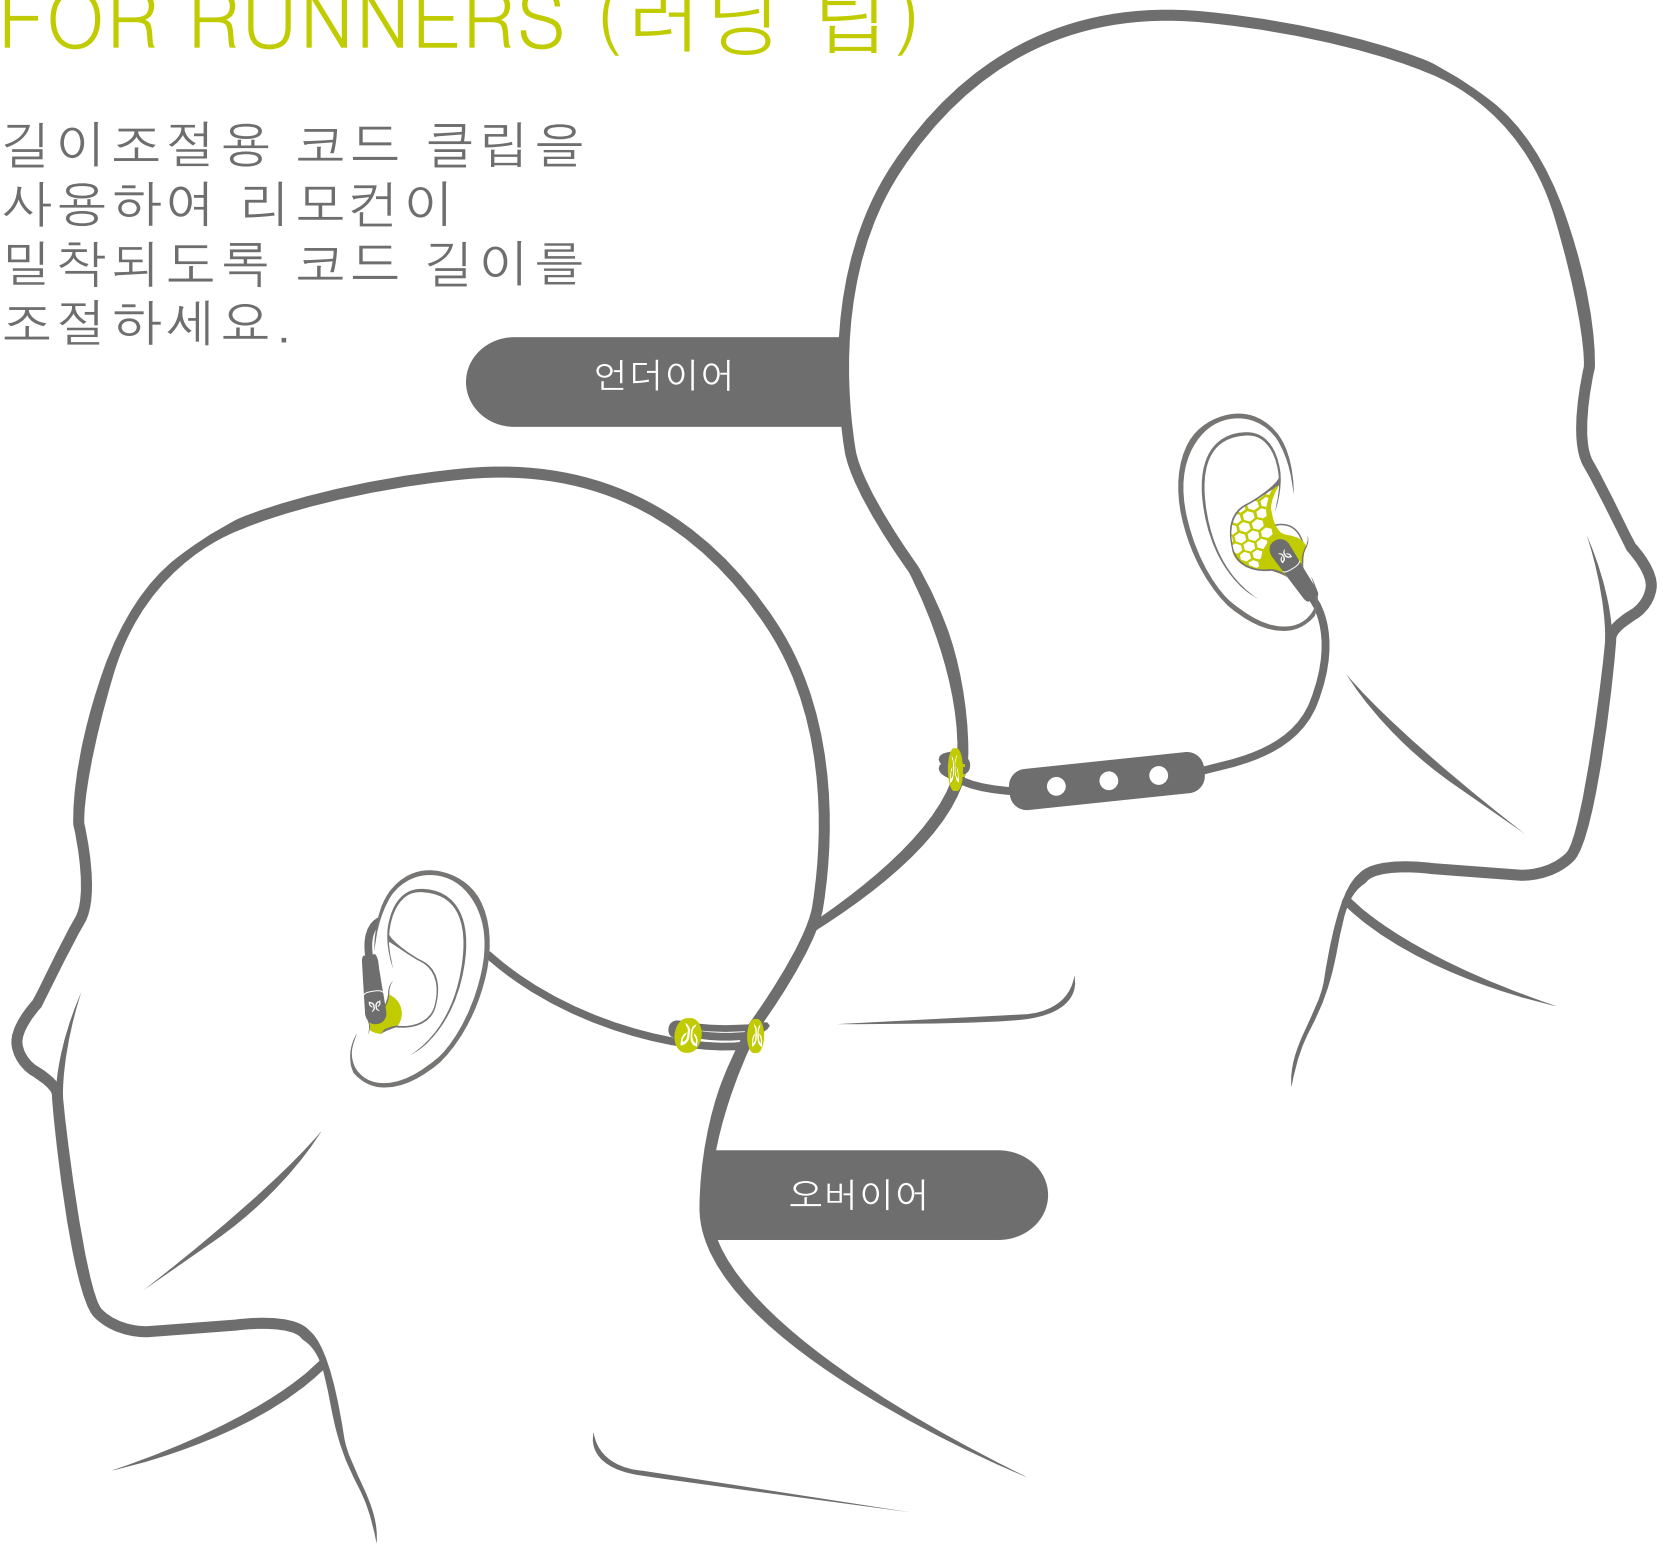

음악 감상 + 전화 통화

리모컨 기능 완벽 지원
PAGE 20

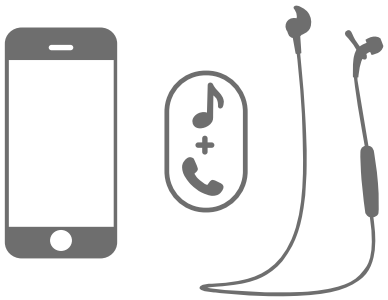

공유

이어폰 2개로 하나의
기기를 공유할 수
있습니다
PAGE 35

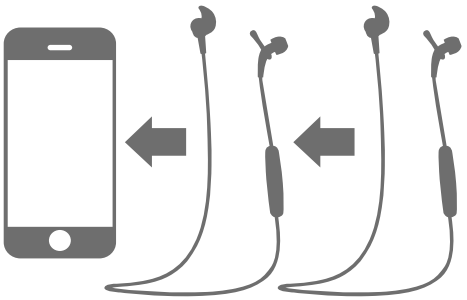

페어링

최대 8대의 기기까지
접속 이력을 기억합니다
PAGE 31

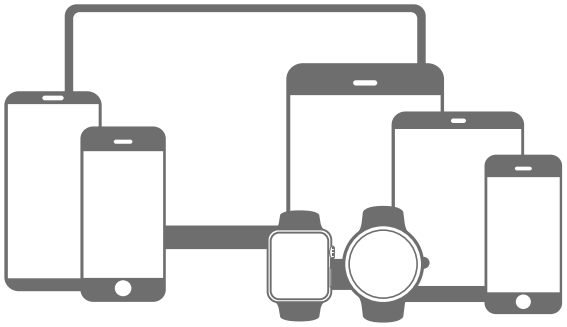

멀티포인트

동시에 2대의 기기에
이어폰을 연결할 수 있습니다
PAGE 34

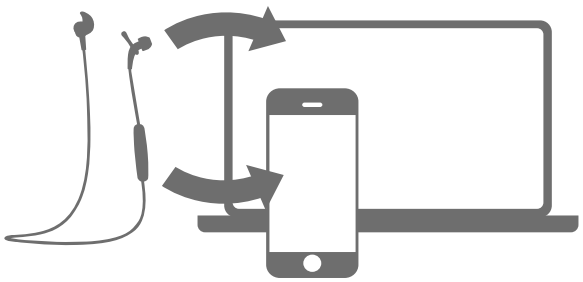

스마트워치

스마트폰 대신 스마트워치와
페어링해 보세요
PAGE 37

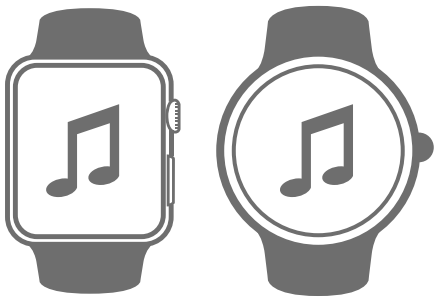

MYSOUND(마이사운드) 앱

사운드 설정을 커스터마이즈하고
이어폰에 저장하세요
PAGE 21

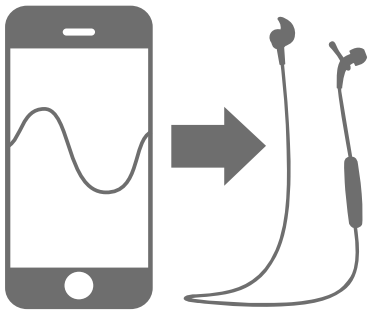

사용법 관련 동영상은 jaybirdsport.com 에서 확인하세요

IN-THE-BOX(구성품)

1. Freedom Bluetooth(프리덤 블루투스) 이어폰
2. 실리콘 이어팁 3종 (대, 중, 소)
3. Comply™(컴플라이™) 프리미엄 메모리폼 이어팁 3종 (대, 중, 소)
4. 이어핀 3종 (대, 중, 소)
5. USB 충전 케이블
6. 길이조절용 코드 클립 2개
7. 코드 클립
8. 충전 클립
9. 보관 파우치

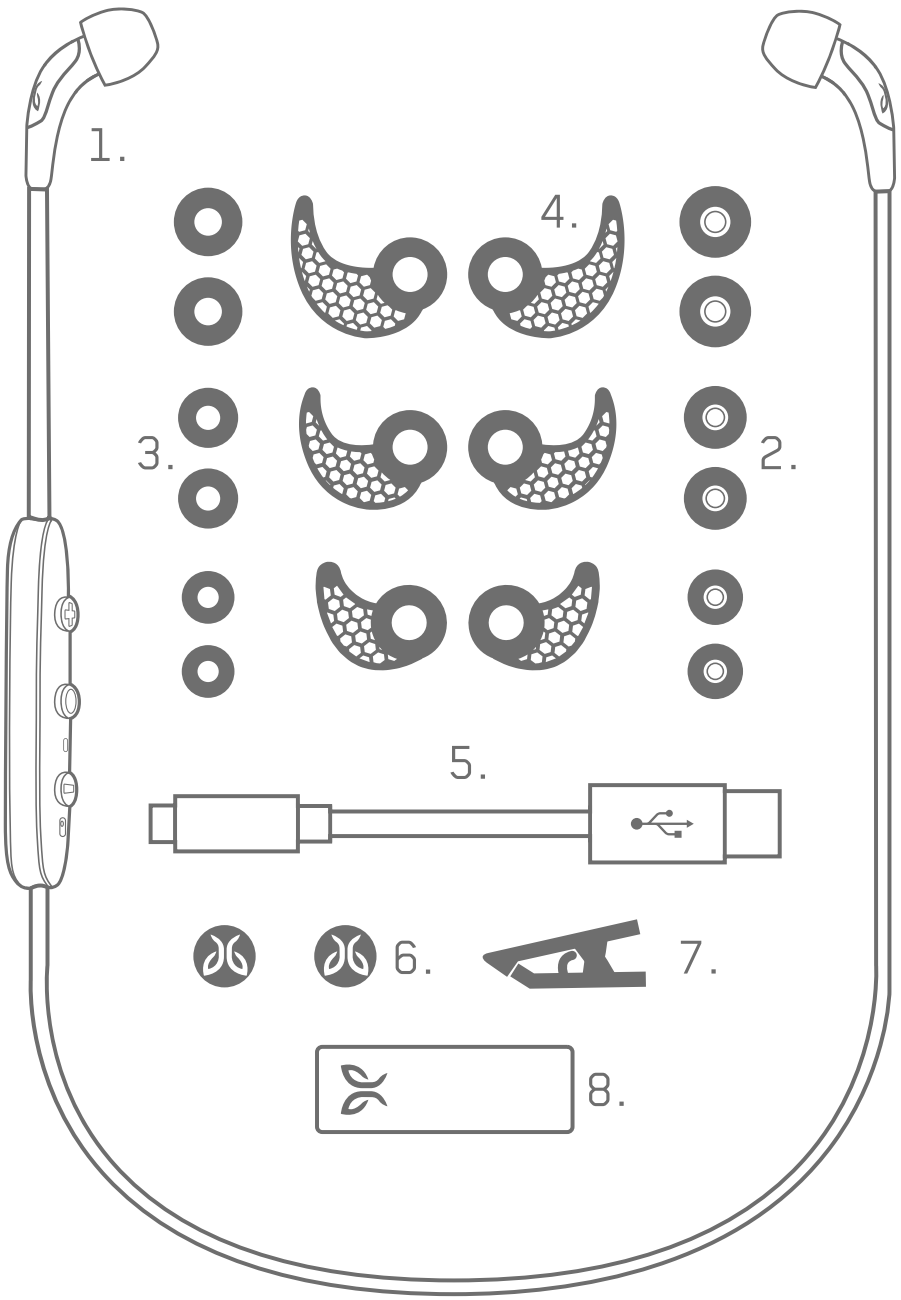

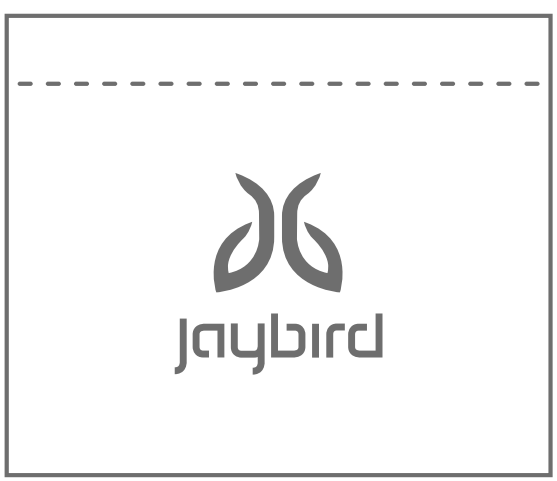

9.

FIT(착용감)

사운드 성능을 제대로 느끼려면 자신에게 맞는 이어팁을 선택하는 것이 중요합니다

누구나 고음질 사운드를 원하죠. 고음질을 직접 느껴보세요. 사람의 귀는 생김새가 모두 다르므로 반드시 사이즈별로 모든 이어팁을 착용해 보세요. 자신에게 맞는 이어팁을 사용해야 꼭 맞는 착용감과 최고의 음질을 즐기실 수 있습니다.

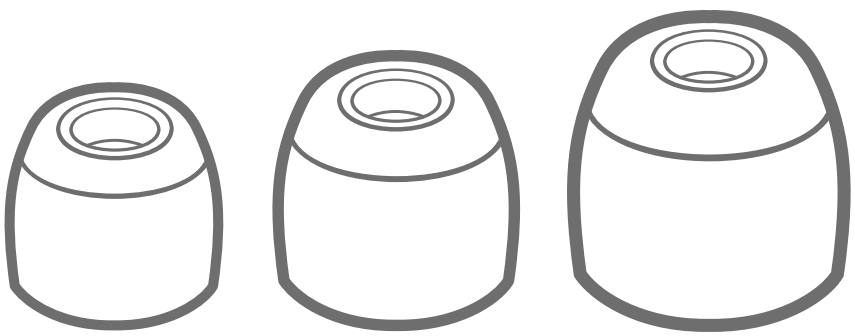

실리콘 이어팁

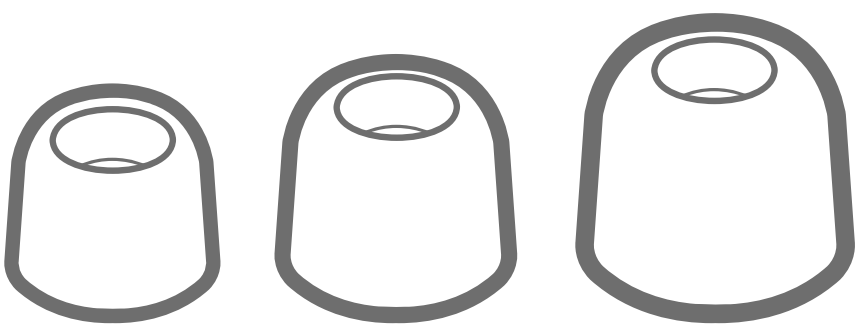

COMPLY™(컴플라이™) 프리미엄 스포츠 메모리폼 이어팁

COMPLY™(컴플라이™)

Jaybird Freedom 용으로 특별히 설계된 프리미엄 Comply™(컴플라이™) 메모리폼 이어팁은 소음을 완벽히 차단하고 편안한 착용감을 선사합니다.

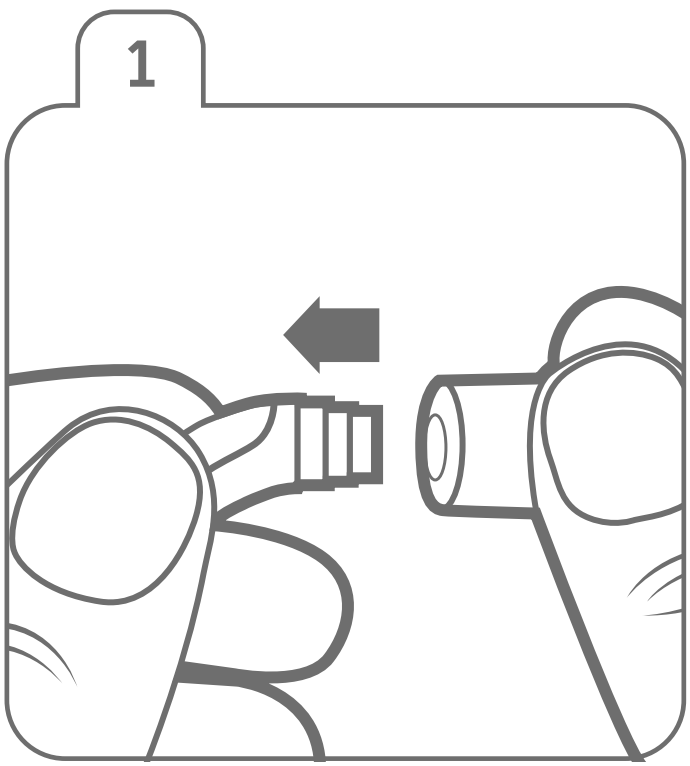

Comply™(컴플라이™) 메모리폼 이어팁을 Freedom 스피커 하우징에 끼워 넣으세요.

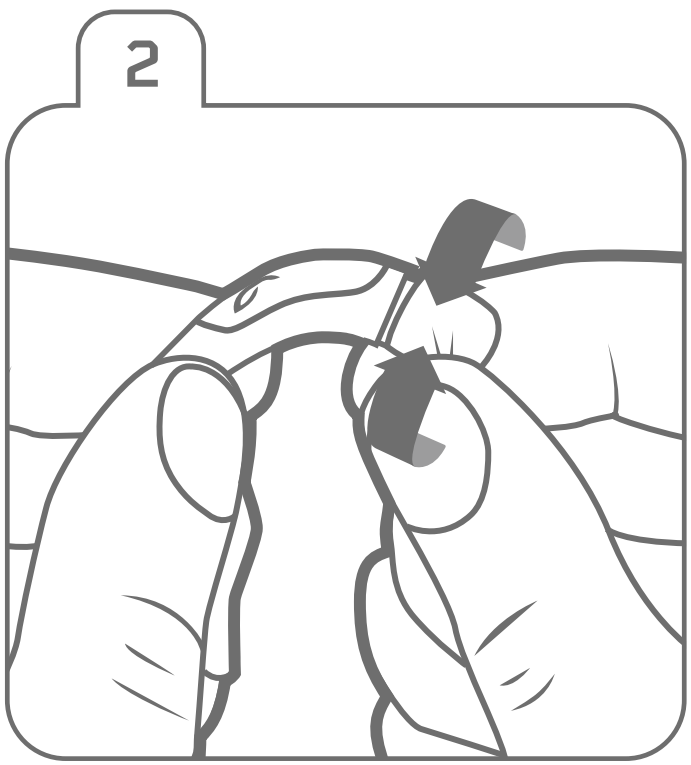

Comply™(컴플라이™) 메모리폼 이어팁을 손가락으로 돌려가며 눌러주세요.

안정된 착용감: 이어팁이 팽창하며 사용자에게 꼭 맞는 착용감과 놀랄 만한 안착감을 제공합니다. 이어폰은 헬스장이나 스키장 또는 끊임없이 활동할 때에도 안정적으로 고정됩니다.

편안한 착용감: 특수 메모리 폼으로 제작되어 귀에 자극과 피로 없이 온종일 편안한 착용감을 제공합니다.

소음 차단: 소음이 많은 환경에서 볼륨을 높이지 않고도 음악을 즐길 수 있습니다.

청취 경험: 최적의 차음 효과를 제공하고 사용자의 귀 내부로 직접 사운드를 전달함으로써 한층 개선된 청취 경험을 선사합니다.

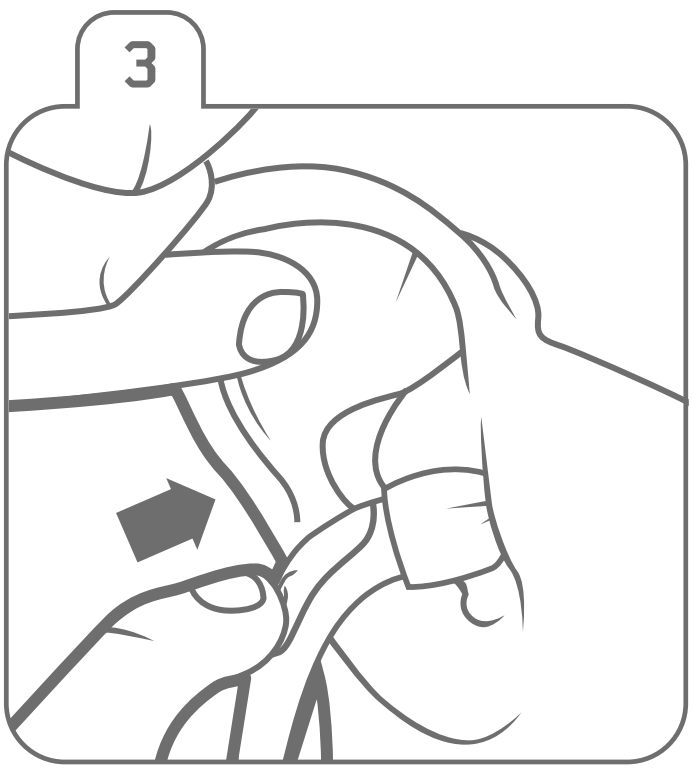

귓속 깊숙이 보다 안정적으로 착용하기 위해 귀를 뒤쪽으로 당기세요. 메모리폼 이어팁을 귓속에 끝까지 넣으세요.

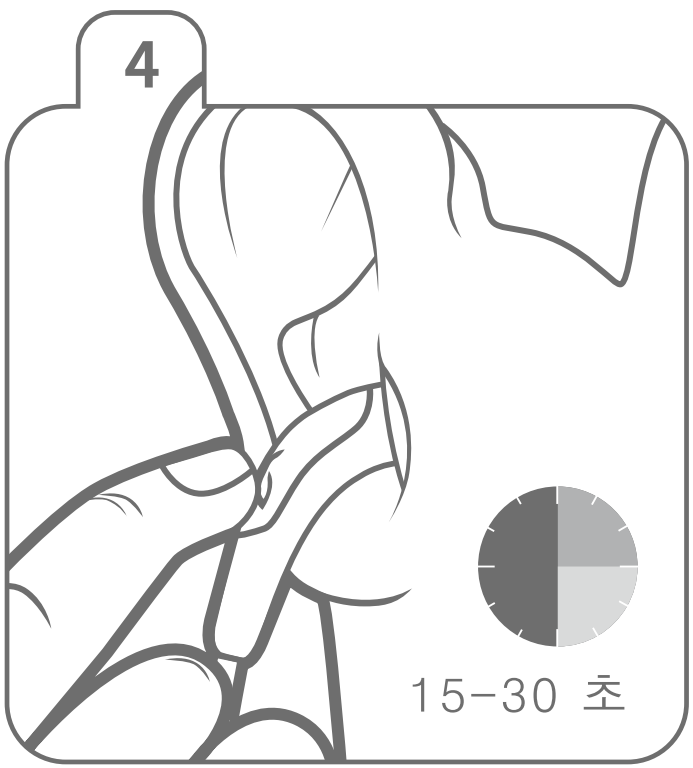

메모리폼이 팽창해 외부 소음을 완벽히 차단할 때까지 15~30초 동안 고정하세요.

이어핀

그림과 같이 원하는 사이즈의
SECURE-FIT 이어핀을 장착하세요.

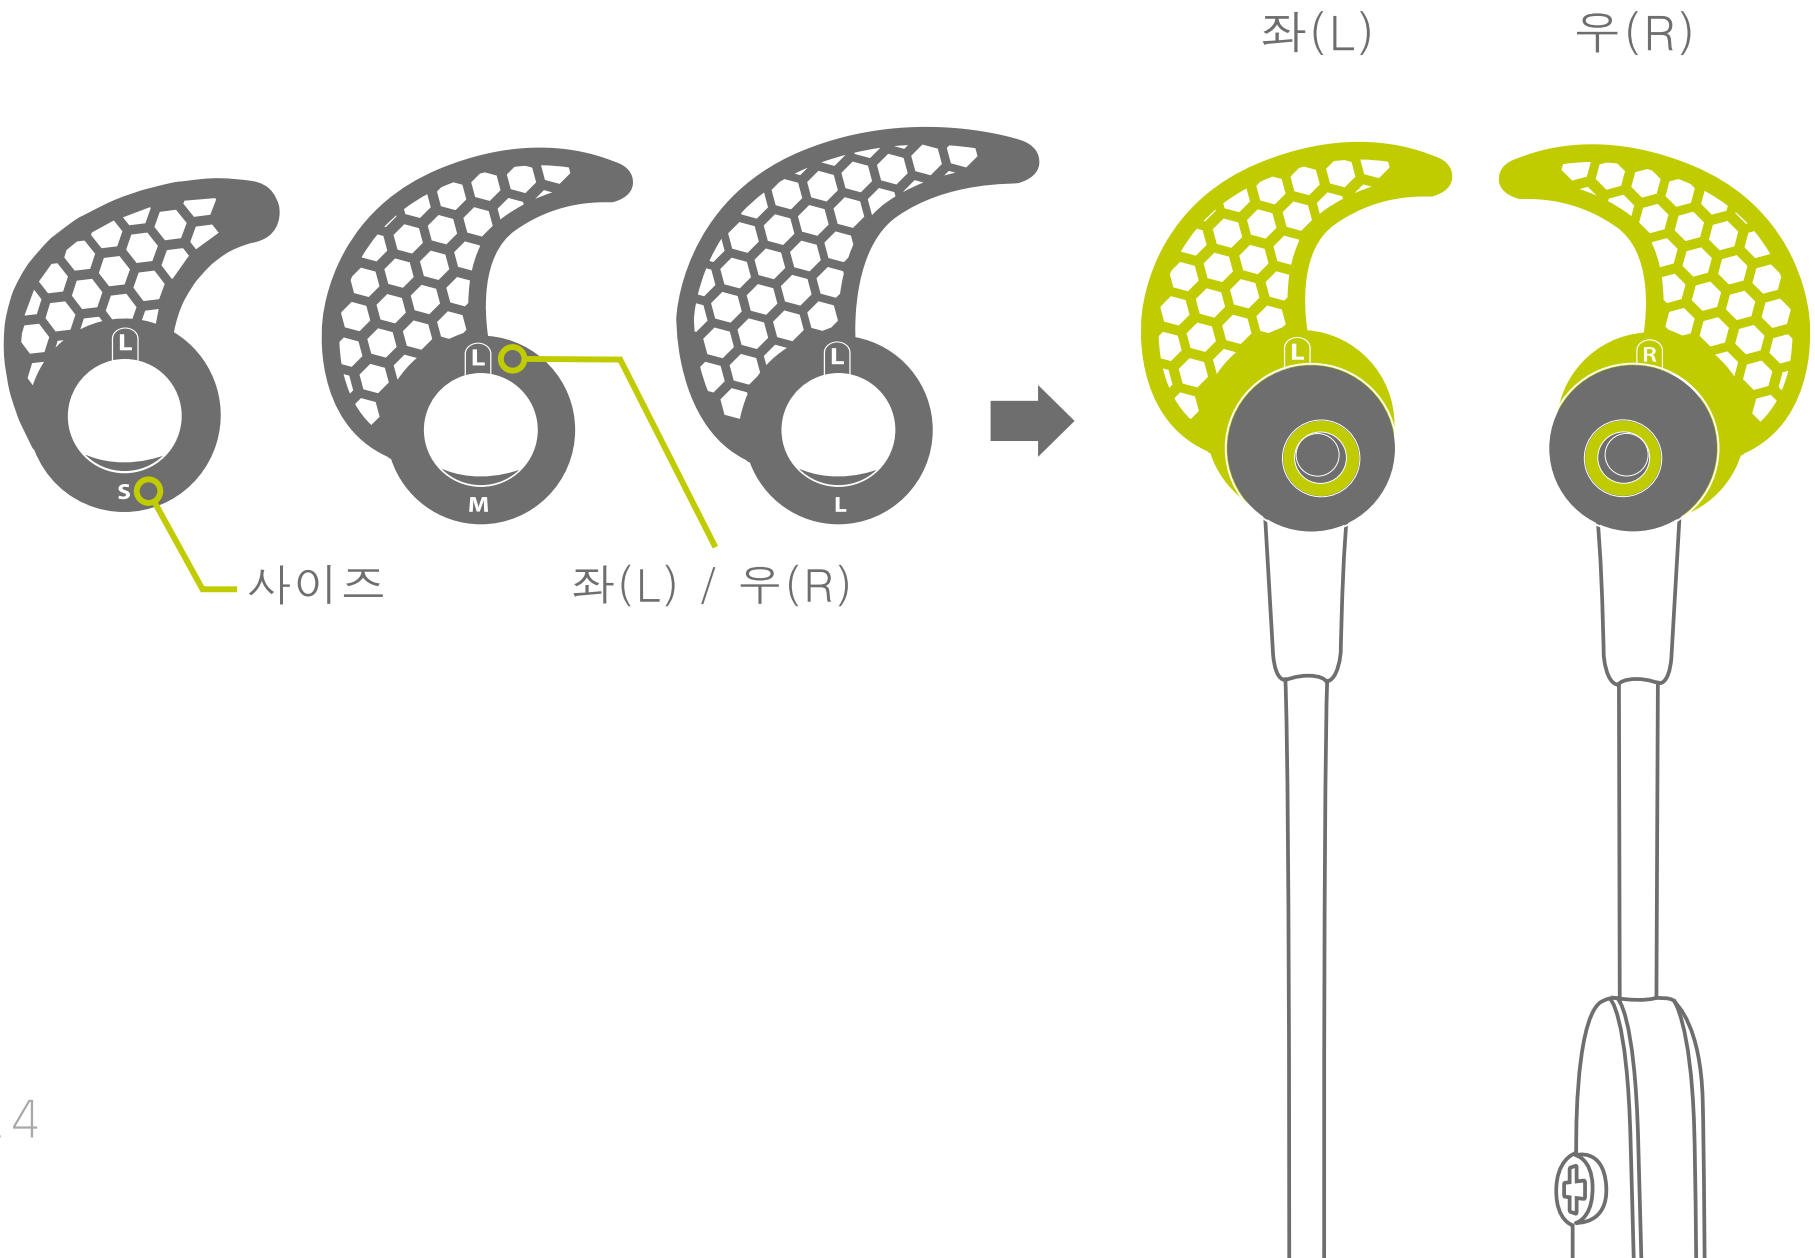

이어핀의 돌출부가 이어폰의 홈에 맞물릴 수 있도록
SECURE-FIT 이어핀을 뒤로 밀어 넣으세요.

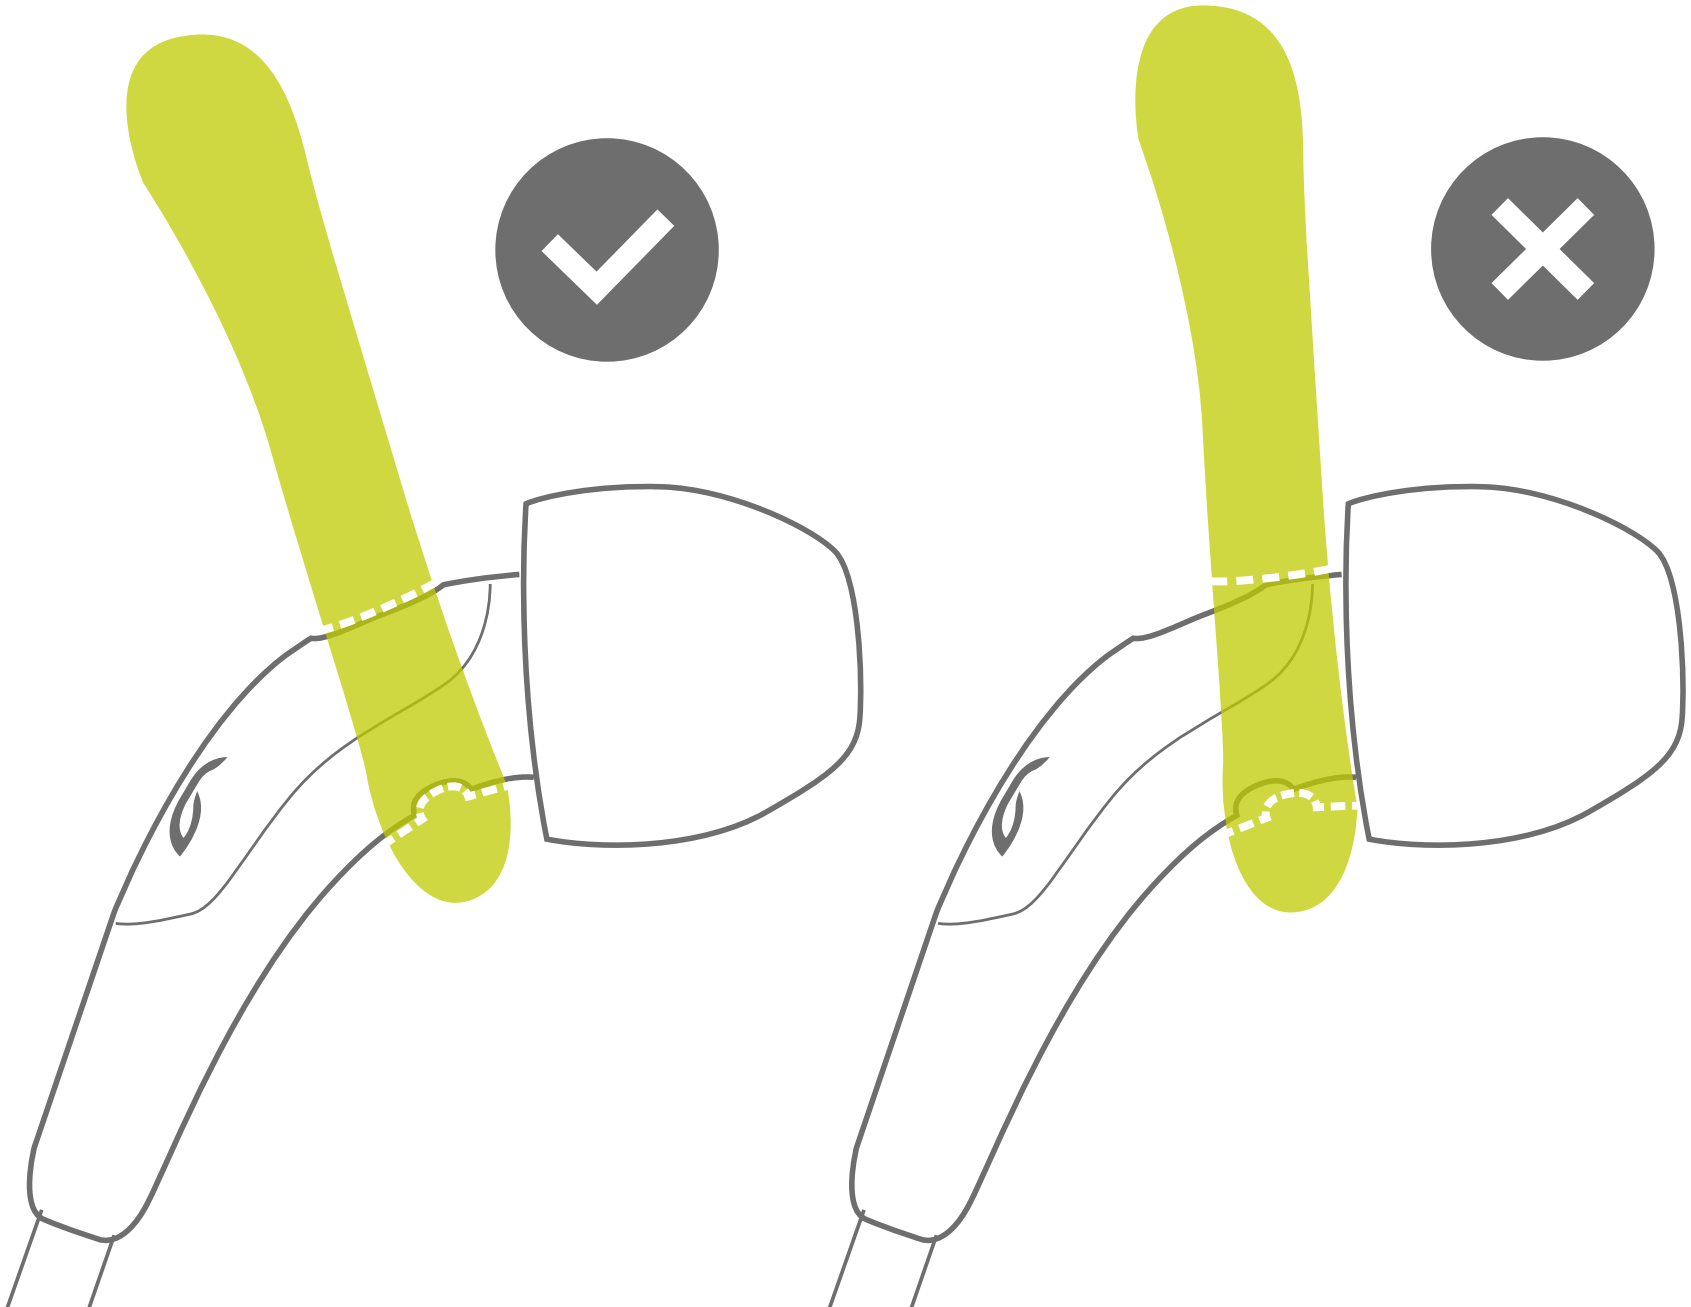

그림과 같이 이어핀
끝 부분을 귓바퀴 안쪽
상단에 넣어 고정하세요.

이어핀이 귓바퀴 안쪽
상단, 하단, 후단에
편안하게 맞을 것입니다.

길이조절용 코드 클립

이어폰을 착용하기 전에 코드가 느슨해지지 않도록 길이조절용 코드 클립을 장착하여 원하는 길이로 조절할 수 있습니다.

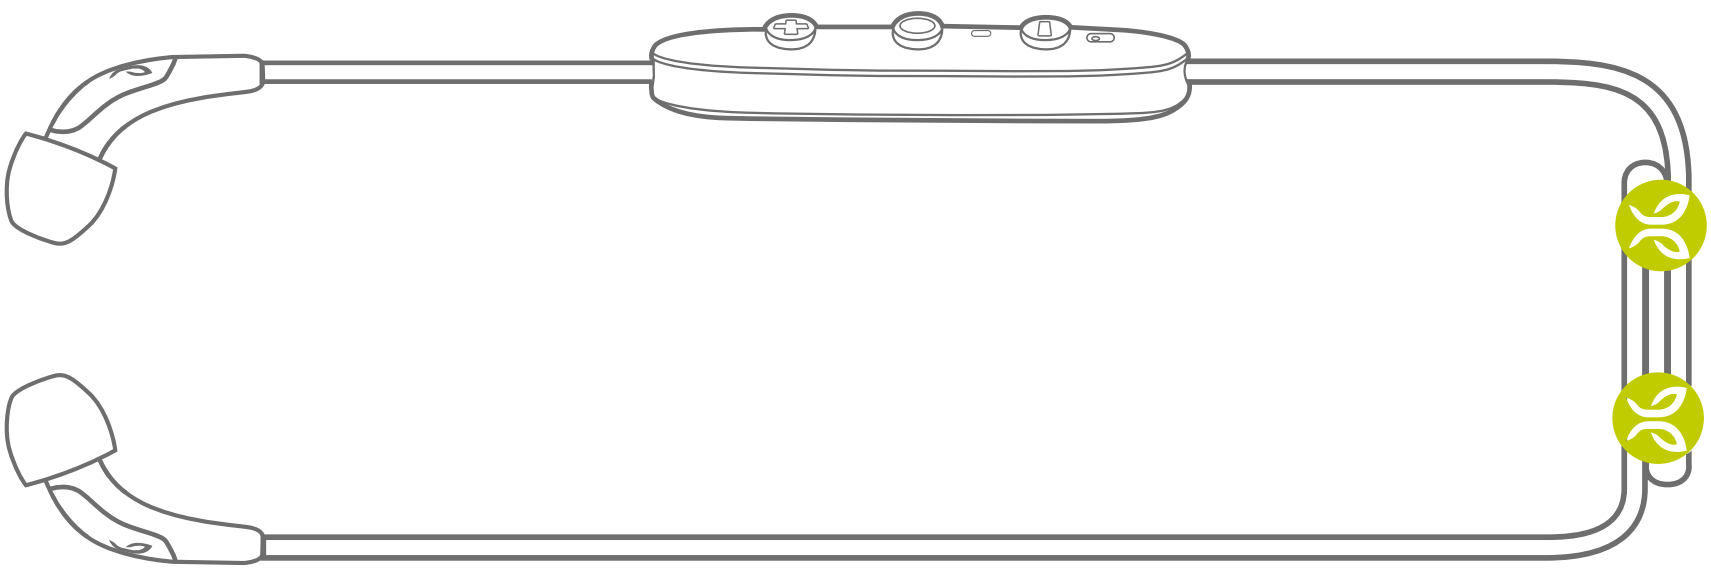

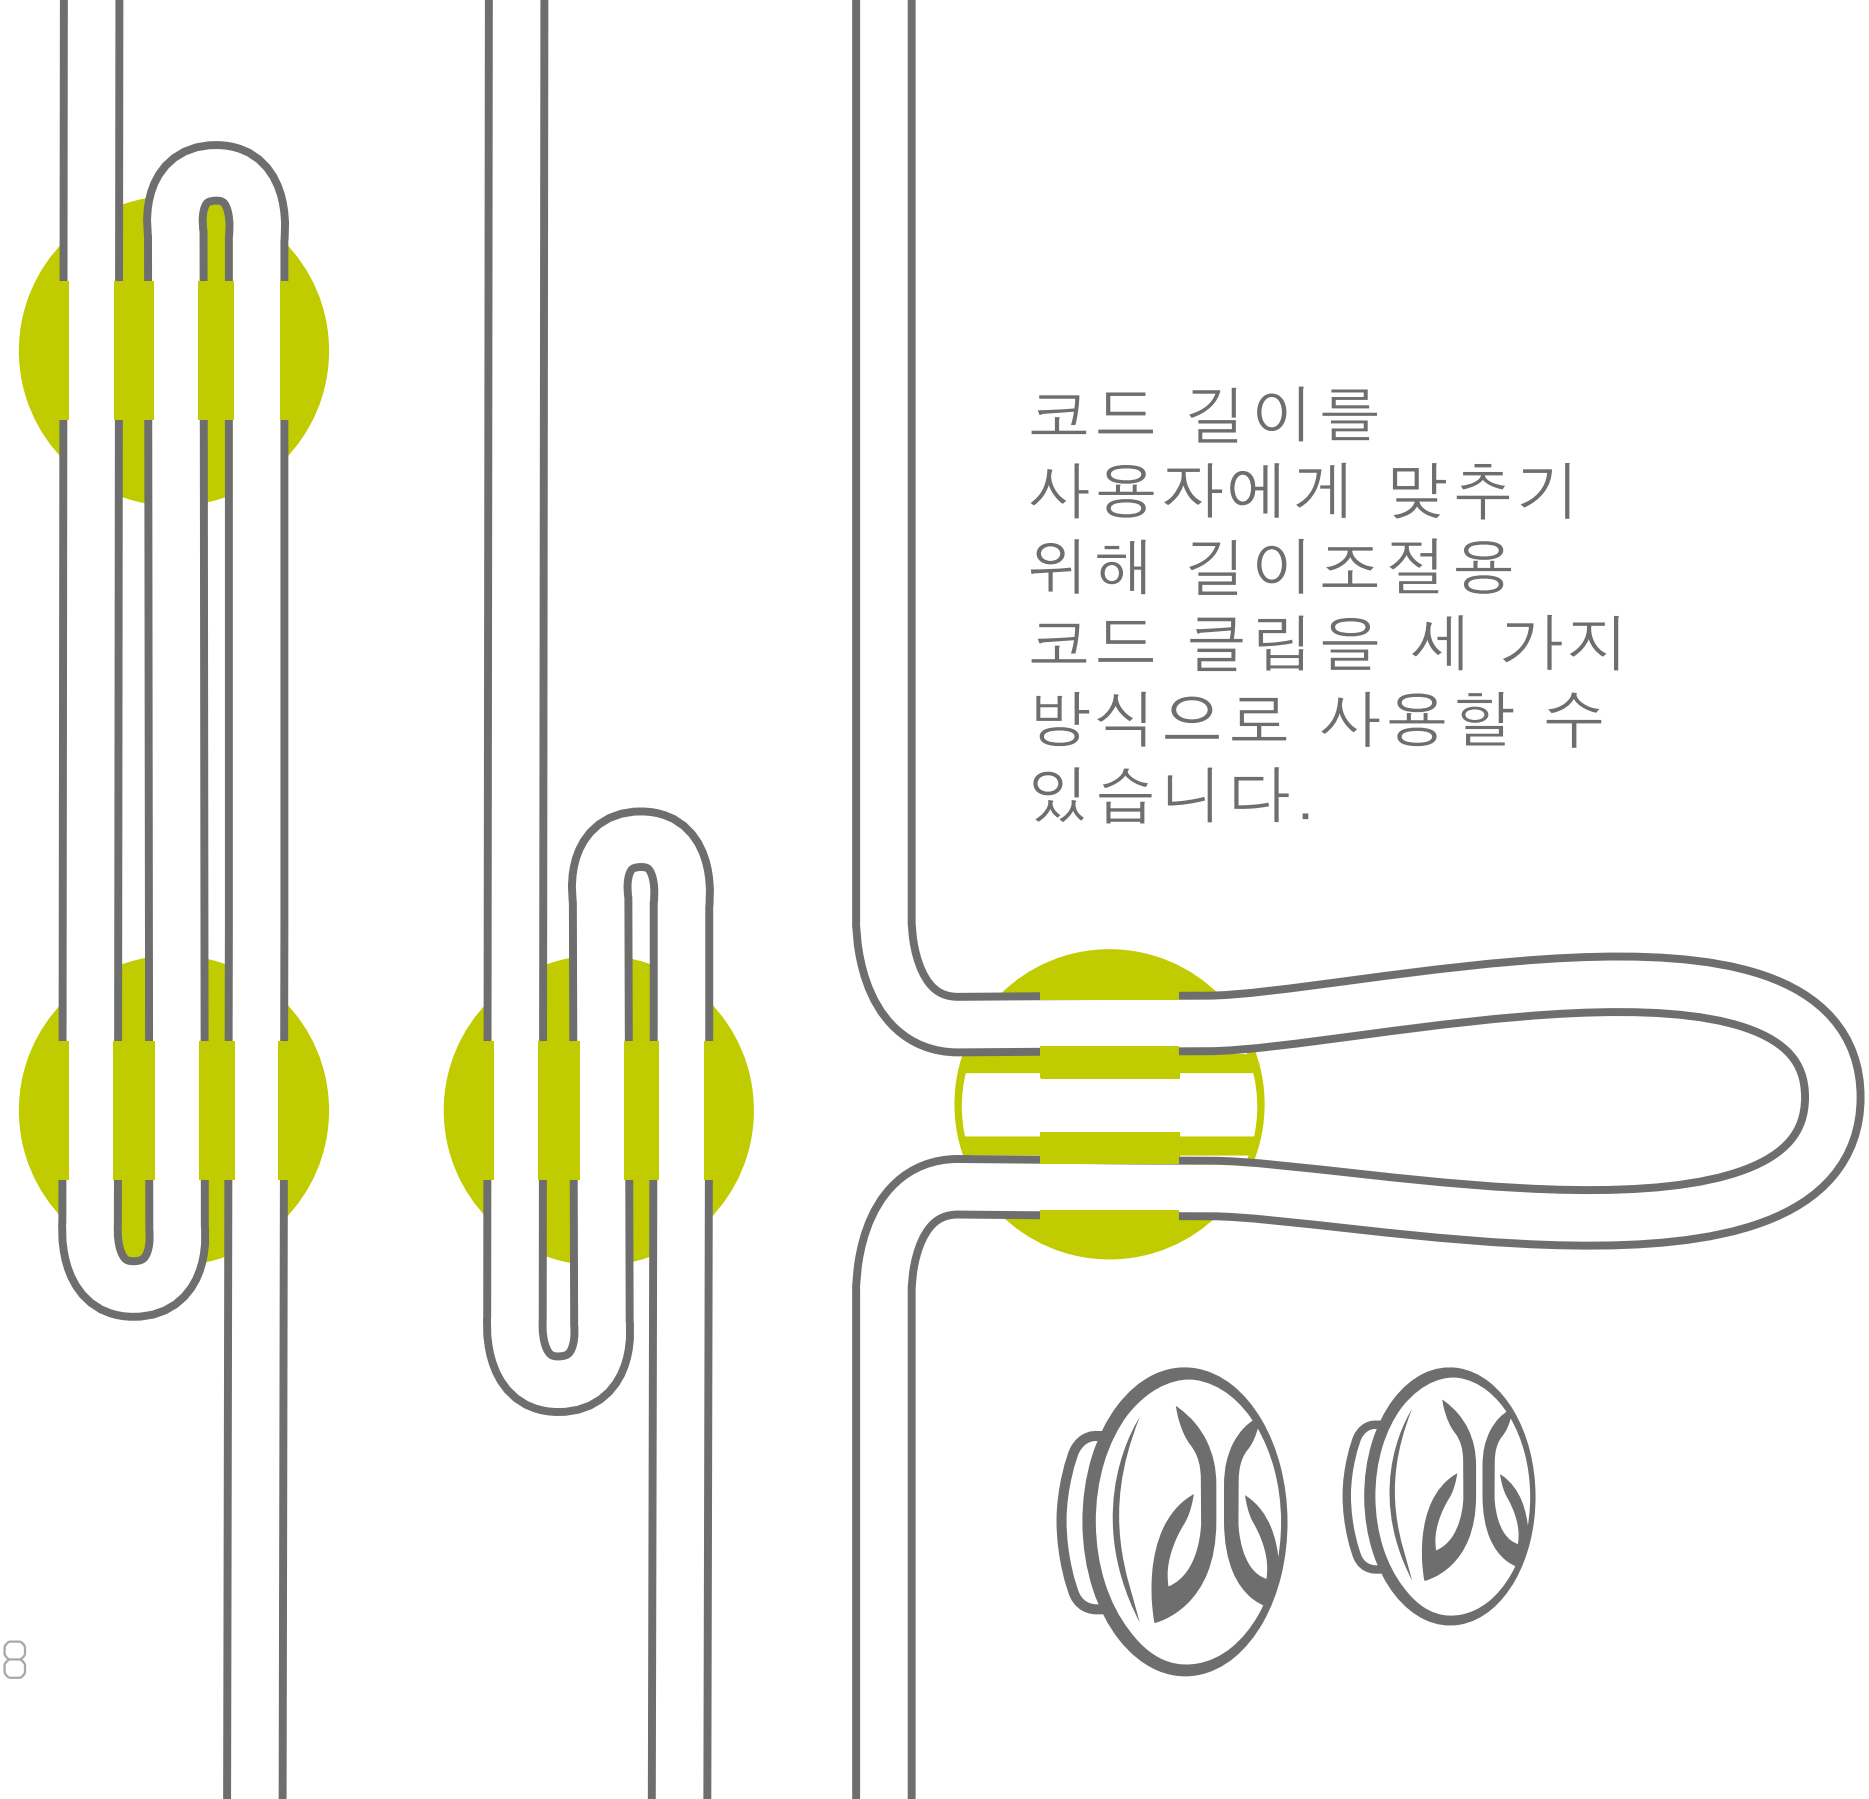

코드 길이를
사용자에게 맞추기
위해 길이조절용
코드 클립을 세 가지
방식으로 사용할 수
있습니다.

코드 클립

포함된 코드 클립을 사용하여 FREEDOM 이어폰을 상의 뒤에 고정하세요.

클립의 긴 부분이 상의 바깥쪽으로 가도록 하세요.

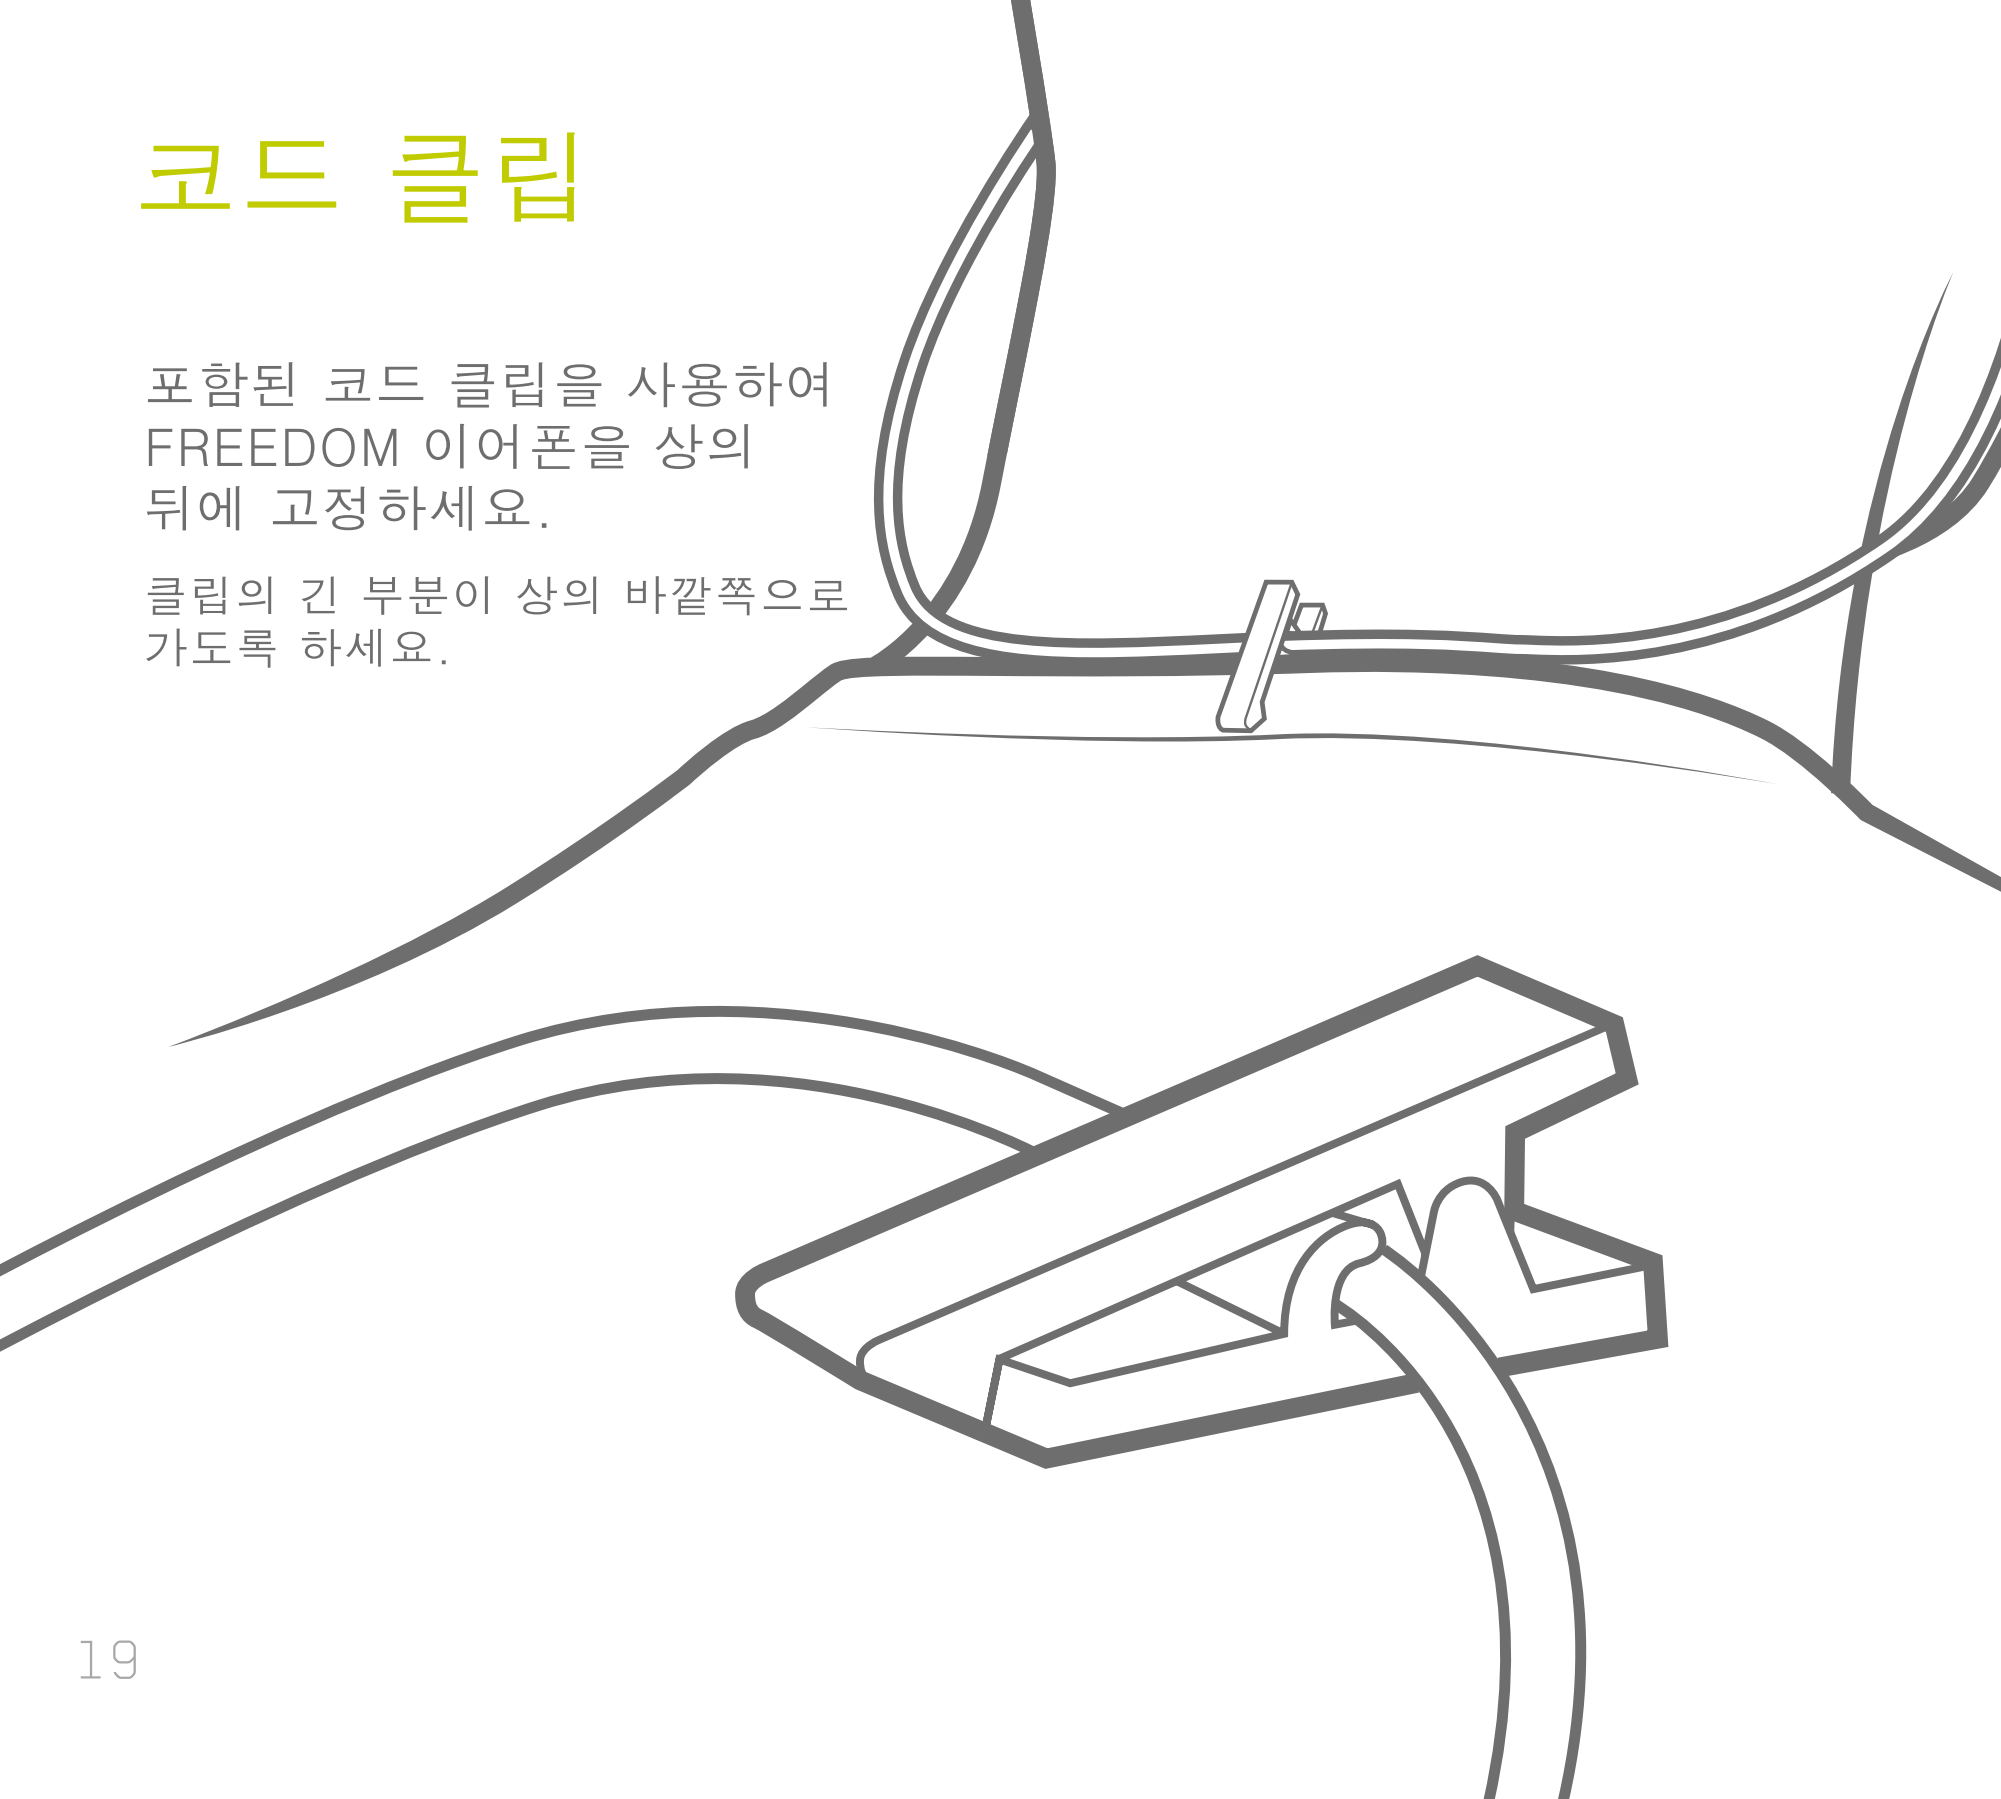

POWER ON (전원 켜기)

음악 감상 및 전화 통화

이어폰을 모바일 기기에 페어링한 후 음악을 재생하고, 이어팁을 사이즈별로 착용하여 가장 알맞은 착용감과 사운드 성능을 찾아보세요.

Freedom의 고음질 사운드를 최대로 즐기려면 반드시 귀를 완전히 틀어막아 외부 소음을 차단해야 합니다.

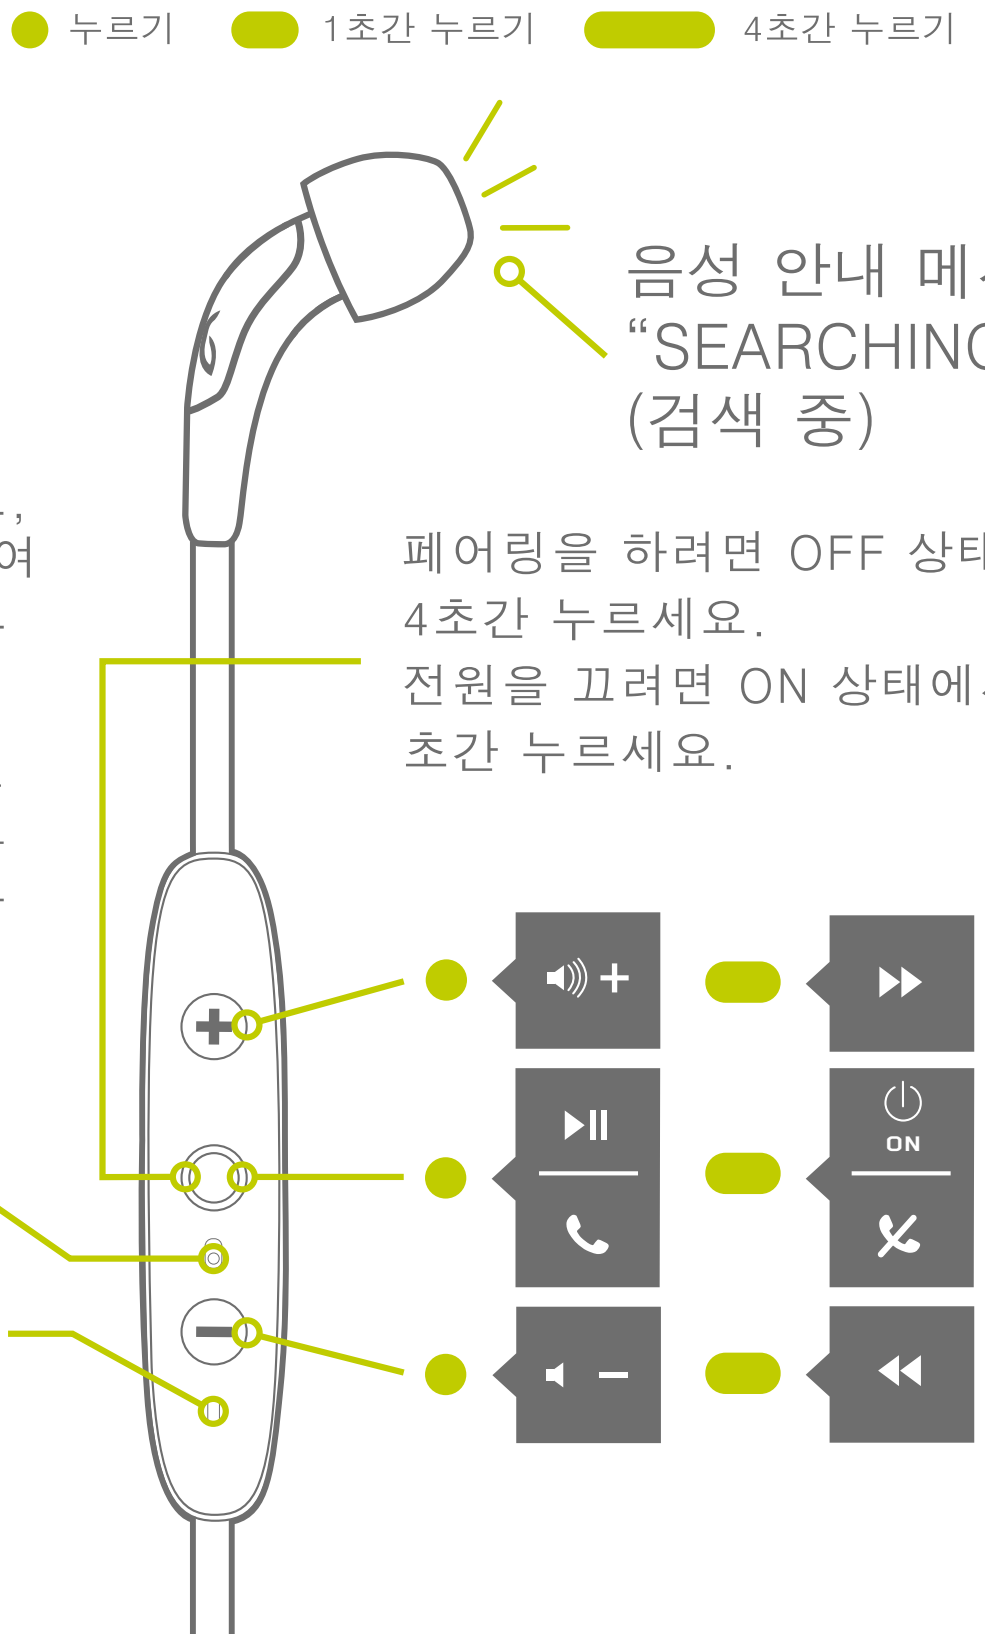

MYSOUND(마이사운드) 앱

FREEDOM 이어폰 사운드 프로파일을 커스터마이즈하려면 APPLE APP STORE 또는 GOOGLE PLAY STORE에서 JAYBIRD MYSOUND(마이사운드) 앱을 다운로드하세요.

사용자의 새로운 사운드 설정은 이어폰에 저장되므로 어디서 어떤 기기를 사용하든 나만의 커스텀 사운드를 즐기실 수 있습니다.

주의: MySound(마이사운드)는 Jaybird Freedom용 앱입니다. 다른 제조사의 이어폰 또는 Jaybird의 이전 모델은 지원되지 않습니다.

MySound (마이사운드) 앱을 통해 사운드 프로파일에 베이스를 추가로 설정할 경우 재생시간이 감소합니다.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

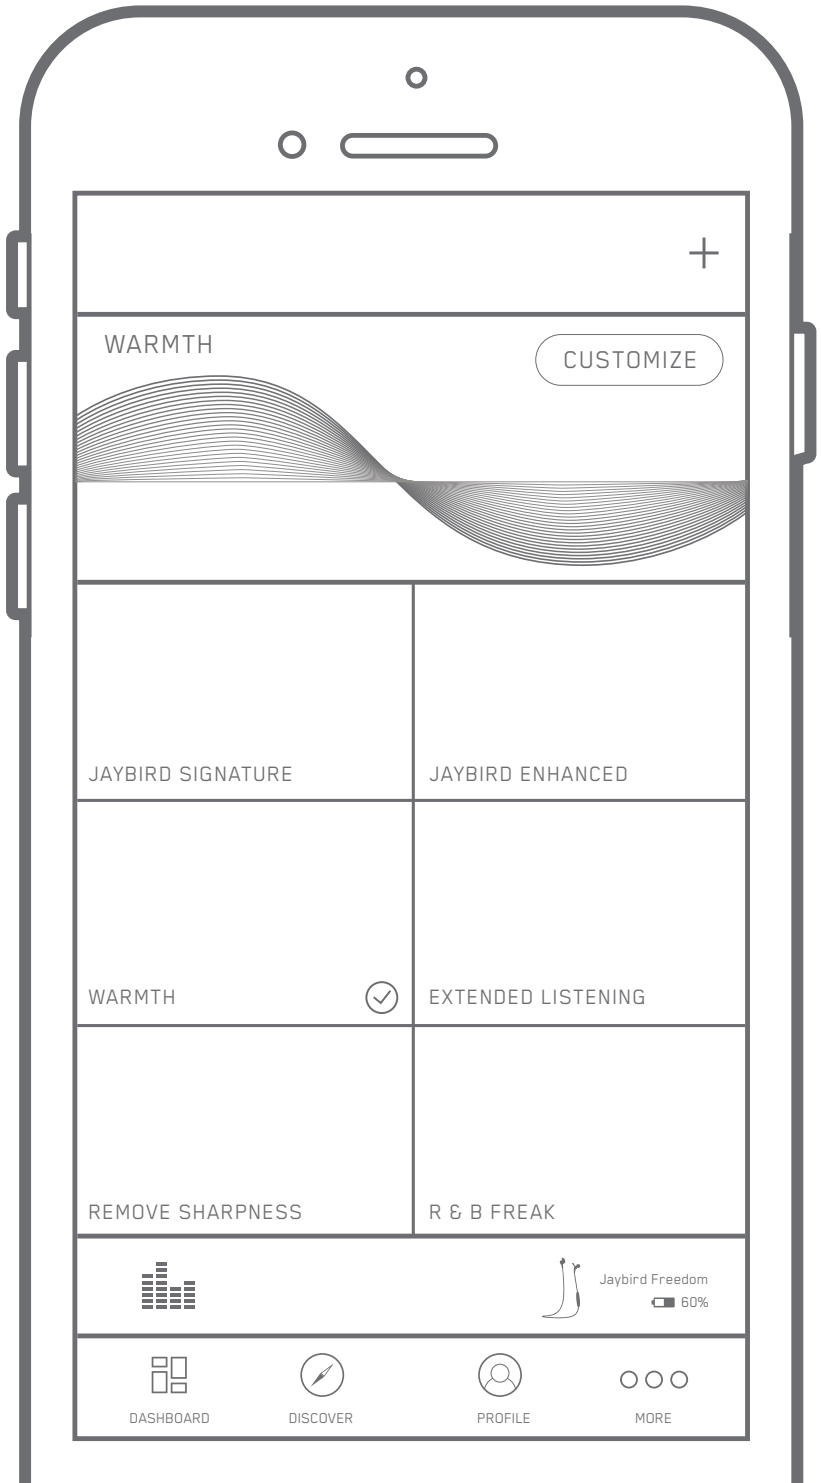

사운드

사운드 설정을 커스터마이즈하세요. 변경 사항은 Freedom 이어폰에 저장됩니다.

저장

새로운 프리셋을 대시보드에 저장하여 좋아하는 사운드 설정을 손쉽게 이용하세요.

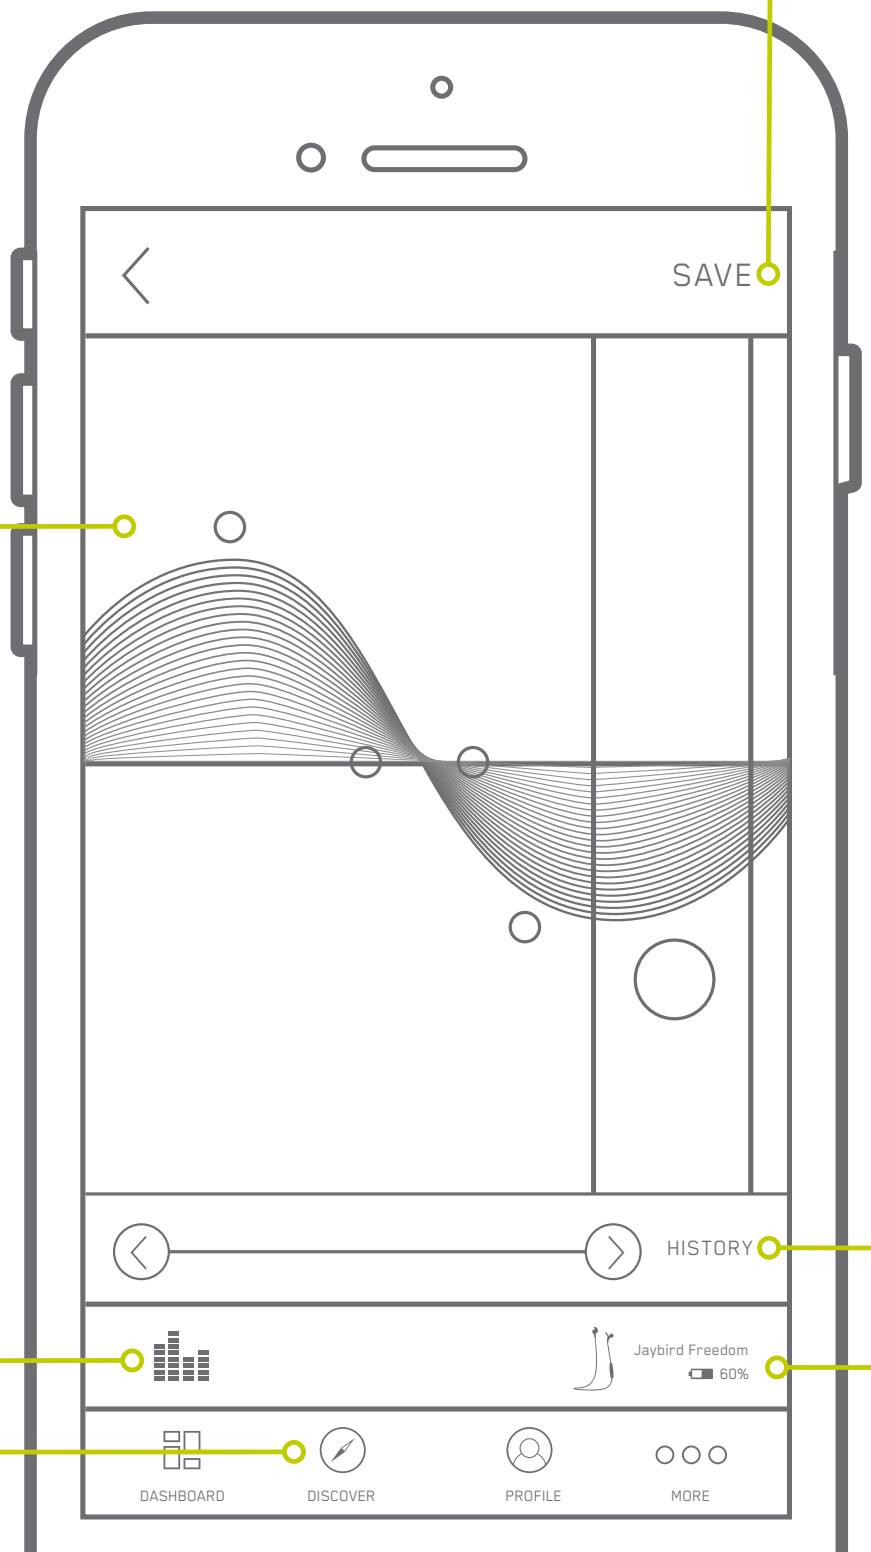

음악

기기에서 음악이 재생 중인지 나타냅니다.

히스토리

변경 기록을 살펴볼 수 있습니다.

찾기

운동선수들과 다른 사용자들의 프리셋을 찾아보세요.

기기

연결된 기기와 배터리 상태를 확인할 수 있습니다

충전하기 / 배터리 상태

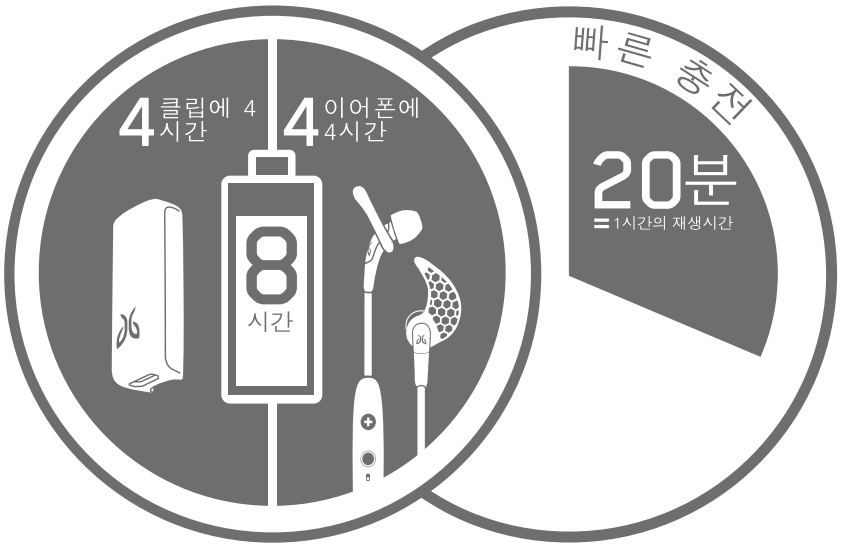

사용 전 배터리를 충전하는 것이 권장되지만 필수 사항은 아닙니다. Freedom 이어폰은 어느 정도 충전된 상태로 출시되지만 초기 충전량은 제품마다 다를 수 있습니다.

iPhone 화면의 우측 상단에서 이렇게 표시된 Bluetooth(블루투스) 헤드셋 배터리상태 아이콘을 확인하세요.

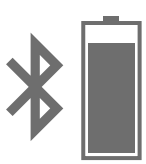

또는 MySound(마이사운드) 앱의 우측 하단에서 이렇게 표시된 아이콘으로 배터리 상태를 확인하세요.

배터리 잔량
MySound(마이사운드) 앱은 Freedom 이어폰의 배터리 잔량을 1%의 오차범위 내로 보여줍니다.

MySound(마이사운드) 앱에 연결되지 않은 상태에서 Freedom 이어폰의 전원을 켤 경우, 평균 배터리 잔량 안내 메시지가 나옵니다. 앱에 연결된 상태로 음악이 재생 중이지 않을 경우 Volume + 또는 Volume – 버튼을 눌러 평균 배터리 잔량 안내 메시지를 들을 수도 있습니다.

Freedom 이어폰에서 배터리 잔량은 가장 가까운 20% 단위로 반올림 됩니다.
예를 들어 앱에 26%로 표시된 경우, 다음과 같은 메시지가 나옵니다: “Battery 20 Percent(배터리 20 퍼센트)”.

음성 안내 메시지:

음악이 재생되고 있지 않을 때 'Volume + 또는 Volume –' 버튼을 눌러 배터리 상태를 확인할 수 있습니다.

마이크로 USB 충전

이어폰에 포함된 충전 클립은 충전 거치대로도 사용됩니다. 2.5시간 완전 충전 시, 4 + 4 시간의 재생시간을 제공합니다. 20 분간 충전할 경우 1 시간 동안 재생할 수 있습니다. 클립만 따로 충전하고 나중에 사용할 수도 있습니다.

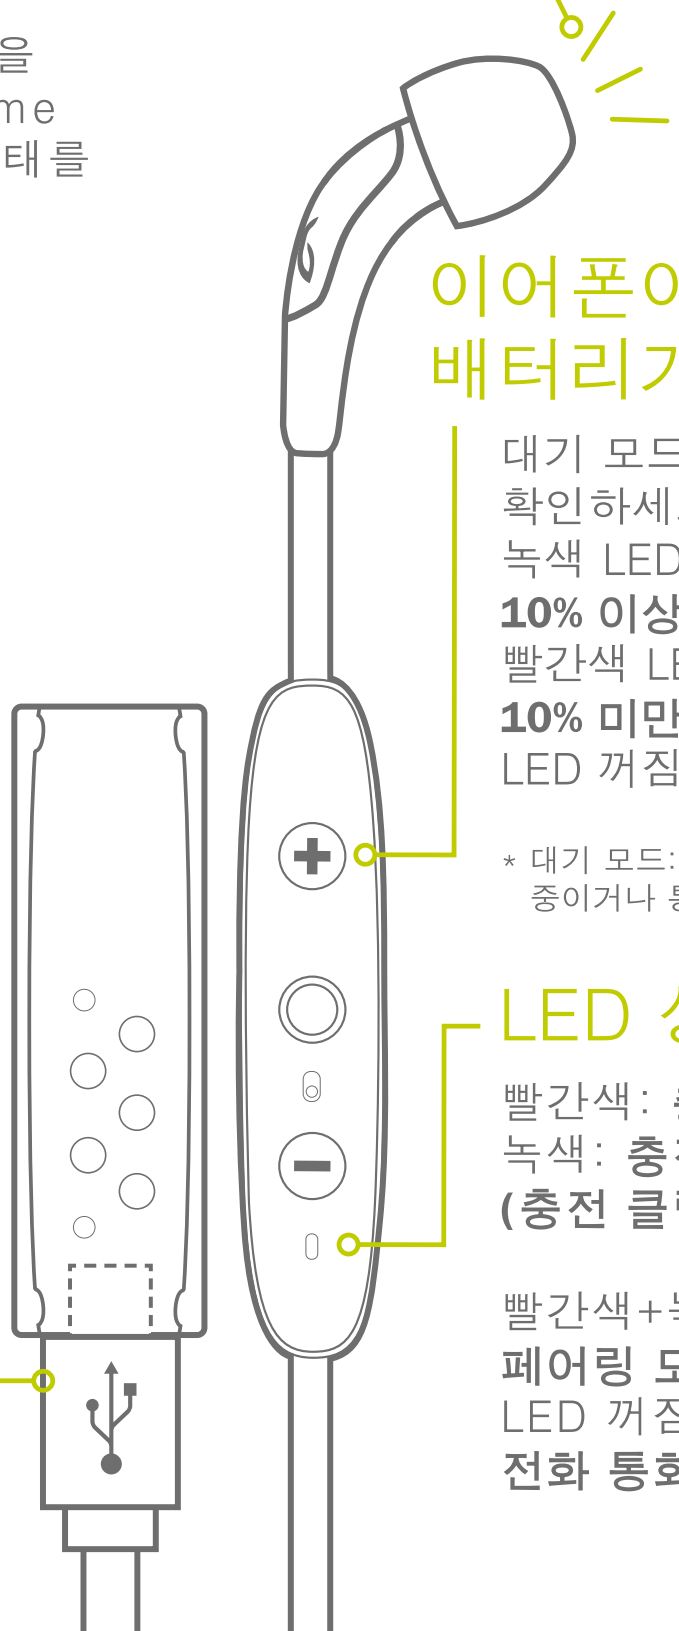

이어폰이 켜졌나요? 배터리가 없나요?

대기 모드*에서 +를 누르고 LED를 확인하세요:
녹색 LED 한 번 깜박임 = **배터리 잔량 10% 이상**
빨간색 LED 한 번 깜박임 = **배터리 잔량 10% 미만**
LED 꺼짐 = **전원 꺼짐**

* 대기 모드: 기기에 연결되지 않고, 음악을 재생 중이거나 통화 중이 아닌 전원만 켜져 있는 상태.

LED 상태

빨간색: **충전 중**
녹색: **충전 완료**
(충전 클립이 부착된 상태)

빨간색+녹색 LED 번갈아 깜박임:
페어링 모드
LED 꺼짐: **대기 / 재생 모드 / 전화 통화 / 전원 꺼짐**

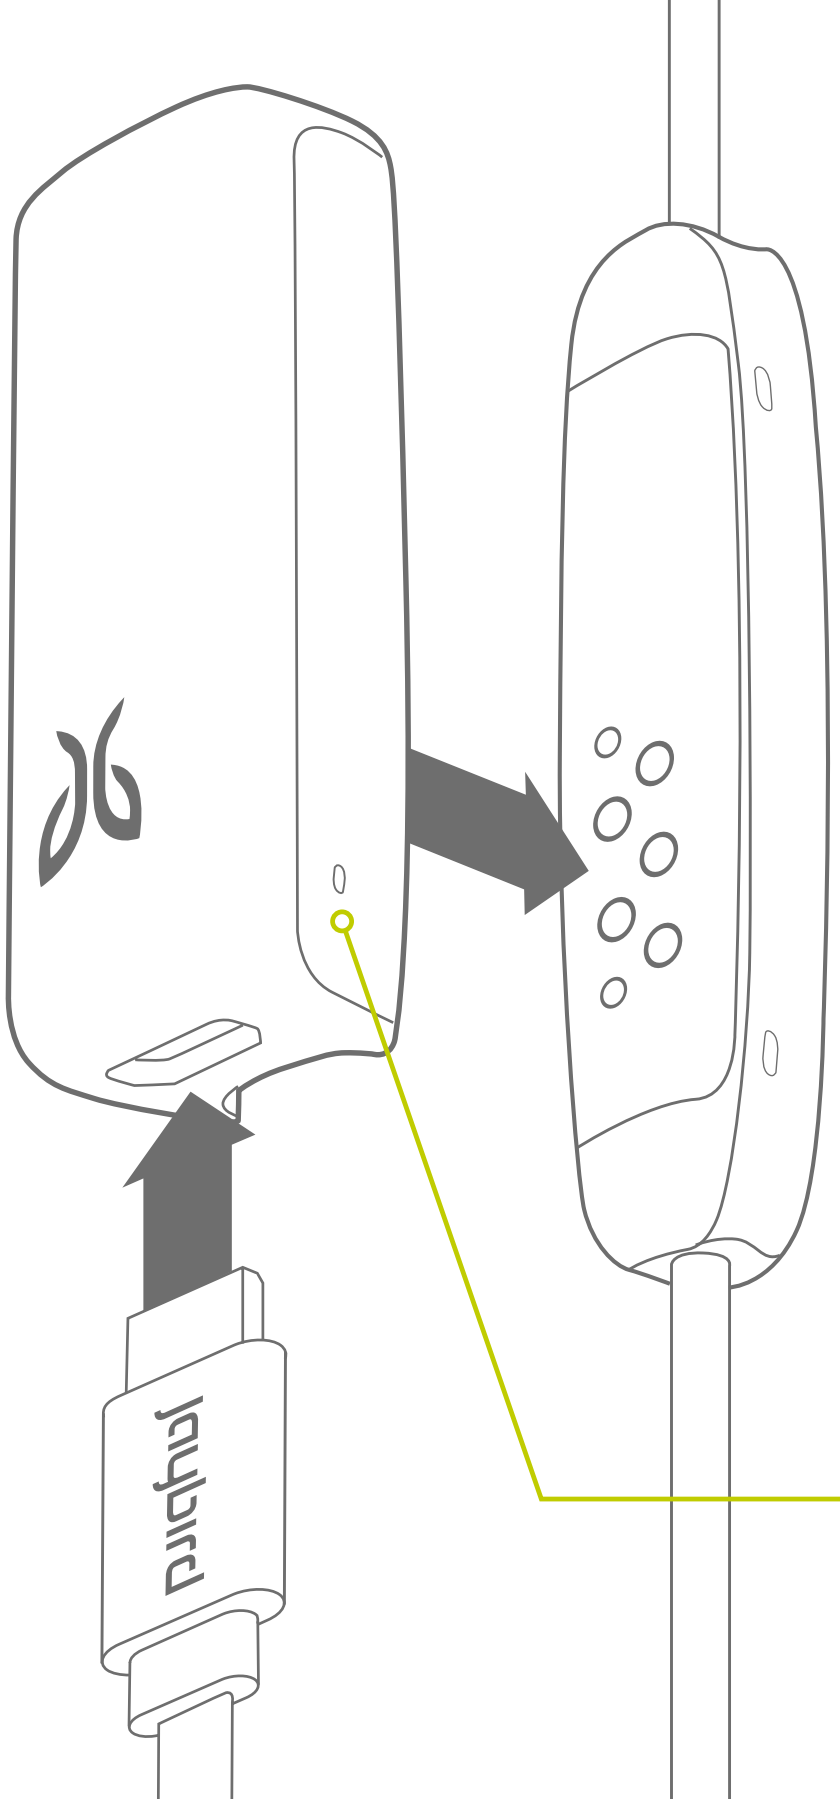

충전 클립

Freedom 이어폰을 충전하려면 충전 클립을 리모컨 뒷면에 부착해 고정하고 포함된 케이블의 마이크로 USB 단자를 충전 클립의 하단부에 삽입하세요. 케이블의 반대쪽 끝을 5V인 USB 전원 공급 장치에 연결하세요.

이렇게 하면 이어폰과 충전 클립이 동시에 충전되어 재생시간을 연장할 수 있습니다.

빨간색 LED = 현재 충전 중

녹색 LED = 충전 완료
(USB 케이블이 전원에 연결된 상태)

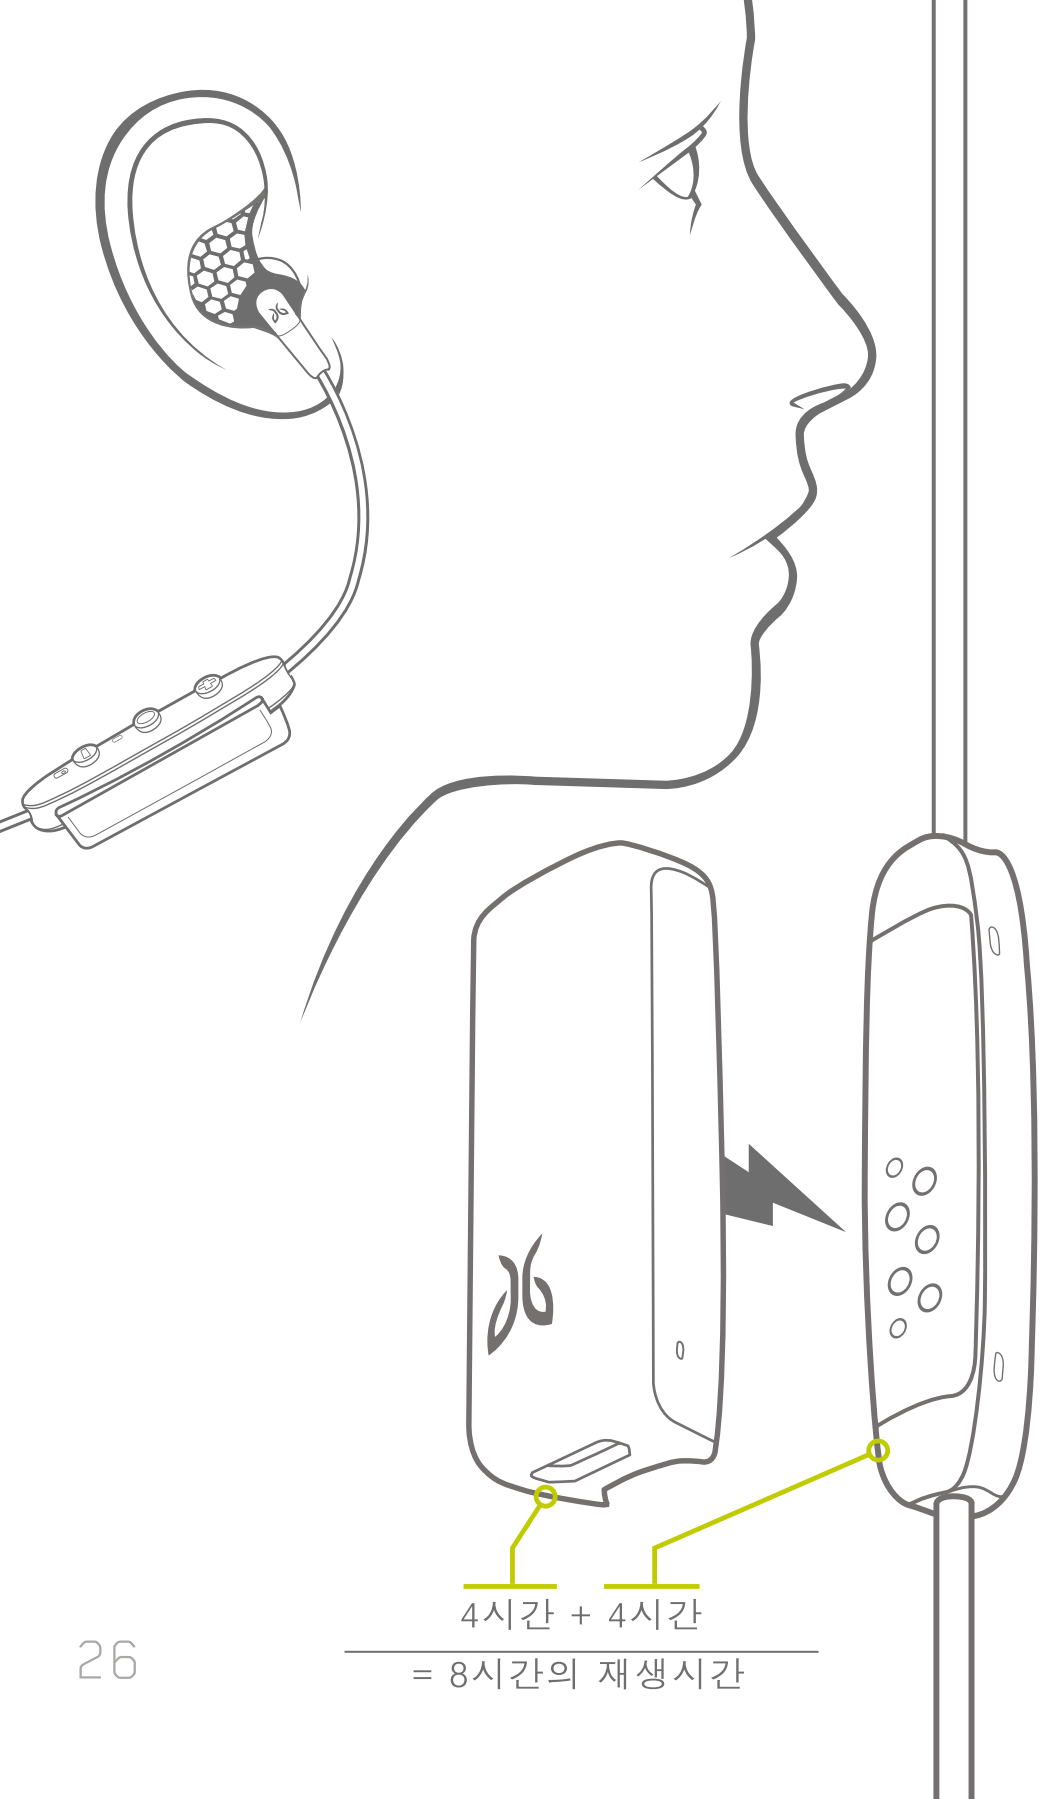

충전 클립으로 이어폰 충전하기

USB 충전 케이블로 충전하는 방법 외에도, 충전 클립으로 전원에 연결할 필요 없이 이어폰을 충전할 수 있습니다. 충전 클립은 배터리와 전기회로가 내장되어있어 재생시간을 4시간까지 연장해줍니다. 충전 클립을 리모컨 뒷면에 부착하기만 하면 충전이 자동으로 시작됩니다.

충전 클립을 부착할 때마다 전원이 꺼지며 이어폰이 재시작됩니다. 충전 클립이 부착된 상태로 전력이 공급되는 동안 이어폰을 다시 켜고 계속해서 음악을 들을 수 있습니다.

주의: Freedom 이어폰은 땀이 스며들지 않도록 생활방수가 되지만, 충전 클립은 방수 기능이 없습니다. 물이나 땀에 노출된 경우 품질보증이 적용되지 않습니다.

USB 케이블이 전원에 연결된 상태로 이어폰을 사용하지 마세요. 이 주의사항을 지키지 않을 경우 전원 공급 장치에 전기적 결함 발생 시, 감전의 위험이 있습니다.

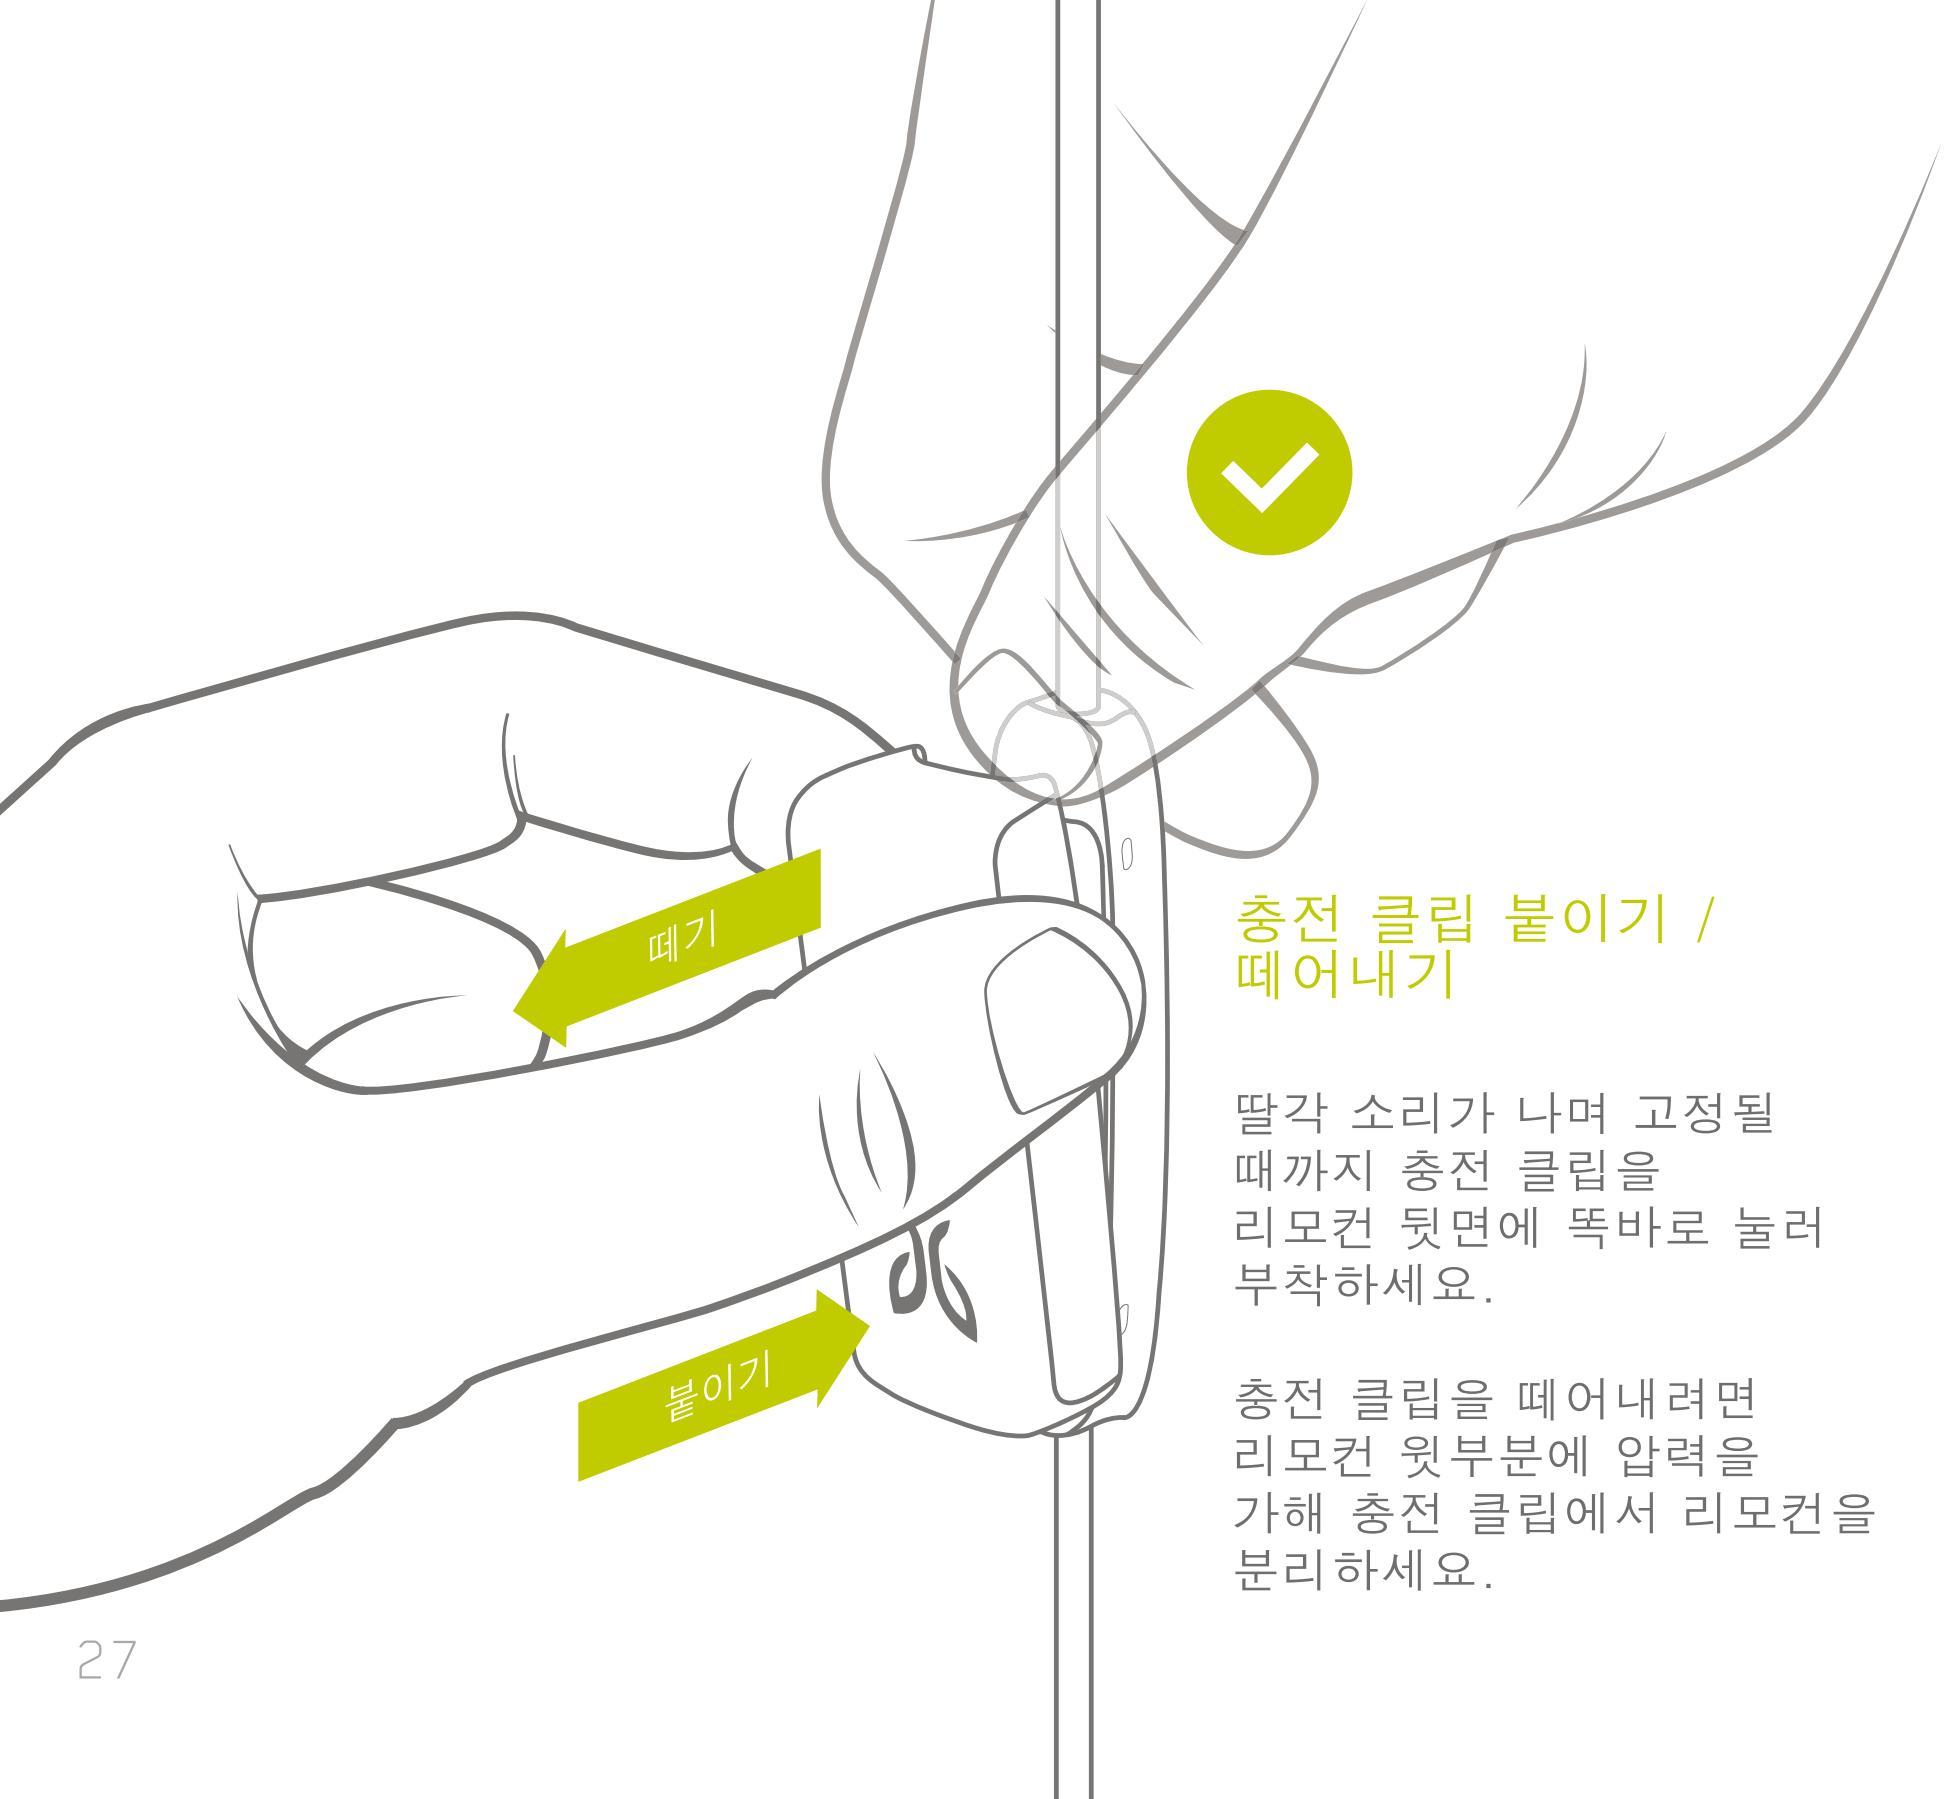

충전 클립 붙이기 / 떼어내기

딸각 소리가 나며 고정될 때까지 충전 클립을 리모컨 뒷면에 똑바로 눌러 부착하세요.

충전 클립을 떼어내려면 리모컨 윗부분에 압력을 가해 충전 클립에서 리모컨을 분리하세요.

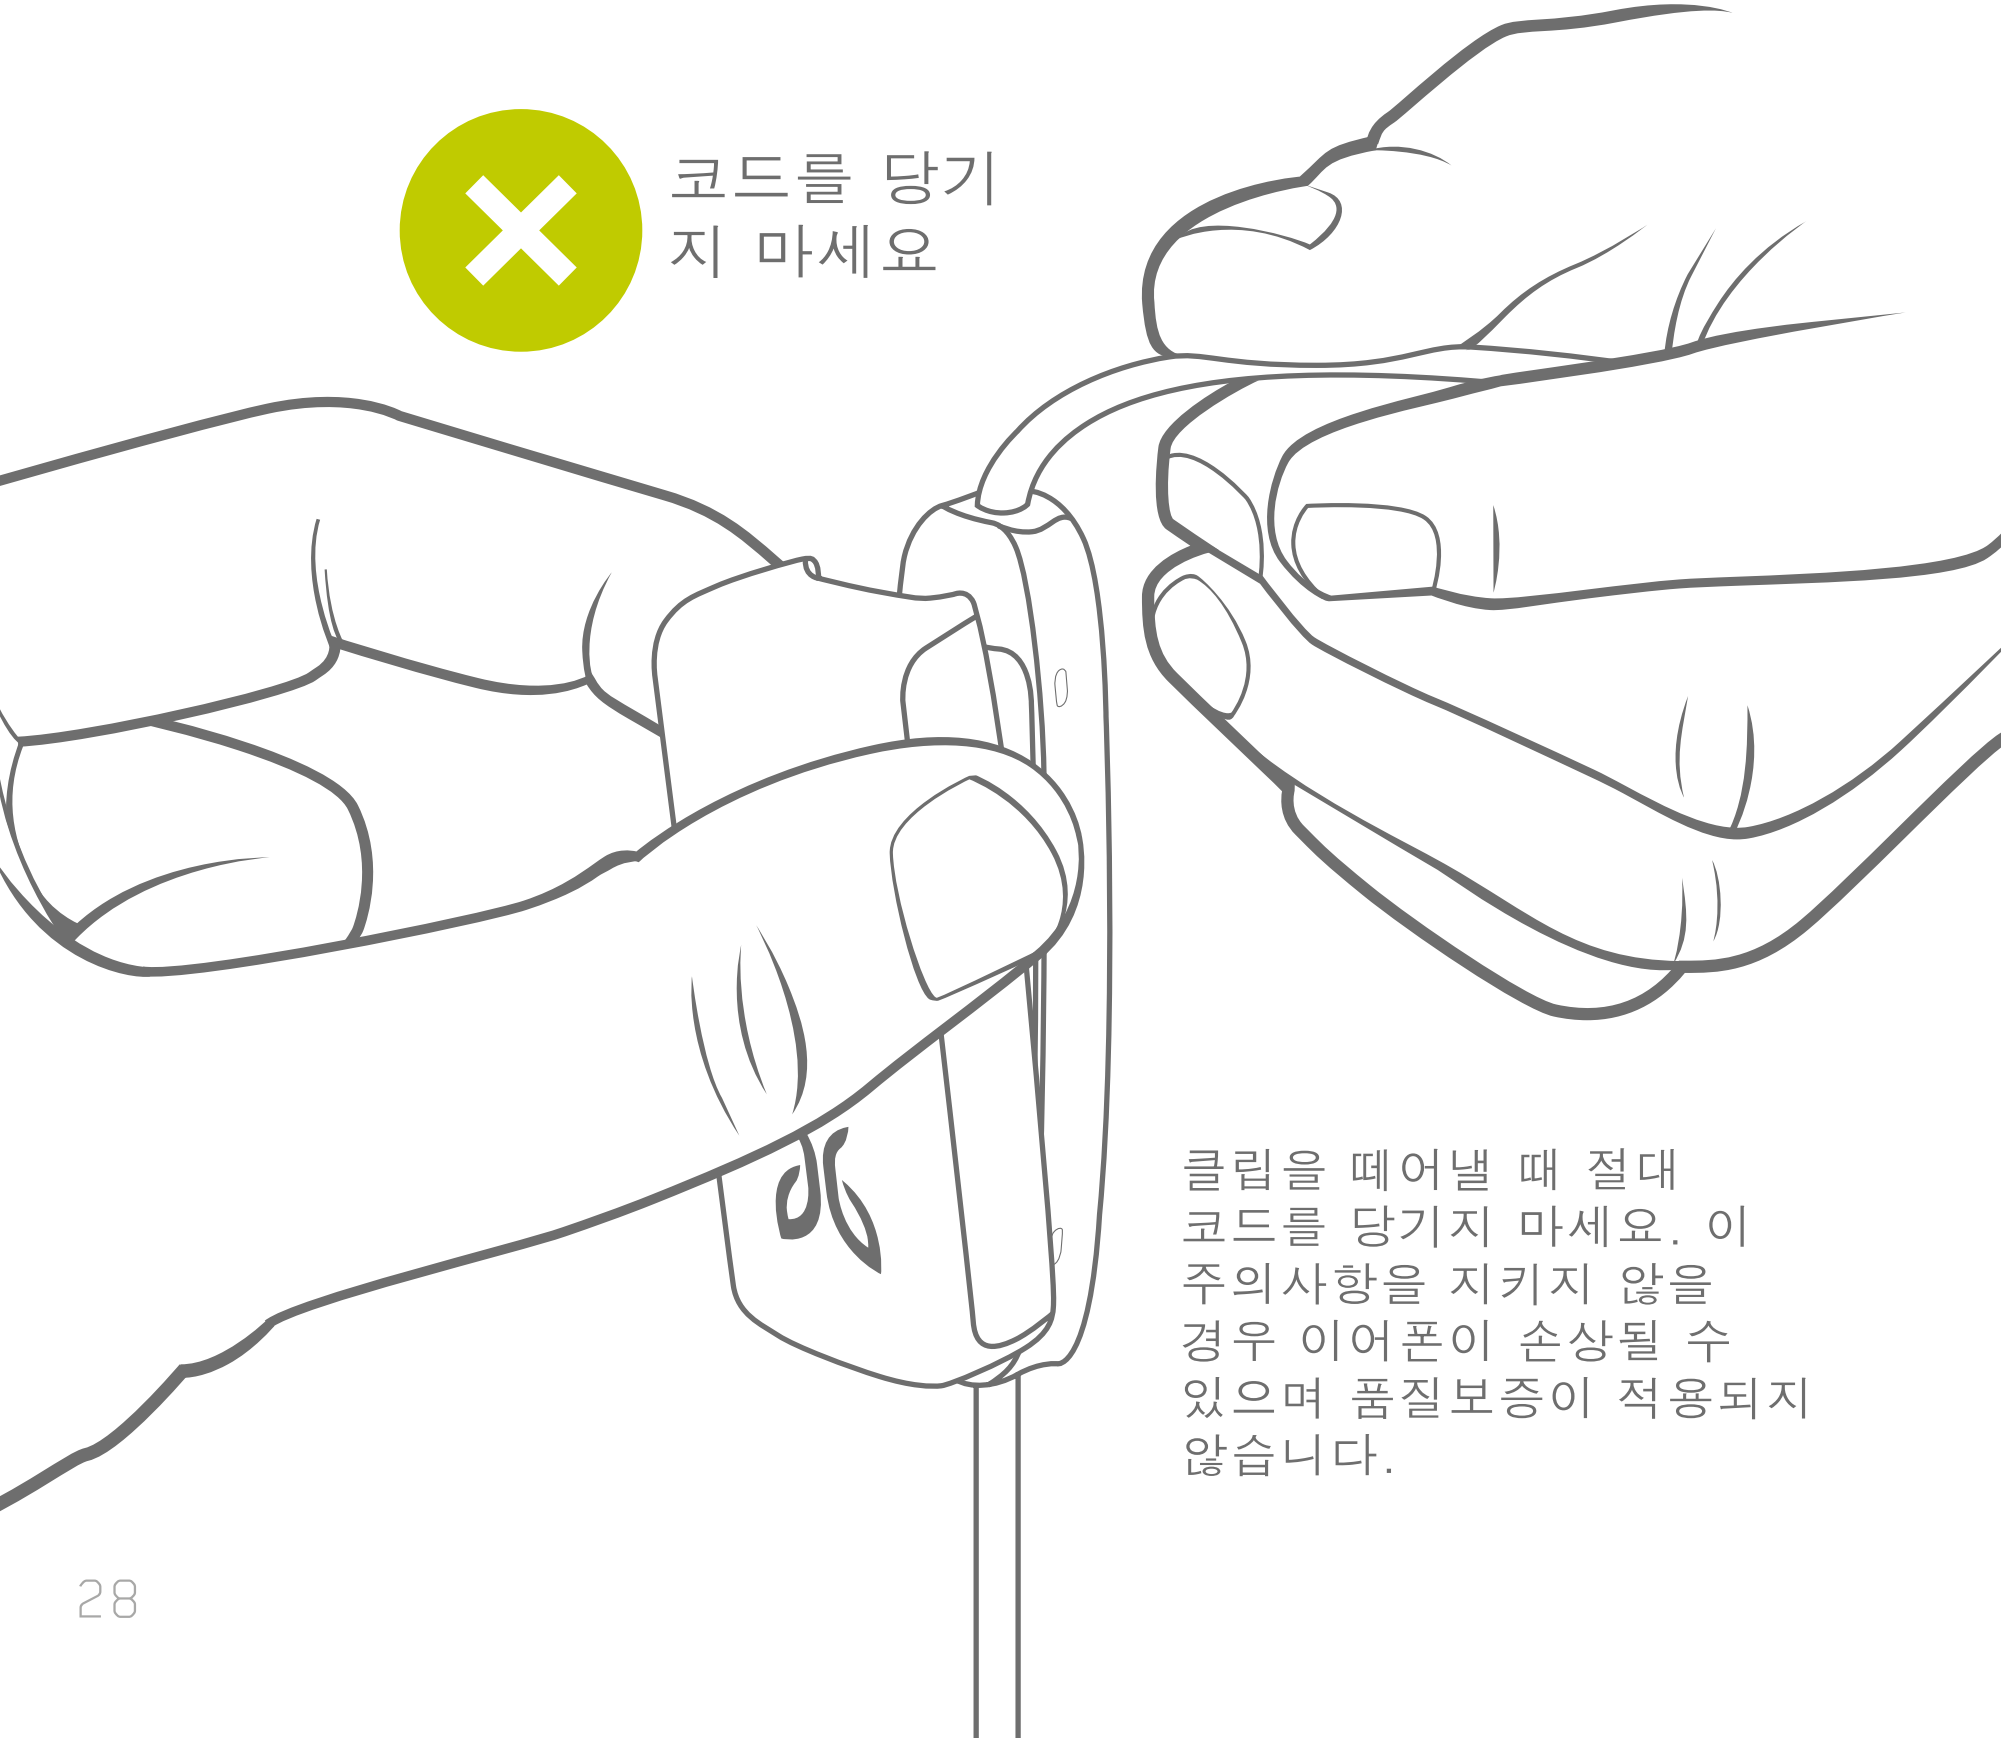

클립을 떼어낼 때 절대 코드를 당기지 마세요. 이 주의사항을 지키지 않을 경우 이어폰이 손상될 수 있으며 품질보증이 적용되지 않습니다.

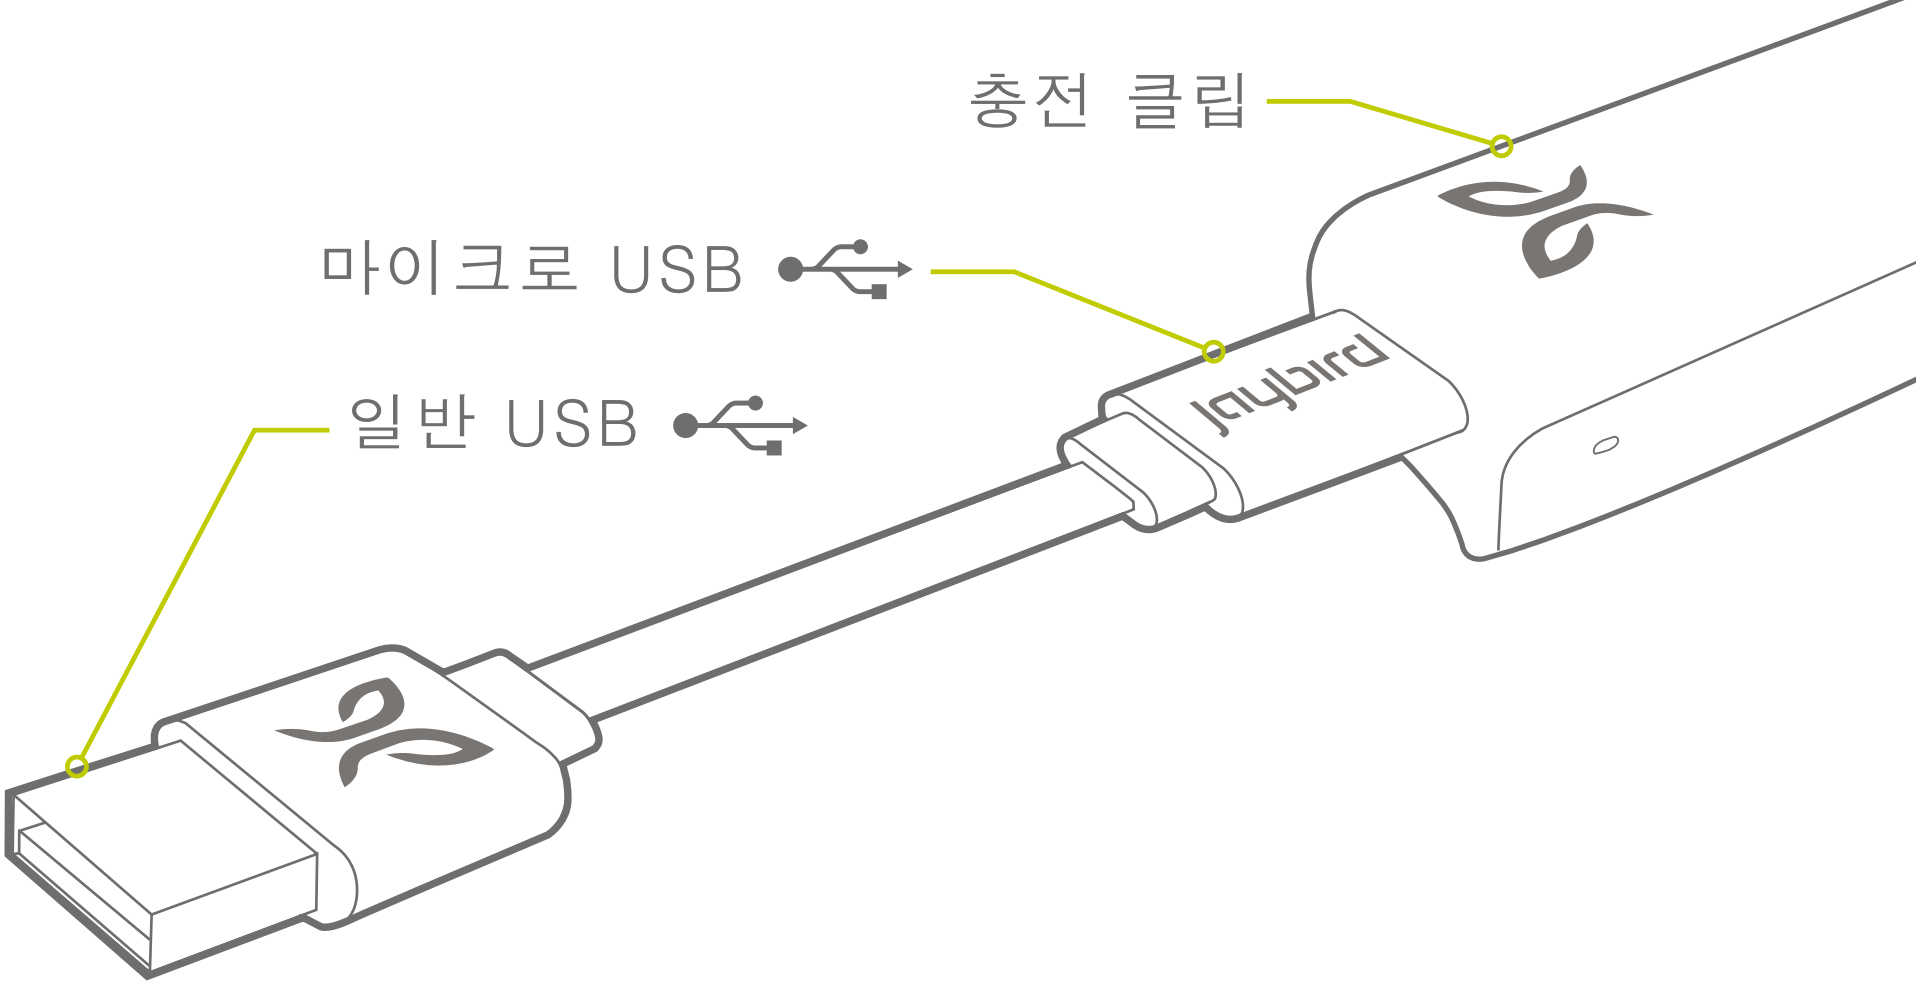

이어폰/충전 클립을 5V인 USB 전원 공급 장치에 연결하여 충전하시기를 권장합니다. 5V에이상을 공급하는 USB 허브/차량용 어댑터/충전기를 사용하셔도 좋으나 Jaybird 기기의 충전 시간이 개선되지는 않습니다. 5.5V 이상을 공급하는 허브/차량용 어댑터/충전기는 Jaybird 기기를 손상시키므로 사용하시면 안 됩니다. Jaybird에서 인증된 USB 허브/차량용 어댑터를 사용하시기를 권장합니다. (jaybirdsport.com에서 확인할 수 있습니다.)

CONTROLS(조작방법)

● 누르기 ▬ 1초간 누르기 ▬▬ 4초간 누르기

음악 감상 및 전화 통화

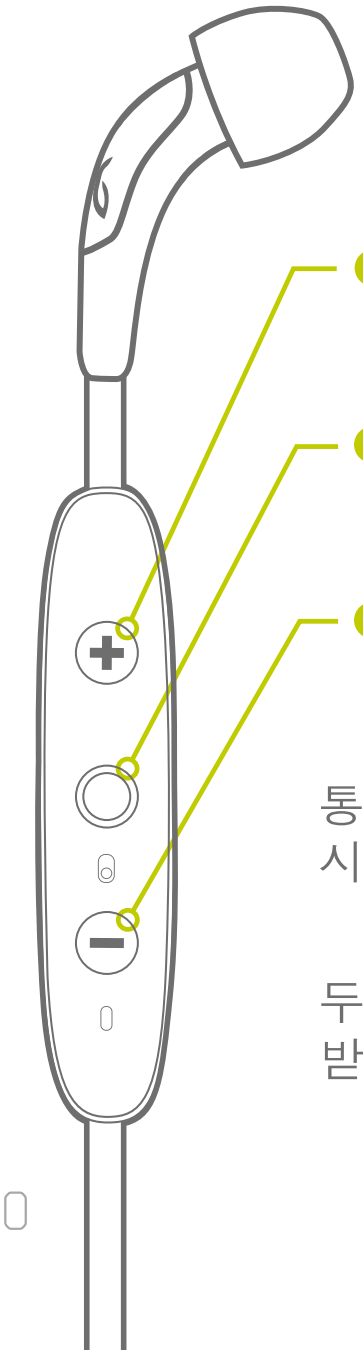

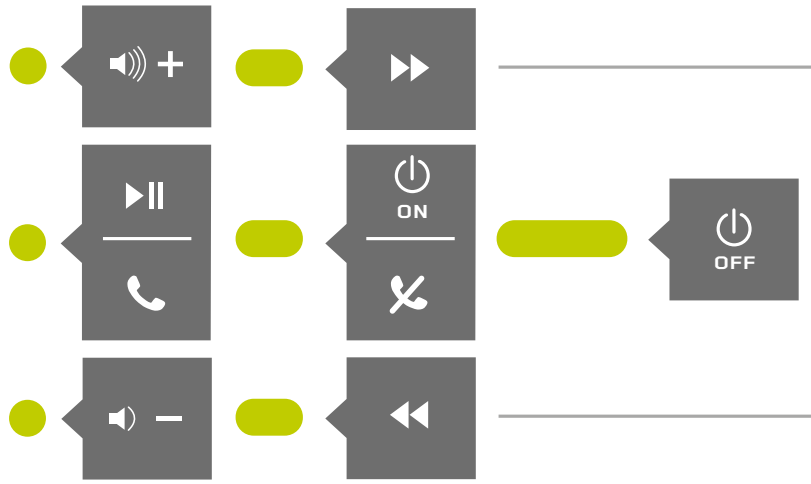

전화 통화 부가 기능

● 첫 번째/두 번째 전화 거절하기

●● 재다이얼

▬ 음소거 / 음소거 해제

통화 중이나 음악 재생 중이 아닐 경우: 가운데 버튼을 ▬ 눌러 시리를 활성화하거나 음성 명령을 실행할 수 있습니다

두 번째 전화가 올 경우: 가운데 버튼을 ●● 눌러 두 번째 전화를 받고 통화 중인 전화와 대기 중인 전화를 전환할 수 있습니다

페어링

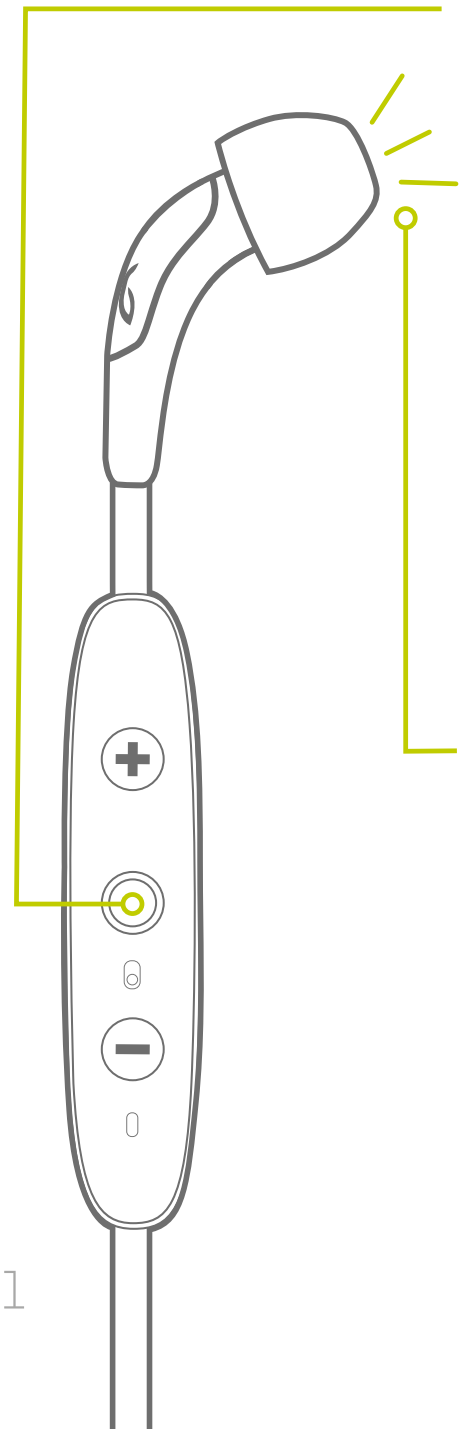

1. 이어폰의 전원이 꺼진 상태로 음악 재생 기기를 이어폰과 1 m(3 ft) 이내의 거리에 놓고, 빨간색/녹색 LED가 번갈아 깜박이며 “Searching For Your Music Device(음악 재생 기기 검색 중)” 라는 음성 안내 메시지가 나올 때까지 가운데 버튼을 4초 이상 누르고 기다리세요.

2. 스마트폰/음악 재생 기기에서 Bluetooth(블루투스)를 켜면 블루투스 장치가 검색됩니다.

3. “Jaybird Freedom(제이버드 프리덤)”을 선택하세요. (비밀번호를 요구할 경우 0000을 입력하세요)

4. “Headphones Connected(헤드폰 연결됨)”라는 음성 안내 메시지가 나옵니다.

5. 페어링에 실패했을 경우, 가운데 버튼을 4초 이상 눌러 이어폰의 전원을 끄고 위의 단계를 다시 시도하세요.

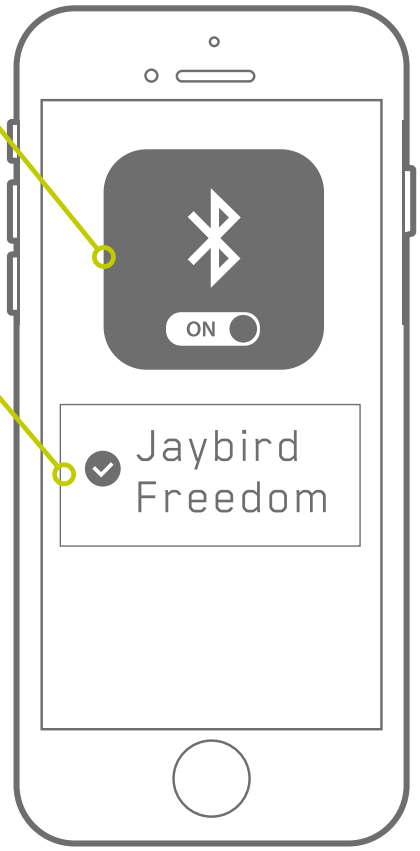

Bluetooth(블루투스) 어댑터와 페어링하기

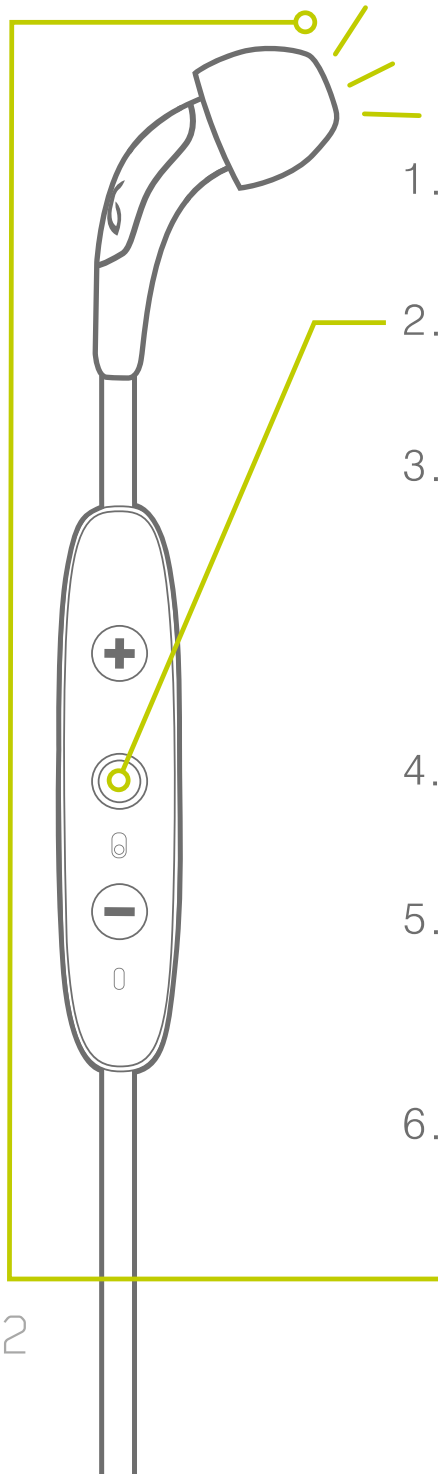

1. 이어폰과 기기를 1 m(3 ft) 이내의 거리에 놓으세요.
2. 이전 페이지의 설명을 따라 이어폰을 페어링 모드로 설정하세요.
3. BAU Universal Bluetooth Adapter(BAU 범용 블루투스 어댑터)를 사용하는 경우 어댑터를 페어링 모드로 설정하세요. (BAU 매뉴얼 참조)
4. 음악 재생 기기에 Bluetooth(블루투스) 어댑터를 연결하고 음악을 재생하세요.
5. 이어폰과 어댑터가 자동으로 페어링됩니다. (어댑터의 비밀번호는 반드시 0000으로 설정해야 함)
6. 성공적으로 페어링/연결되면, 이어폰에서 “Headphones Connected(헤드폰 연결됨)”라는 메시지가 나옵니다.

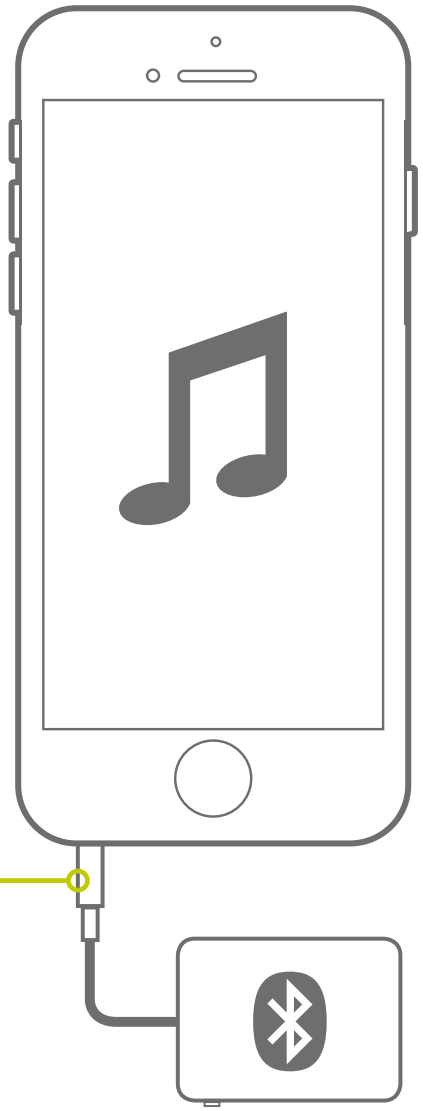

멀티포인트

여러 대의 Bluetooth(블루투스) 장치와 페어링하기

멀티포인트가 지원되어 이어폰을 동시에 두 개의 Bluetooth(블루투스) 장치와 페어링/연결할 수 있습니다. 예를 들면 Freedom 이어폰을 노트북과 스마트폰에 동시에 연결할 수 있습니다. 노트북과 연결해 노래를 들을 때도 Freedom 이어폰 리모컨을 사용해 스마트폰에 걸려온 전화를 받을 수 있습니다. 어때요. 굉장하죠?

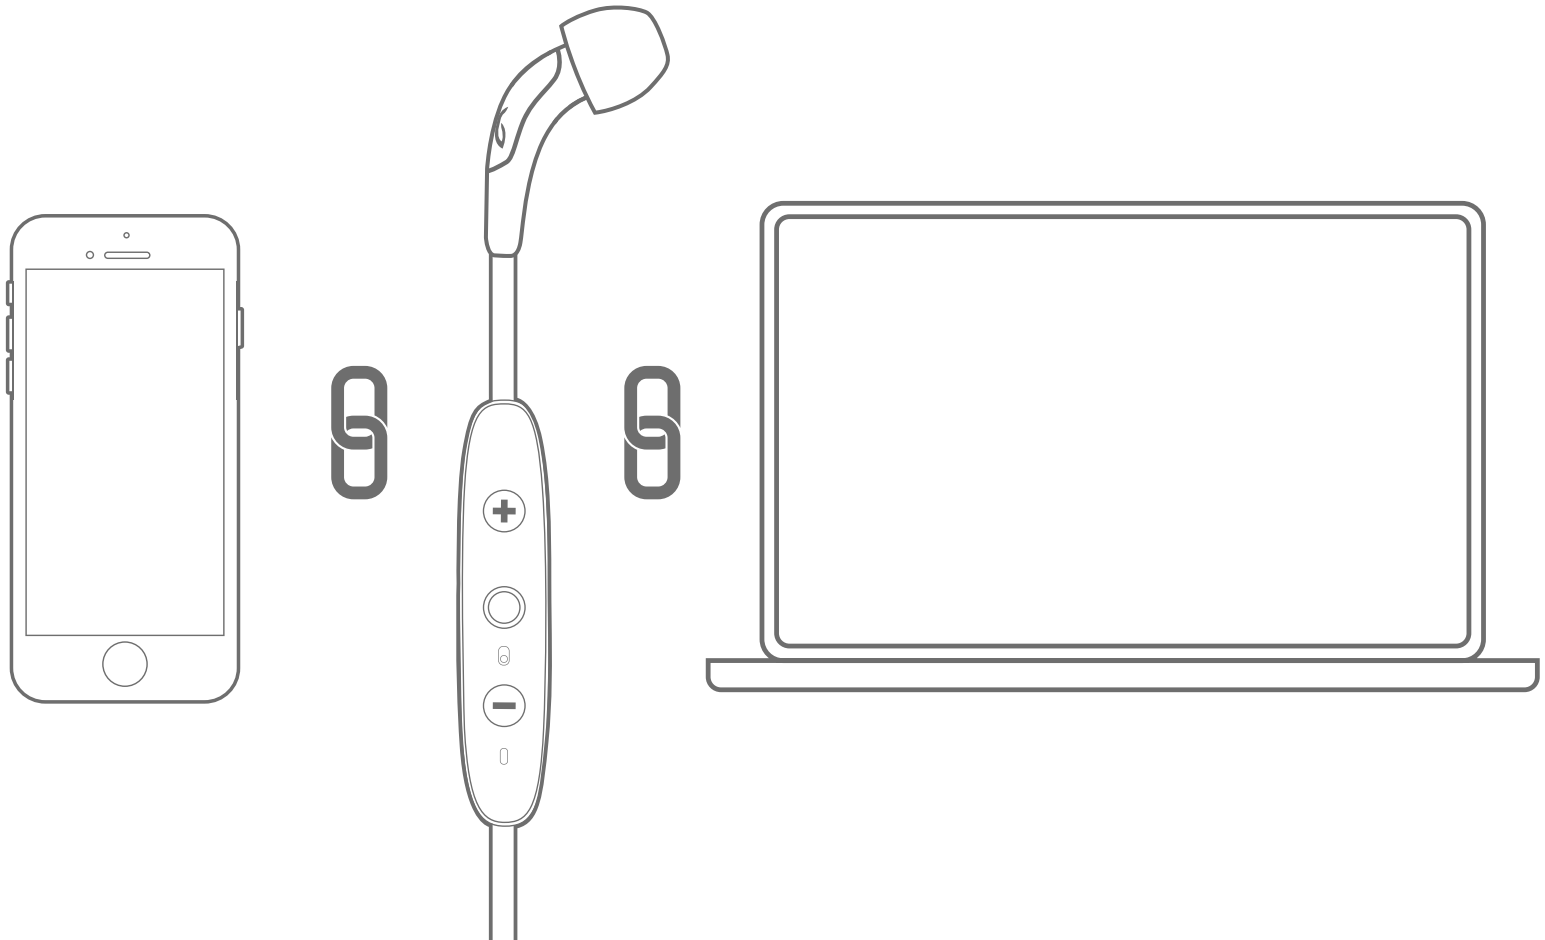

멀티포인트

1. 첫 번째 기기에 이어폰을 페어링하세요.

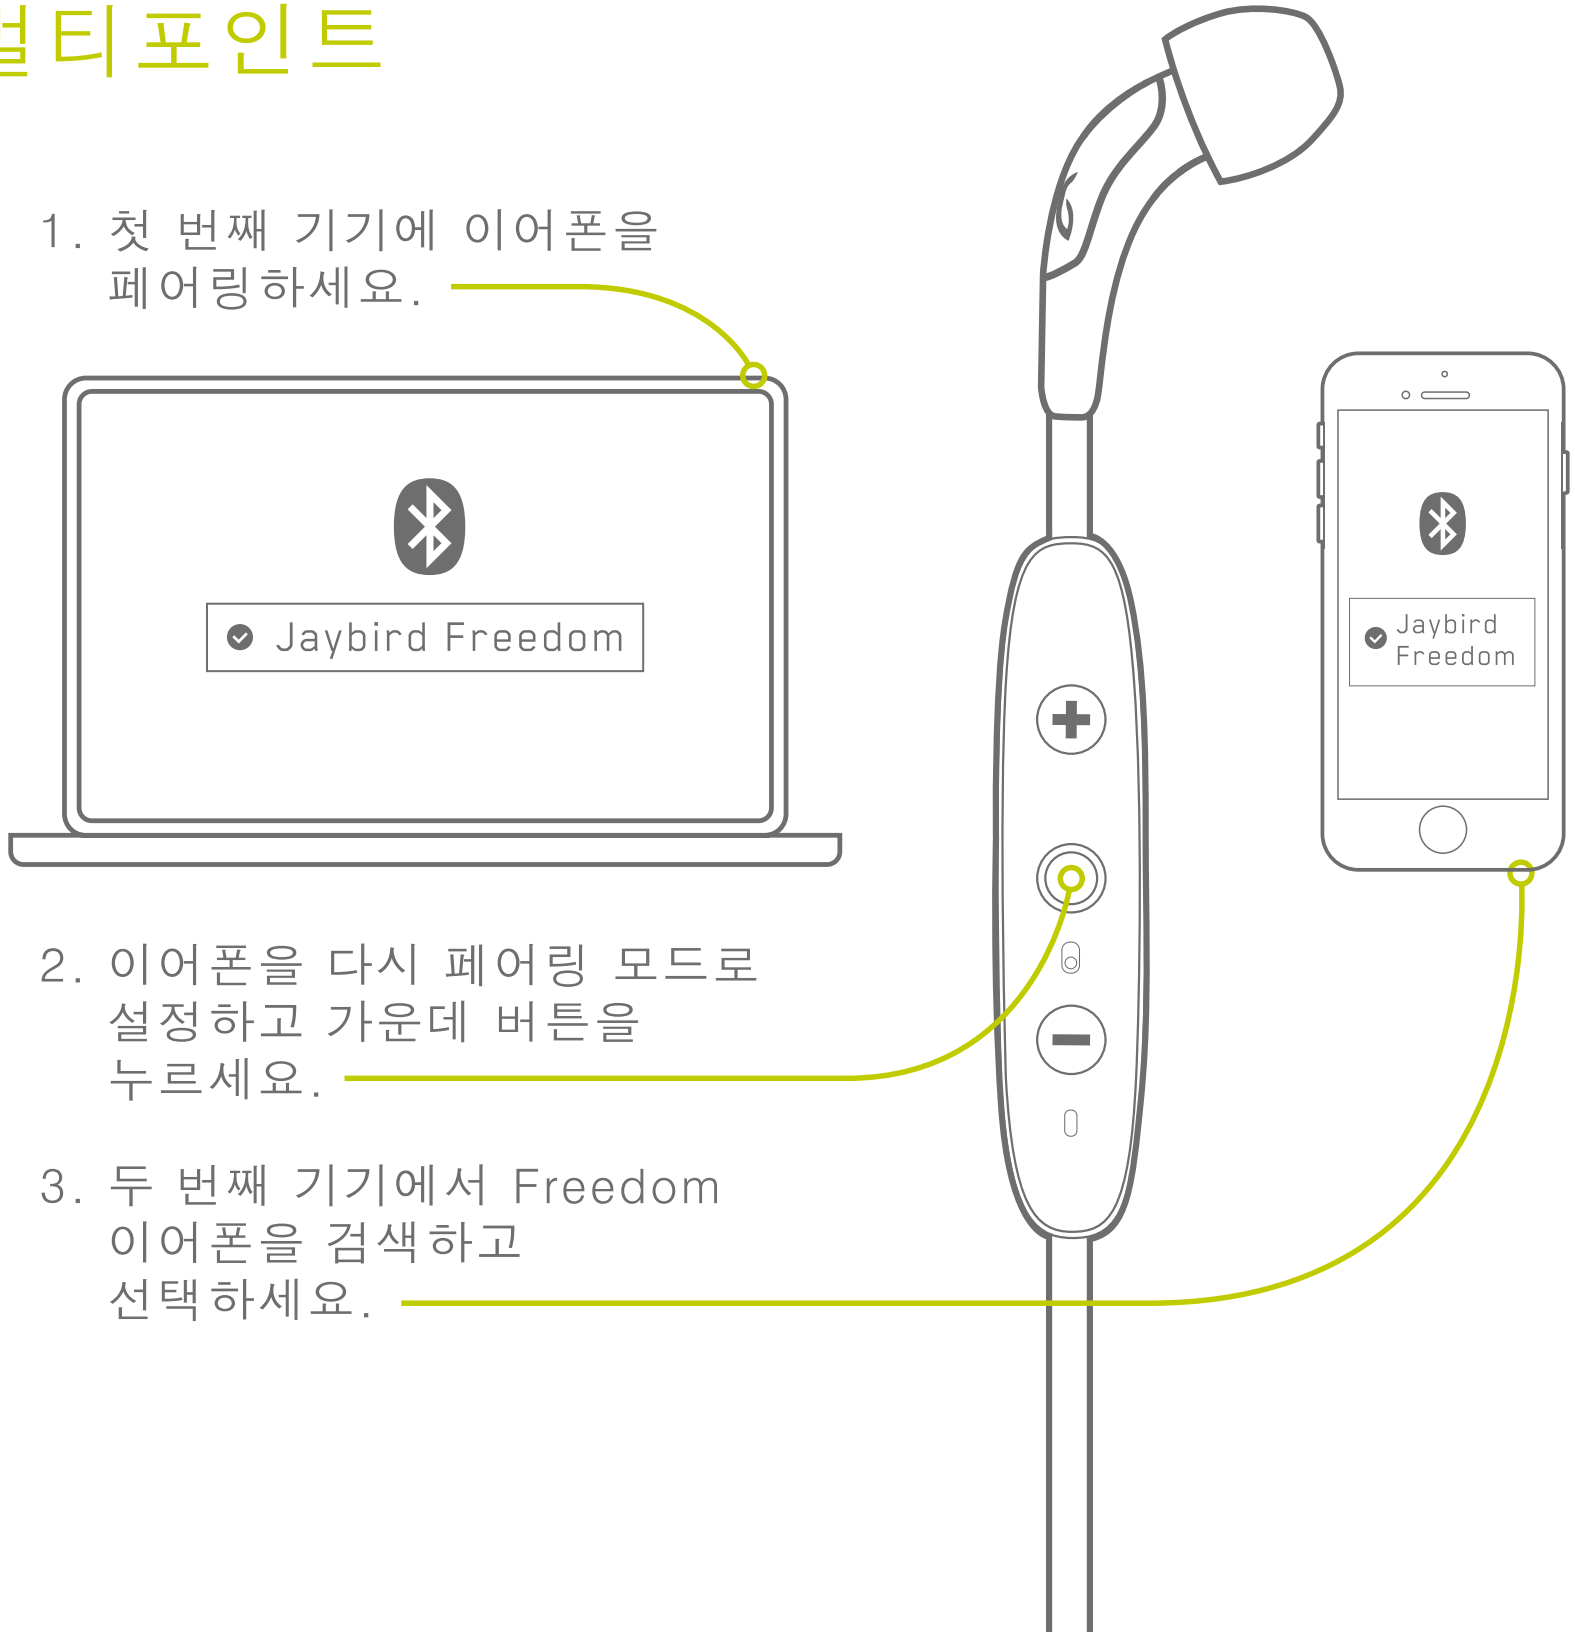

2. 이어폰을 다시 페어링 모드로 설정하고 가운데 버튼을 누르세요.

3. 두 번째 기기에서 Freedom 이어폰을 검색하고 선택하세요.

SHARE ME(음악 공유하기)

내가 듣고 있는 음악을 다른 Freedom 이어폰과 공유해 보세요. 두 번째 이어폰을 연결하려면 다음 단계를 진행하세요. 분위기를 마음껏 즐기세요!

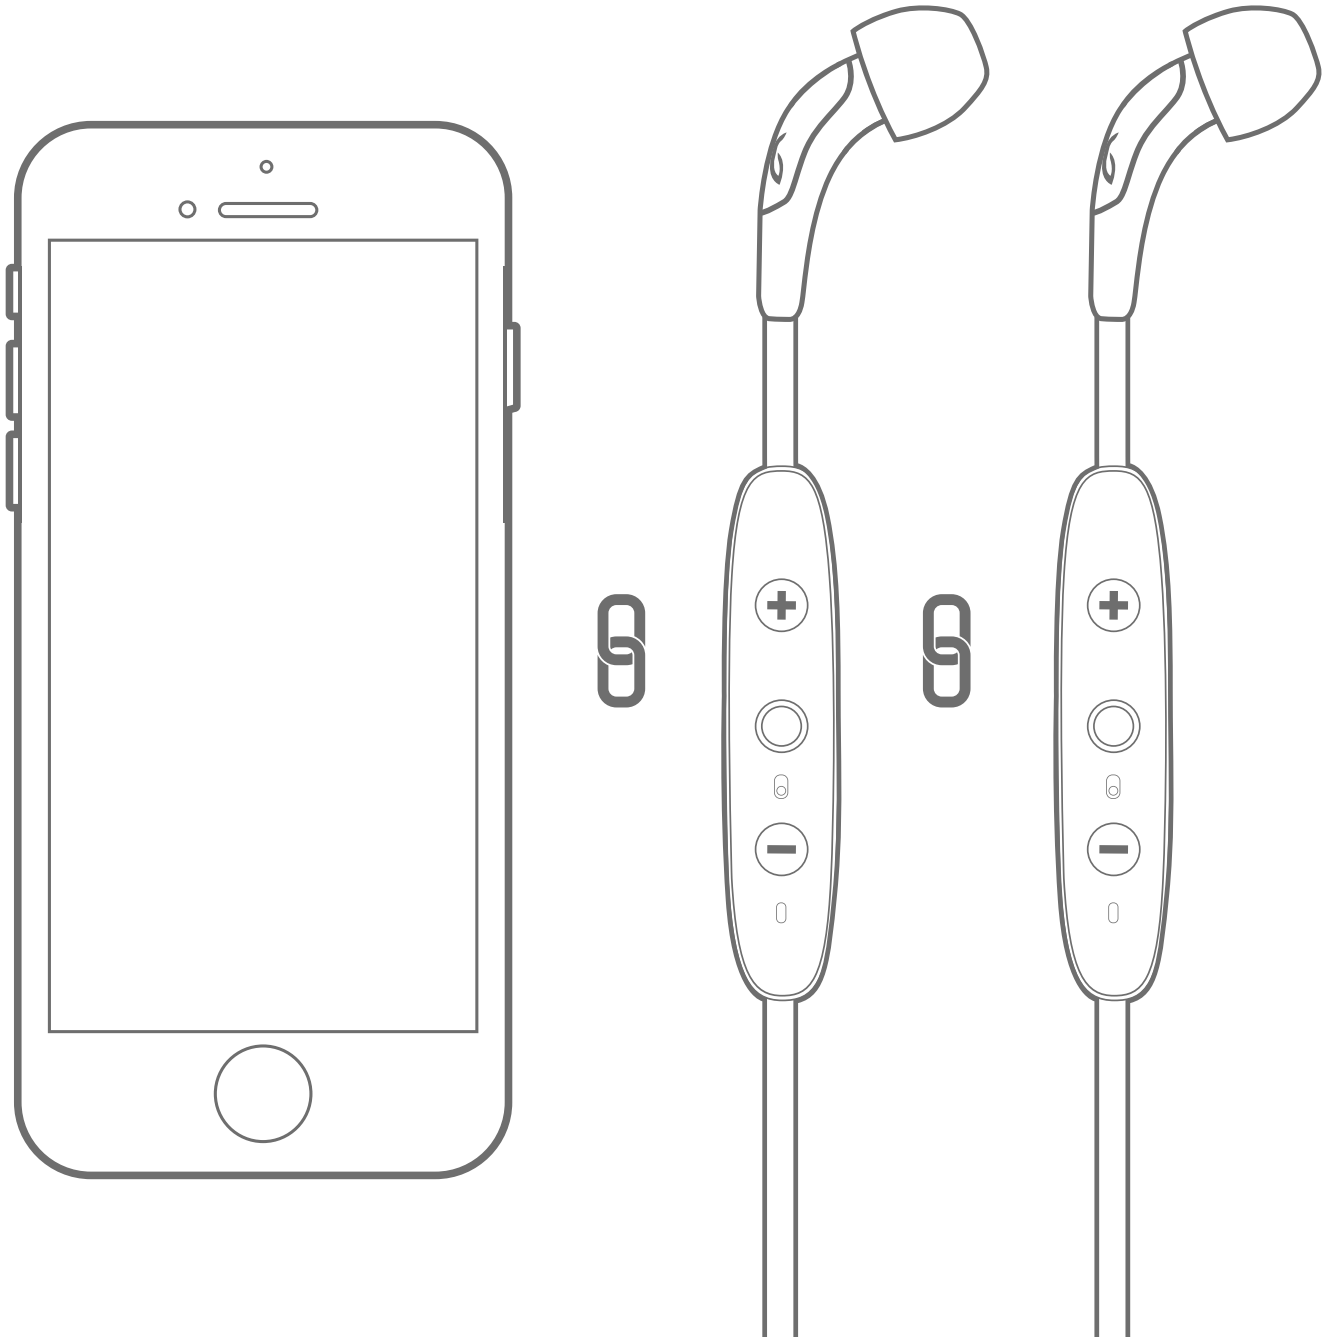

SHARE ME(음악 공유하기)

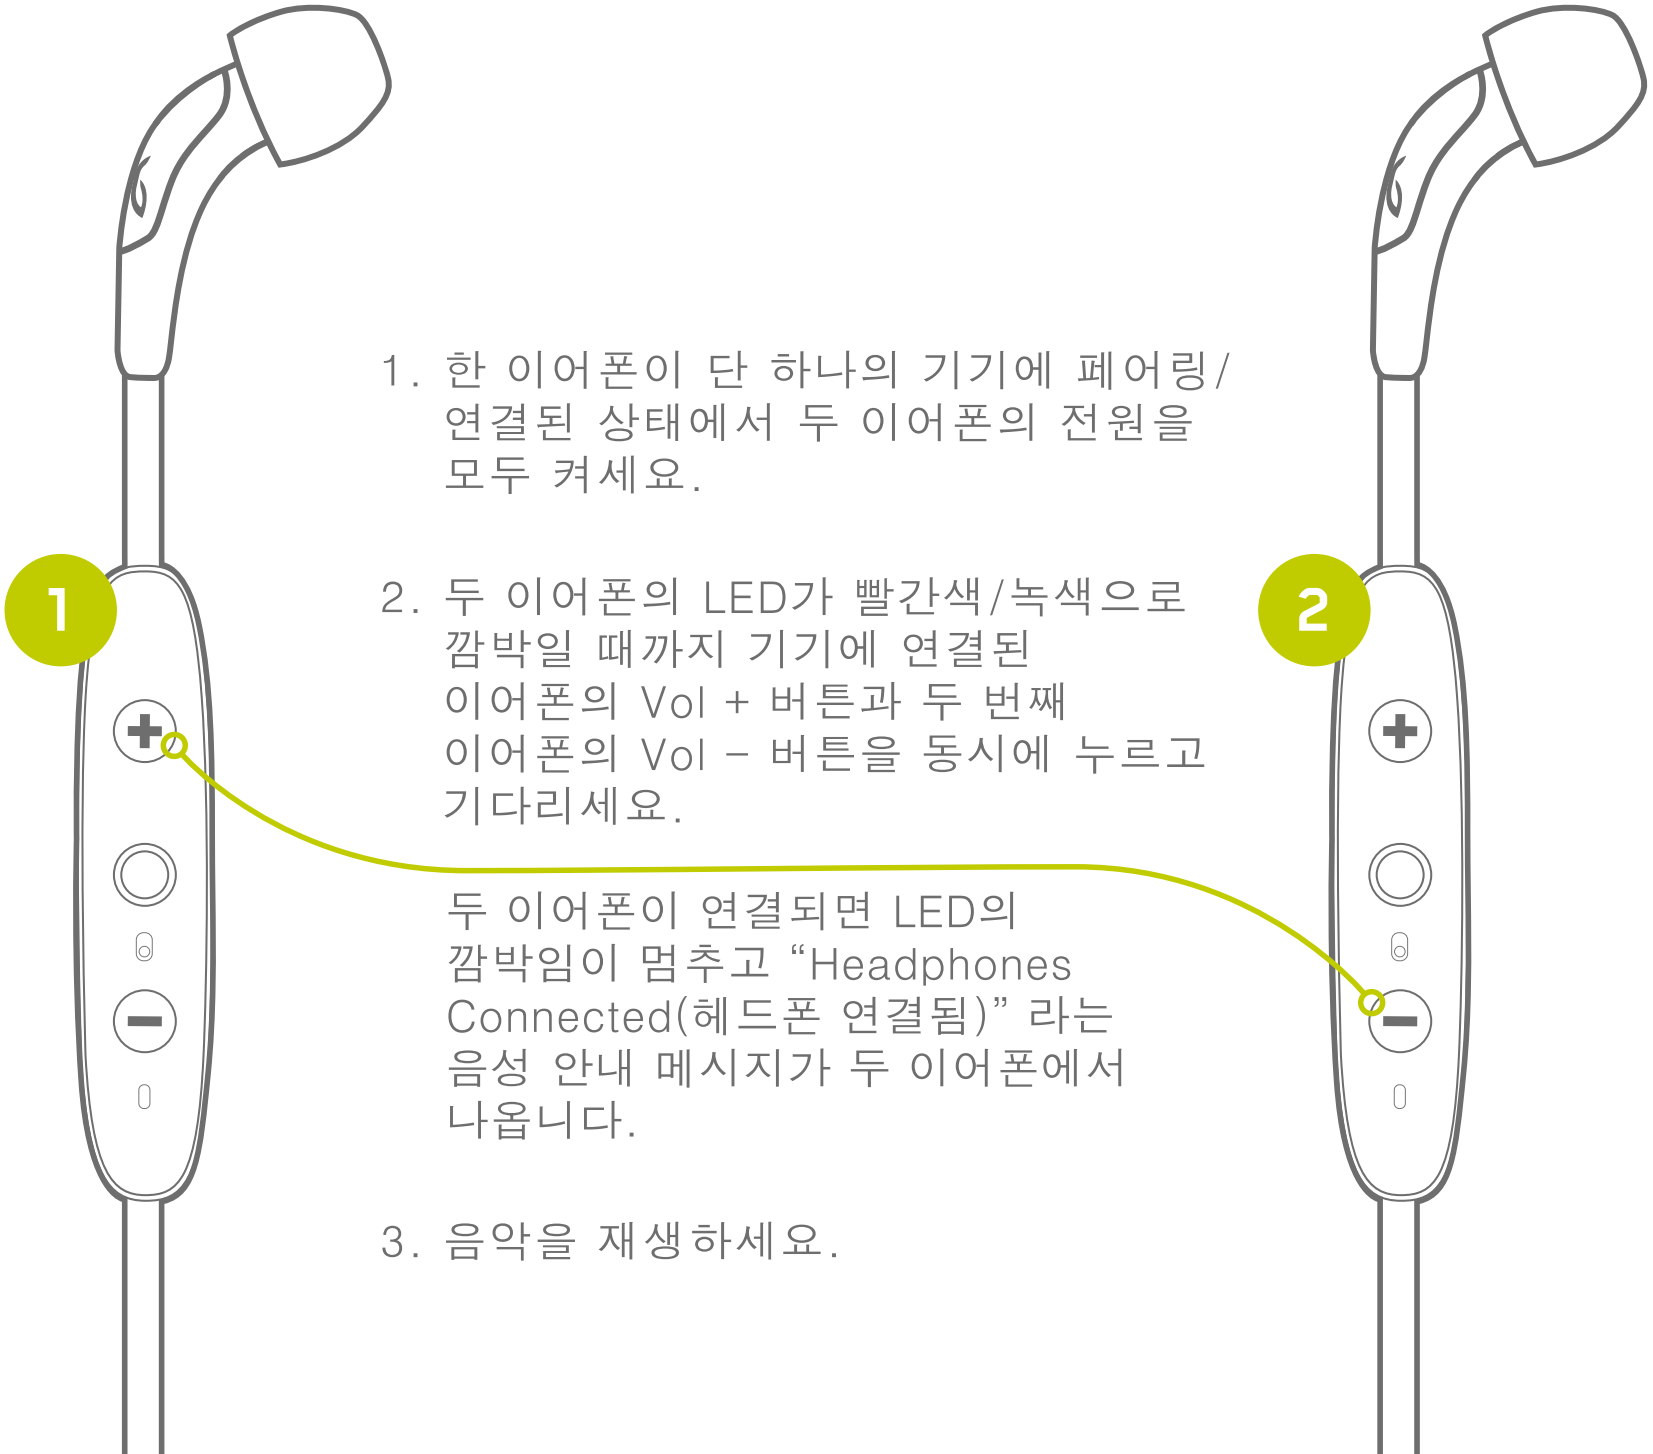

1. 한 이어폰이 단 하나의 기기에 페어링/연결된 상태에서 두 이어폰의 전원을 모두 켜세요.

2. 두 이어폰의 LED가 빨간색/녹색으로 깜박일 때까지 기기에 연결된 이어폰의 Vol + 버튼과 두 번째 이어폰의 Vol – 버튼을 동시에 누르고 기다리세요.

   두 이어폰이 연결되면 LED의 깜박임이 멈추고 “Headphones Connected(헤드폰 연결됨)” 라는 음성 안내 메시지가 두 이어폰에서 나옵니다.

3. 음악을 재생하세요.

스마트워치

전용 스마트워치를 사용하면 스마트폰을 집에 두고 나와도 괜찮아요. 스마트워치에 음악을 동기화하고 이어폰과 페어링하기만 하면 됩니다. 바로 이게 진정한 자유죠!

주의: 일부 스마트워치는 Bluetooth(블루투스) 신호가 약하여 간헐적으로 연결이 끊길 수 있습니다.

전용 스마트워치:

APPLE
(애플)

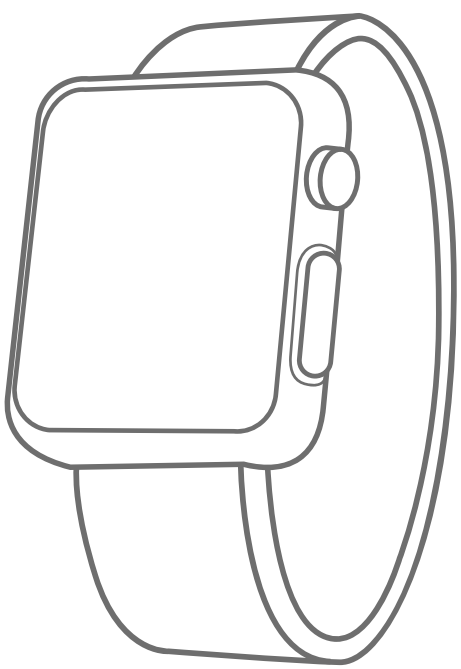

SAMSUNG
(삼성)

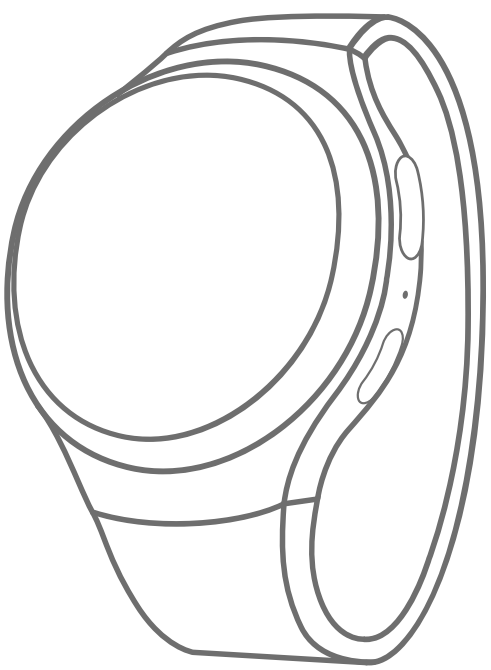

MOTOROLA
(모토로라)

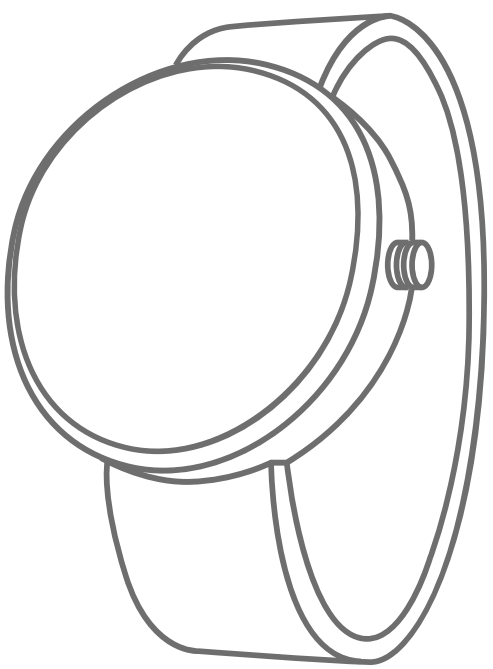

문제 해결

재시작

이어폰에 반응이 없다면, 충전 클립과 USB 케이블을 전원에 연결하세요. 이어폰의 전원이 꺼지고 재시작됩니다.

공장 초기화

1. 이어폰을 초기화하여 초기 설정 값으로 복원하려면, 먼저 이어폰의 전원을 끄고 빨간색/녹색 LED가 번갈아 깜박일 때까지 가운데 버튼을 4초 이상 ▬ 누르고 기다려 이어폰을 페어링 모드로 설정하세요.

2. LED가 빨간색/녹색으로 깜박일 때, 가운데 버튼을 두 번 ●● 누르세요. 성공적으로 공장 초기화가 된 경우 LED가 주황색으로 바뀌며 이어폰의 전원이 꺼집니다.

주의: 이어폰을 초기화하고 전원을 켜면 자동으로 페어링 모드가 설정됩니다. 사용자 기기의 Bluetooth(블루투스) 메뉴에서 Jaybird Freedom "지우기" 또는 "삭제하기"를 선택하고 다시 페어링하세요.

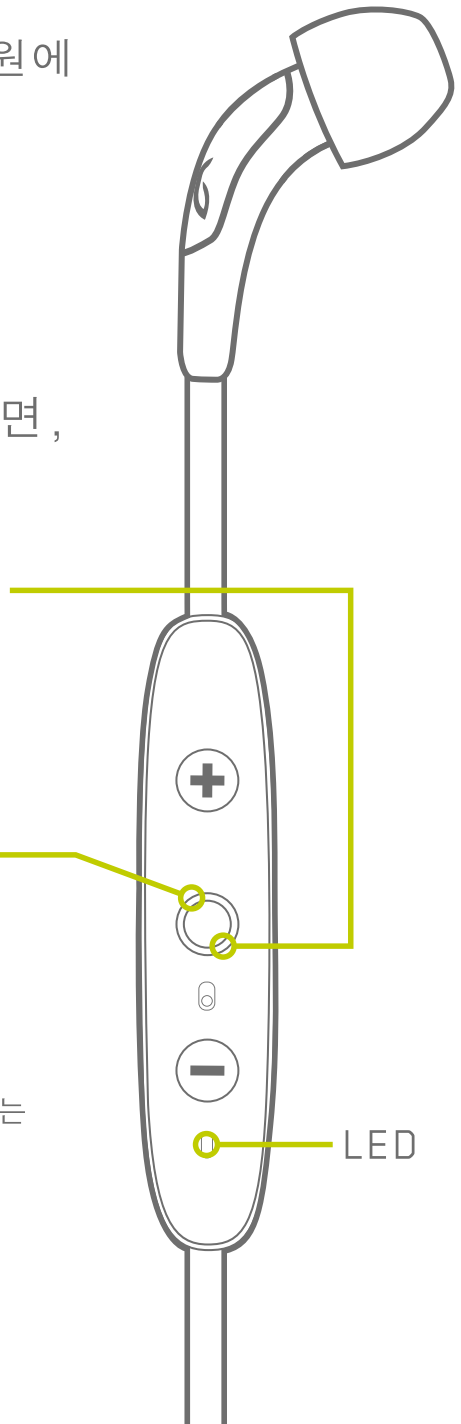

기술 사양

Bluetooth 버전	4.1, 멀티포인트
코덱	AAC, SBC, Modified SBC
프로파일	핸즈프리, 헤드셋, A2DP, AVCRP, SPP
유효 범위	10 m (30 ft)
재생시간	8 시간* (이어폰에 4 시간 + 포함된 충전 클립에 추가 4 시간)
대기시간	110 시간*
DC 전원	DC 5V 500mA
충전 시간	2.5 시간
빠른 충전	20분 = 이어폰 재생시간 1 시간 + 충전 클립 추가 재생시간 1 시간
크기	23 x 13 mm 이어폰 크기, 490 mm 코드 길이
무게	약 13 g

* 사용 조건에 따라 재생시간과 대기시간이 다를 수 있습니다. MySound (마이사운드) 앱을 통해 사운드 프로파일에 베이스를 추가로 설정할 경우 재생시간이 감소합니다.

품질 보증, 경고 및 안전 주의사항

품질 보증, 관리, 유지 보수에 대한 자세한 사항은 jaybirdsport.com/warranty 또는 +1.866.244.3399를 통해 확인하세요.

경고: 본 헤드폰을 착용한 경우 주변 소리를 인지하기 어려우므로 운전을 하거나 자전거를 탈 때, 차량 통행이 있는 곳, 주변 소리를 듣지 못할 경우 위험해 질 수 있는 그 밖의 다른 상황에서 헤드폰을 사용하지 마십시오. 본 헤드폰을 높은 볼륨으로 장시간 사용할 경우 청력이 영구적으로 손상될 수 있습니다. 사용 전 반드시 볼륨을 낮추십시오. 귓속에 물체를 넣을 때 주의하시고 사용자 본인의 책임하에 사용하시기 바랍니다. 110V 또는 220V의 입력 전압에 연결된 상태에서 착용하지 마십시오.

Copyright 2016 Jaybird, LLC. All rights reserved. Jaybird 및 Jaybird 로고는 Jaybird, LLC의 등록 상표입니다. Bluetooth(블루투스)는 Bluetooth SIG, Inc. USA가 소유한 상표이며 Jaybird, LLC는 라이센스 계약에 따라 이러한 상표를 사용합니다. iPhone, iPad, iPod는 미국 및 그 밖의 나라에 등록된 Apple, Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스마크입니다. 그 밖의 다른 모든 상표는 각 해당 소유권자의 자산입니다. Android는 미국 및 그 밖의 나라에 등록된 Google Inc.의 상표입니다. Freebit 특허번호 EP2177045, US8630436, US8976995 및 해당 국제 특허 하에 제조되었습니다. Assembled in Malaysia. Assemblato in Malesia.

FCC ID: XX8-F5 / IC ID: 20358-F5 MSIP-CRM-JL3-F5 204-620128 CCAK16LP1110T0

FCC 고지:
본 기기는 FCC 규정 파트 15를 준수합니다. 기기 작동에 적용되는 두 가지 조건은 다음과 같습니다. (1) 본 기기는 유해한 간섭 전파를 유발하지 않는다. (2) 본 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 반드시 허용한다. 본 장비를 변경 또는 개조할 경우 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한이 무효화될 수 있습니다. 배터리는 재활용됩니다. 배터리를 불 속에 폐기하지 마세요. 배터리가 폭발할 수 있습니다.

NCC 고지:
Administrative Regulations on Low Power Radio Waves Radiated Devices(저전력 무선 파형 방사 장치에 대한 관리 규정):
제12조 – NCC의 허가 없이 어떠한 회사, 기업 또는 사용자도 승인된 저전력 무선 주파수 장치의 주파수를 변경하거나 전송 전력을 높이거나 원래의 특성 및 성능을 변경할 수 없습니다. 제14조 – 저전력 무선 주파수 장치는 항공기 보안에 영향을 주거나 합법적인 통신을 방해해서는 안 됩니다. 이러한 일이 발생하는 경우, 사용자는 간섭 현상이 없어질 때까지 해당 장치의 사용을 즉각적으로 중지해야 합니다. 합법적인 통신이란 통신법에 따라 운영되는 무선 통신을 의미합니다. 저전력 무선 주파수 장치는 반드시 합법적인 통신이나 ISM 라디오파 방사선 장치의 간섭을 허용할 수 있어야 합니다.

유럽-EU 적합성 선언
이 장치는 Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment(유무선통신기기) 지침 1999/5/EC를 준수합니다.
이 장치는 다음의 표준을 준수합니다.

요구사항	적용 지침
Art.3.1(a) Health	EN 62479:2010
Art.3.1(a) Safety	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Art.3.1(b) EMC	EN301489-1 V1.9.2 EN301489-17 V2.2.1
Art.3.2 Radio	EN 300328 V1.9.1

신중하게 사용해 주세요.

장시간 지나치게 높은 볼륨으로 이어폰을 사용하지 마십시오. 높은 볼륨으로 장시간 사용할 경우 청력이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

차량 통행이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.

사용법 관련 동영상은 **jaybirdsport.com**에서 확인하세요