

NEDERLANDS



JAYBIRD

VISTA 2
HANDLEIDING

INHOUD

WELKOM

Inhoud van de doos.....	2
Productoverzicht.....	3
Pasvorm.....	4
Opladen	5
Oordopjes.....	5
Case	6
Draadloos opladen	7
Koppelen	8

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

Knoppen	9
Aan/uit.....	9
Muziek en gesprekken	10
Automatisch pauzeren	11
Case	12
De Jaybird-app.....	13
Overzicht	13
Dashboard.....	14
EQ-aanpassing	15
Smartwatches.....	16
Tips voor de verbinding	17
Problemen oplossen.....	18
Specificaties.....	19
Garantie, waarschuwingen en veiligheid.....	20
Verzorging en onderhoud.....	21

JAYBIRD VISTA 2

Ga voor gedetailleerde video-instructies naar jaybirdsport.com/support/vista2

SURROUNDSENSE MET ANC

Versterk omgevingsgeluiden voor veiligheid of blijf geconcentreerd met actieve ruisonderdrukking (ANC)

EERSTEKLAS GELUID

Geslepen driver van 6 mm met volledig aanpasbare equalizer via de Jaybird-app

BATTERIJLEVENSDUUR VAN 24 UUR

Max. 8 uur in oordopjes, 5 min = 1 uur snel opladen, draadloze oplaadcase

EARTHPROOF-DUURZAAMHEID

Waterdichte oordopjes conform IP68 met constructie volgens militaire norm, weerbestendige case conform IP54


SPORT FIT

Verwisselbare oorgels in drie maten voor een stevige en comfortabele pasvorm

HELDERE GESPREKKEN

Vier microfoons met WindDefense-stof voor eersteklas oproepen, met stemassistent

IN DE DOOS

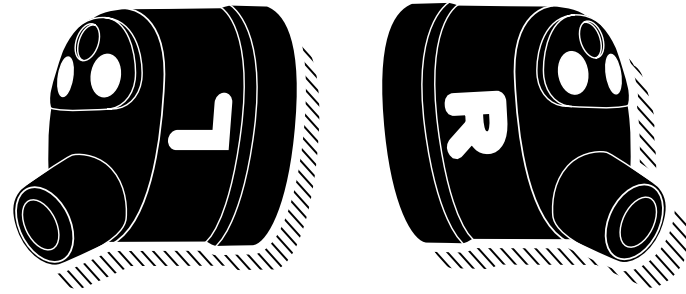


Echt draadloze oordopjes



Oplaadcase





USB-oplaadkabel

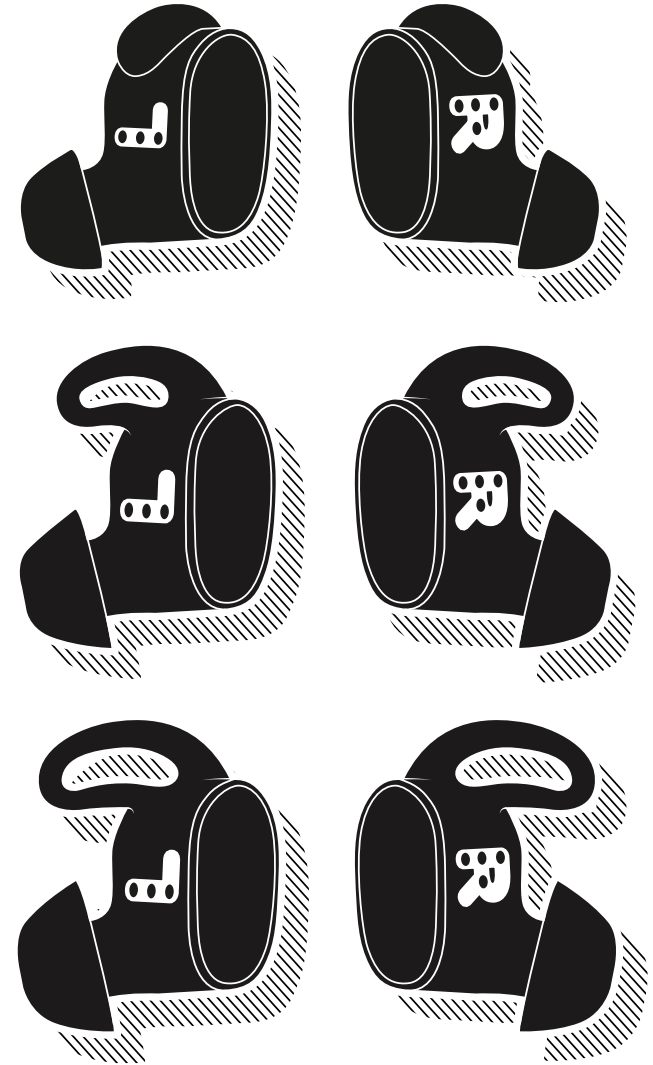

Siliconen oorgels (maat 1/2/3)

PRODUCTOVERZICHT

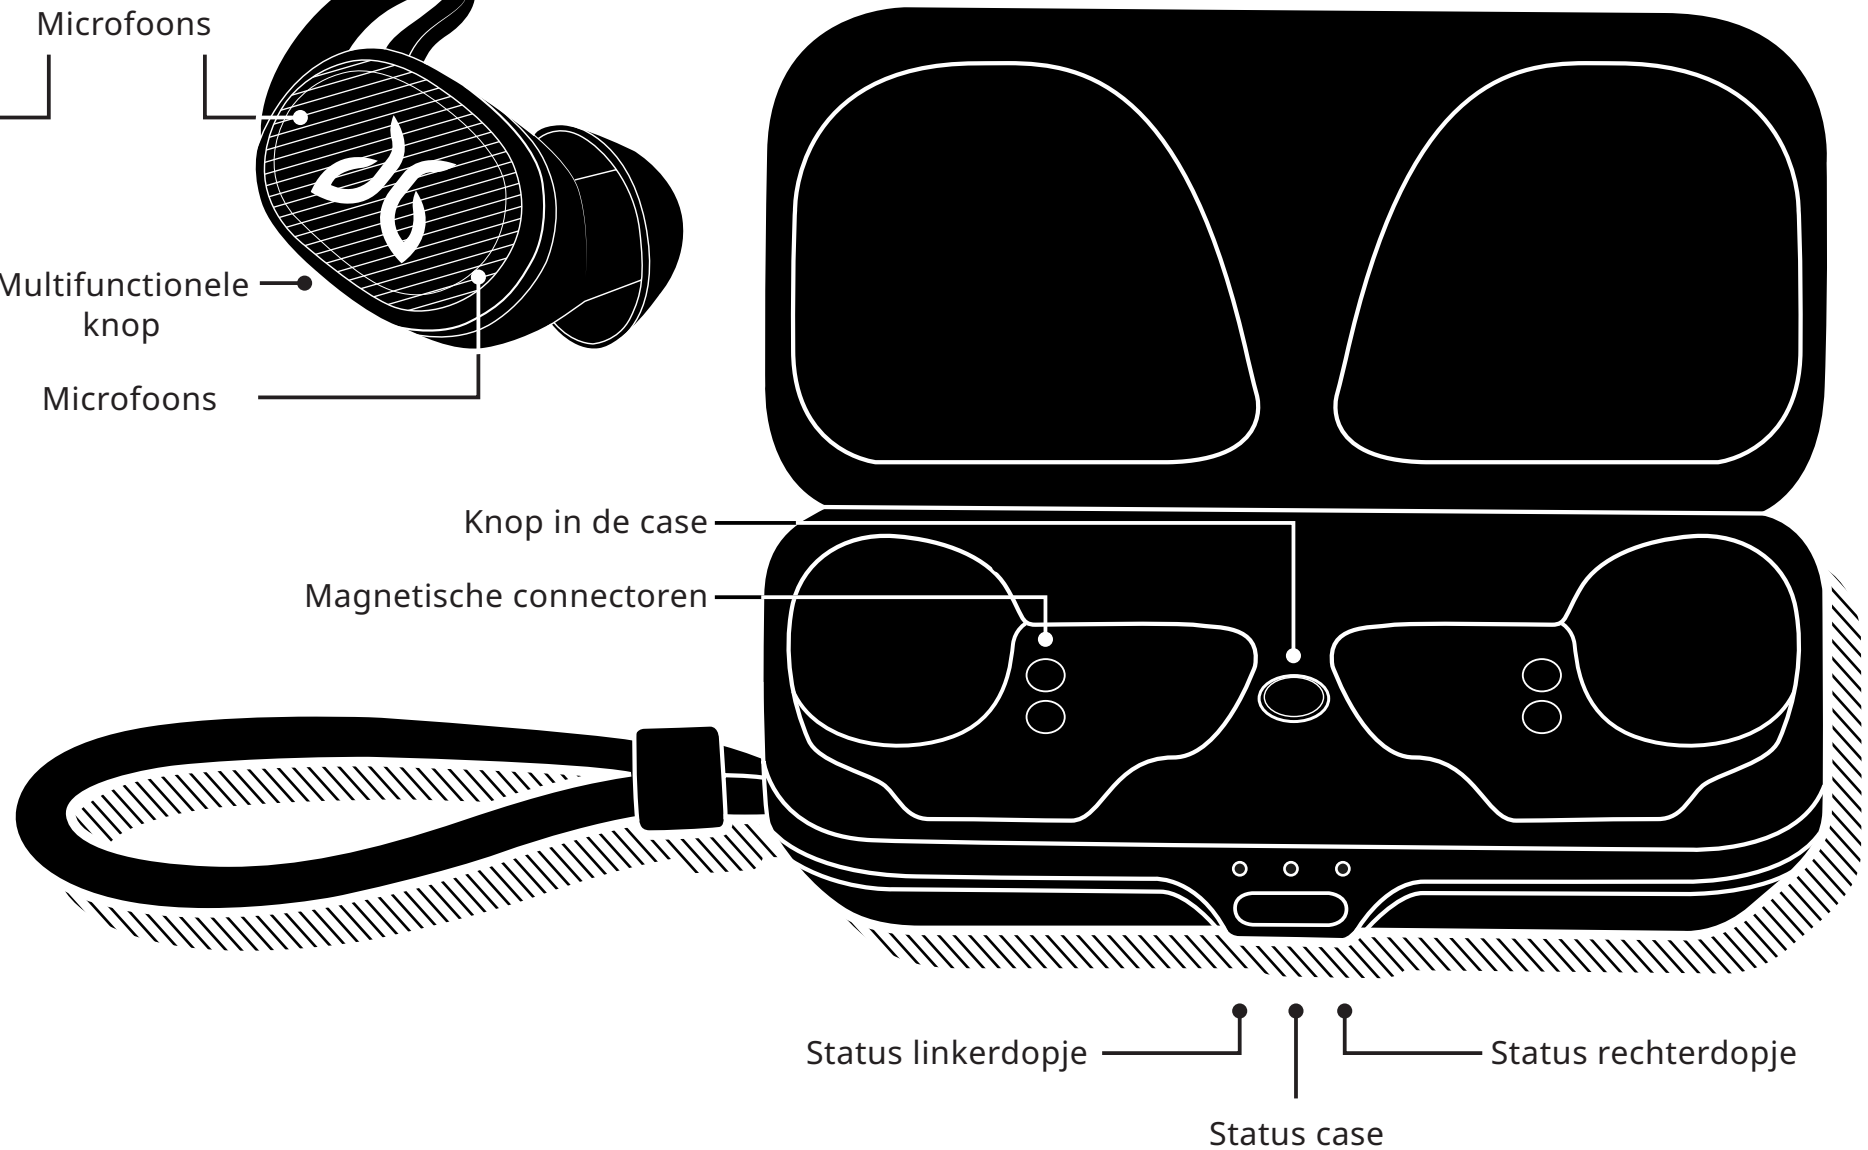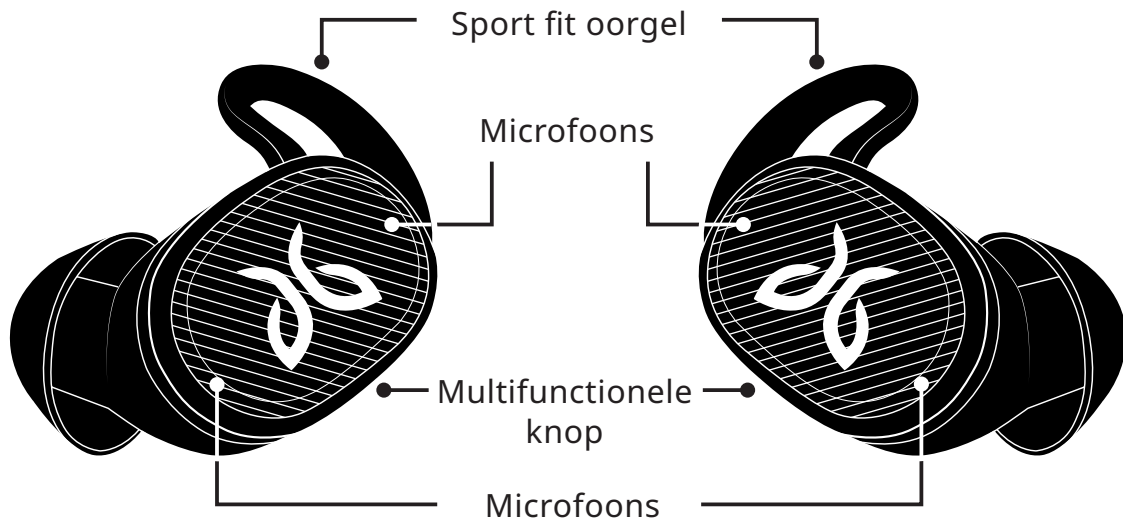

PASVORM




Voor hulp bij het vinden van de juiste pasvorm, download je de Jaybird-app of ga je naar www.jaybirdsport.com/support/vista2

A Bij levering zitten er oorgels van maat 2 (medium) op de Vista 2-oordopjes. Ze hebben de aanduiding 'L' en 'R' voor het linker- en rechteroor.

B Druk de oordopjes stevig in je oren zoals te zien in de illustratie.

C Als je oordopjes onaangenaam, los of te krap zitten, probeer dan oorgels van een andere maat (1 of 3).

Wees geduldig. Het kan even duren om de juiste pasvorm te vinden.

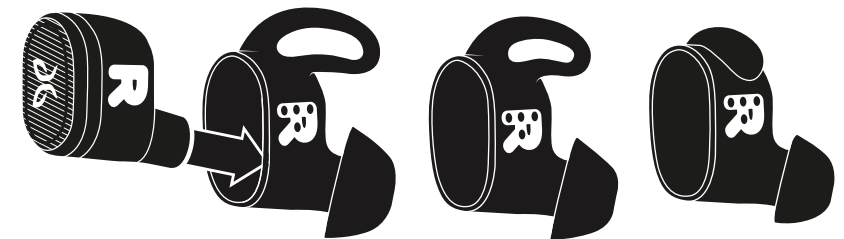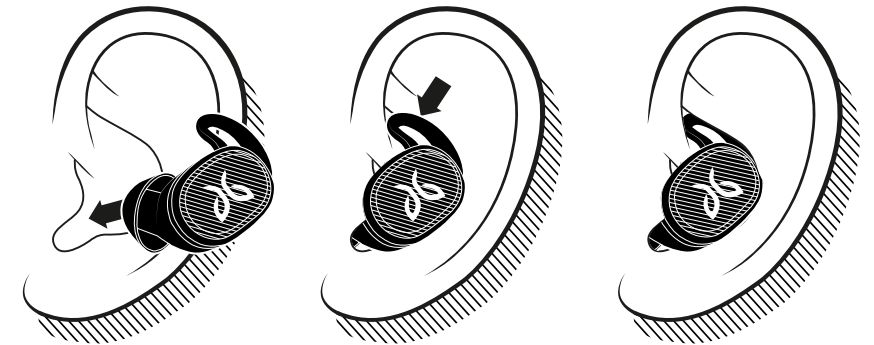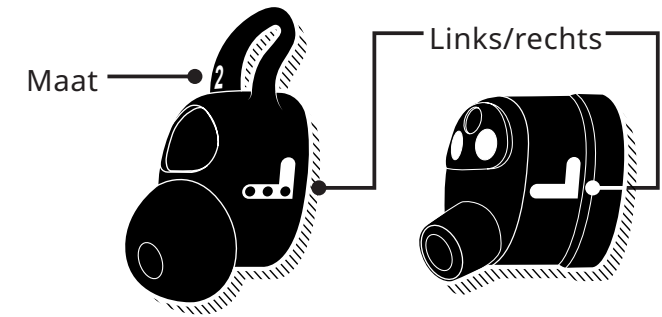

Het is heel normaal om in elk oor een andere maat te hebben.

OORDOPJES


De Jaybird Vista 2 gaat volledig opgeladen tot 8 uur mee. Via de oplaadcase kun je de oordopjes nog eens twee keer opladen voor 16 uur extra speeltijd.

Je oordopjes worden opgeladen zodra je ze in de oplaadcase legt en het deksel sluit. De leds op de oplaadcase geven de oplaadstatus aan:

Linker of rechter led pulseert wit = oordopje wordt opgeladen

Linker of rechter led brandt wit = oordopje is volledig opgeladen

5 minuten opladen geeft 1 uur speeltijd. Het kan 2 uur duren om de oordopjes helemaal op te laden wanneer ze volledig ontladen zijn.

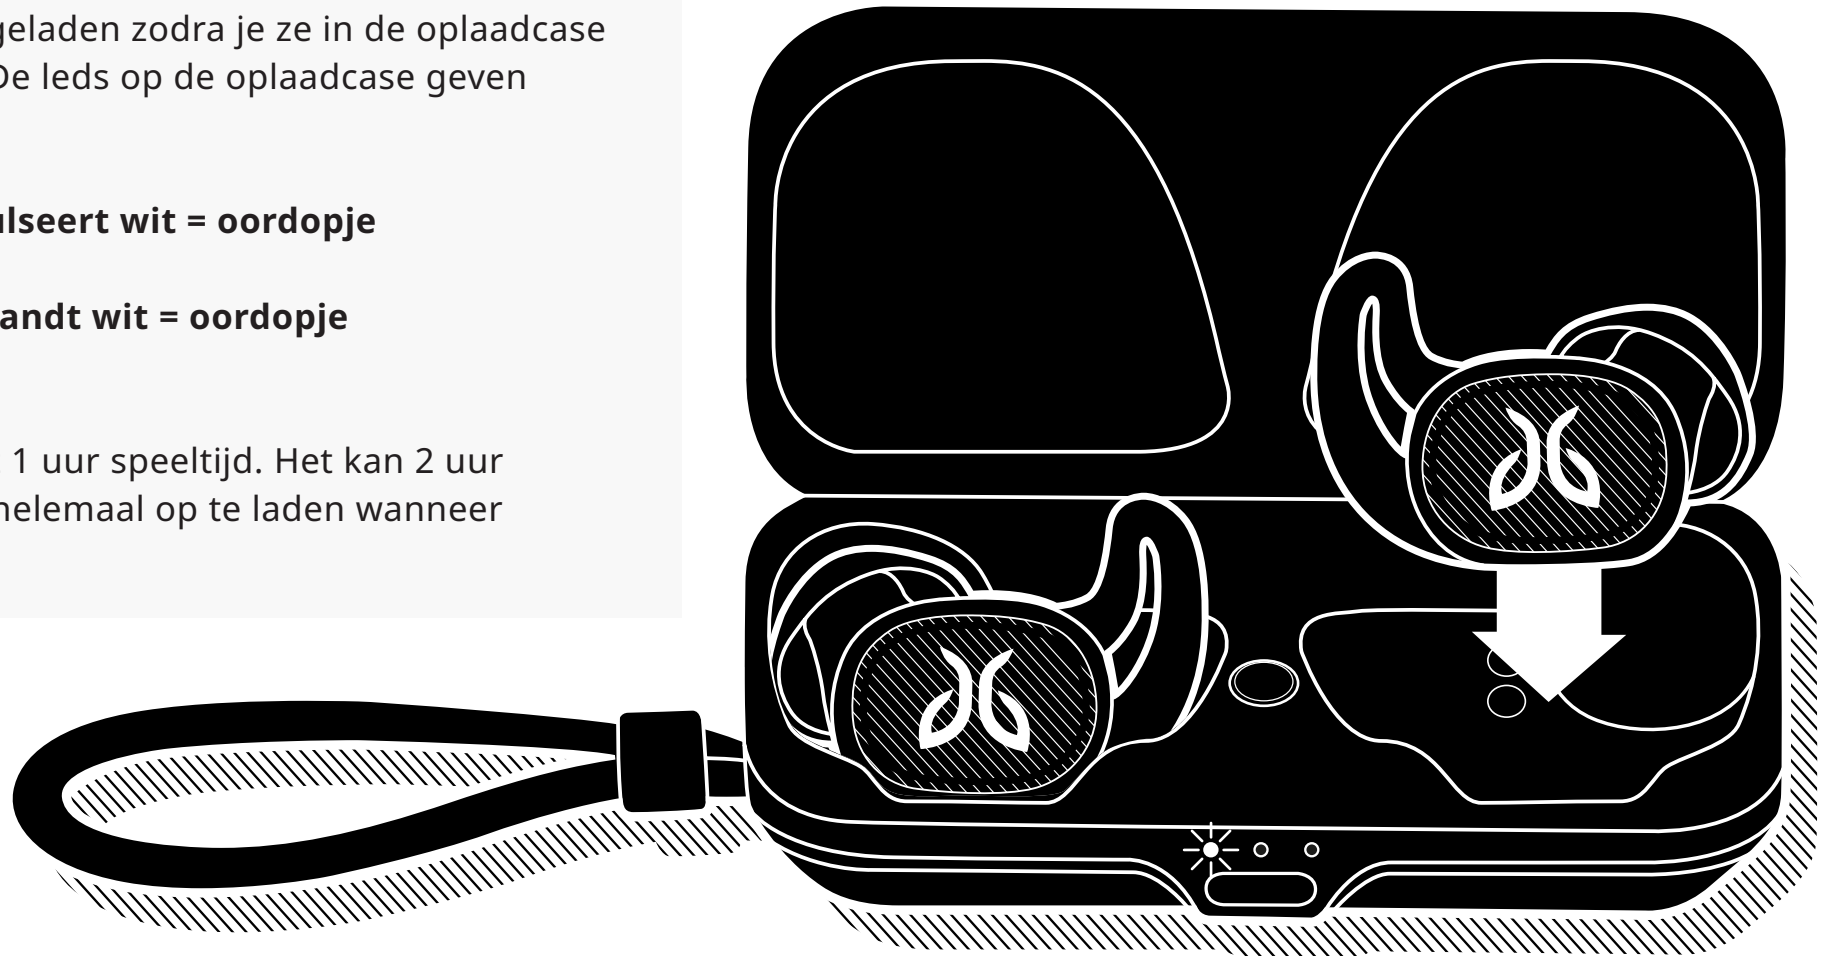


CASE

Het duurt ongeveer 3 uur om je case op te laden wanneer deze volledig ontladen is.

Zorg dat de case gesloten is en sluit de USB-C-opladekabel op de voorkant van de oplaadcase aan. De led van de case geeft de oplaadstatus aan:

De middelste led pulseert wit = case wordt opgeladen
De middelste led brandt wit = case is volledig opgeladen

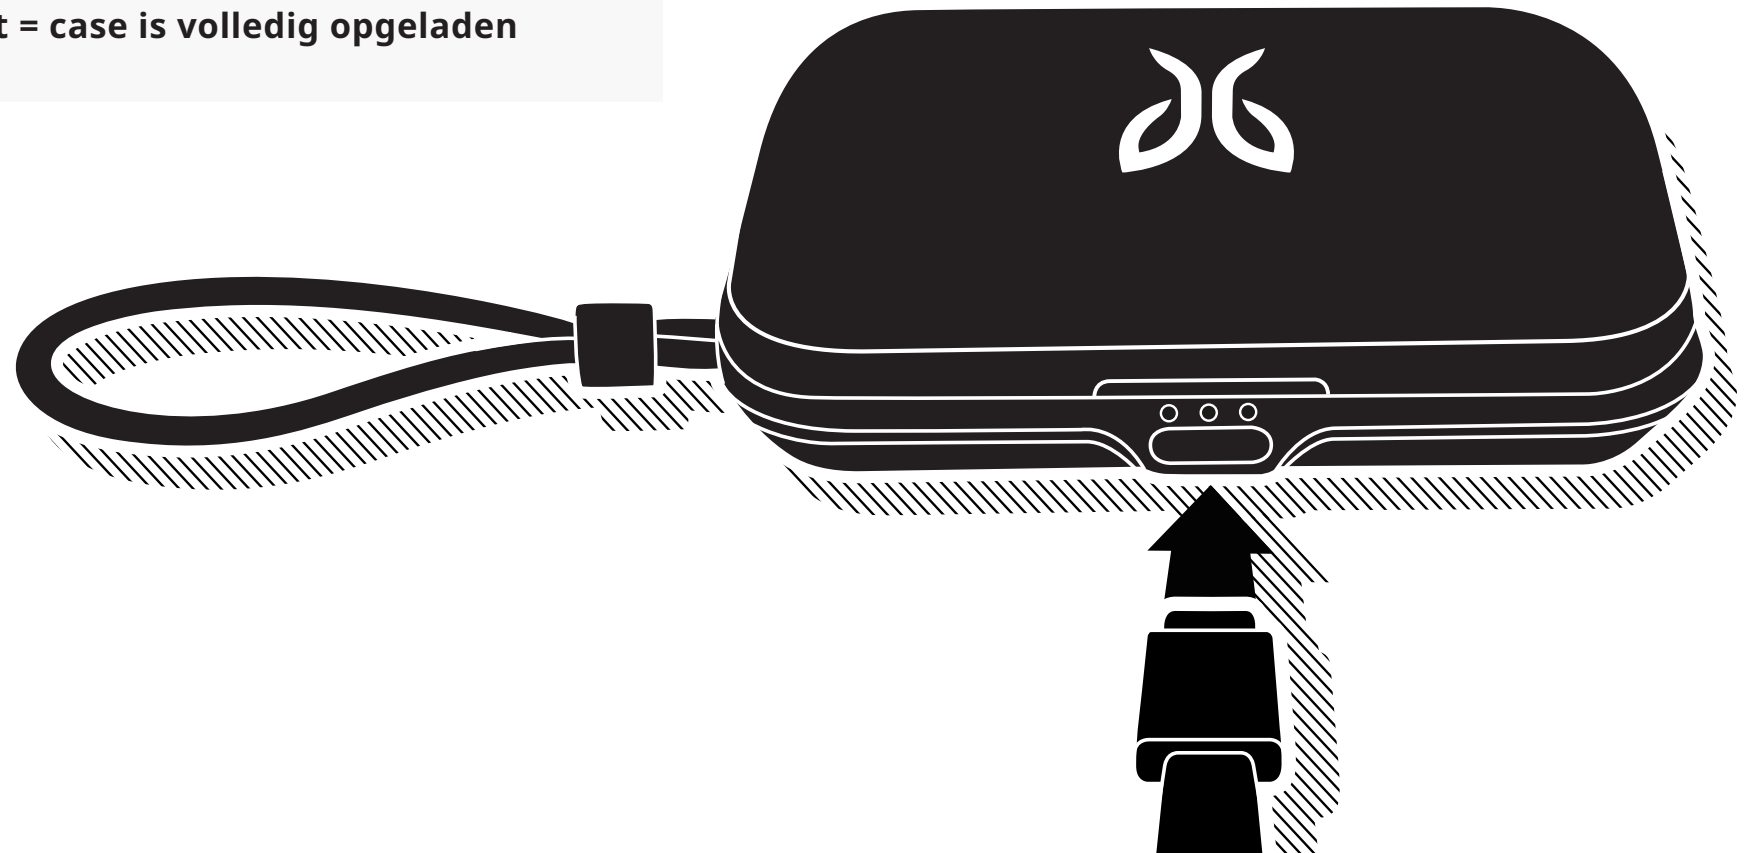

CASE


Het duurt ongeveer 4 uur om je case op te laden wanneer deze volledig ontladen is.

Plaats de gesloten case op de draadloze oplaadpad met het ledlampje aan de voorkant van de case naar je toe gericht.

De led van de case geeft de oplaadstatus aan:

De middelste led pulseert wit = case wordt opgeladen

De middelste led brandt wit = case is volledig opgeladen

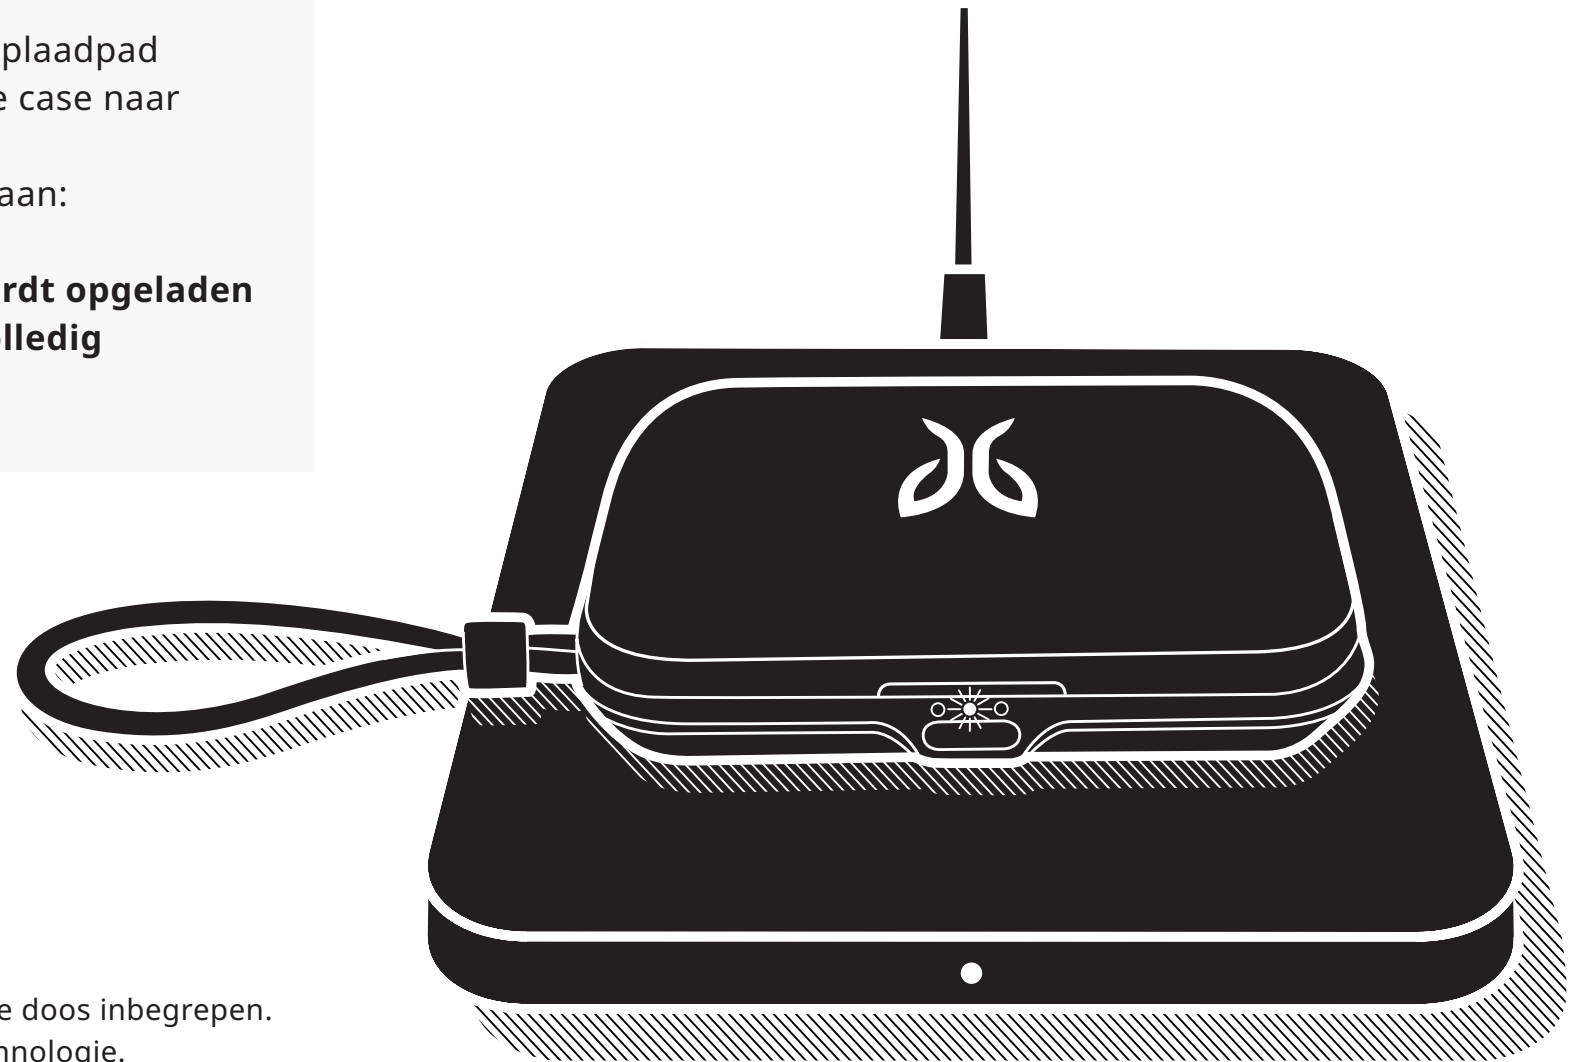


* De draadloze oplaadpad is niet bij de inhoud van de doos inbegrepen.
Gebruik een draadloze oplader op basis van Qi-technologie.


KOPPELEN

Volg de onderstaande stappen om een Bluetooth-audio-apparaat te koppelen

A Leg beide oordopjes in de oplaadcase en sluit de case.

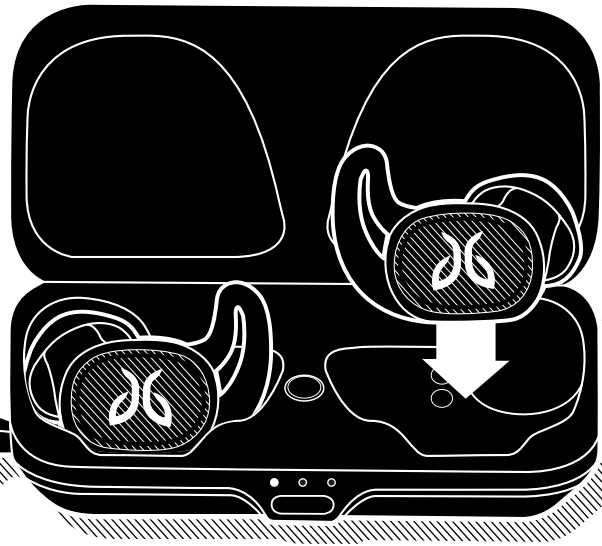

B Open de oplaadcase en houd de knop op de case ingedrukt tot de led wit gaat knipperen.

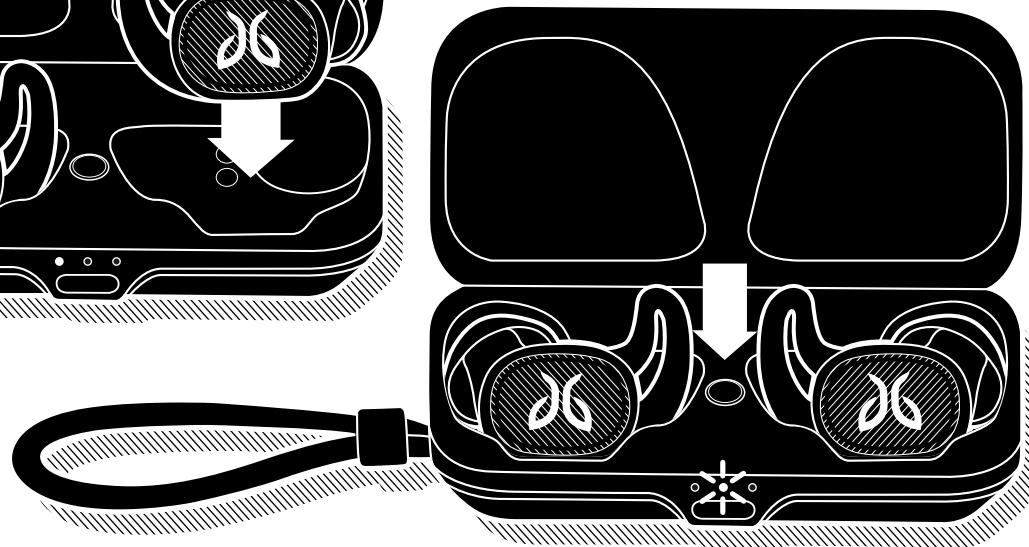

C Ga op je Bluetooth-audioapparaat naar de Bluetooth-instellingen en selecteer Jaybird Vista Pro 2. Zodra de verbinding is gemaakt, gaat de led van de oplaadcase uit.




AAN/UIT

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Wanneer je de oordopjes in de oplaadcase plaatst, gaan ze automatisch uit.

AUTOMATISCH INSCHAKELEN

Als je de oordopjes uit de oplaadcase haalt, gaan ze automatisch aan.

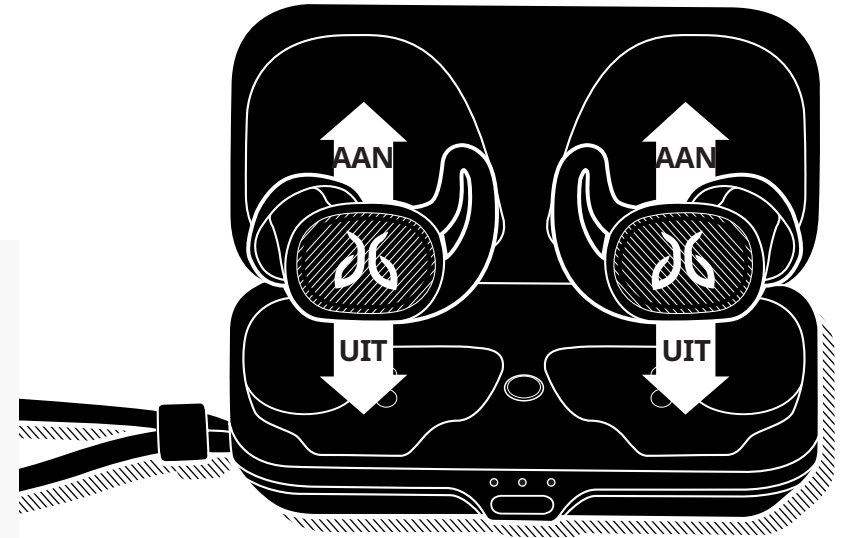


GEBRUIK VAN DE KNOPPEN

In de Jaybird-app kun je de functionaliteit van de multifunctionele knoppen aanpassen om je oordopjes AAN en UIT te schakelen.

KNOPPEN

MUZIEK EN GESPREKKEN

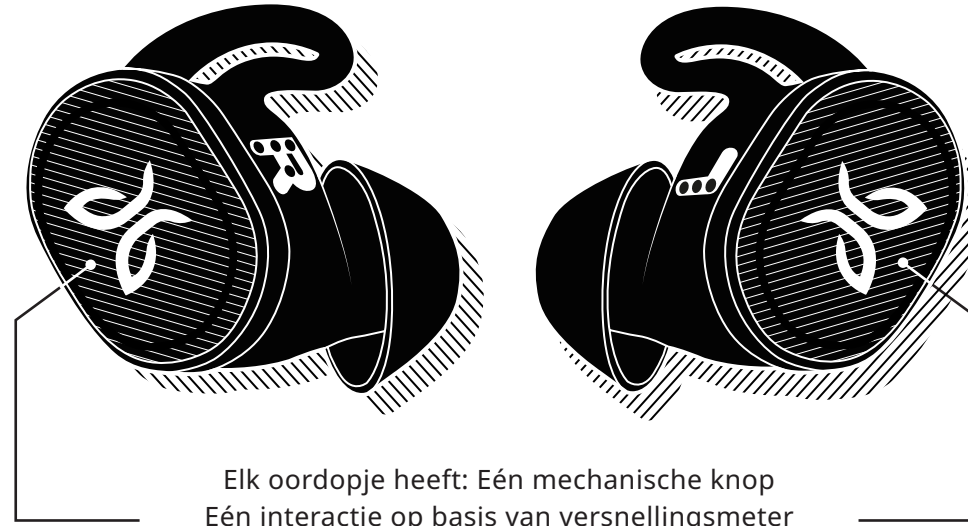



Elk oordopje heeft: Eén mechanische knop
Eén interactie op basis van versnellingsmeter
(twee keer tikken)

- **ÉÉN KEER
INDRUKKEN**
- ●
**TWEE KEER
INDRUKKEN**
- ▬
**INDRUKKEN EN
INGEDRUKT
HOUDEN**
- ○
**TWEE KEER
TIKKEN**

MUZIEK AF SPELEN	BELLEN
Afspelen/pauzeren <small>Aanpasbaar</small>	Oproep aannemen/ beëindigen
Volgend nummer (R) Vorig nummer (L) <small>Aanpasbaar</small>	Oproep weigeren
Volume + (R) Volume - (L) <small>Aanpasbaar</small>	Volume + (R) Volume - (L)
SurroundSense- schakelaar <small>Aanpasbaar</small>	



*Je kunt de functies van de multifunctionele knoppen aanpassen in de Jaybird-app.

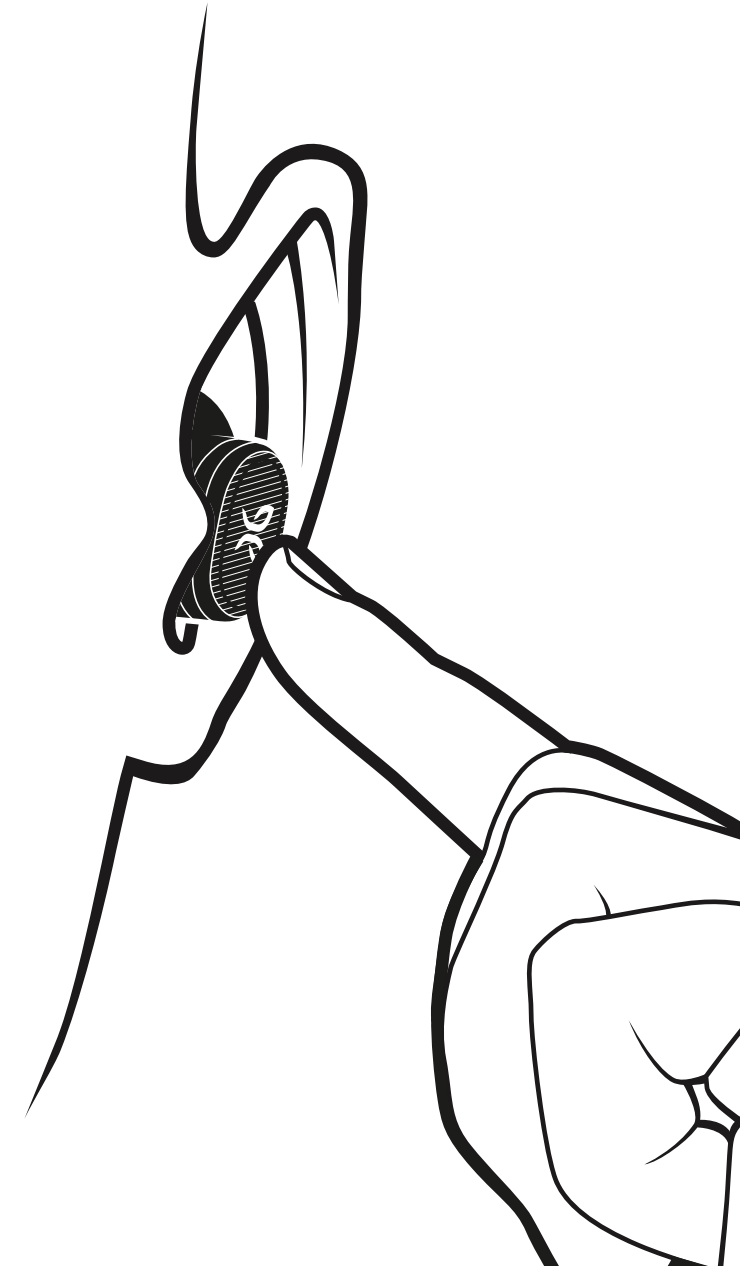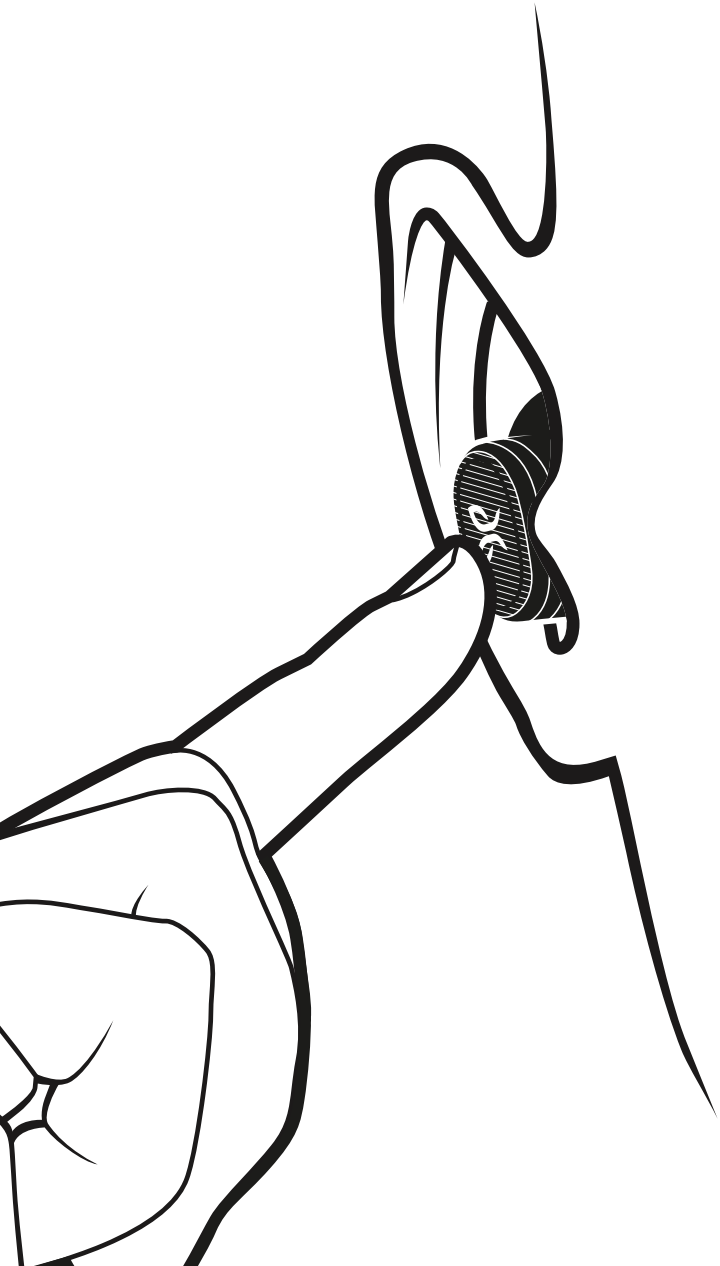

MUZIEK AUTOMATISCH PAUZEREN


Om de muziek te pauzeren, haal je één van de oordopjes uit je oor.

Om de muziek te hervatten, plaats je het oordopje weer in je oor.



De instellingen voor het automatisch pauzeren van muziek kunnen worden uitgeschakeld met behulp van de Jaybird-app

CASE

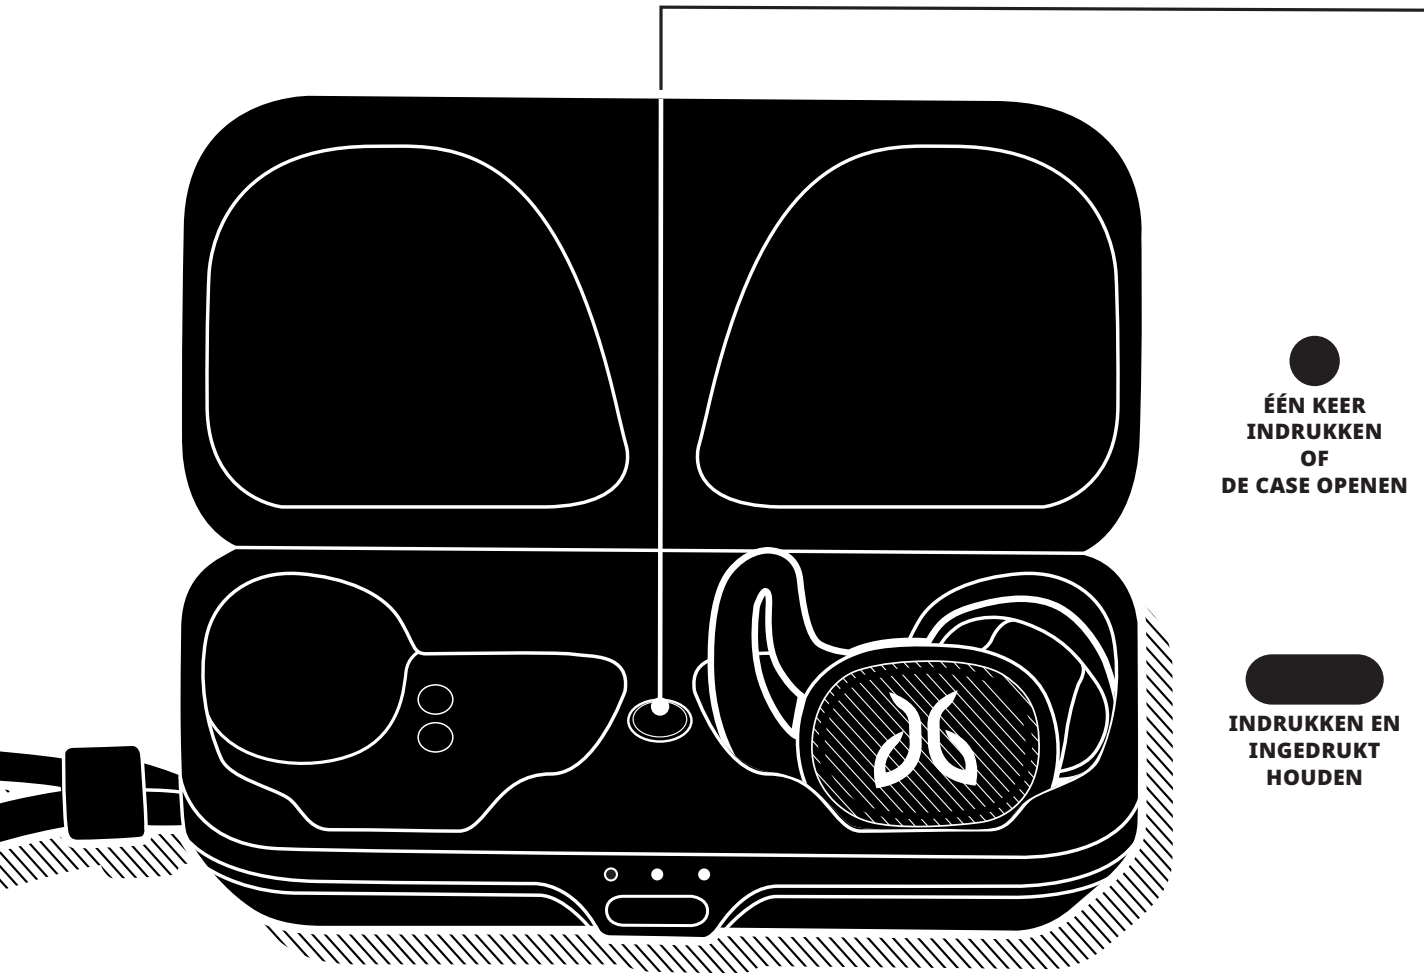

●
ÉÉN KEER
INDRUKKEN
OF
DE CASE OPENEN

▬
INDRUKKEN EN
INGEDRUKT
HOUDEN

Linkerdopje Led Case Led Rechterdopje Led

	LINKERDOPJE	CASE	RECHTERDOPJE
Opladen	○ Pulserend wit	○ Pulserend wit	○ Pulserend wit
Opgeladen	○ Brandt wit	○ Brandt wit	○ Brandt wit
Batterij bijna leeg		● Brandt rood	
Koppelingsmodus		☀ Knippert wit	


OVERZICHT

Met de Jaybird-app kun je het volgende doen:

- Het geluidsprofiel van je Vista 2-oordopjes aanpassen.
- De taal van de spraakopdrachten van je oordopjes wijzigen.
- De functies van de knoppen van je Vista 2-oordopjes aanpassen.
- SurroundSense en ANC selecteren.
- De functie Vind mijn oordopjes instellen om de locatie van je oordopjes te bepalen.
- De functie Kies je pasvorm gebruiken om de juiste pasvorm van je oordopjes en de oplaadcase te vinden.
- Je oordopjes en oplaadcase bijwerken wanneer er nieuwe functies en verbeteringen beschikbaar zijn.



Je nieuwe geluidsinstellingen worden op je oordopjes opgeslagen, zodat je overal en op elk apparaat van je aangepaste sound kunt genieten.

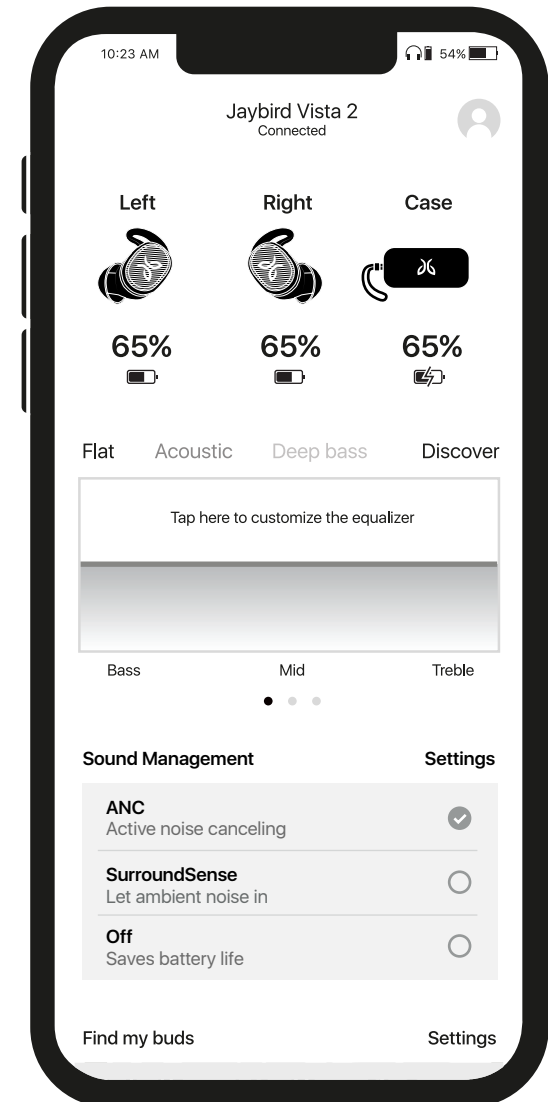

DASHBOARD

APPARAAT
Bekijk je verbonden apparaat en batterijstatus.

GELUID
Pas je geluidinstellingen aan. Wijzigingen worden opgeslagen op je Vista Pro-oordopjes.

SURROUNDSENSE EN ANC
Pas de instellingen van elke modus aan.



VIND MIJN OORDOPJES
Ben je een van je oordopjes kwijt? Ontdek in realtime waar je het hebt gelaten.

KNOPBEDIENING
Pas de knoppen van je oordopjes aan.

INSTELLINGEN
Pas de instellingen aan op je oordopjes.

TUTORIALS
Bekijk de tips om het gebruik van je oordopjes te optimaliseren.

EQ-AANPASSING

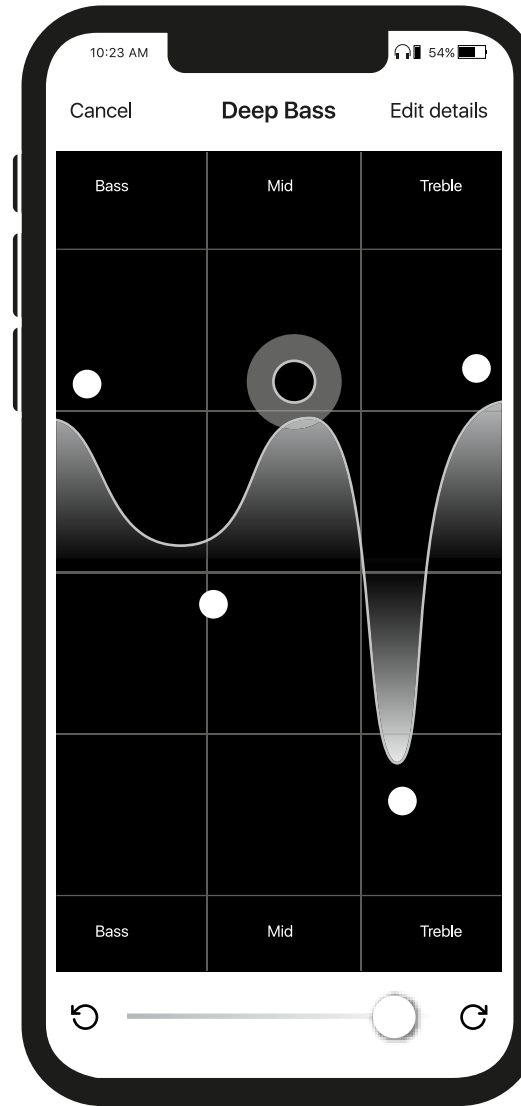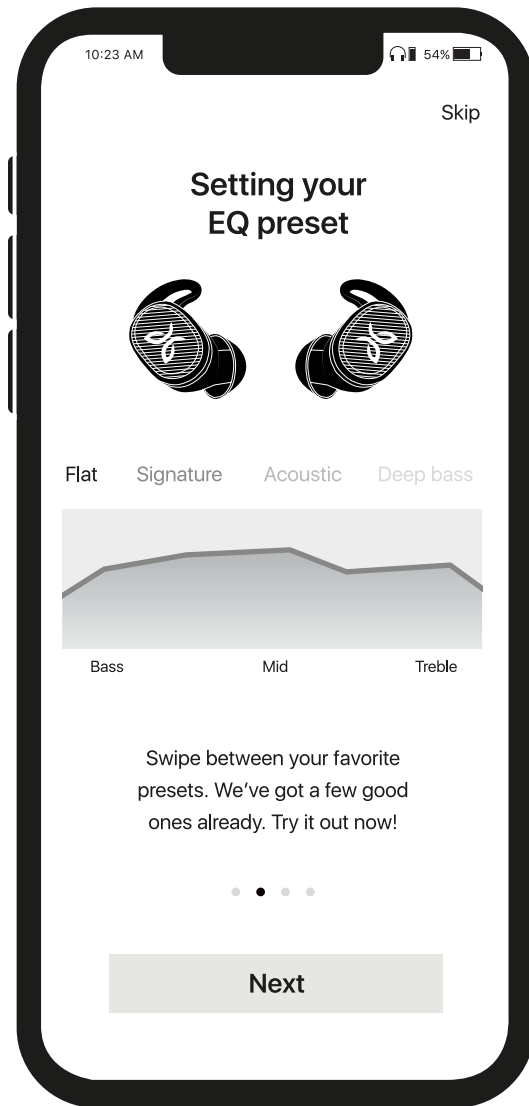

OPSLAAN


Sla je nieuwe voorinstelling op je dashboard op om snel gebruik te kunnen maken van je favoriete geluidsinstellingen.

GESCHIEDENIS


Volg de geschiedenis van je wijzigingen.

Met de juiste smartwatch kun je je telefoon thuis laten liggen. Synchroniseer de muziek gewoon naar je smartwatch en koppel Vista 2 aan je smartwatch. Raadpleeg de handleiding voor je smartwatch voor instructies over het koppelen van een Bluetooth-apparaat.


Apple WatchOS

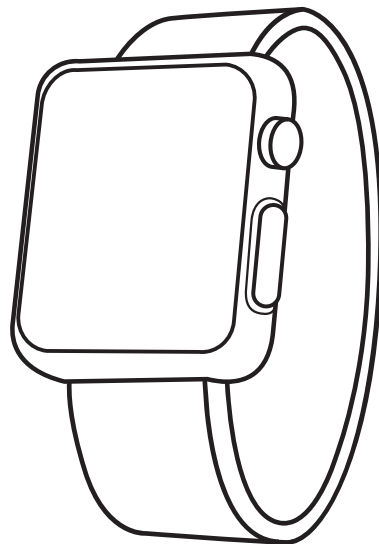


Samsung

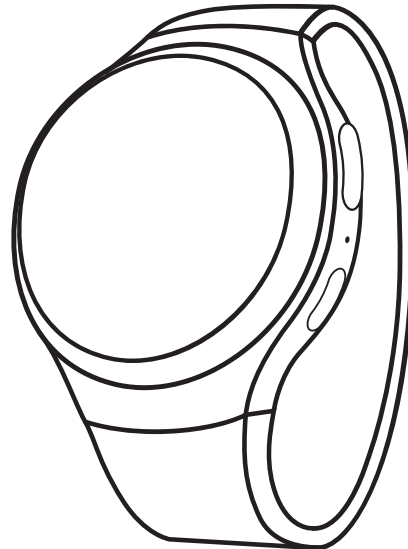

Android Wear

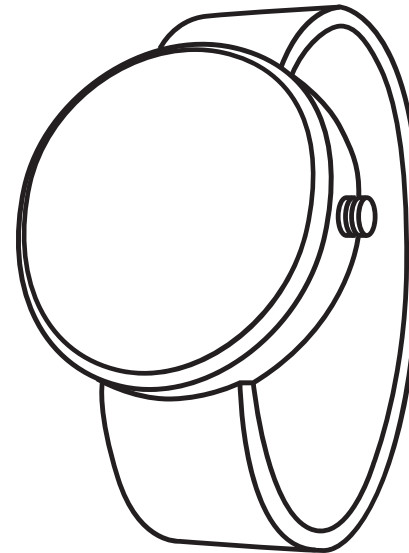


Garmin

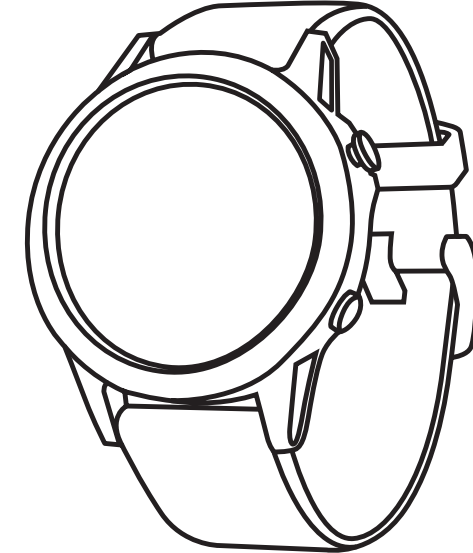

Je kunt zowel het linker- als het rechterdopje met je audio-apparaat verbinden. De oordopjes schakelen automatisch om de beste verbinding met het audio-apparaat te krijgen.

Verklein de afstand tussen je oordopjes en je audio-apparaat om de beste Bluetooth-prestaties te verkrijgen. Stop je audio-apparaat in een armband of zakje aan een riem.

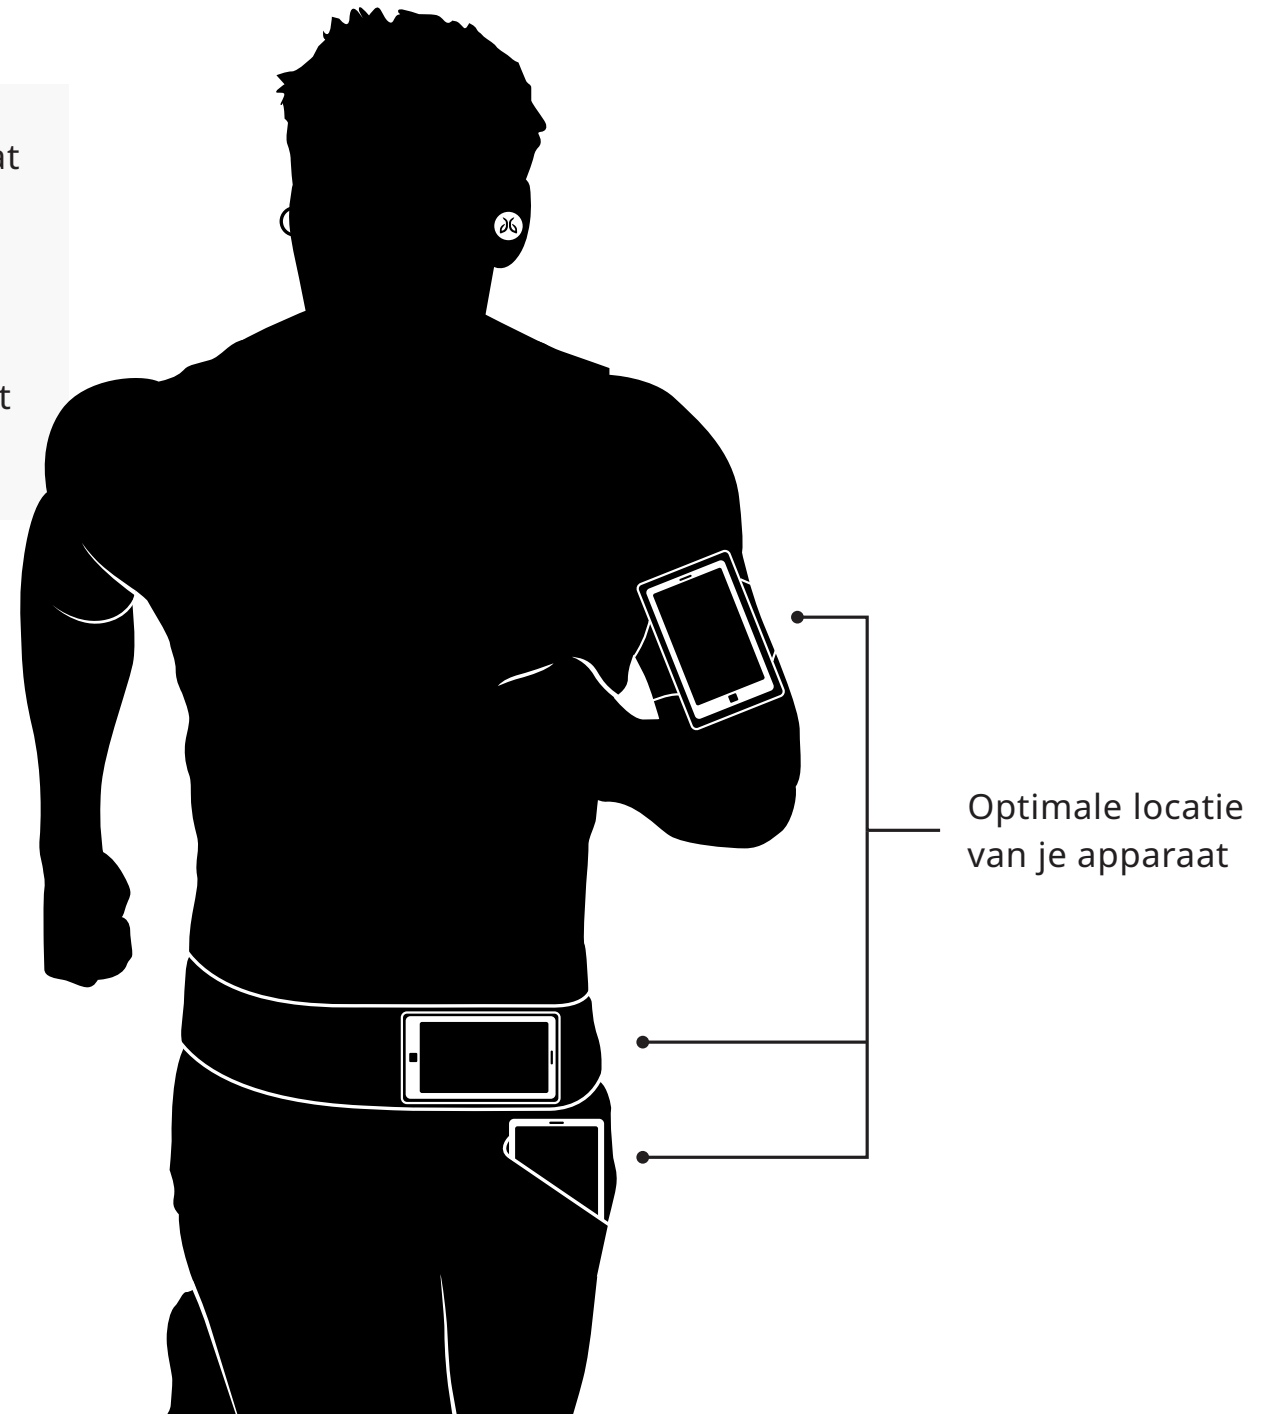

Zachte reset: Als je oordopjes niet reageren, leg je Vista 2 dan in de oplaadcase, sluit het deksel en sluit de case aan om deze op te laden. Hierdoor worden je oordopjes uitgeschakeld en wordt er een zachte reset uitgevoerd.


Fabrieksinstellingen: Als het probleem hierdoor niet is verholpen, raden we je aan de oordopjes weer op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen in te stellen. Voordat je hiermee begint, moet je het Vista 2-apparaat **VERGETEN** of **VERWIJDEREN** uit het Bluetooth-menu op al je verbonden audioapparaten.

A Leg beide oordopjes in de oplaadcase en sluit de case.


B Open de oplaadcase. **Houd** de knop op de case ingedrukt tot de **middelste** led wit gaat knipperen.

C Terwijl de **middelste** led wit knippert, druk je twee keer op de knop op de case.

D De led begint roze te knipperen **en gaat daarna weer wit knipperen.** Je oordopjes zijn opnieuw ingesteld en gereed voor koppeling. Ga naar het Bluetooth-menu van je audioapparaat en selecteer Jaybird Vista 2 om opnieuw te koppelen.

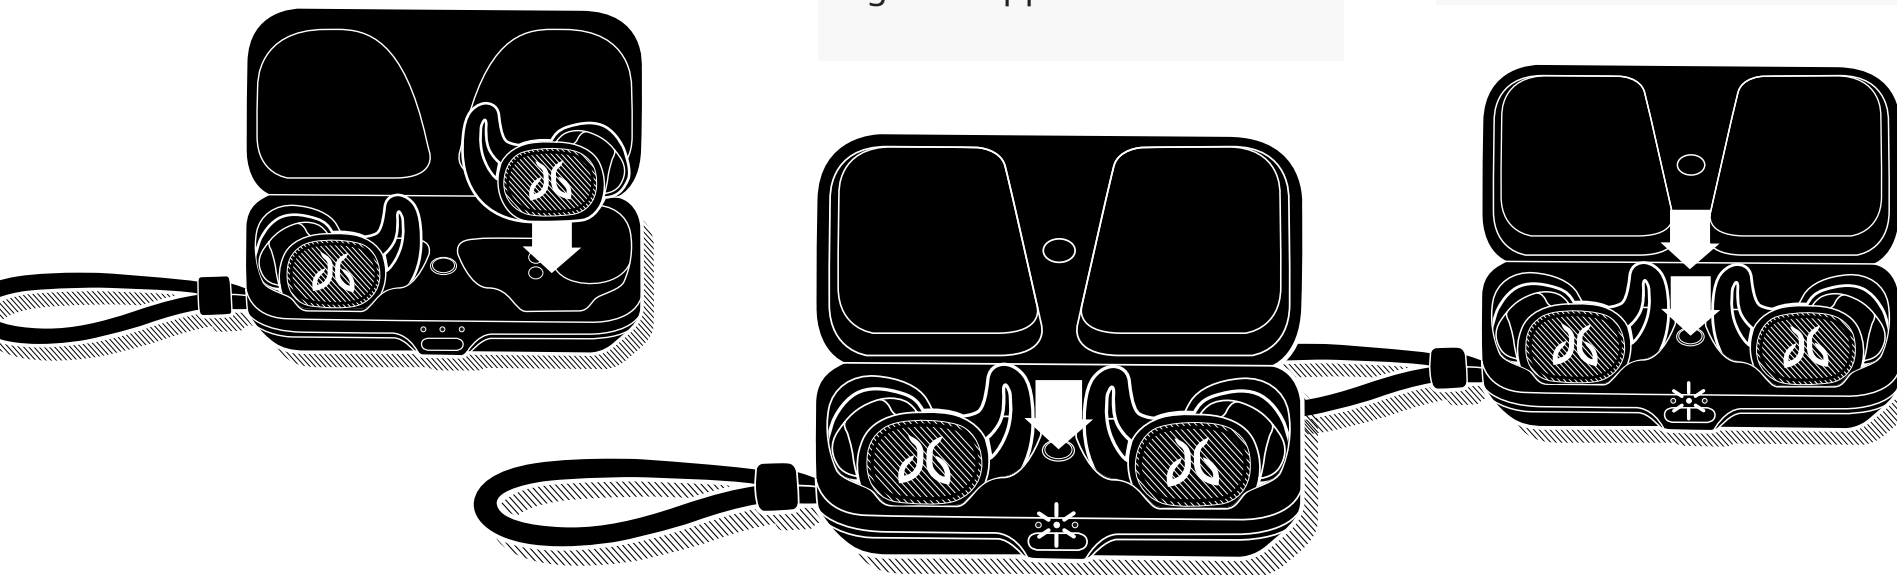

Harde reset: Als de batterij voldoende is opgeladen maar het apparaat niet wordt ingeschakeld en je geen signalen hoort, houd je de knop op het oordopje 20 seconden ingedrukt voordat je deze weer loslaat. Plaats het oordopje terug in de case, wacht 5 seconden en haal het oordopje uit de case.

Bluetooth-versie	5.0
Codec	SBC, AAC
Profiel	Handsfree, A2DP, AVCRP, SPP
Effectief bereik	10 meter (30 feet)
Speeltijd	8 uur*
Aan/uit	Bluetooth-headset: 5,0V  , 1A
Oplaadtijd	2 uur
Snel opladen	5 min. = 1 uur gebruikstijd
Afmetingen	Oordopje: 20,3 (B) x 15,3 (D) x 17,9 (H) mm / case: 74 (B) x 36,4 (D) x 24,5 (H) mm
Gewicht	Headphones: Ca. 4,8 g (zonder oorgels). Case: ca. 32 g (zonder oordopjes)

*De gebruiks- en stand-bytijd kunnen variëren al naargelang gebruiksomstandigheden. De gebruikstijd wordt korter als je de bass in je geluidsprofiel via de Jaybird-app verhoogt of wanneer je SurroundSense of ANC gebruikt.

Volledige informatie over garantie, verzorging en onderhoud op:
jaybirdsport.com/warranty

WAARSCHUWING: Vanwege de isolerende eigenschappen mogen deze oordopjes niet worden gebruikt tijdens het autorijden, op de fiets of in het verkeer, of tijdens een andere activiteit waarbij het niet horen van omgevingsgeluiden gevaarlijk kan zijn. Gebruik van deze oordopjes bij een te hoog volume kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. Zet het volume altijd laag voordat je ze gebruikt. Wees voorzichtig wanneer je iets in de gehoorgang inbrengt, gebruik op eigen risico. Draag het apparaat niet wanneer het is aangesloten op een stroombron die wordt gevoed door een hoofdleiding van 110V of 220V.

WATERDICHT

De Jaybird Vista 2-oordopjes zijn stof- en waterdicht volgens IP68. Vista 2-oordopjes zijn ontworpen om bestand te zijn tegen regen, modder en activiteiten in de buitenlucht.

Jaybird-oordopjes zijn niet ontworpen om mee te zwemmen of douchen, of om bestand te zijn tegen zwembad- of zeewater. Als de oordopjes in contact komen met zout water of chloorwater, spoel je ze voorzichtig af met schoon water en laat je ze vóór gebruik aan de lucht drogen.

De Vista 2-oplaadcase is spatwaterdicht volgens IP54 en is ontworpen om bestand te zijn tegen regen en spatwater, maar niet tegen onderdompeling in water. Zorg ervoor dat de oordopjes helemaal droog zijn, voordat je ze oplaadt.

OORGELS SCHOONMAKEN

Het is belangrijk om de oorgels van je Jaybird-oordopjes schoon te houden voor veilig en hygiënisch gebruik.

BELANGRIJK: Probeer de oorkussentjes NIET te reinigen zonder ze eerst van de oordopjes los te maken.

1. Houd de oorgel stevig vast met de ene hand en het oordopje met de andere. Verwijder de oorgel voorzichtig van het dopje.
2. Gebruik warm water en milde zeep op een vochtig doekje om vuil en oorsmeer van de oorgel te verwijderen. Gebruik GEEN agressieve schoonmaakmiddelen.
3. Spoel en droog de oorgels volledig af voordat je ze weer op de oordopjes bevestigt.
4. Duw de oorgel voorzichtig terug op de oordopjes.



LUISTER VERSTANDIG

Zorg dat het volumeniveau niet te hoog is en vermijd langdurig luisteren. Langdurig gebruik bij een te hoog volume kan tot permanente gehoorbeschadiging leiden.

Niet gebruiken in het verkeer.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Reinig de oorgels regelmatig om ophopingen van vuil en oorsmeer te voorkomen. Maak de oorgels als volgt schoon: verwijder de oorgels van de oordopjes, veeg stof en olie voorzichtig weg met een droge doek en/of gebruik warm water en milde zeep om ophopingen te verwijderen. Spoel ze af en laat ze volledig drogen, voordat je ze opnieuw bevestigt.

De oordopjes moet vóór het opladen volledig droog zijn van zweet en water.

Video-instructies [opjaybirdsport.com/support/vista2](https://www.jaybirdsport.com/support/vista2)

Copyright 2021 Logitech. Logitech, Jaybird en het Jaybird-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Logitech Europe S.A. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Apple, het Apple-logo, iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple, Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen en regio's. Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van amazon.com, inc. of aan haar gelieerde ondernemingen. Andere handelsmerken en -namen zijn die van hun respectieve eigenaars. Gebruik van dergelijke merken door Logitech is alleen toegestaan onder licentie of met toestemming.