

JAYBIRD

VISTA 2
KÄYTTÖOPAS

SISÄLLYS

TERVETULOA

Pakkauksen sisältö	2
Tuotteen yleiskatsaus	3
Istuvuus	4
Lataaminen.....	5
Korvanapit.....	5
Kotelo	6
Langaton lataaminen	7
Laiteparien muodostus	8

YKSITYISKOHTAISET OHJEET

Säätimet.....	9
Virtakytkin	9
Musiikki ja puhelut	10
Automaattinen tauko	11
Kotelo	12
Jaybird-sovellus	13
Yleiskatsaus.....	13
Ohjauspaneeli	14
Taajuuskorjauksen mukautus.....	15
Älykellot	16
Yhdistämismvinkit.....	17
Vianmääritys	18
Tekniset tiedot.....	19
Takuu, varoitukset ja turvallisuus	20
Huolto ja ylläpito.....	21

JAYBIRD VISTA 2

Yksityiskohtaiset video-ohjeet löydät vierailemalla osoitteessa jaybirdsport.com/support/vista2

SURROUNDSENSE JA VASTAMELUTEKNIikka

Vahvista ympäristön ääniä turvallisuuden lisäämiseksi tai tue keskittymistä vastamelutekniikalla

ENSILUOKKAINEN ÄÄNI

6 mm:n jyrstetty elementti ja täysin säädettävä taajuuskorjain Jaybird-sovelluksessa

24 TUNTIA KESTÄVÄ AKKU

Jopa 8 tuntia korvanapeissa, 5 min = 1 tunnin pikalataus, langaton latauskotelo

EARTHPROOF-KESTÄVYYS

IP68-tasoisesti vesitiiviit korvanapit sotilastason kestävyydellä, IP54-tasoisesti vesitiivis kotelo


URHEILUUN SOPIVAT

3 vaihdettavaa geelityynykokoa parhaan ja mukavimman istuvuuden löytämiseksi

SELKEÄT PUHELUT

4 mikrofonia ja WindDefense-kangas takaavat laadukkaat puhelut, ääniavustaja käytössä

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

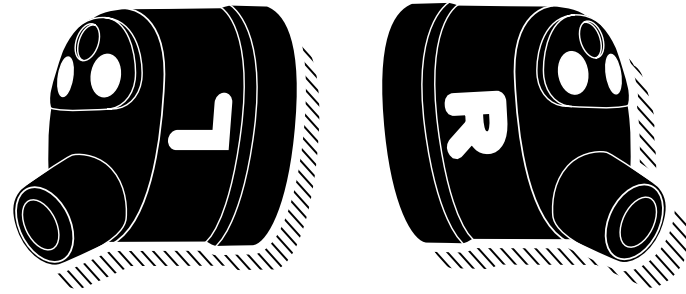


Aidosti langattomat korvanapit





Latauskotelo



USB-latausjohto

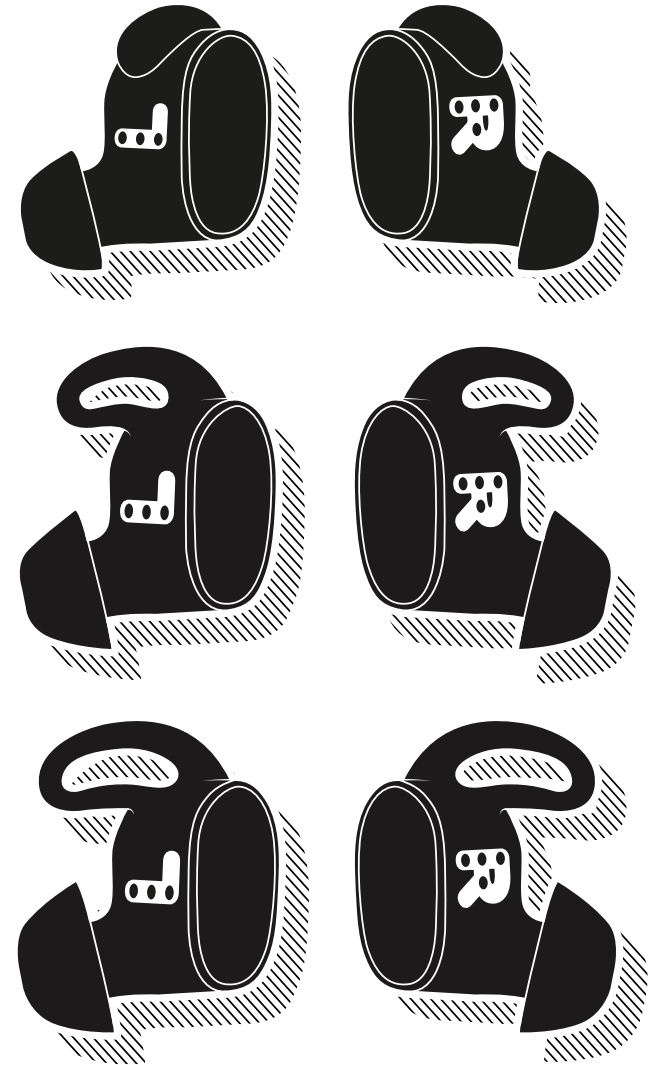

Silikonigeelityynyt (koot 1, 2 ja 3)

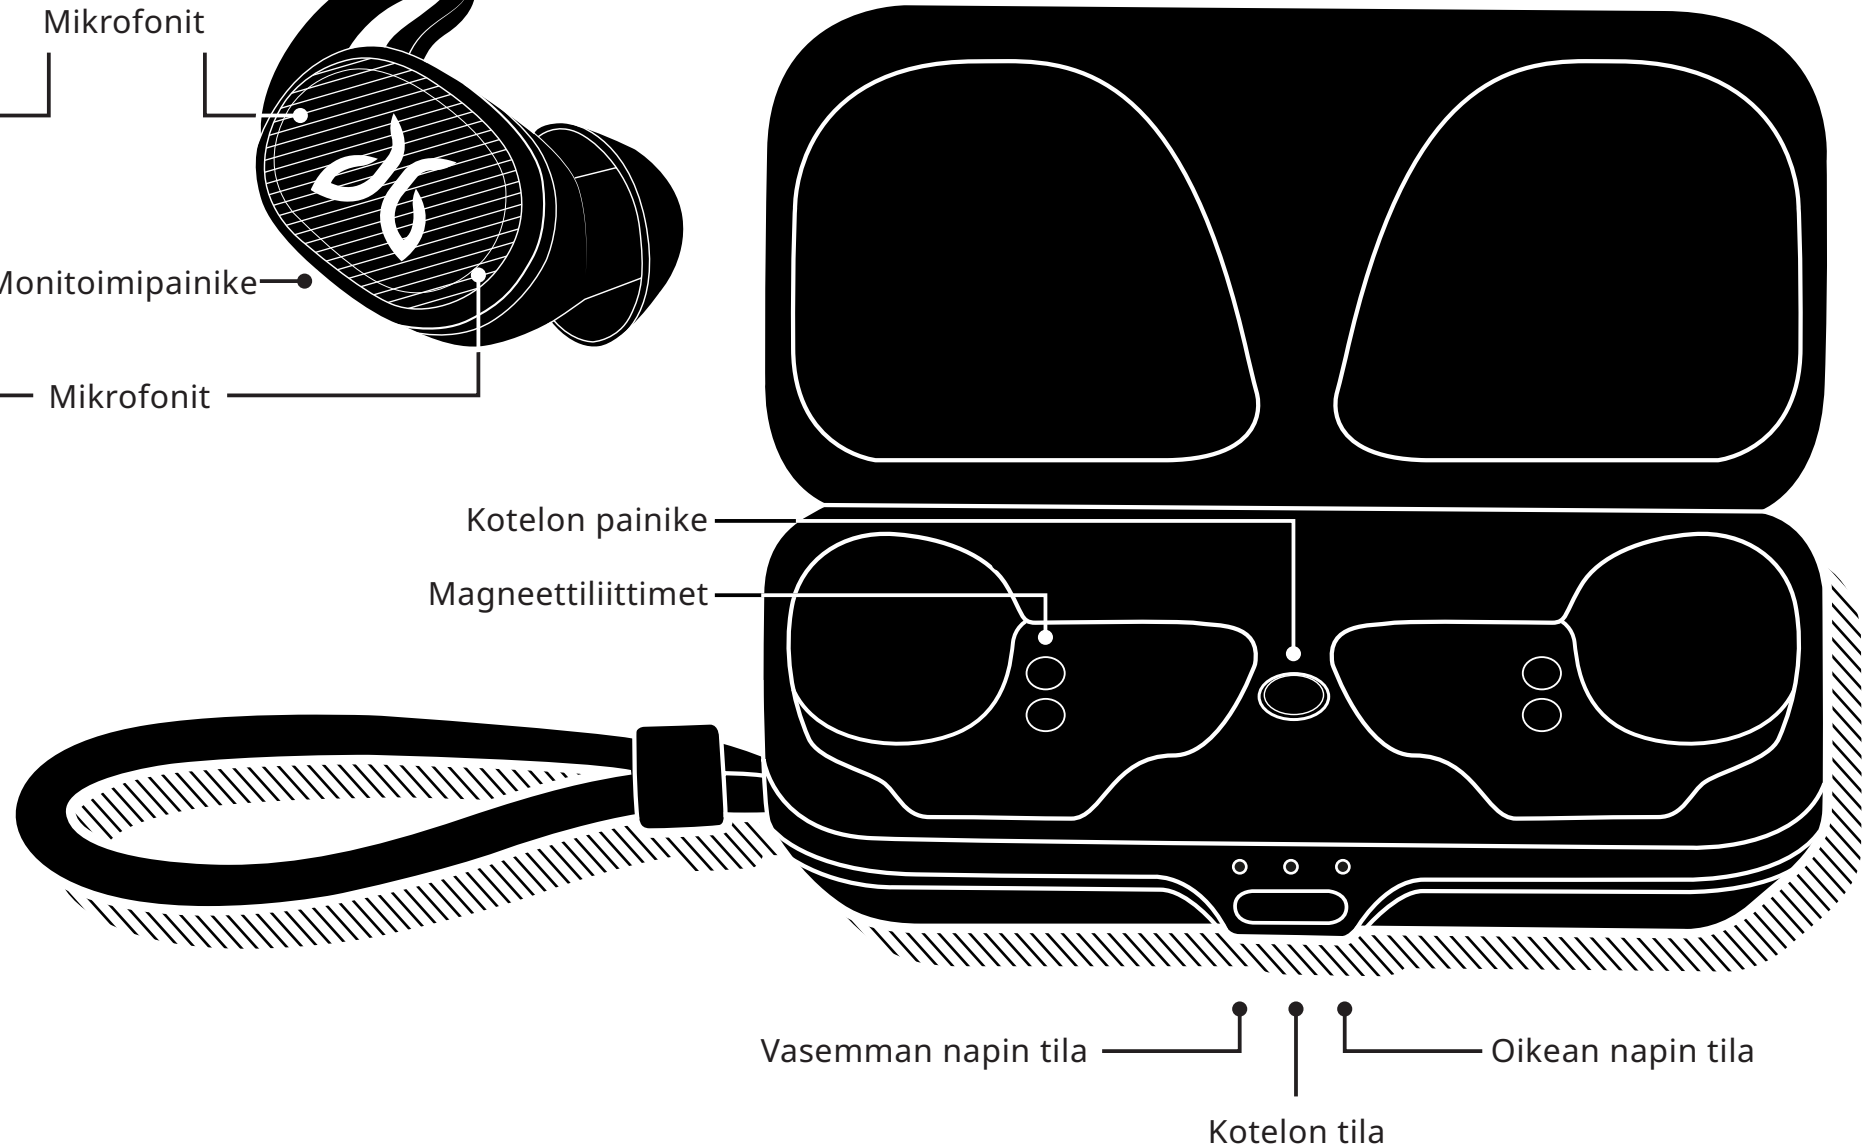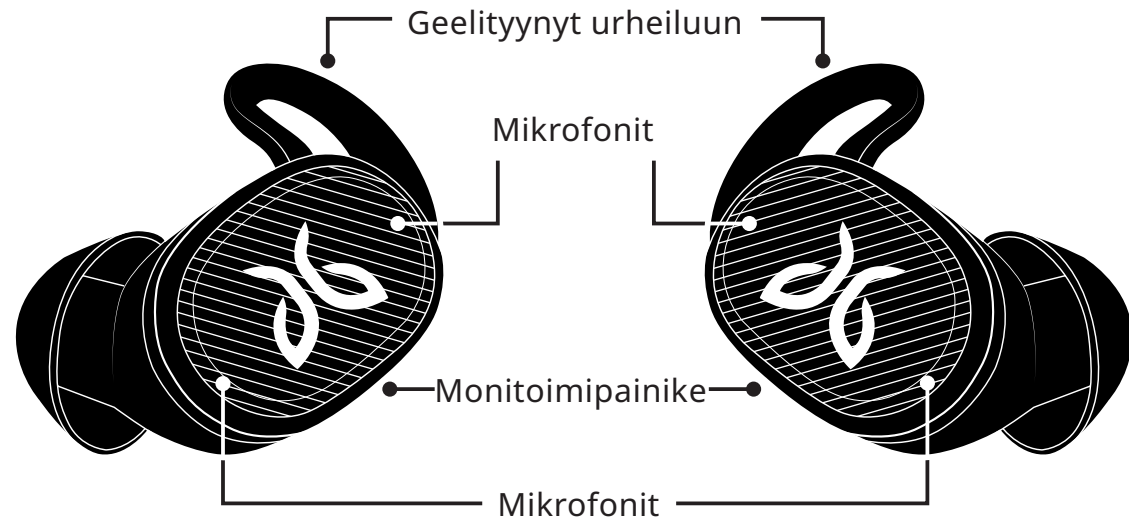




Sovitusohjeita saat asentamalla Jaybird-sovelluksen tai osoitteesta www.jaybirdsport.com/support/vista2

A Vista 2 -korvanappeihin on valmiiksi asennettu koon 2 (M-koko) geelityyny. Niissä on L- ja R-merkinnät vasenta ja oikeaa korvaa varten.

B Laita korvanapit tukevasti korviisi kuvan osoittamalla tavalla.

C Jos korvanapit eivät tunnu mukavilta tai ne tuntuvat löysiltä tai liian tiukoilta, kokeile eri kokoisia geelityynyjä (koot 1 tai 3).

Ole kärsivällinen, täydellisen istuvuuden löytämiseen voi mennä jonkin aikaa.

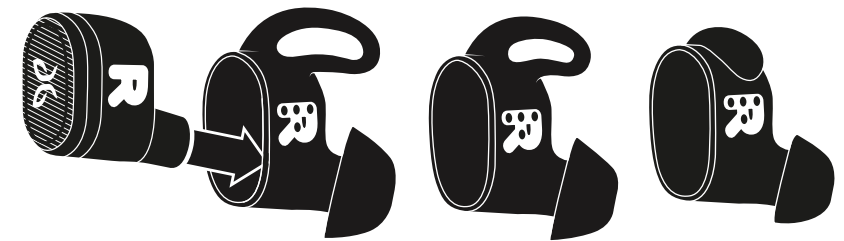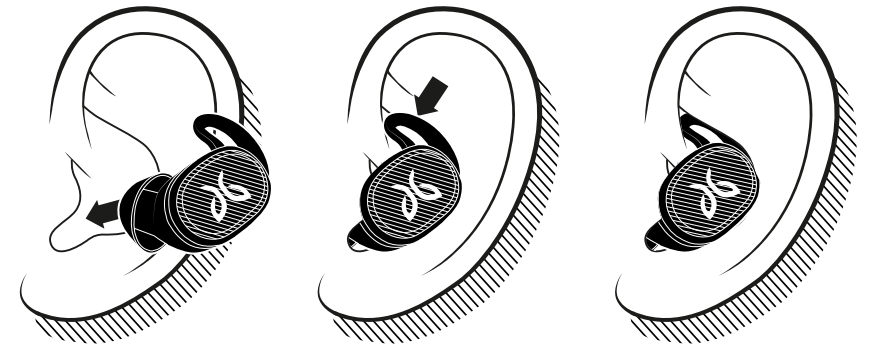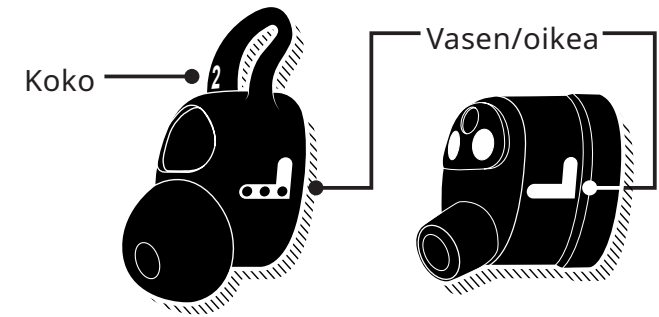

Korvissa voi käyttää myös erikokoisia tyynyjä.

KORVANAPIT


Jaybird Vista 2 tarjoaa täyteen ladattuna jopa kahdeksan tuntia toistoaikaa. Latauskotelon avulla saat kaksi lisälatausjaksoa eli 16 tuntia lisää toistoaikaa.

Korvanapit alkavat latautua heti, kun asetat ne latauskoteloon ja suljet kannen. Latauskotelon merkkivalot näyttävät latauksen tilan:

Vasen/oikea valo sykkii valkoisena = korvanappi latautuu

Oikea/vasen valo palaa tasaisesti valkoisena = korvanappi on täyteen ladattu

Viiden minuutin latauksella saat jopa tunnin toistoaikaa. Korvanappien täyteen lataamiseen saattaa kulua jopa kaksi tuntia, jos ne ladataan täysin tyhjästä tilasta.

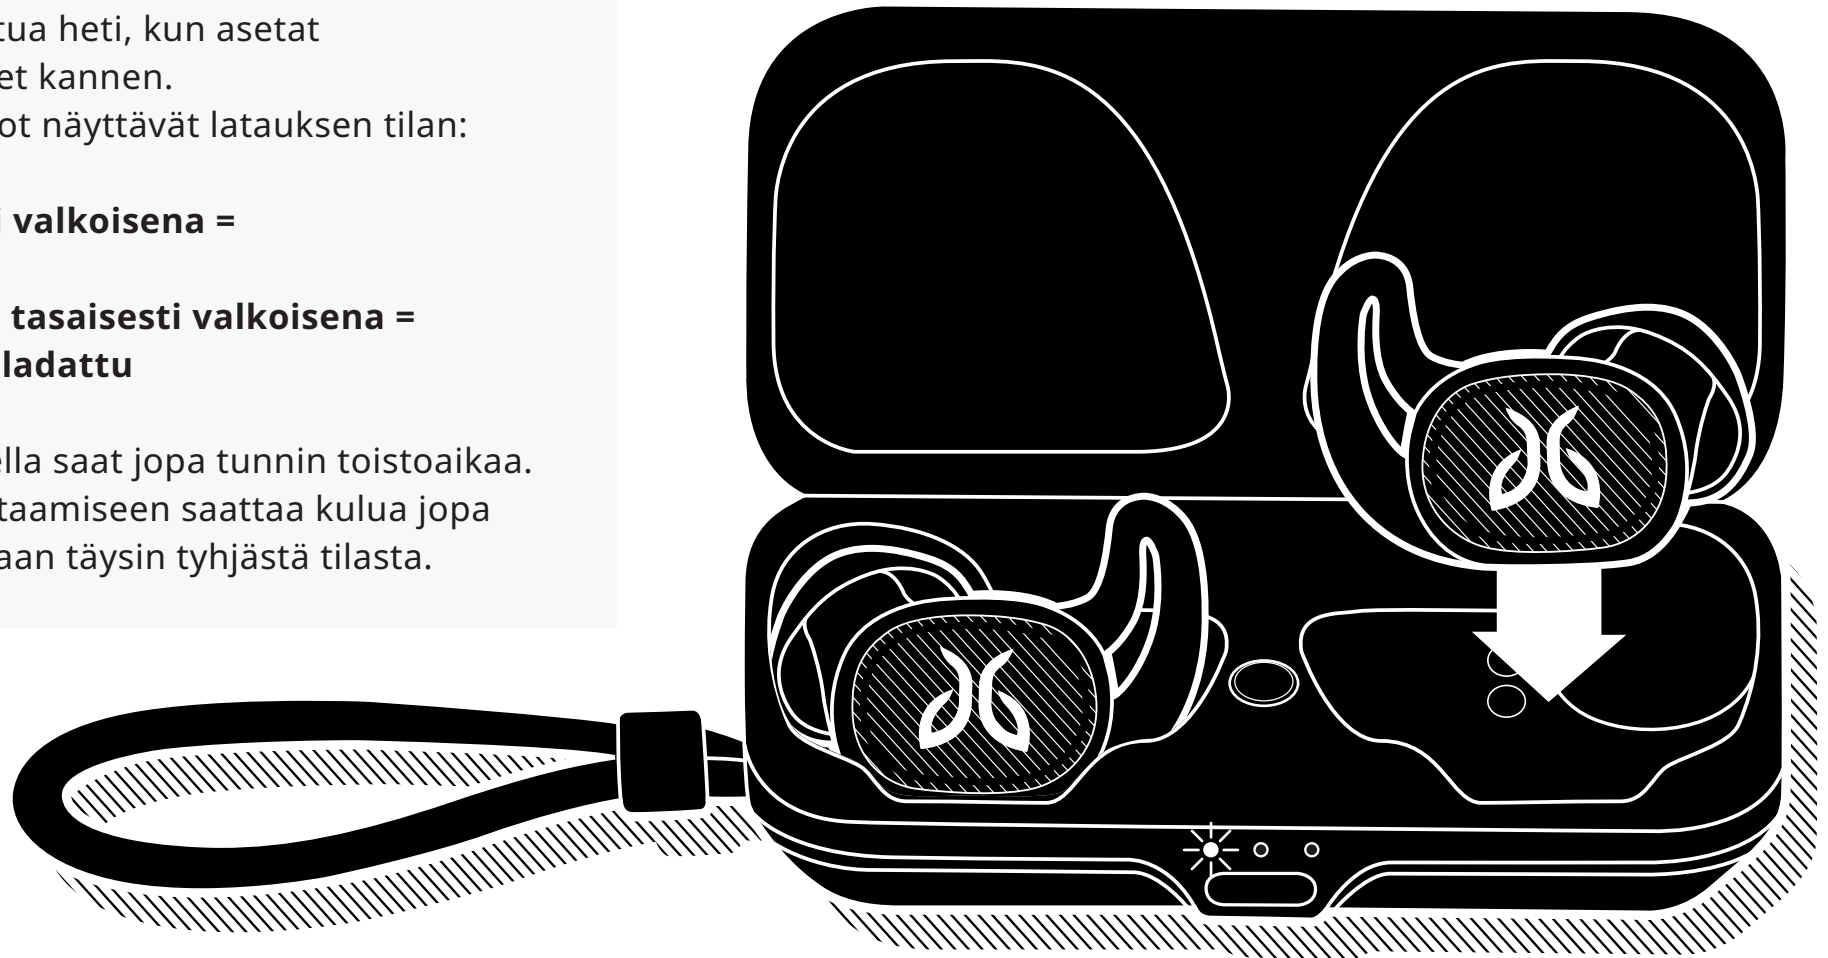


KOTELO

Latauskotelon lataaminen täysin tyhjästä tilasta kestää noin 3 tuntia.

Kun kotelo on suljettu, kytke USB-C-latausjohto latauskotelon etuosaan. Kotelon merkkivalo näyttää latauksen tilan:

Keskivalo sykkii valkoisena = koteloa ladataan

Keskivalo palaa tasaisesti valkoisena = kotelo on täyteen ladattu

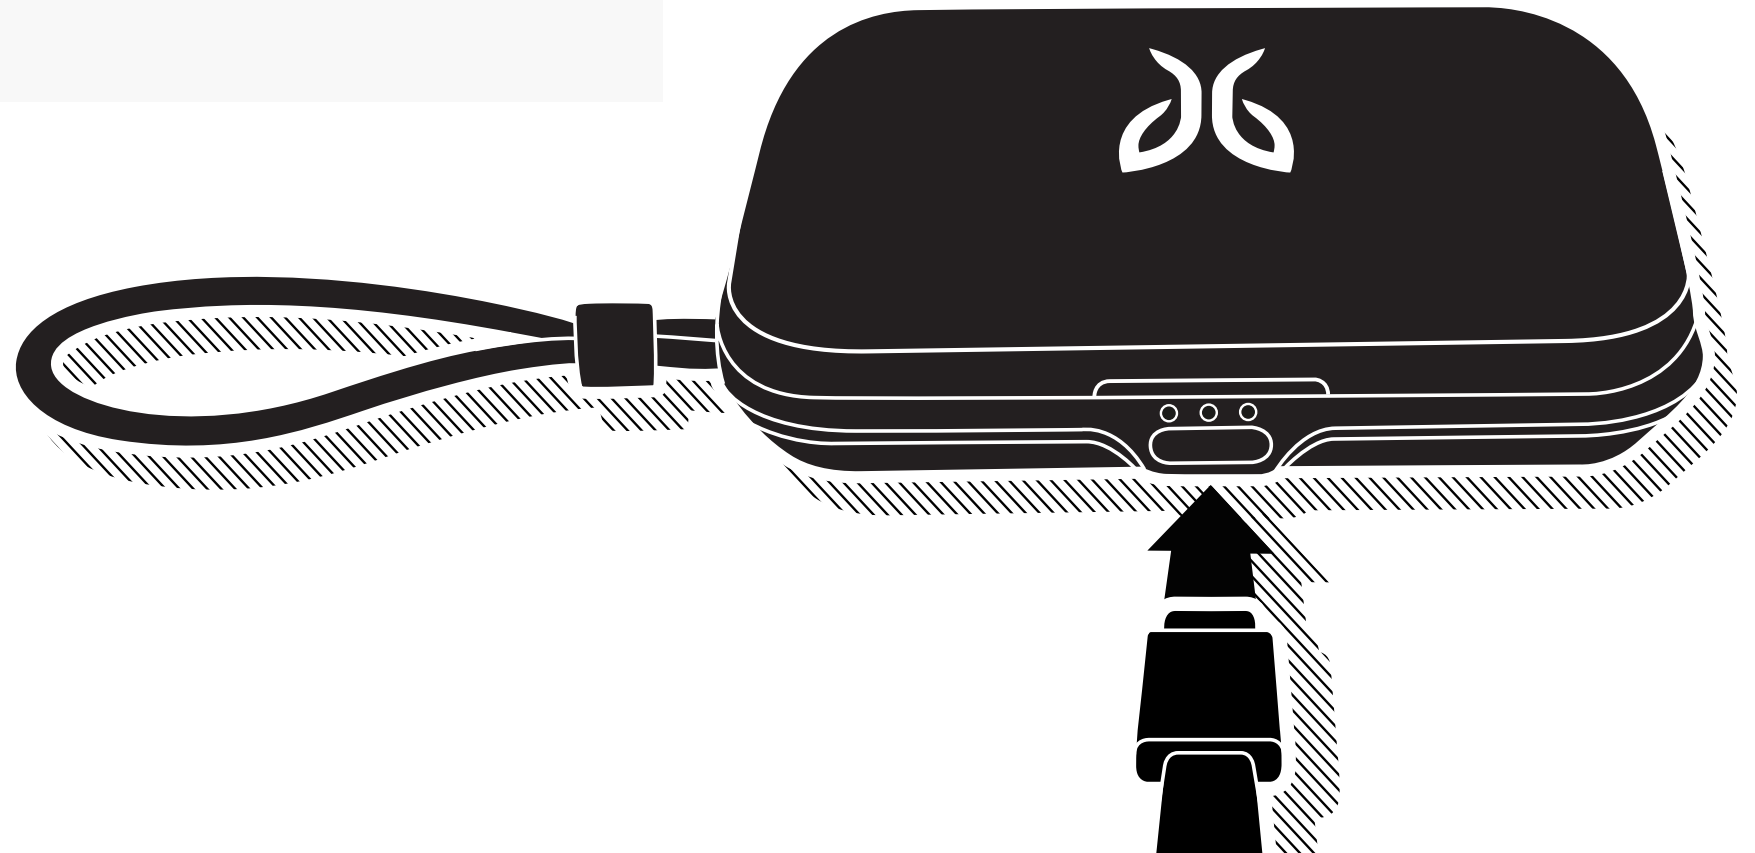

LANGATON LATAAMINEN

KOTELO


Latauskotelon lataaminen täysin tyhjästä tilasta kestää noin 4 tuntia.

Kun kotelo on suljettu, aseta kotelo langattomalle latausmatolle siten, että kotelon etupuolen LED-valo on itseäsi kohti.

Kotelon merkkivalo näyttää latauksen tilan:

Keskivalo sykkii valkoisena = koteloa ladataan


Keskivalo palaa tasaisesti valkoisena = kotelo on täyteen ladattu

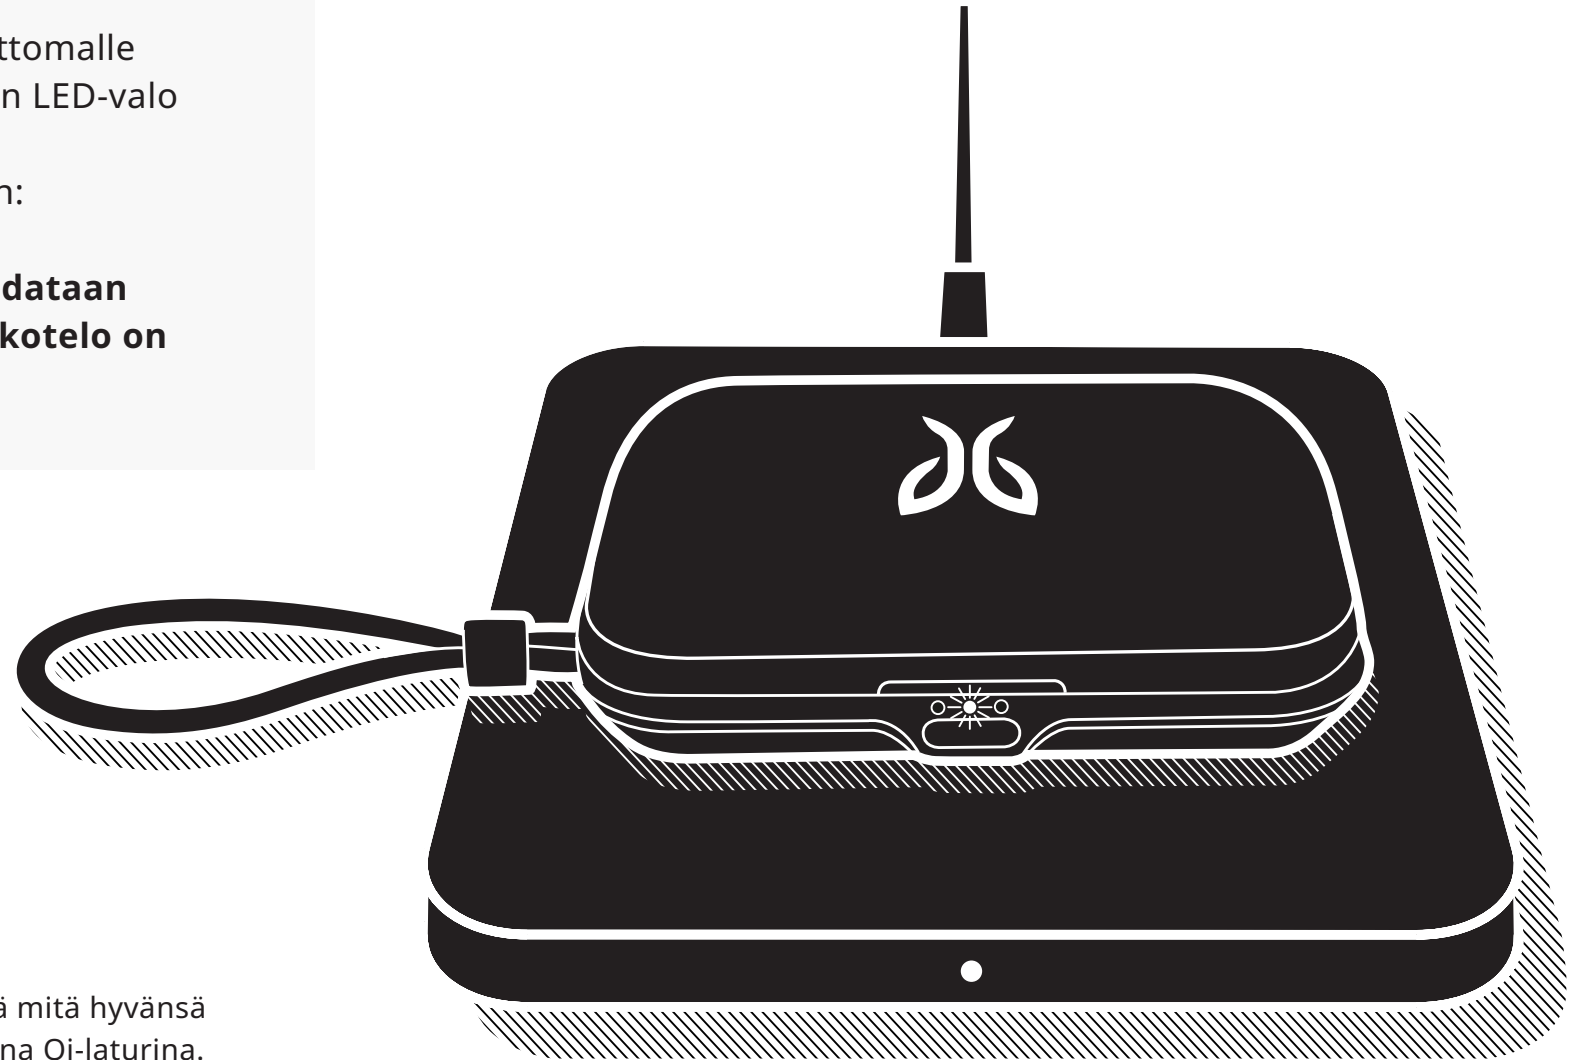


*Langaton latausmatto on hankittava erikseen. Käytä mitä hyvänsä langatonta laturia, jota voidaan käyttää langattomana Qi-laturina.

Muodosta pariliitos Bluetooth-äänilaitteen kanssa seuraavien ohjeiden avulla.


A Aseta molemmat kuulokkeet latauskoteloon ja sulje kansi.

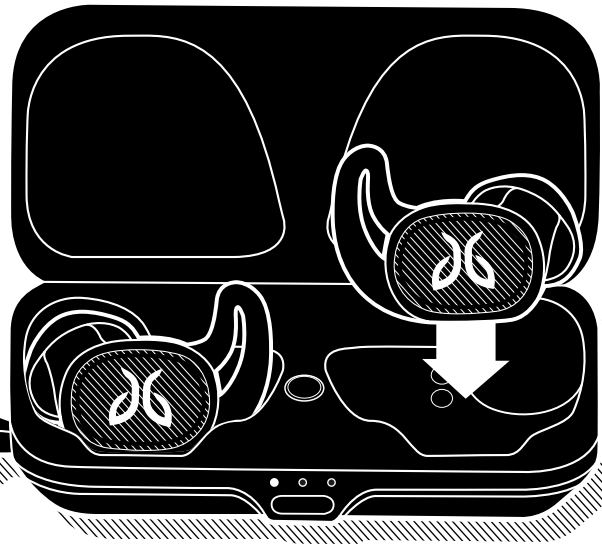

B Avaa latauskotelo ja paina kotelon painiketta, kunnes kotelon LED-valo alkaa vilkkua valkoisena.

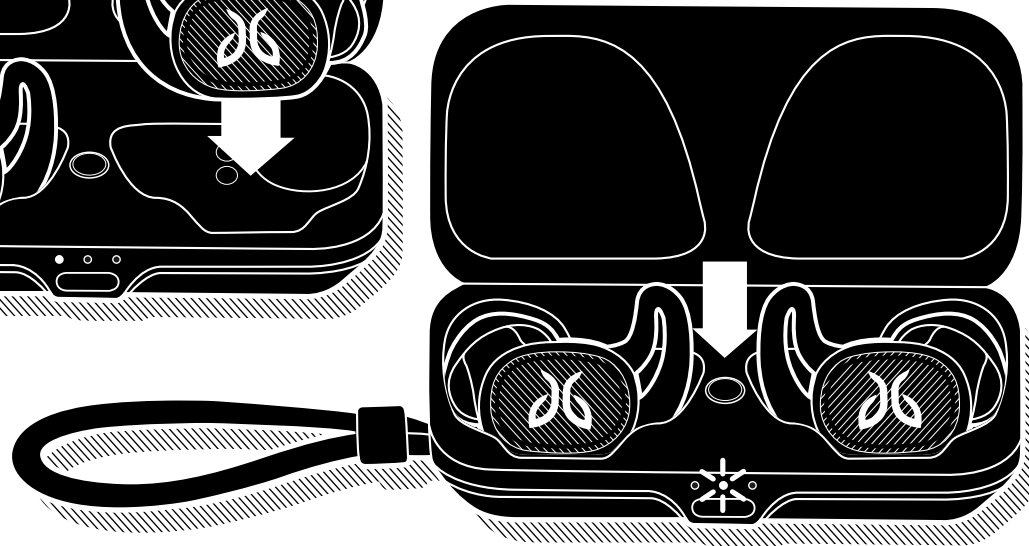

C Siirry Bluetooth-äänilaitteesi Bluetooth-asetuksiin ja valitse Jaybird Vista 2. Kun pariliitos on muodostettu, kotelon merkkivalo sammuu.

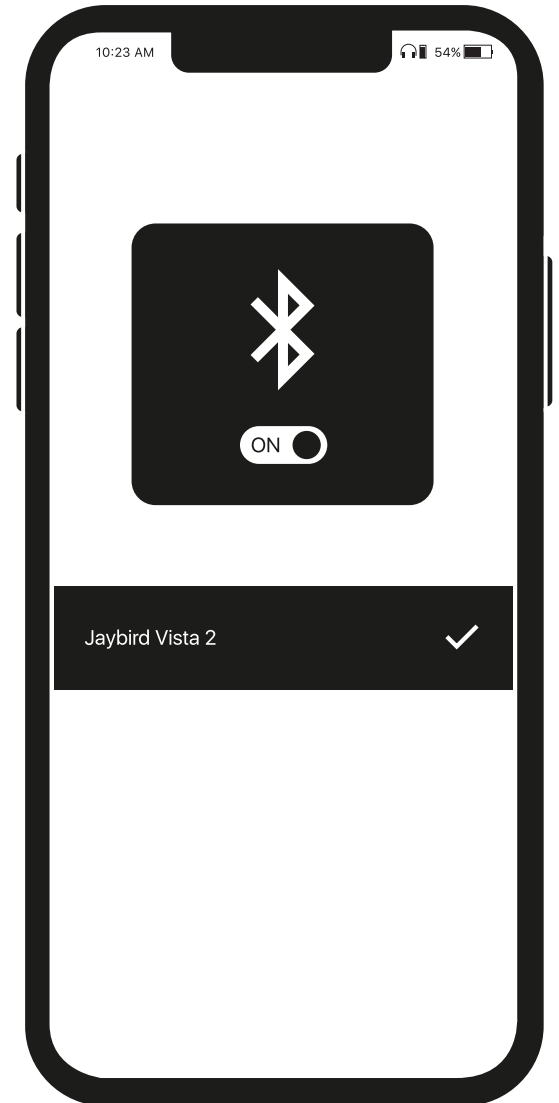


VIRTAKYTKIN

AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU

Korvanappien laittaminen latauskoteloon sammuttaa ne automaattisesti.

AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKEMINEN


Korvanappien poistaminen latauskotelosta kytkee virran automaattisesti päälle.

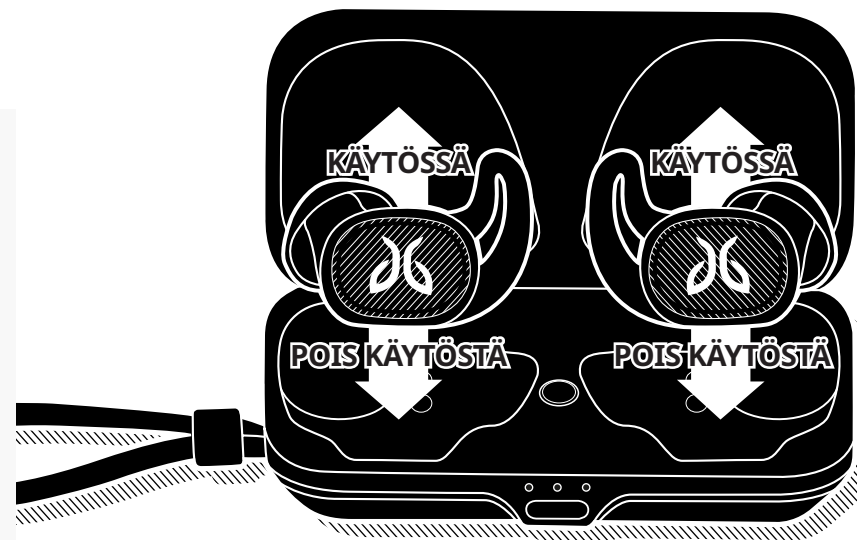

SÄÄDINTEN KÄYTTÖ

Jaybird-sovelluksessa voit mukauttaa monitoimipainikkeiden toimintaa niin, että niillä voi kytkeä korvanappeihin virran ja katkaista sen.

MUSIIKKI JA PUHELUT

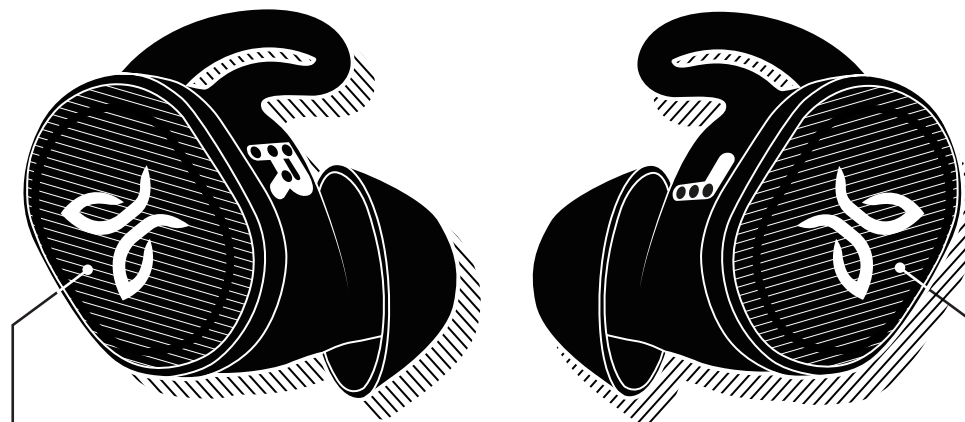

Kussakin korvanapissa on yksi mekaaninen painike yksi kiihtyvyyssmittariin perustuva vuorovaikutuspainike (kaksoisnapautus).

- YKSI
PAINALLUS
- ●
KAKSI
PAINALLUSTA
- ▬
PAINALLUS JA
PITO
- ○
KAKSOIS-
NAPAUTUS

MUSIIKIN TOISTO

Toisto ja tauko
Voidaan mukauttaa

Seuraava kappale (R)
Edellinen kappale (L)
Voidaan mukauttaa

Äänvoimakkuus + (R)
Äänvoimakkuus - (L)
Voidaan mukauttaa

SurroundSense-kytkin
Voidaan mukauttaa

PUHELUT

Hyväksy ja lopeta puhelu

Hylkää puhelu

Äänvoimakkuus + (R)

Äänvoimakkuus - (L)



* Kaikkia monitoimipainiketoimintoja voi muokata Jaybird-sovelluksessa.

MUSIIKIN AUTOMAATTINEN TAUOTTAMINEN


Jos haluat keskeyttää musiikin, ota toinen korvanappi pois korvasta.

Jos haluat jatkaa musiikin kuuntelemista, aseta korvanappi takaisin korvaan.



Musiikin automaattisen tauottamisen asetukset voidaan poistaa käytöstä Jaybird-sovelluksessa.

KOTELO

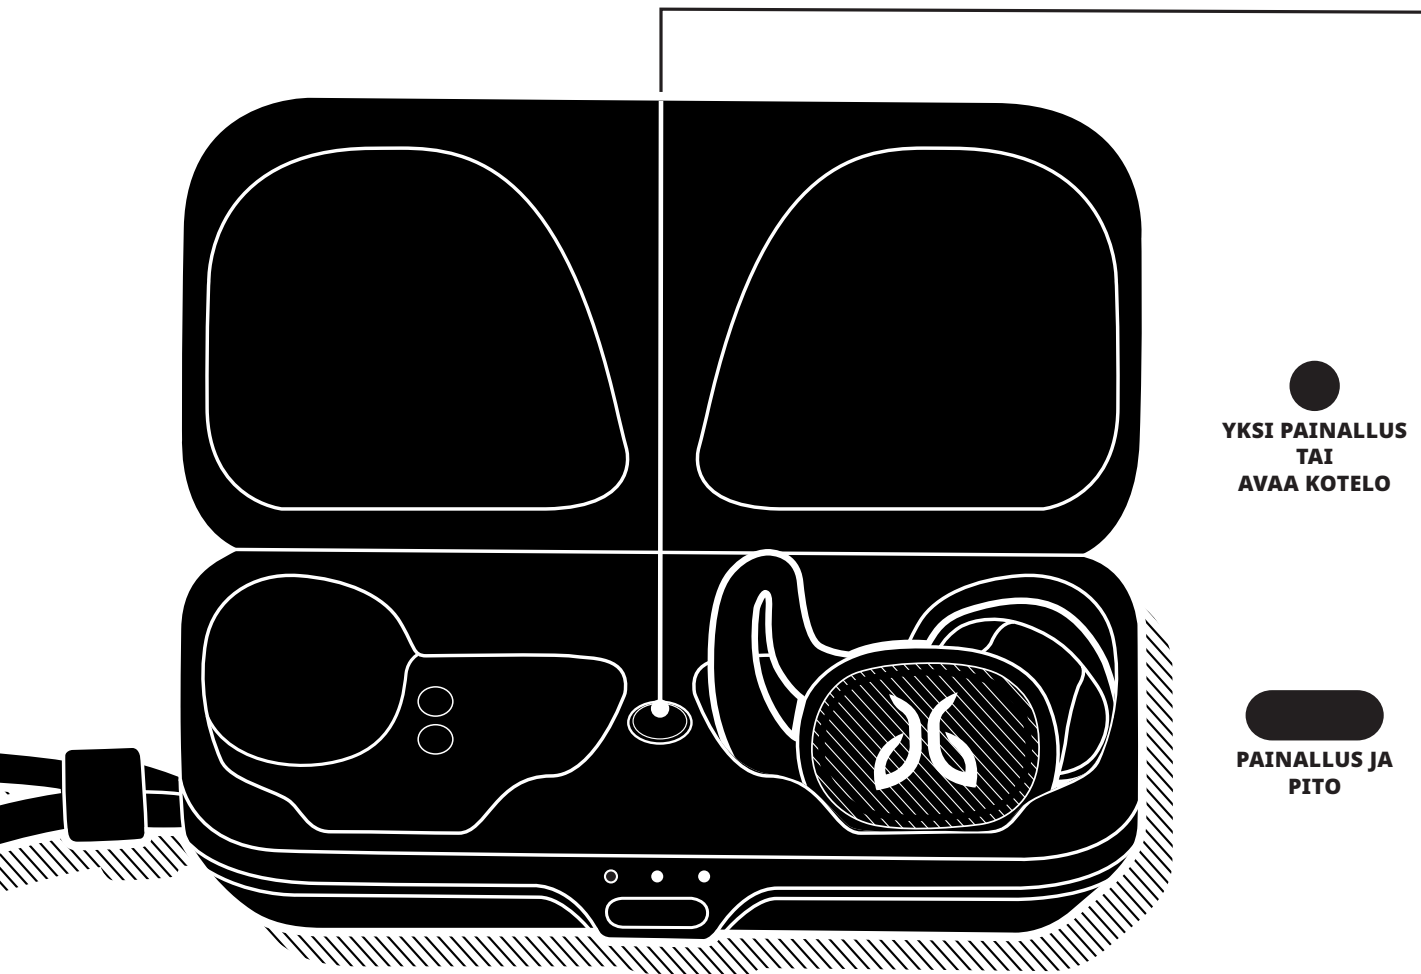

Vasen nappikuuloke
LED-valo

Kotelo
LED-valo

Oikea nappikuuloke
LED-valo

	VASEN NAPPIKUULOKE	KOTELO	OIKEA NAPPIKUULOKE
Ladataan	Sykkivä valkoinen	Sykkivä valkoinen	Sykkivä valkoinen
Ladattu	Palaa valkoisena	Palaa valkoisena	Palaa valkoisena
Akku vähissä		Palaa punaisena	
Laiteparin muodostustila		Vilkkuva valkoinen	


YLEISKATSAUS

Jaybird-sovelluksessa voit

- mukauttaa Vista 2 -korvanappien ääniprofiilia
- muuttaa korvanappien ääniohjeiden kieltä
- mukauttaa Vista 2 -korvanappien painikkeiden toimintaa
- valita SurroundSensen ja vastamelutekniikan
- ottaa käyttöön Etsi nappikuulokkeet -toiminnon, jolla voit selvittää korvanappien sijainnin
- käyttää Löydä istuvuus -toimintoa, jonka avulla voit saada korvanapit ja latauskotelon istumaan täydellisesti
- päivittää korvanapit ja latauskotelon, kun uusia ominaisuuksia ja parannuksia on saatavilla.



Uudet ääniasetukset tallennetaan korvanappeihin, joten voit ottaa mukautetun äänen mukaasi missä tahansa laitetta käytätkin.

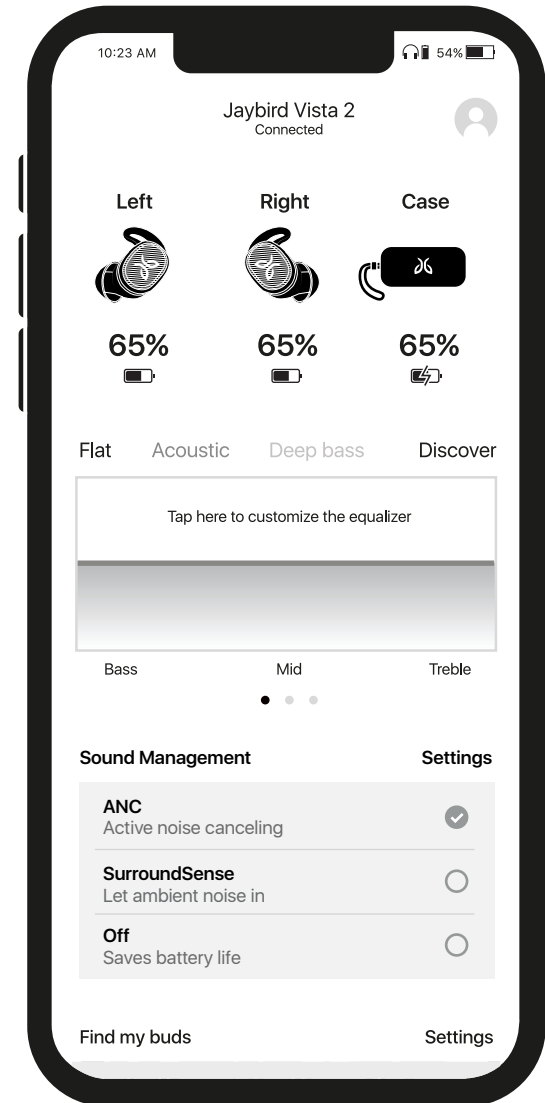

OHJAUSPANEELI

LAITE
Näet liitetyn laitteen ja akun tilan.

ÄÄNI
Mukauta ääniasetuksia. Muutokset tallennetaan Vista 2 -korvanappeihin.

SURROUNDSENSE JA VASTAMELUTEKNIikka
Säädä kunkin tilan asetuksia.



ETSI NAPPIKUULOKKEET
Hukkasitko toisen korvanapin? Selvitä reaaliaikaisesti, minne jätit sen.

SÄÄDINPAINIKKEET
Mukauta korvanappien säätimiä.

ASETUKSET
Säädä korvanappien asetuksia.

OPETUSOHJELMAT
Vinkkejä korvanappien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

TAAJUUSKORJAUKSEN MUKAUTUS

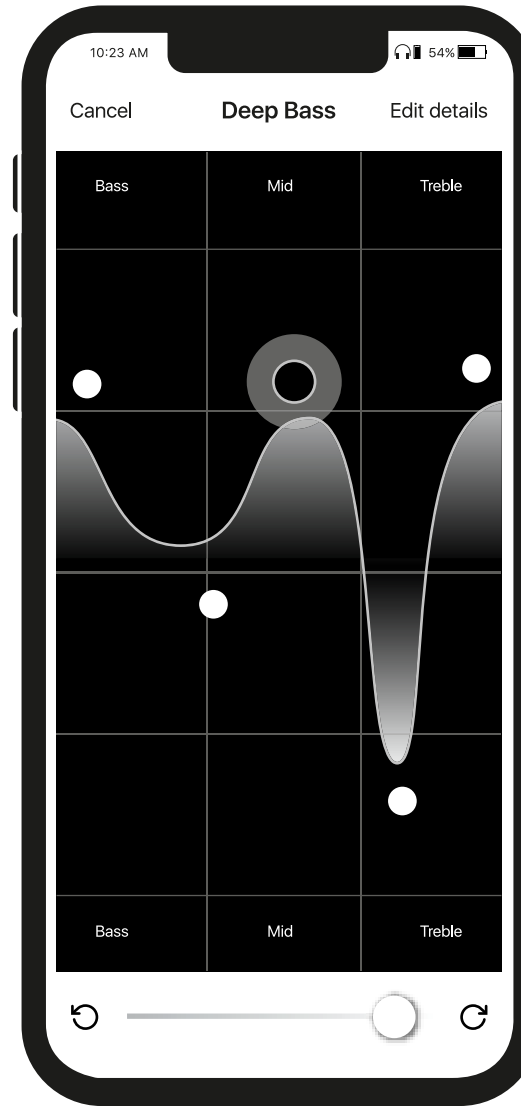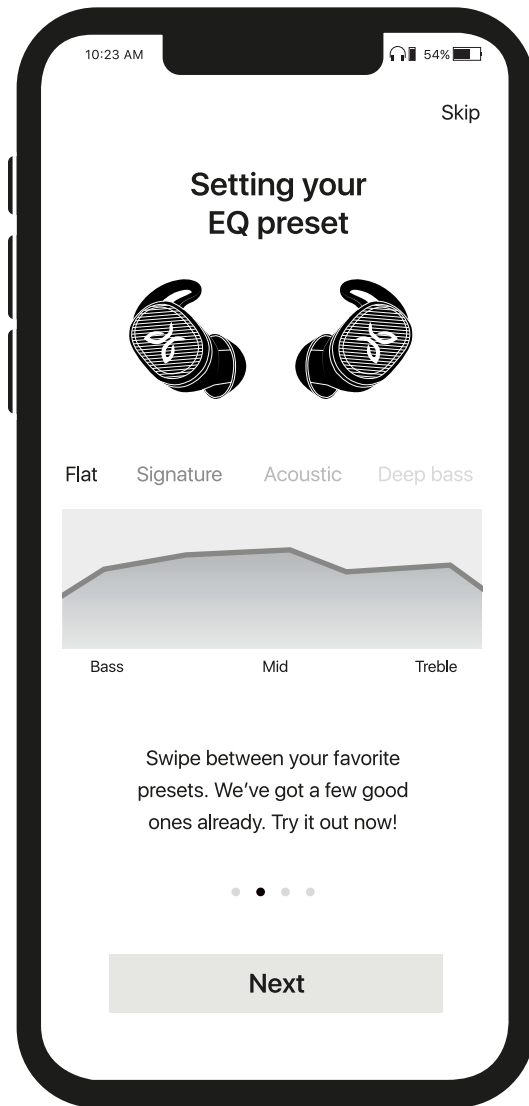

TALLENNA


Tallenna uudet esiasetukset ohjauspaneeliin, josta voit helposti käyttää kaikkia suosikkiääniasetuksiasi.

HISTORIA


Selaa muutoshistoriaa.

Kun sinulla on oikea älykello, voit jättää puhelimesi kotiin. Synkronoit vain musiikin älykelloon ja pariliität Vista 2:n älykelloon. Lisätietoja älykellosi parin muodostamisesta löydät älypuhelimesi käyttöohjeesta.


Apple WatchOS

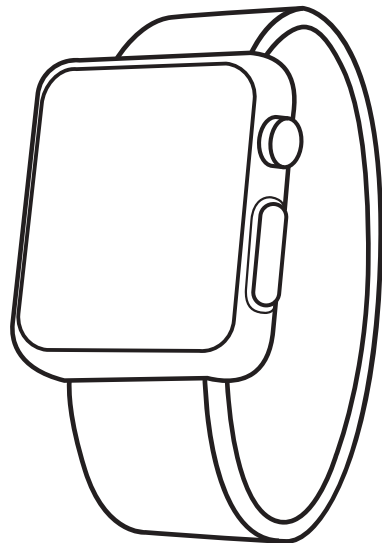


Samsung

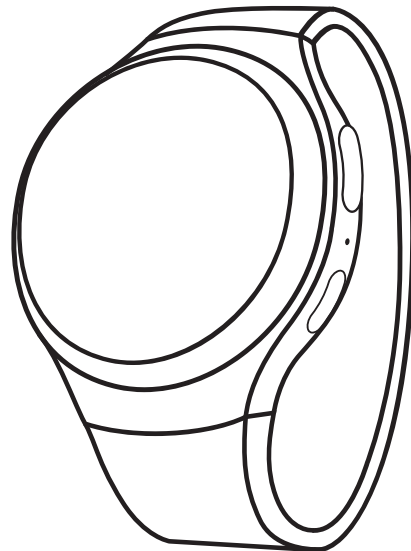

Android Wear

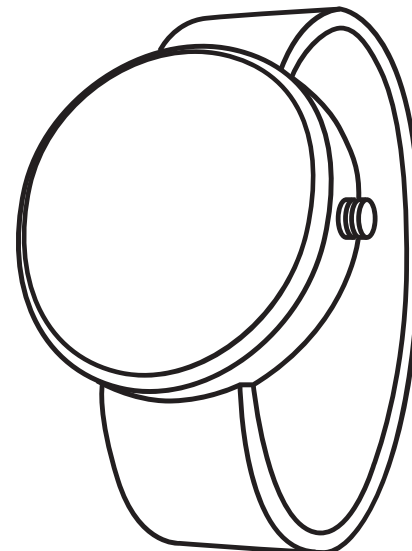


Garmin

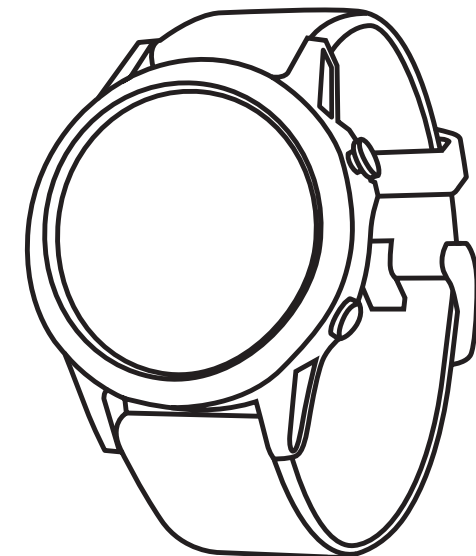

Sekä oikea että vasen korvanappi voi muodostaa yhteyden äänilaitteeseen. Korvanapit käyttävät automaattisesti sitä nappia, jolla on parempi yhteys äänilaitteeseen.


Jotta Bluetooth toimii mahdollisimman hyvin, vähennä korvanappien ja äänilaitteen välistä etäisyyttä. Suosittelemme äänilaitteen pitämistä käsivarsikotelossa tai vyön taskussa.

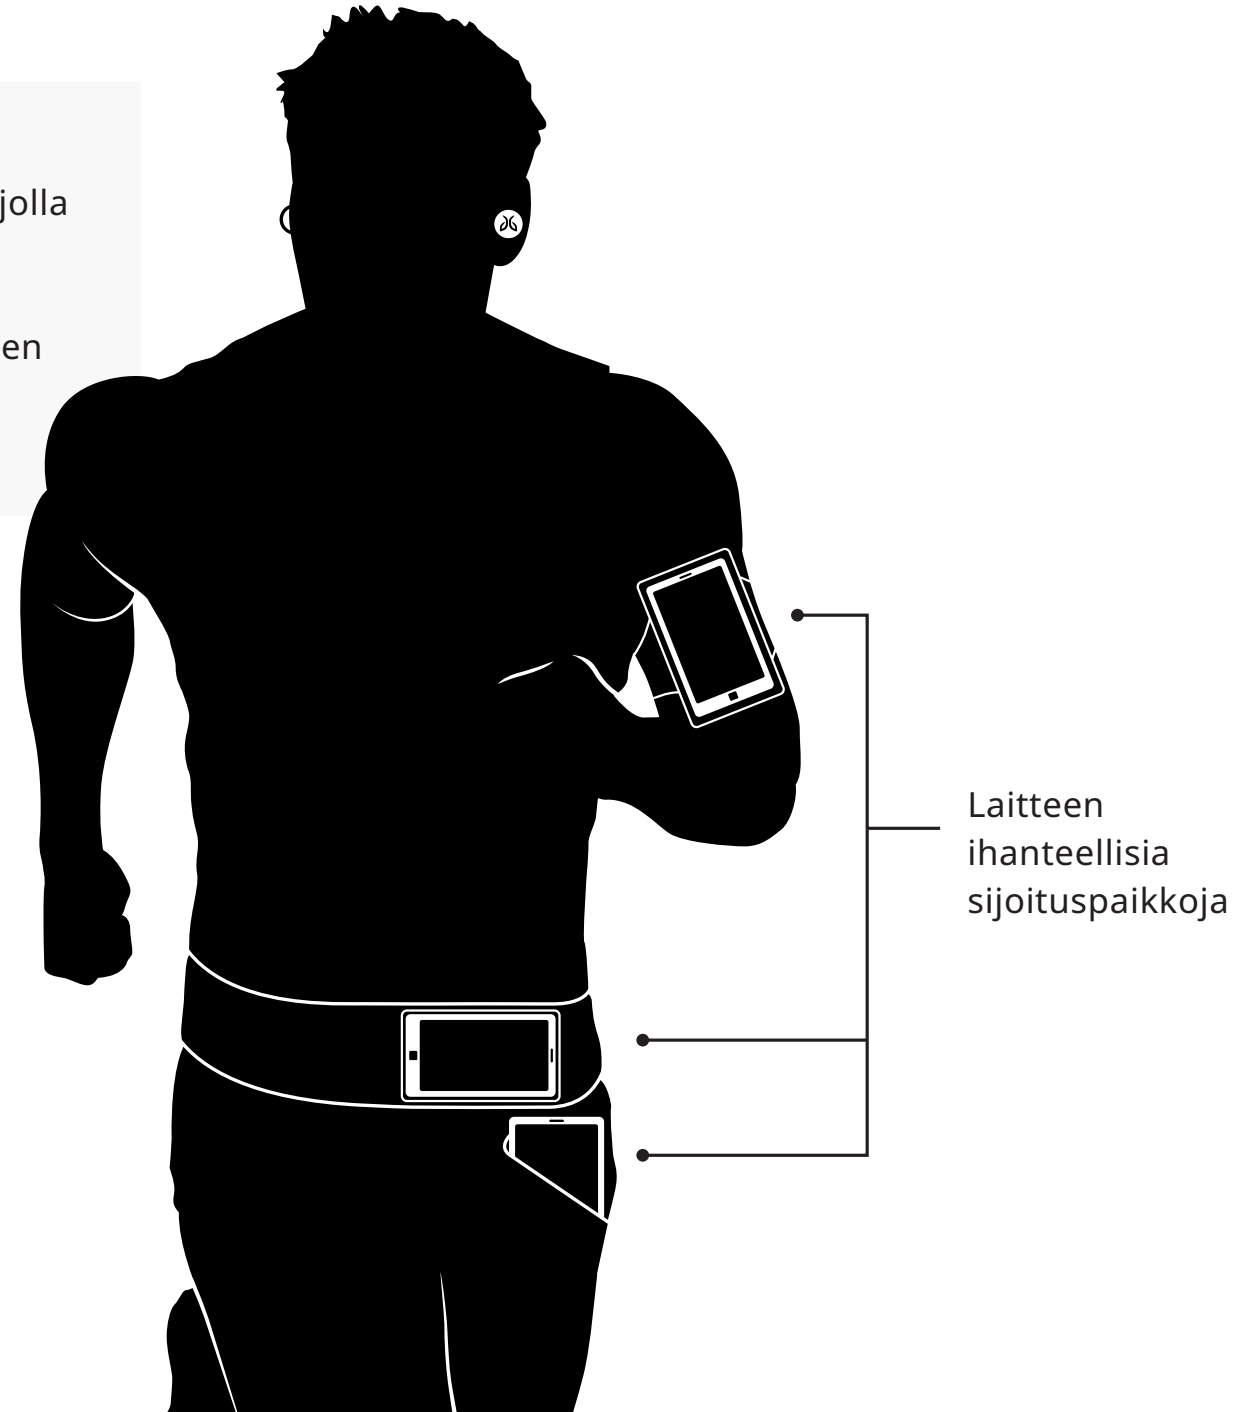


Ohjelmakäynnistys: Jos korvanapit eivät vastaa, laita Vista 2 latauskoteloon, sulje kotelo ja kytke kotelo lataukseen. Tällöin kuulokkeiden virta katkeaa, ja ne suorittavat ohjelmakäynnistyksen.

Tehdasasetusten palautus: Jos edellinen ei ratkaise ongelmaa, suosittelemme palauttamaan korvanapit alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Ennen palautuksen aloittamista **UNOHDA** tai **POISTA** Vista 2 laitteen Bluetooth-valikosta kaikissa liitetyissä äänilaitteissasi.

A Aseta molemmat kuulokkeet latauskoteloon ja sulje kansi.

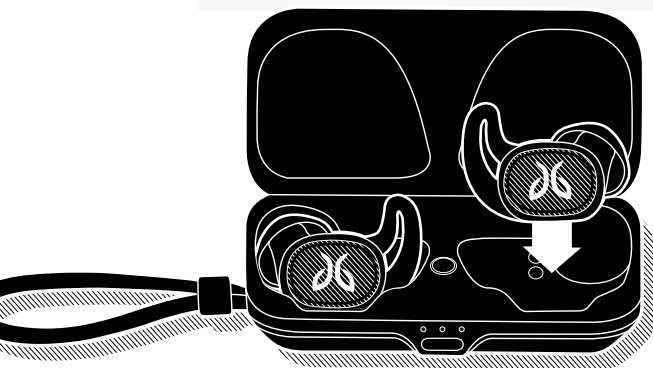


B Avaa latauskotelo. **Paina** kotelon painiketta kunnes kotelon **keskimmäinen** LED-valo alkaa vilkuttaa valkoista.

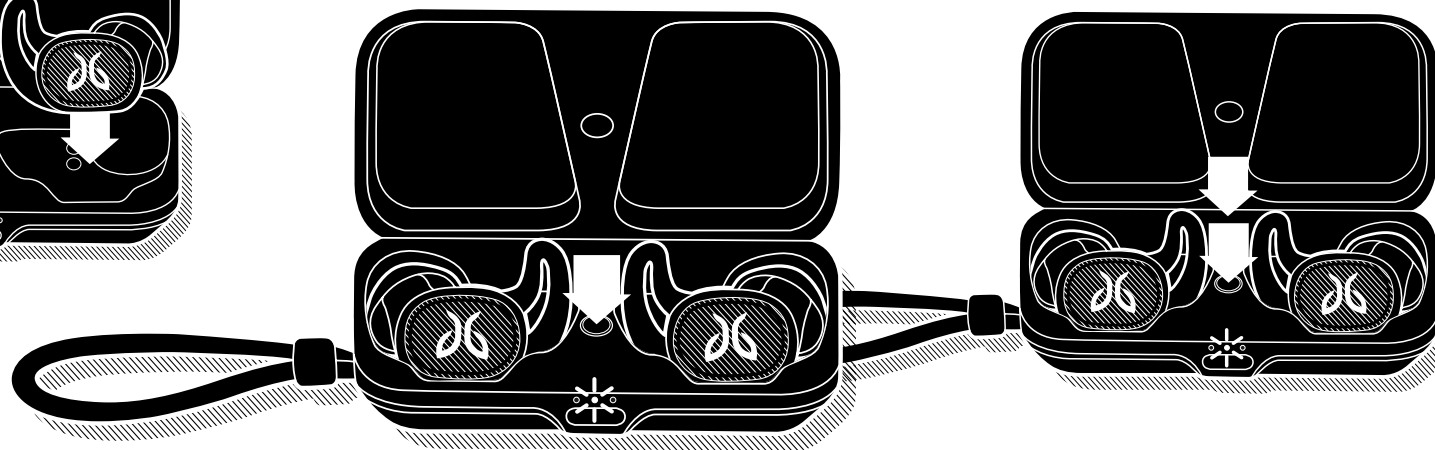

C Kun kotelon **keskimmäinen** LED-valo vilkkuu valkoisena, paina kotelon painiketta kahdesti.

D LED-valo vilkuttaa vaaleanpunaista **ja alkaa sitten taas vilkuttaa valkoista.** Palautus on valmis ja voit pariliittää kuulokkeet. Siirry äänilaitteen Bluetooth-valikkoon ja valitse Jaybird Vista 2 muodostaaksesi pariliitoksen uudelleen.

Laitekäynnistys: Jos akussa on virtaa, mutta laite ei käynnisty etkä kuule merkkiääniä, pidä kuulokepainiketta painettuna 20 sekuntia. Pane korvanappi takaisin koteloon, odota viisi sekuntia ja ota sitten kuuloke kotelosta.

Bluetooth-versio	5.0
Koodekki	SBC, AAC
Profiili	Handsfree, A2DP, AVCRP, SPP
Tehollinen alue	10 metriä (30 jalkaa)
Toisto-aika	8 tuntia*
Virta	Bluetooth-kuulokemikrofoni: 5,0 V  , 1A
Latausaika	2 tuntia
Pikalataus	5 min = tunti toisto-aikaa
Mitat	20,3 (l) × 15,3 (s) × 17,9 (k) mm (kuulokkeiden koko) / 74 (l) × 36,4 (s) × 24,5 (k) mm (kotelon koko)
Paino	Nappikuulokkeet: n. 4,8 g (ilman geelityynyjä). Kotelo: n. 32 g (ilman korvanappeja)

*Toisto- ja valmiustila-aika voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan. Ylimääräisen basson lisääminen ääniprofiiliin Jaybird-sovelluksessa tai SurroundSense- tai vastameluominaisuuden käyttö lyhentää toisto-aikaa.

Täydet takuu-, huolto- ja kunnossapitotiedot löytyvät osoitteesta jaybirdsport.com/warranty

VAROITUS: Johtuen korvanappien eristämismomenteista älä käytä niitä ajon aikana, pyöräillessä, ratsastaessa tai paikoissa joissa on ajoneuvoliikennettä tai missä tahansa muussa toiminnassa, jossa ympäröivien äänien kuulumattomuus voi olla vaarallista. Näiden korvanappien käyttö liiallisella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Säädä äänenvoimakkuus aina alhaiseksi ennen käyttöä. Ole varovainen asettaessasi esineitä korvakäytävään, käytä omalla vastuulla. Älä käytä laitetta, kun se on liitetty virtalähteeseen, jota käytetään 110 V:n tai 220 V:n verkkovirroilla.

VESITIIVIS

Jaybird Vista 2 -korvanappien pöly- ja vesitiiviysluokitus on IP68. Vista 2 -korvanapit on suunniteltu kestäväksi sadetta, kuraa ja seikkailuja ulkoilmassa.

Jaybird-korvanappeja ei ole suunniteltu uintiin tai suihkussa käyntiin eikä altistumiselle allas- tai merivedelle. Jos korvanapit altistuvat suolaiselle tai klooratulle vedelle, huuhtele ne varovasti puhtaalla vedellä ja ilmakeivää ennen käyttöä. Vista 2 -latauskotelon luokitus on IP54. Se on suunniteltu kestäväksi sadetta ja roiskeita, mutta ei upottamista veteen. Varmista ennen lataamista, että korvanapit ovat täysin kuivat.

KORVATYÖNYJEN PUHDISTAMINEN

Jaybird-kuulokkeiden korvatyönyjen puhdistaminen on välttämätöntä turvallisen ja hygieenisen käytön varmistamiseksi.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ yritä puhdistaa korvatyönyjä irrottamatta niitä ensin korvanapeista.

1. Tartu geelityönyyn lujasti yhdellä kädellä ja korvanappiin toisella. Irrota geelityönyy varovasti korvanapista.
2. Käytä lämpimään veteen ja mietoon saippuaan kostutettua liinaa liian ja korvavahan poistamiseksi geelityönyystä. ÄLÄ käytä voimakkaita puhdistusaineita.
3. Huuhtele ja kuivaa geelityönyt kokonaan, ennen kuin laitat ne takaisin korvanappeihin.
4. Työnnä korvatyönyt varovasti takaisin korvanappien päälle.



KUUNTELE VASTUULLISESTI

Vältä liian suurta äänenvoimakkuutta ja pitkiä kuunteluaikoja. Pitkään jatkunut kuuntelu liian suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovammoja.

Älä käytä liikenteessä.

HUOLTO JA YLLÄPITO

Puhdista korvatyynyihin kertynyt lika ja vaha säännöllisesti. Poista korvatyynynt kuulokkeista ja pyyhi varovasti pöly ja rasva pois kuivalla liinalla tai käytä lämmintä vettä ja mietoa saippuaa kertymien poistamiseen. Huuhtele ja kuivaa täysin ennen paikalleen laittoa.

Varmista ennen lataamista, että korvanapit ovat täysin kuivat.

Ohjevideo osoitteessa jaybirdsport.com/support/vista2

Copyright 2021 Logitech. Logitech, Jaybird, ja Jaybird-logo ovat Logitech Europe S.A:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Apple, Apple-logo, iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n tuotemerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja alueissa. Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat amazon.com, inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tavaranimet ovat omistajiensa omaisuutta. Logitechilla on lisenssi tai lupa näiden merkkien käyttöön.