

X4

HANDLEIDING

WELKOM

Inhoud van de doos	2
Oplaad-/batterijstatus	3
Koppelen	5
Je perfecte pasvorm vinden	7
Je set-up kiezen	7
Pasvorm over het oor	8
Pasvorm onder het oor	11

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

Knopfunctionaliteit	14
De Jaybird-app	17
Multipoint - Verbinding met meerdere apparaten	18
Smartwatches	19
Probleemoplossing	20
Specificaties	21
Garantie, waarschuwingen en veiligheid	22

WELKOM

JAYBIRD X4

ROBUUSTE VEELZIJDIGHEID REN OVERAL

Ga voor gedetailleerde video-instructies naar jaybirdsport.com/support/



8 UUR GEBRUIKSTIJD



ZWEETBESTENDIG EN WATERDICHT (IPX7)



SPORT FIT PLUS - STEVIG EN COMFORTABEL



10 MIN = 1 UUR GEBRUIKSTIJD



KABELSCHUIFJE




EERSTEKLAS GELUID MET AANGEPASTE EQ



MUZIEK EN GESPREKKEN



Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen voor belangrijke productveiligheidsinformatie voordat je het product installeert of gebruikt.

IN DE DOOS

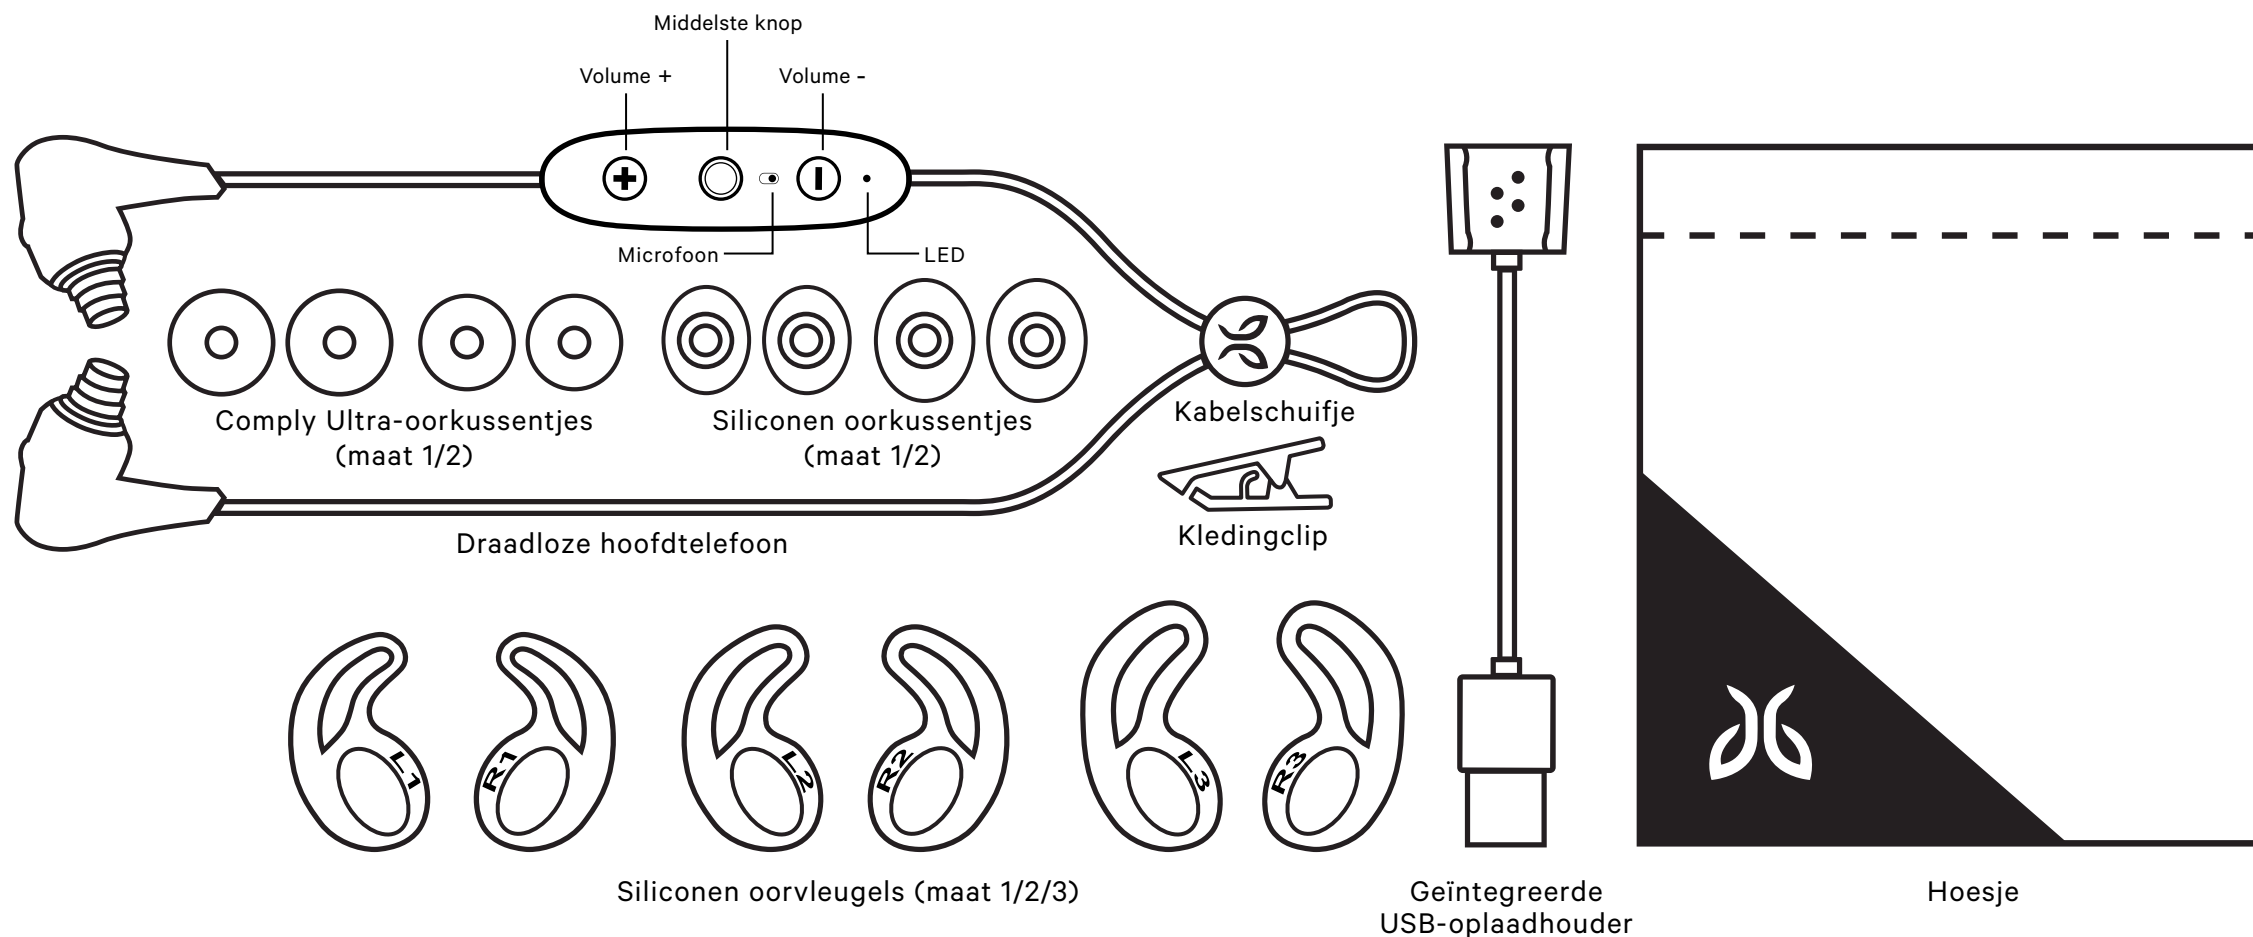

OPLAAD-/BATTERIJSTATUS

We raden je aan je oordopjes op te laden via een 5 V 500 mA USB-voedingsbron. Stopcontacten of auto-opladers die meer dan 5,5 volt leveren, zullen je Jaybird-oordopjes beschadigen en mogen niet worden gebruikt.

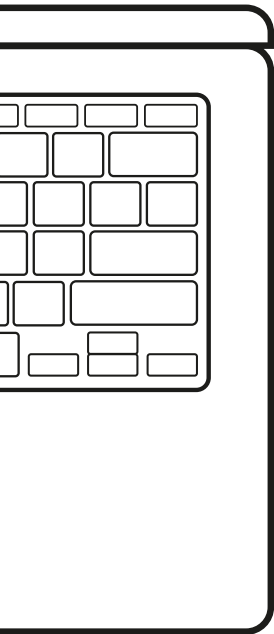**A**


Gebruik de meegeleverde USB-oplaadhouder en sluit deze op een USB-voedingsbron aan.

B


De rode led brandt tijdens het opladen en wordt groen wanneer je oordopjes volledig zijn opgeladen.

2 uur opladen geeft
8 uur gebruikstijd.

10 min. opladen geeft
1 uur gebruikstijd.

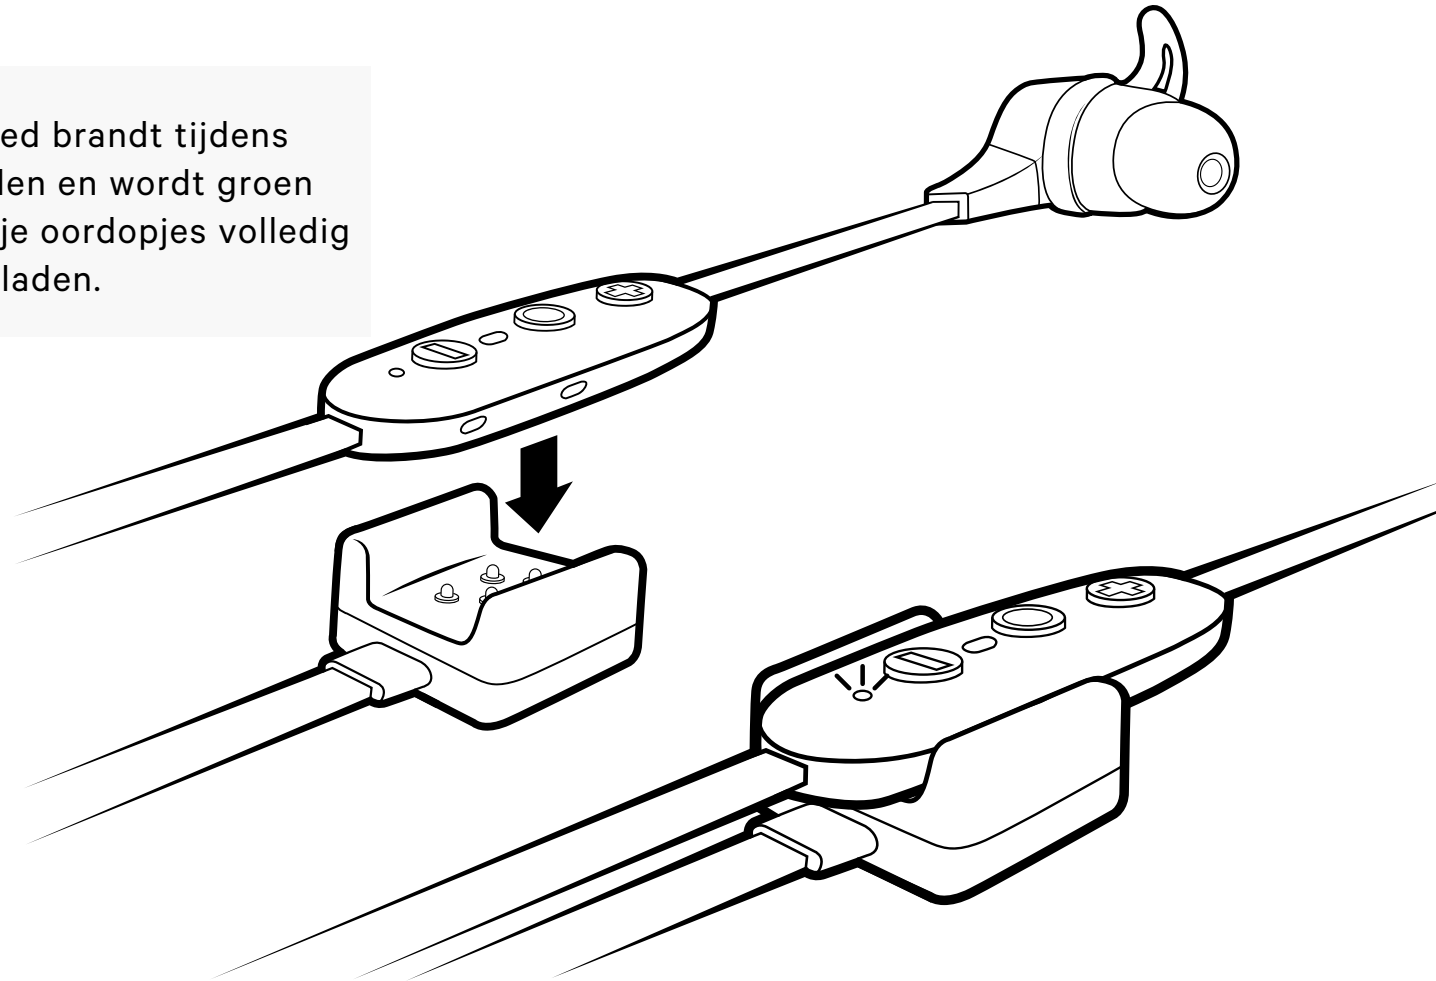


OPLAAD-/BATTERIJSTATUS

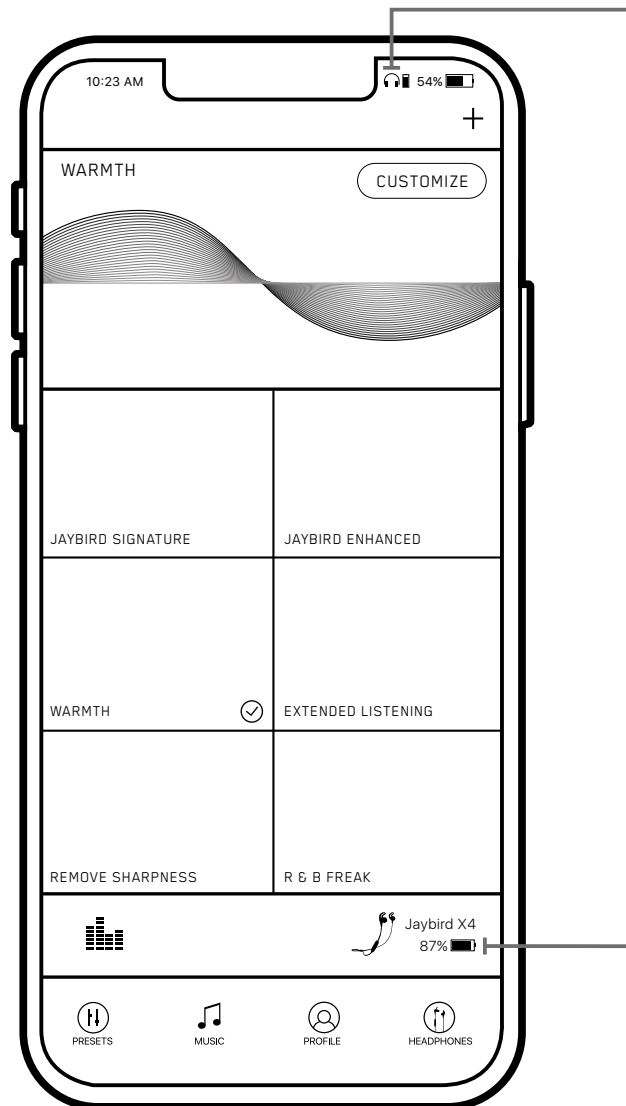

Telkens wanneer je je oordopjes inschakelt, hoor je wat het batterijniveau is. Het niveau wordt afgerond op de dichtstbijzijnde 20%.

Je kunt batterijstatus ook zien op je telefoon en in de Jaybird-app. De Jaybird-app geeft het batterijniveau tot op de procent weer.

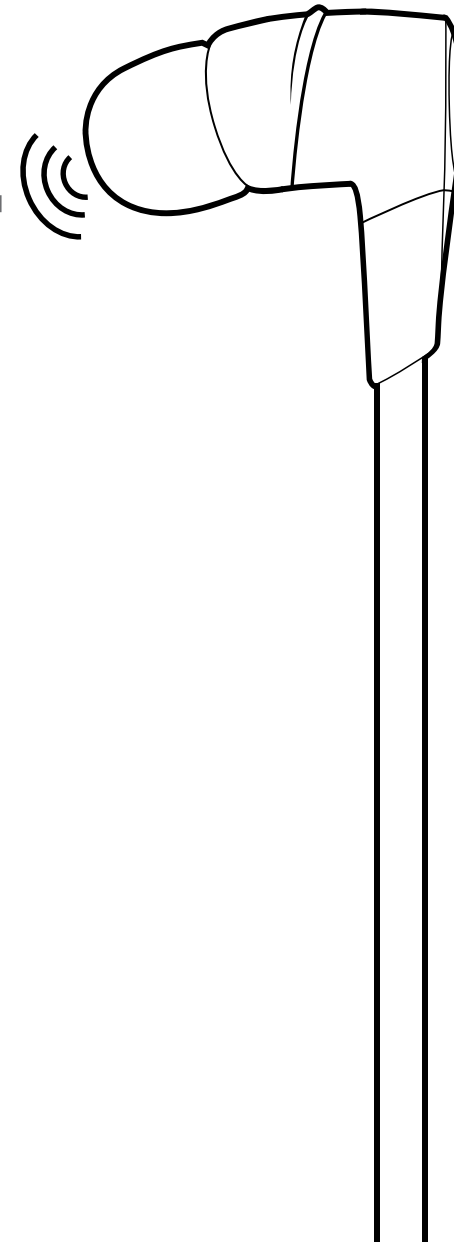


KOPPELEN




A Schakel Bluetooth® op je telefoon/
muziekapparaat in en controleer of
er actief naar Bluetooth-apparaten
wordt gezocht.

Terwijl je X4-oordopjes
uitgeschakeld zijn, houd je
de middelste knop ingedrukt
tot de led rood/groen
begint te knipperen. Je hoort
nu de melding **READY TO PAIR**.
**DOWNLOAD THE JAYBIRD APP
FOR AN ASSISTED SETUP.**

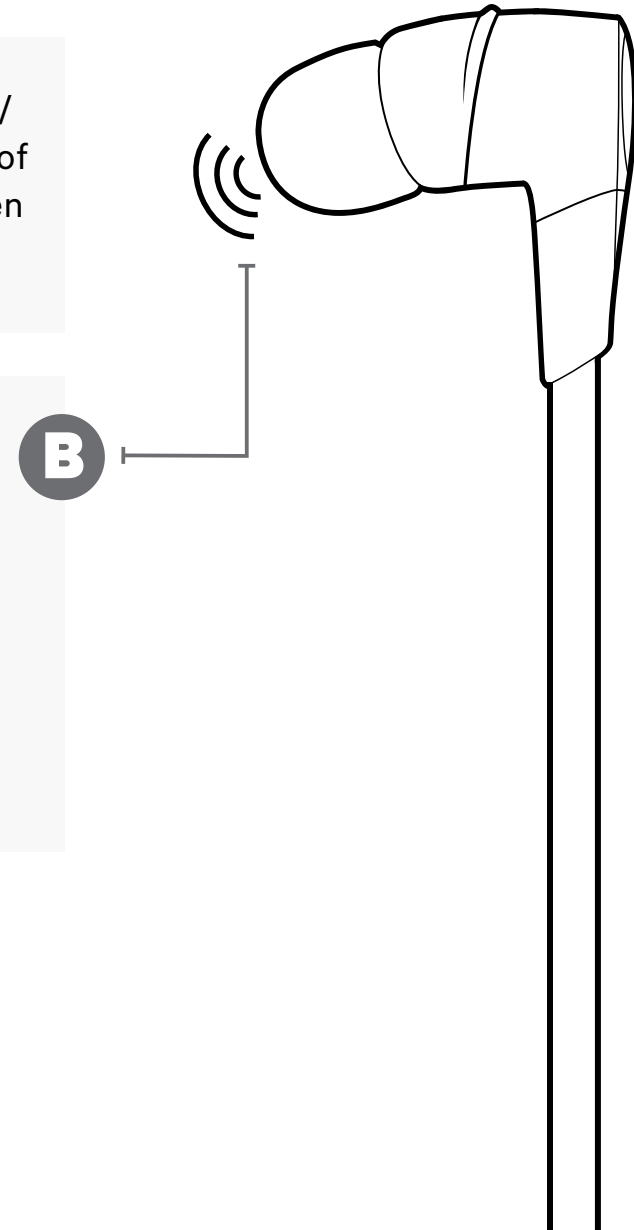

KOPPELEN

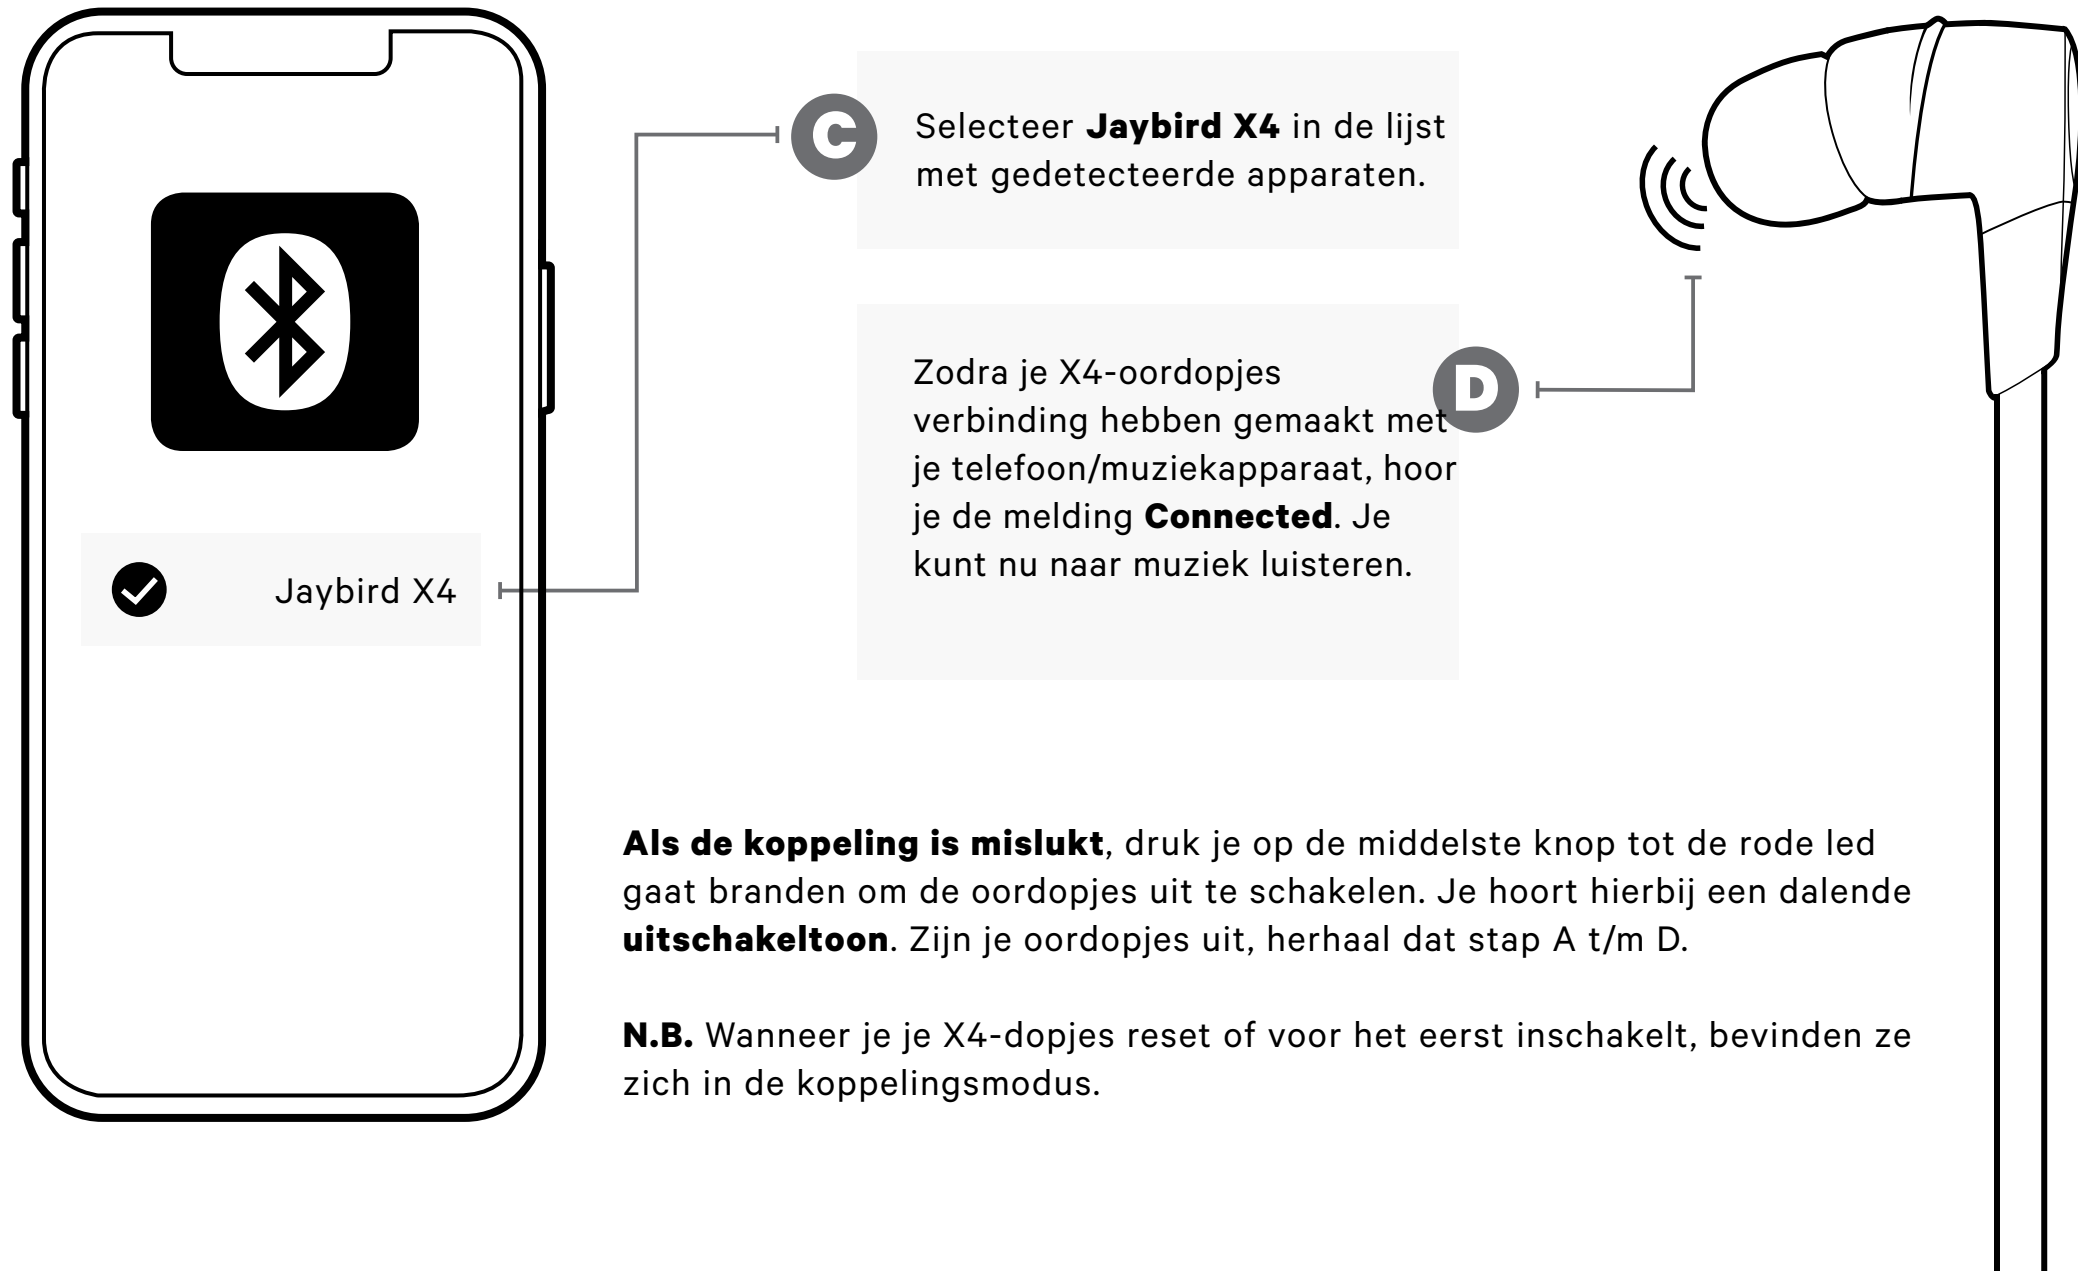

Als de koppeling is mislukt, druk je op de middelste knop tot de rode led gaat branden om de oordopjes uit te schakelen. Je hoort hierbij een dalende **uitschakeltoon**. Zijn je oordopjes uit, herhaal dat stap A t/m D.

N.B. Wanneer je je X4-dopjes reset of voor het eerst inschakelt, bevinden ze zich in de koppelingsmodus.


JE PERFECTE PASVORM VINDEN

JE SET-UP KIEZEN OP BASIS VAN GEBRUIK


We raden je aan een pasvorm te kiezen op basis van hoe je je Jaybird X4 gaat gebruiken.

Als je Jaybird X4 meer bedoeld is voor sportief gebruik, raden we de pasvorm **over het oor** aan.

Over het oor

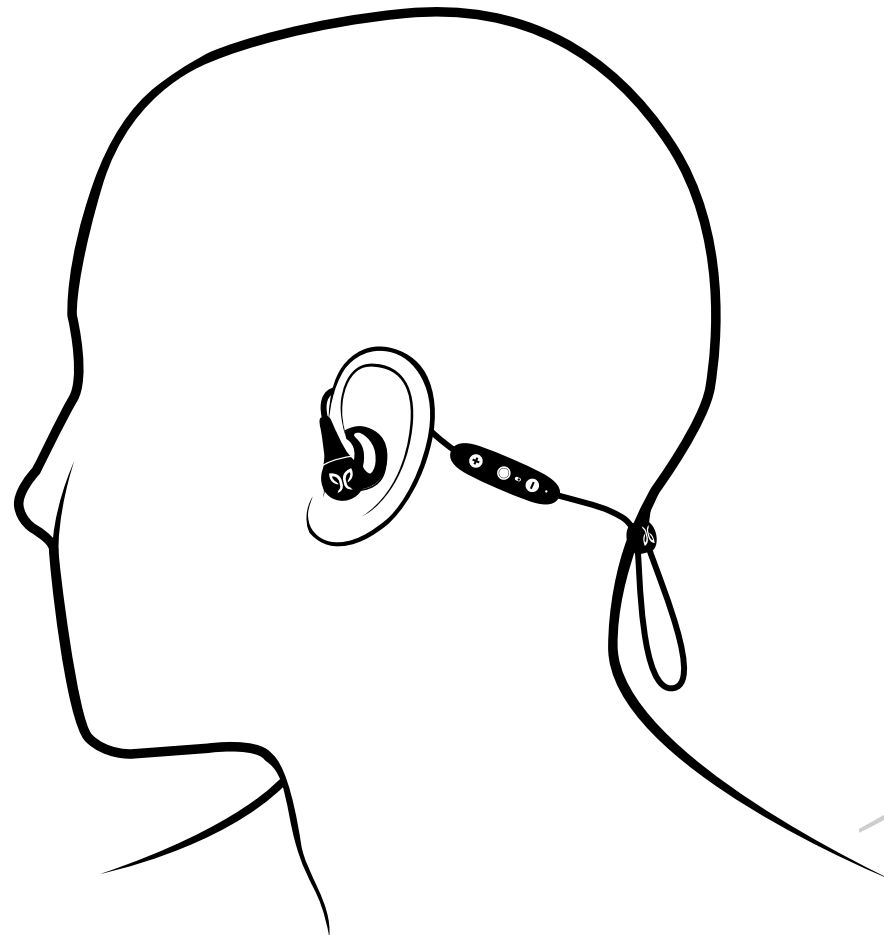

Onder het oor

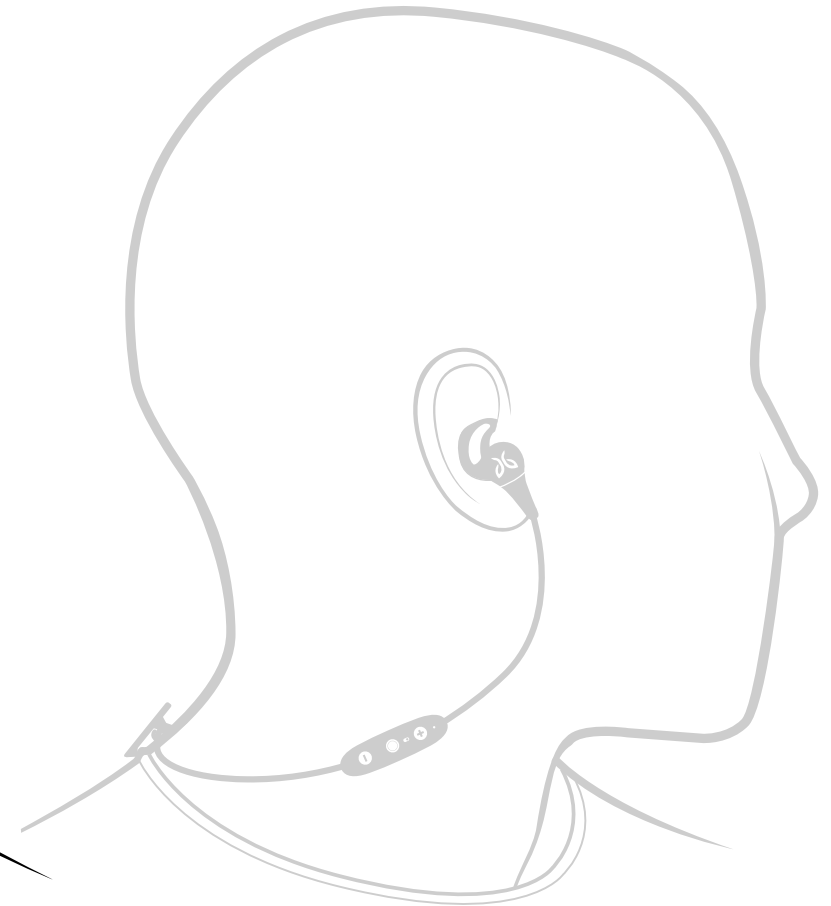

JE PERFECTE PASVORM VINDEN


1. JE OORVLEUGELS INSTELLEN




A Leg de X4 voor je neer met de regelaar aan de linkerkant. Verwissel de oorvleugels zodat de vleugel met de L nu aan de kant van de afstandsbediening van de headphones ligt.



B Draai de oorvleugels zodat ze richting de draad wijzen, zoals afgebeeld.

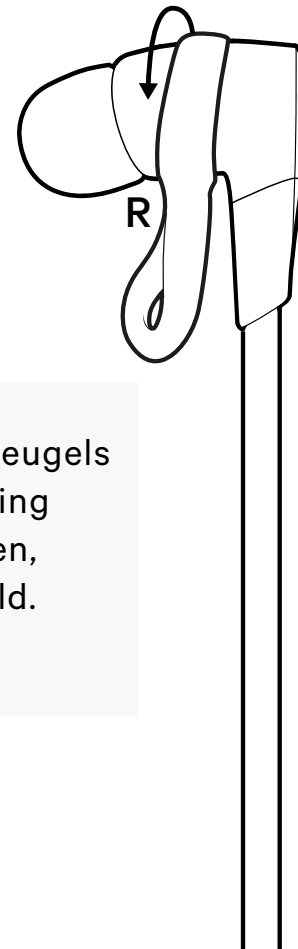


C Haak de X4 over je oor met de afstandsbediening aan je linkerkant.

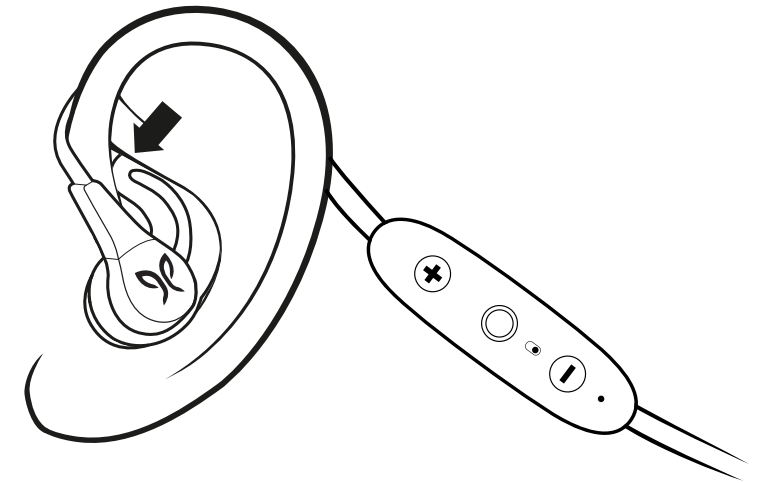


JE PERFECTE PASVORM VINDEN

2. DE JUISTE MAAT KUSSENTJES EN VLEUGELS VINDEN


- A** Begin met kussentjes maat 1 en oorvleugels maat 2. Druk je oordopjes stevig in het oor in de over-het-oor-positie.

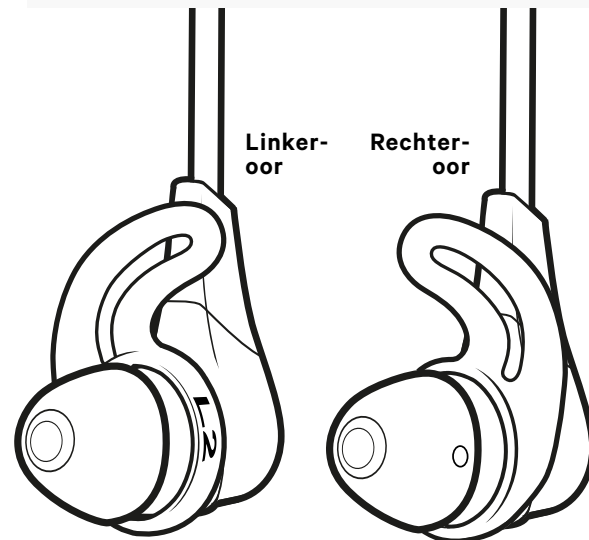

- B** Als je oordopjes niet comfortabel zitten of los aanvoelen, kun je een andere maat kussentjes of oorvleugels proberen. Je kunt ook de Comply™-kussentjes van schuim proberen of de oorvleugels helemaal verwijderen. **Wees geduldig. Het kan even duren om de juiste pasvorm te vinden.**

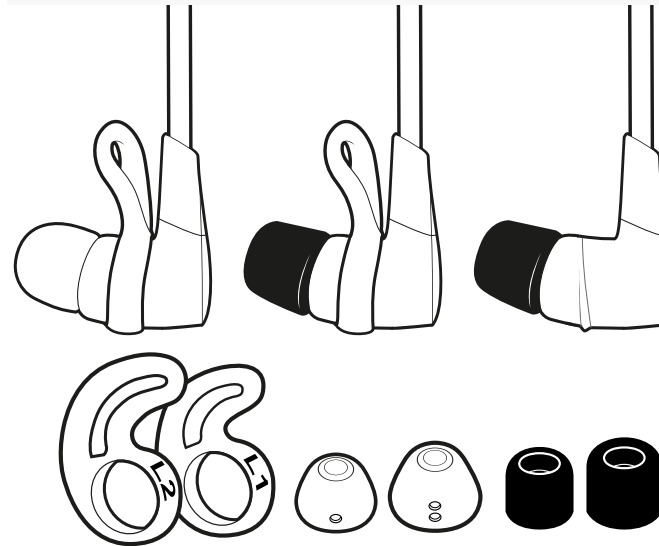

- C** Wanneer je tevreden bent met de pasvorm, ga je door naar stap 3.

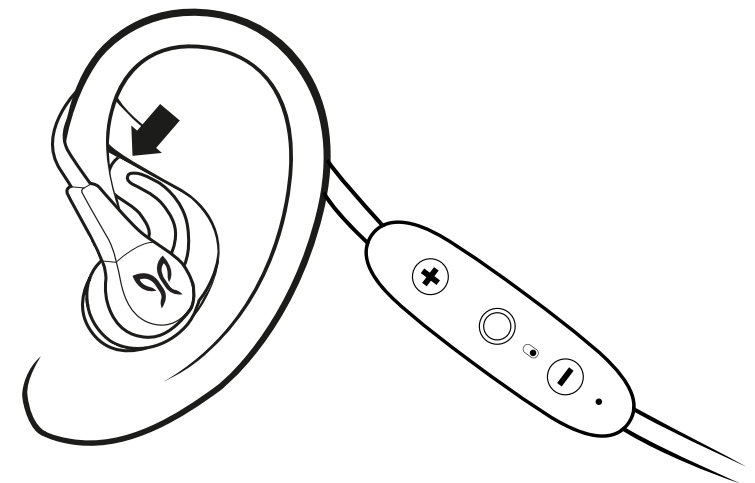


JE PERFECTE PASVORM VINDEN

3. KABELSCHUIFJE

Met behulp van het **kabelschuifje** kun je de draad van je nek en schouders weghouden, wat vooral handig is wanneer de headphones over het oor worden gedragen.

A Plaats je X4-oordopjes in je oren.


B Pak de draad met één hand onder het kabelschuifje vast. Verstel het schuifje met je andere hand omhoog of omlaag tot je een kabellengte hebt gevonden die comfortabel zit zonder te veel speling.

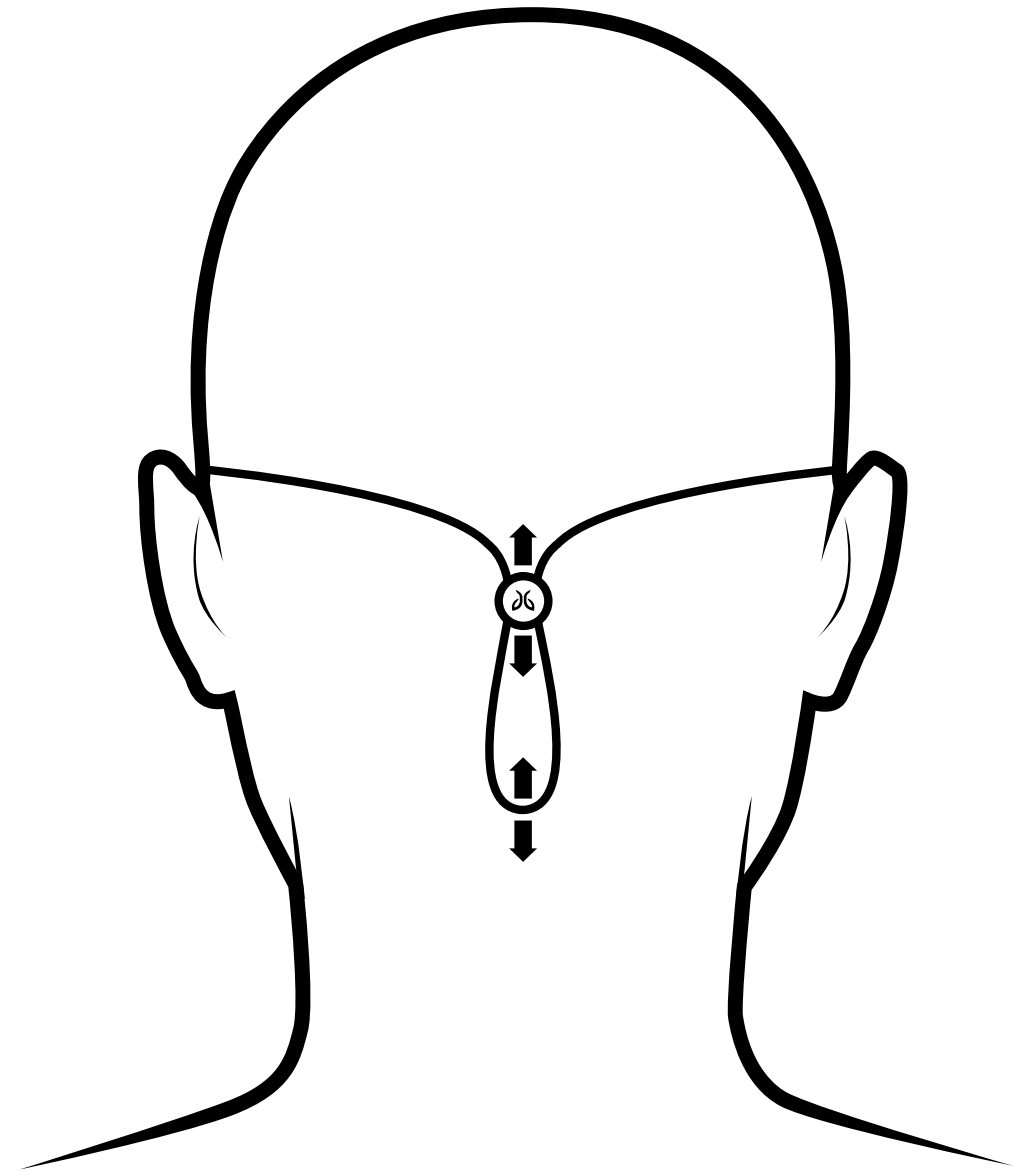


JE PERFECTE PASVORM VINDEN

Als je Jaybird X4 meer bedoeld is voor casual gebruik, raden we de pasvorm **onder het oor** aan.

Over het oor



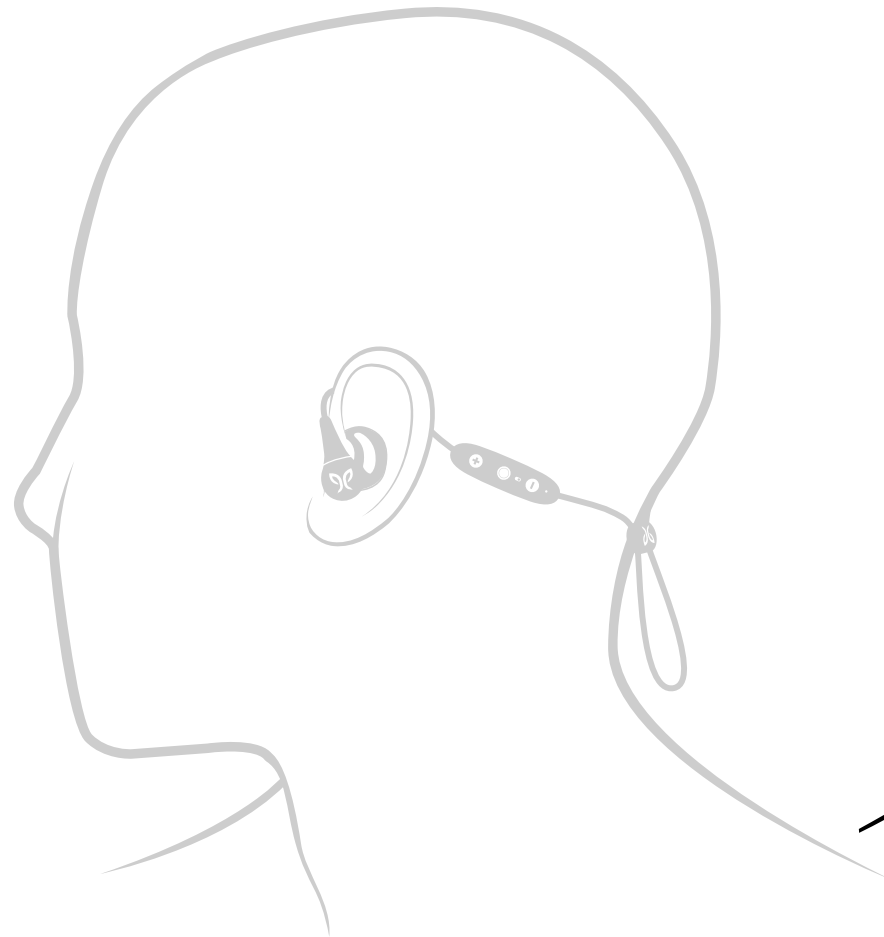


Onder het oor

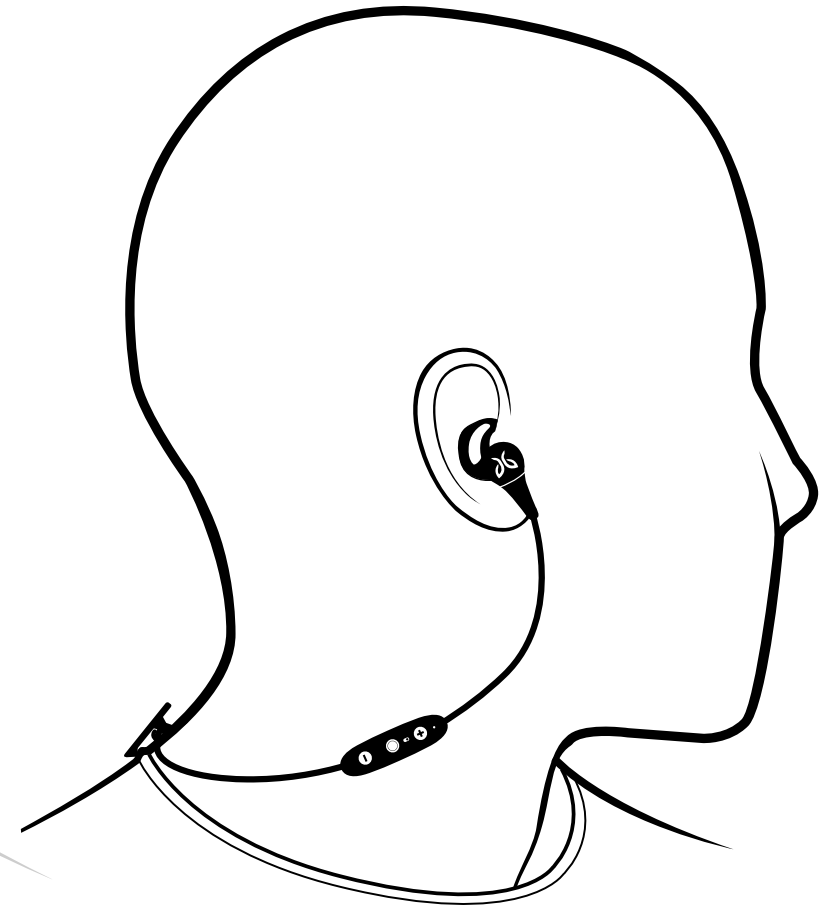

JE PERFECTE PASVORM VINDEN

1. DE JUISTE MAAT KUSSENTJES EN VLEUGELS VINDEN

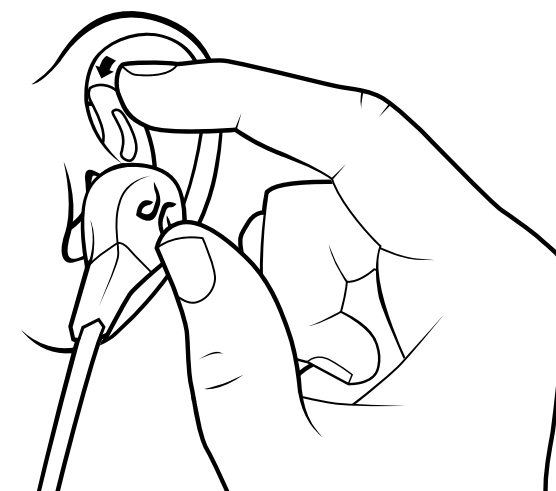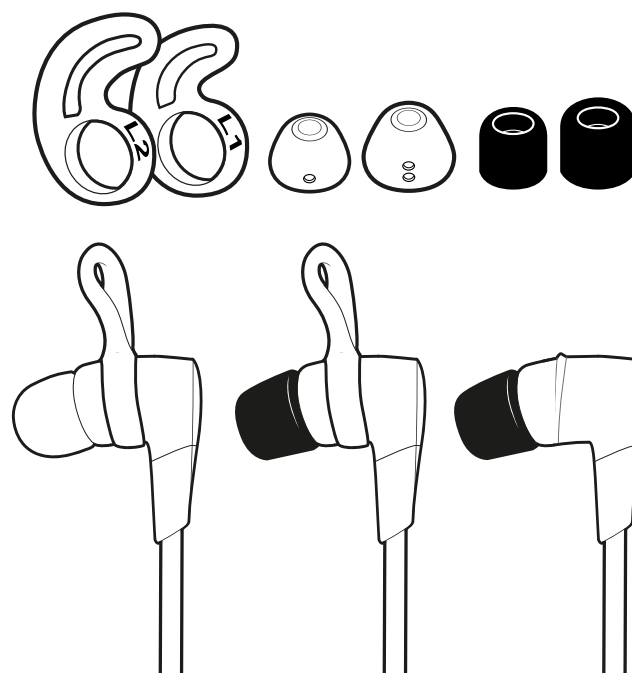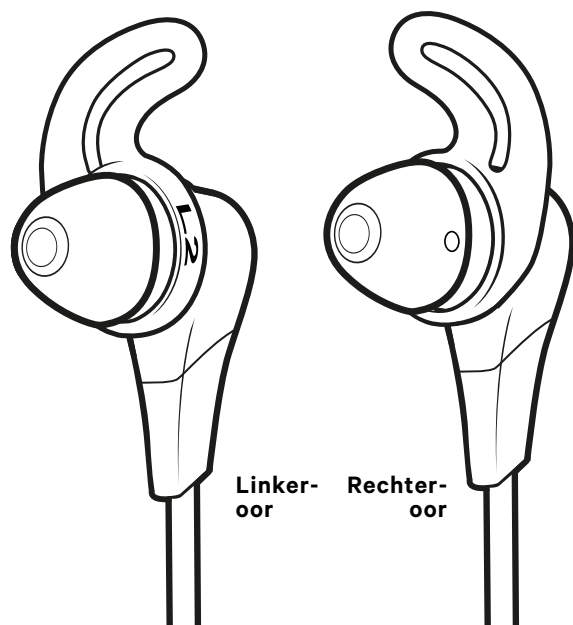

A Begin met kussentjes maat 1 en oorvleugels maat 2. Druk je oordopjes stevig in het oor in de onder-het-oor-positie. De afstandsbediening moet nu aan je rechterkant zitten.

B Als je oordopjes niet comfortabel zitten of los aanvoelen, kun je een andere maat kussentjes of oorvleugels proberen. Je kunt ook de Comply™-kussentjes van schuim proberen of de oorvleugels helemaal verwijderen. **Wees geduldig. Het kan even duren om de juiste pasvorm te vinden.**



C Wanneer je tevreden bent met de pasvorm, kun je ermee op stap.

JE PERFECTE PASVORM VINDEN

2. KLEDINGCLIP

Met de meegeleverde kledingclip kun je de X4-oordopjes aan de achterkant van je shirt bevestigen.


- A** Verwijder indien nodig het kabelschuifje voordat je de kledingclip gebruikt.
- B** Maak de kledingclip aan je shirt vast met de lange kant van de clip aan de buitenkant van je shirt.

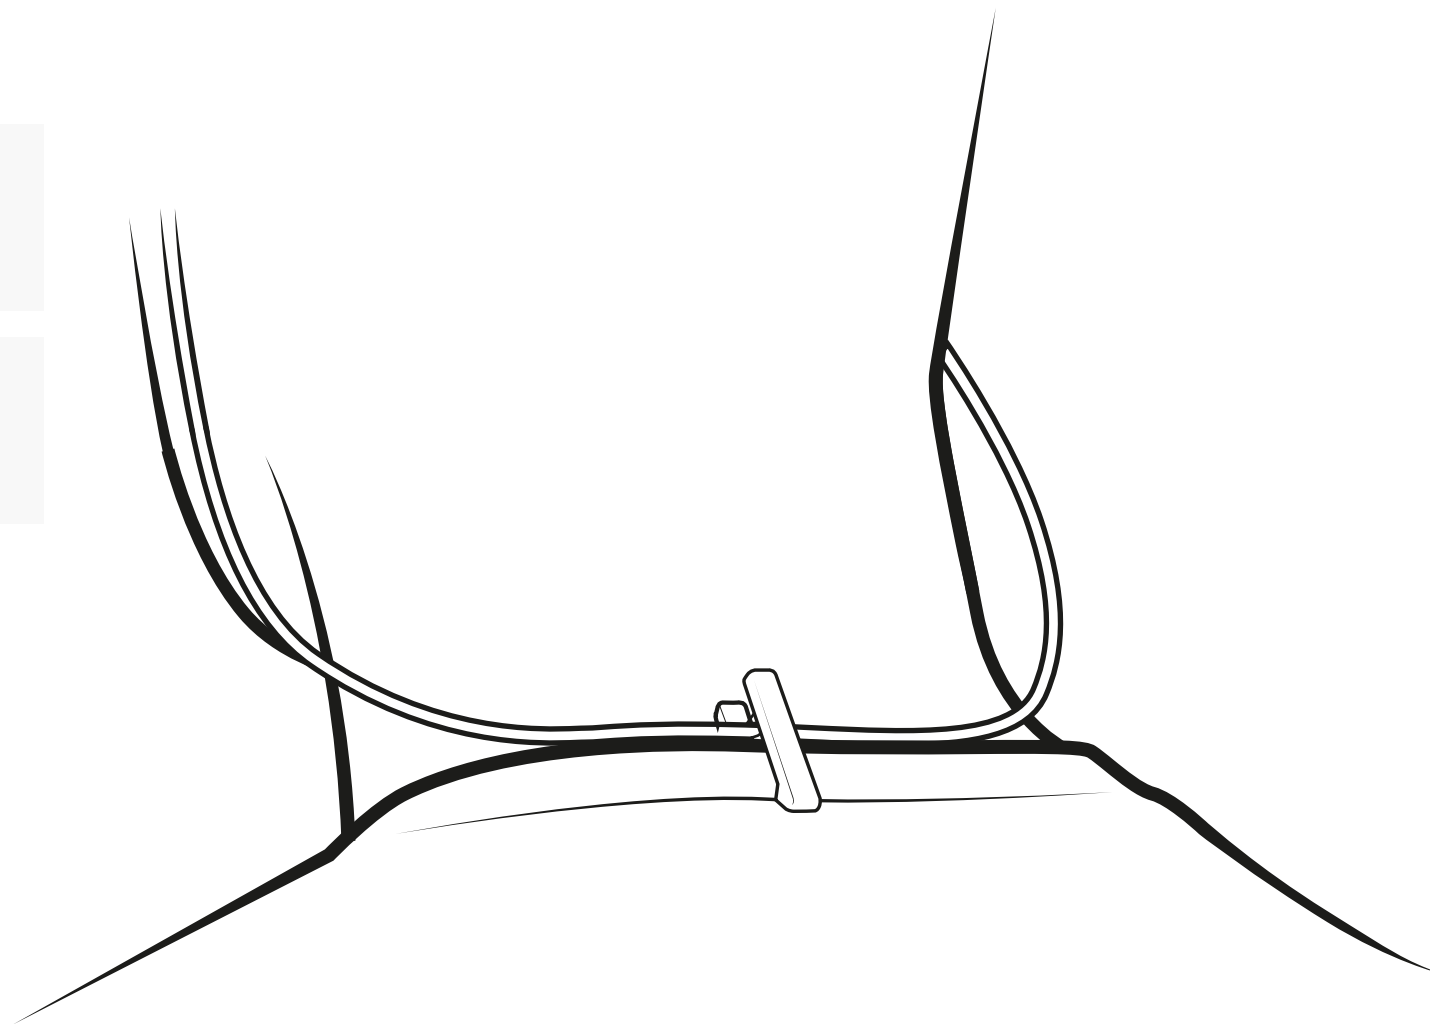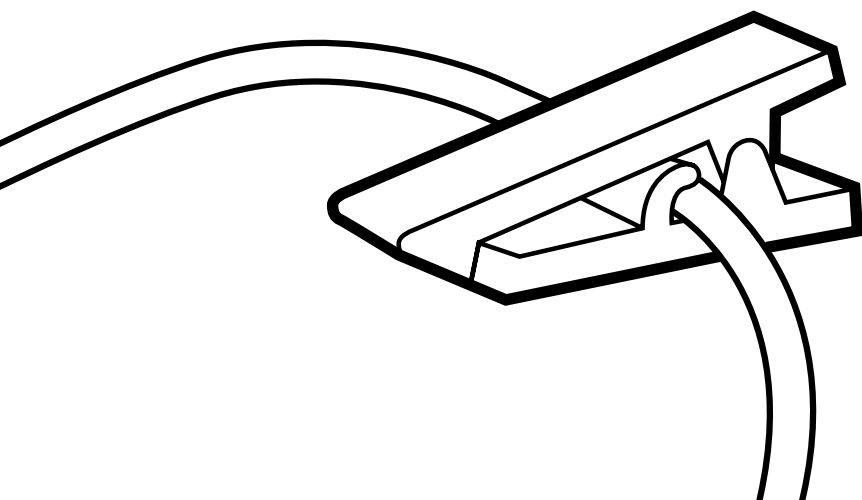

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

KNOPFUNCTIONALITEIT


 INGEDRUKT HOUDEN

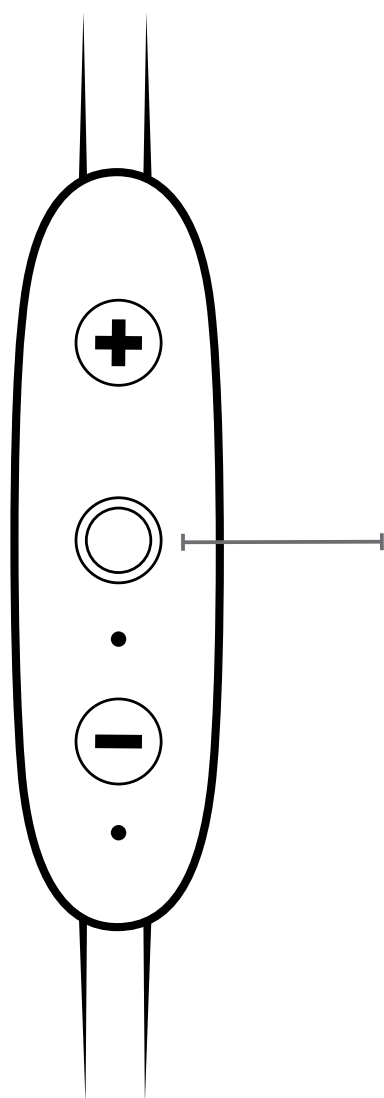

AAN/UIT

Zet je oordopjes **AAN**: houd de middelste knop ingedrukt tot je een oplopende inschakeltoon hoort en de led groen knippert.

Zet je oordopjes **UIT**: houd de middelste knop ingedrukt tot je een dalende uitschakeltoon hoort en de led rood knippert voordat deze uitgaat.

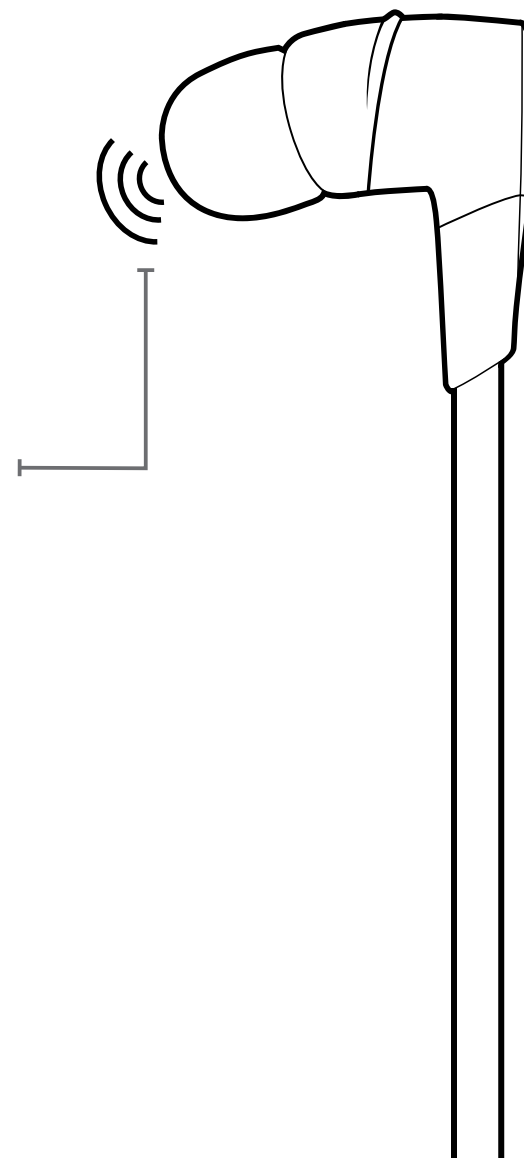


GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

MUZIEK AF SPELEN

● INDRUKKEN

● INGEDRUKT
HOUDEN

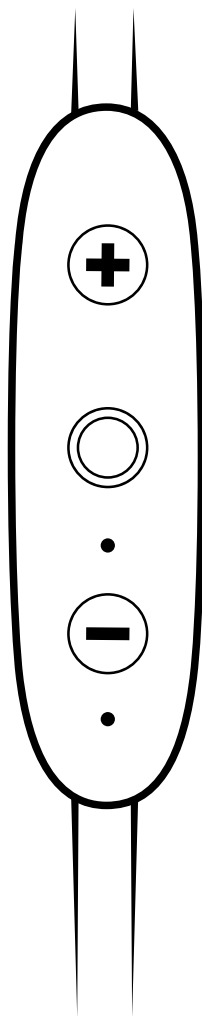

● VOLUME OMHOOG

● VOORUITSPRINGEN

● AF SPELEN/PAUZEREN

● STEM ASSISTENT

● VOLUME OMLAAG

● TERUGGAAN

Je kunt een nummer of video **afspelen of pauzeren** met één druk op de **middelste knop**.

Je kunt een nummer **overslaan** door de **knop Vol. +** ingedrukt te houden.


Je kunt **teruggaan** door de **knop Vol. -** ingedrukt te houden.

Je kunt **het volume wijzigen** door op de knop **Vol. +** of **-** te drukken.

Houd de **middelste knop** ingedrukt om de **stemassistent te activeren** (Siri of Google Now).

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

TELEFOONGESPREEKEN

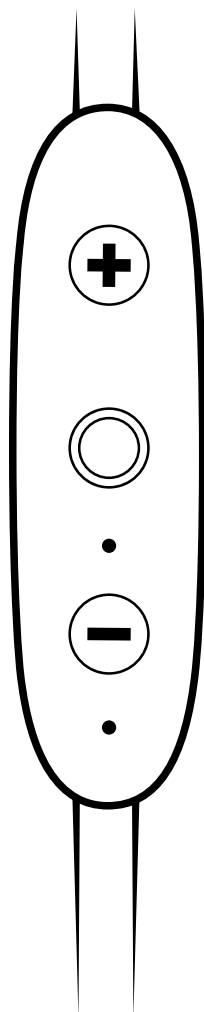

● VOLUME +

● GESPREK BEANTWOORDEN /
BEËINDIGEN

● VOLUME -

● INGEDRUKT HOUDEN
● GESPREK AFWIJZEN

● INGEDRUKT HOUDEN
● DEMPING IN-/UIT-
SCHAKELEN

● ● OPNIEUW KIEZEN

● ● TWEE KEER
INDRUKKEN

Een telefoongesprek aannemen: druk op de **middelste knop**.

Een telefoongesprek afwijzen: houd de **middelste knop** ingedrukt.

Dempen in- of uitschakelen voor een gesprek: houd de **knop Vol -** ingedrukt.

Opnieuw kiezen: druk tweemaal op de **middelste knop** om een telefoonnummer opnieuw te kiezen.*


Volume wijzigen: druk op de **knop Vol +** of **Vol -**.

*Standby-modus: Ingeschakeld, zonder dat er muziek wordt afgespeeld of een telefoongesprek wordt gevoerd.


GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

DE JAYBIRD-APP

Met de Jaybird-app kun je het geluidsprofiel van je X4-oordopjes aanpassen. Je kunt ook Vind mijn oordopjes inschakelen om je dopjes te vinden wanneer je ze hebt verloren. Verbind je oordopjes met de Jaybird-app om te zien of er een firmware-update beschikbaar is.

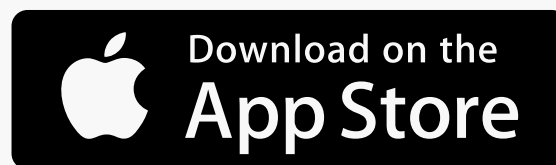

Je nieuwe geluidsinstellingen worden op je oordopjes opgeslagen zodat je op elk apparaat van je eigen sound kunt genieten, waar je ook bent.

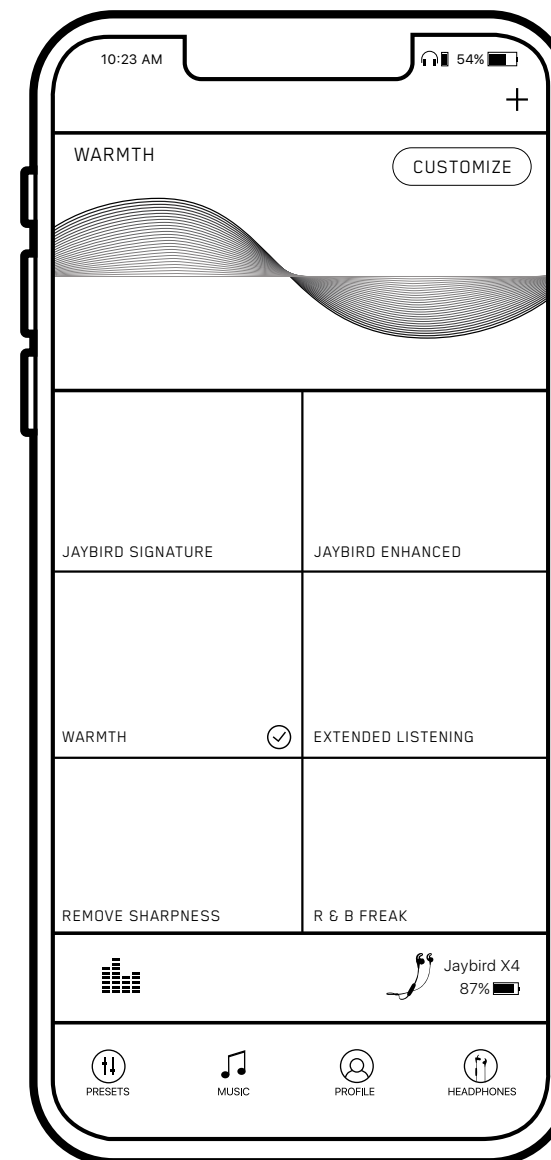


GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

MULTIPOINT - VERBINDING MET MEERDERE APPARATEN

Met Multipoint kun je met twee apparaten tegelijkertijd verbonden zijn. Zo kun je bijvoorbeeld met je laptop en je mobiele telefoon verbonden zijn. Terwijl je naar muziek op je laptop luistert, kun je inkomende gesprekken aannemen op je telefoon.

- 1** Zorg ervoor dat je oordopjes up-to-date zijn. Verbind je oordopjes met de Jaybird-app om te zien of er een firmware-update beschikbaar is.
- 2** Zorg ervoor dat je X4-oordopjes gekoppeld zijn aan en verbonden zijn met beide apparaten. Volg de koppelinstructies op pagina 5-6.
- 3** Zorg dat alleen de twee apparaten die je wilt verbinden aanstaan en dicht bij elkaar in de buurt zijn

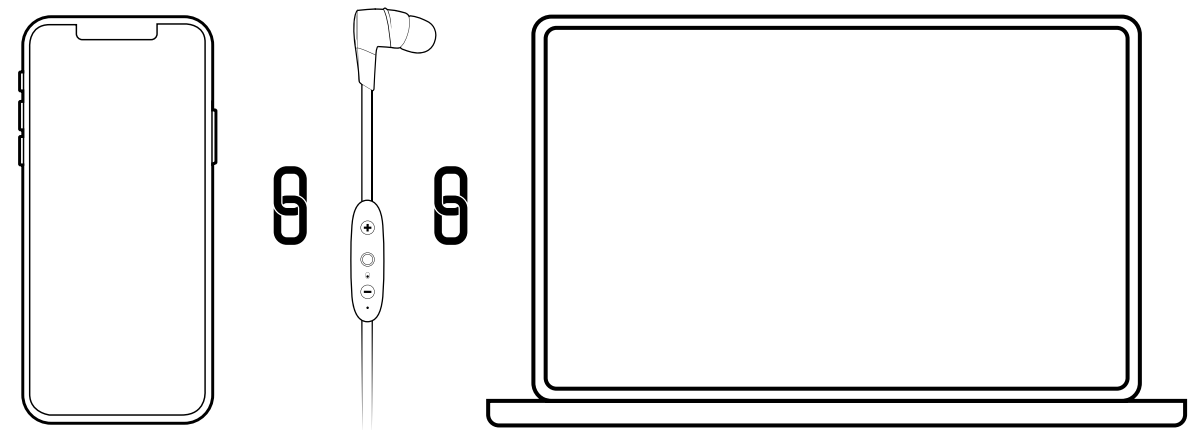


Je X4 kan maximaal acht gekoppelde Bluetooth®-apparaten onthouden en met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn.

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES


SMARTWATCHES

Met de juiste smartwatch kun je je telefoon thuis laten liggen. Synchroniseer de muziek gewoon naar je smartwatch en koppel die met je X4. Raadpleeg de handleiding voor je smartwatch voor instructies over het koppelen van een Bluetooth-apparaat.


Apple WatchOS

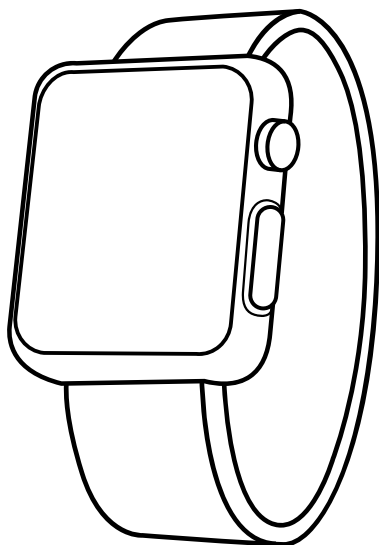


Samsung

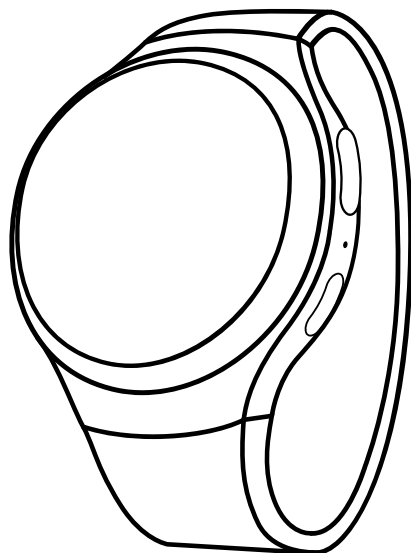

Android Wear

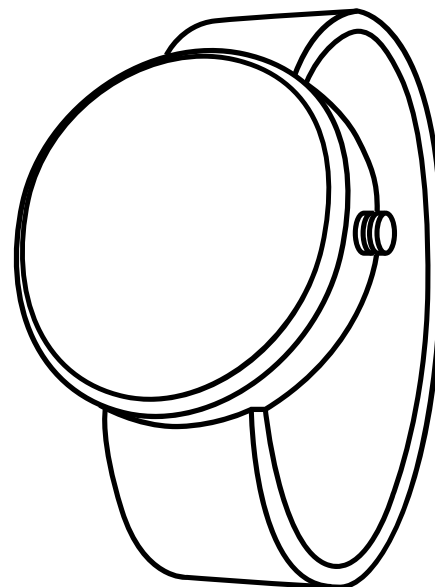


Garmin

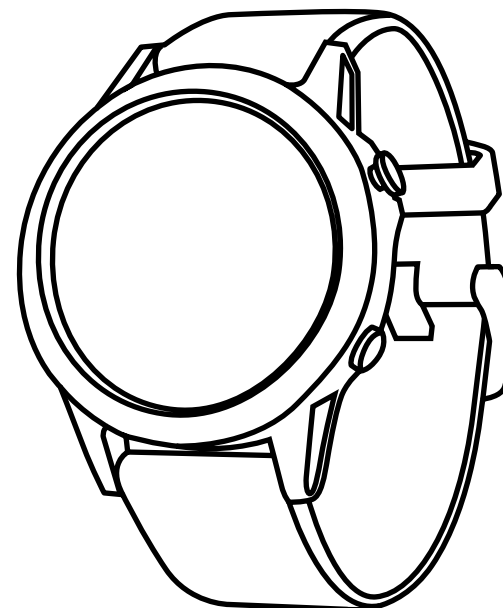

PROBLEEMOPLOSSING

Zachte reset: Als je oordopjes niet reageren, zet de X4 dan in de oplaadhouder en sluit de USB-oplaadkabel op een stroombron aan. Je oordopjes worden dan uitgeschakeld en er wordt een zachte reset uitgevoerd.

Fabrieksinstellingen herstellen: Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, raden we je aan je oordopjes op de fabrieksinstellingen te resetten. Voordat je dit proces start, moet je de X4 'VERGETEN' of 'VERWIJDEREN' zodat deze niet meer in de Bluetooth-lijst met gedetecteerde apparaten op je telefoon of muziekapparaat staat.

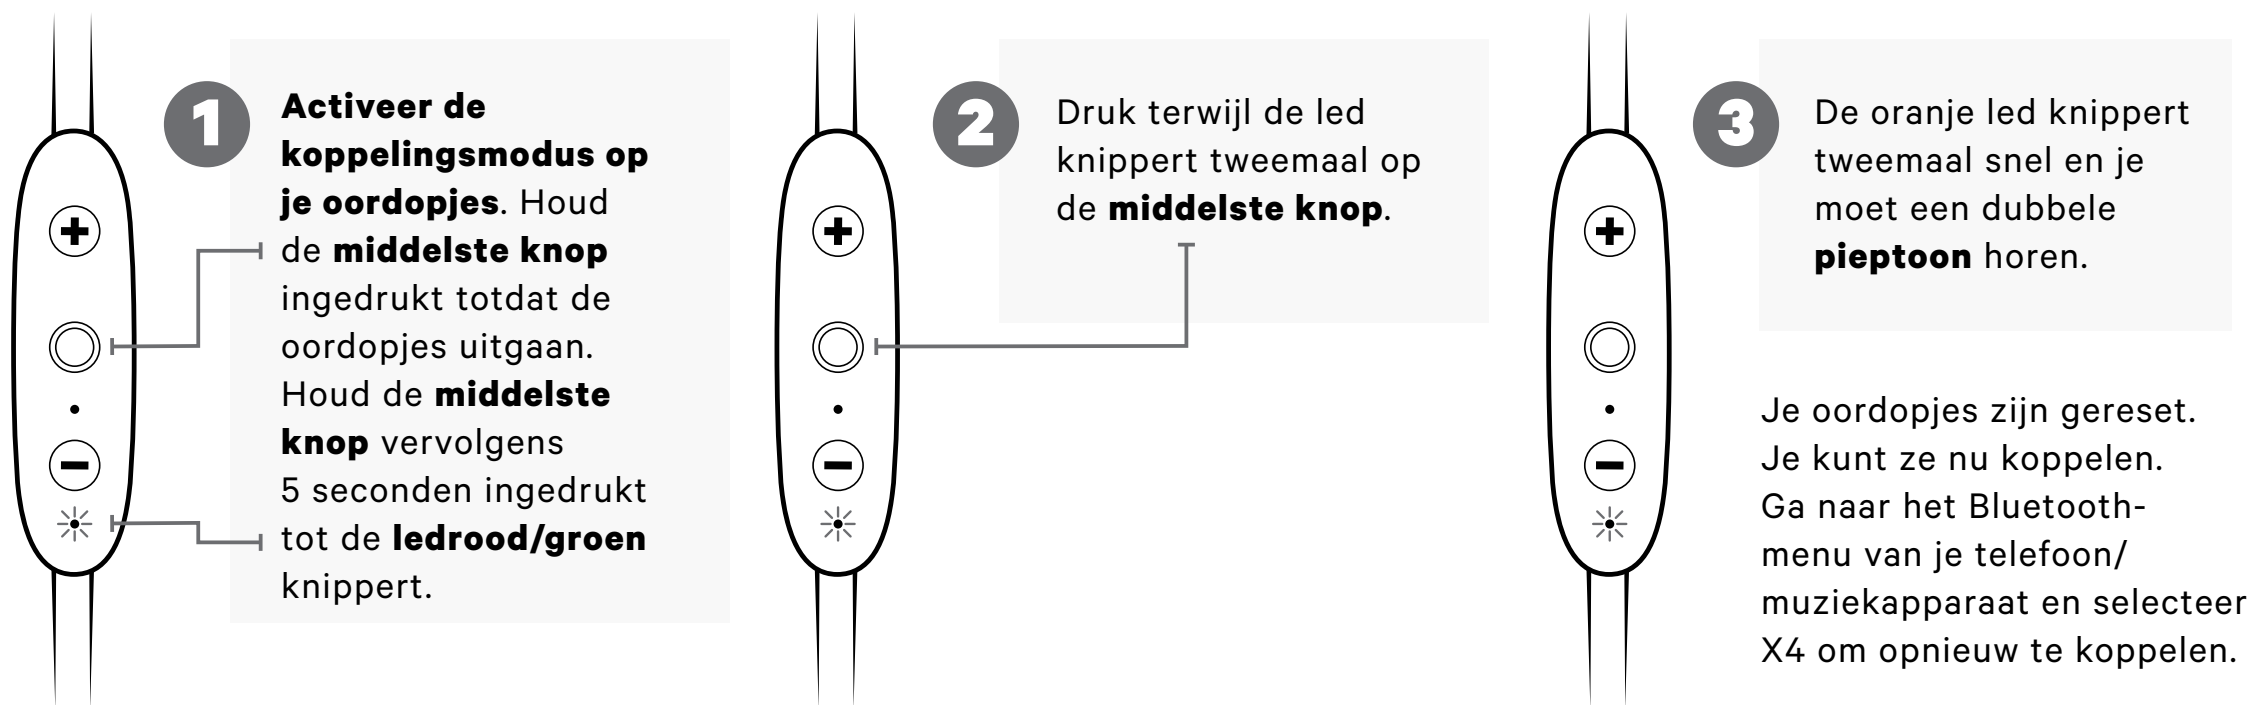

SPECIFICATIES

Bluetooth-versie	4.1, Multipoint
Codec	AAC, SBC, Modified SBC
Profiel	Handsfree, Headset, A2DP, AVCRP, SPP
Effectief bereik	10 meter (30 feet)
Speeltijd	8 uur*
Aan/uit	Bluetooth-headset: 5,0V  , 1A
Oplaadtijd	2 uur
Snel opladen	10 min. = 1 uur gebruikstijd
Afmetingen	oordopjes: 13 x 24 mm - draadlengte: 490 mm
Gewicht	Ongeveer 14,7 g (zonder vleugels en kussentjes)

*De gebruiks- en standby-tijd kunnen variëren al naargelang gebruiksomstandigheden. Wanneer je de bass in je geluidsprofiel via de Jaybird-app verhoogt, wordt de gebruikstijd verkort.

GARANTIE, WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID

Volledige informatie over garantie, verzorging en onderhoud:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

WAARSCHUWING: Vanwege de isolerende eigenschappen mogen deze oordopjes niet worden gebruikt tijdens het autorijden, op de fiets of in het verkeer, of tijdens een andere activiteit waarbij het niet horen van omgevingsgeluiden gevaarlijk kan zijn. Gebruik van deze oordopjes bij een te hoog volume kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. Zet het volume altijd laag voordat je ze gebruikt. Wees voorzichtig wanneer je iets in de gehoorgang inbrengt, gebruik op eigen risico. Draag het apparaat niet wanneer het is aangesloten op een stroombron die wordt gevoed door een hoofdleiding van 110V of 220V.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD EN HET JAYBIRD-LOGO ZIJN HANDELSMERKEN OF GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN LOGITECH EUROPE SA EN/OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN IN DE VS EN ANDERE LANDEN. HET BLUETOOTH®-WOORDMERK EN DE BLUETOOTH-LOGO'S ZIJN HET EIGENDOM VAN BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY EN HET GOOGLE PLAY-LOGO ZIJN HANDELSMERKEN VAN GOOGLE LLC. APPLE, HET APPLE-LOGO, IPHONE EN IPAD ZIJN HANDELSMERKEN VAN APPLE INC., GEDEPONEERD IN DE VS EN ANDERE LANDEN EN REGIO'S. APP STORE IS EEN SERVICEMERK VAN APPLE INC. ANDERE HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAREN. GEBRUIK VAN DERGELIJKE MERKEN DOOR LOGITECH IS ONDER LICENTIE OF MET TOESTEMMING.

WATERDICHT

Je Jaybird X4-oordopjes hebben een IPX7-classificatie voor waterdichtheid. X4-oordopjes zijn ontworpen om bestand te zijn tegen regen, modder en activiteiten in de buitenlucht.

Jaybird-oordopjes zijn niet ontworpen om mee te zwemmen of douchen, of om bestand te zijn tegen zwembad- of zeewater. Als de oordopjes in contact komen met zout water of chloorwater, spoel je ze voorzichtig af met schoon water en laat je ze vóór gebruik aan de lucht drogen.

De oplaadhouder is niet waterbestendig, dus zorg dat je headphones volledig droog zijn voordat je ze oplaadt.

OORKUSSENTJES REINIGEN

Het schoonhouden van je Jaybird-oorkussentjes is essentieel voor veilig en hygiënisch gebruik.

BELANGRIJK: Probeer de oorkussentjes NIET te reinigen zonder ze eerst van de hoofdtelefoon los te maken. Als de kwetsbare circuits in de Jaybird-oordopjes nat worden, kan dit permanente schade aanrichten.

1. Houd het oorkussentje stevig vast met de ene hand en het oordopje met de andere. Verwijder het oorkussentje voorzichtig van het dopje.
2. Gebruik warm water en milde zeep op een vochtig doekje om vuil en oorsmeer van het oorkussentje te verwijderen. Gebruik GEEN agressieve schoonmaakmiddelen.
3. Spoel en droog de oorkussentjes volledig af voordat je ze weer op de oordopjes bevestigt.
4. Duw de oorkussentjes voorzichtig terug op de oordopjes.

VERANTWOORD LUISTERGEDRAG

Vermijd hoge volumenniveaus en langdurig luisteren. Langdurig gebruik bij een hoog volumenniveau kan tot permanente gehoorbeschadiging leiden.

Niet gebruiken in het verkeer.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Reinig de oorkussentjes regelmatig om ophopingen van vuil en oorsmeer te voorkomen. Om te reinigen verwijder je de oorkussentjes van de oordopjes en veeg je stof en olie voorzichtig weg met een droge doek en/of warm water en milde zeep. Afspoelen en volledig laten drogen voordat je ze opnieuw bevestigt.

Zorg voor het opladen dat de oordopjes volledig droog zijn van zweet en water.

Video-instructies op [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

