

X4

KÄYTTÖOPAS

TERVETULOA

Pakkauksen sisältö	2
Lataaminen / Akun lataustila	3
Pariliitos	5
Löydä täydellinen sopivuus	7
Käyttötavan valinta	7
Korvan päällä	8
Korvan alla	11

YKSITYISKOHTAISET OHJEET


Painikkeiden toiminnallisuus	14
Jaybird-sovellus	17
Monenvälinen – yhdistäminen useaan laitteeseen	18
Älykellot	19
Vianmääritys	20
Tekniset tiedot	21
Takuu, varoitukset ja turvallisuus	22

TERVETULOA

JAYBIRD X4

VANKKATEKOISTA MONIKÄYTTÖISYYTTÄ JUOKSE MISSÄ TAHANSA

Yksityiskohtaiset video-ohjeet löydät vierailemalla osoitteessa jaybirdsport.com/support/



8 TUNNIN TOISTOAIKA



HIEN- JA VEDENKESTÄVÄ (IPX7)



URHEILUUN SOPIVA – JÄMÄKKÄ JA MUKAVA



10 MIN = TUNTI TOISTOAIKAA



PIKAKIRISTIN




HUIPPUÄÄNET MUKAUTETTAVALLA TAAJUUSKORJAIMELLA



MUSIIKKI JA PUHELUT


Lue tärkeät turvallisuusvaroitukset tuoteturvallisuustiedoista, ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

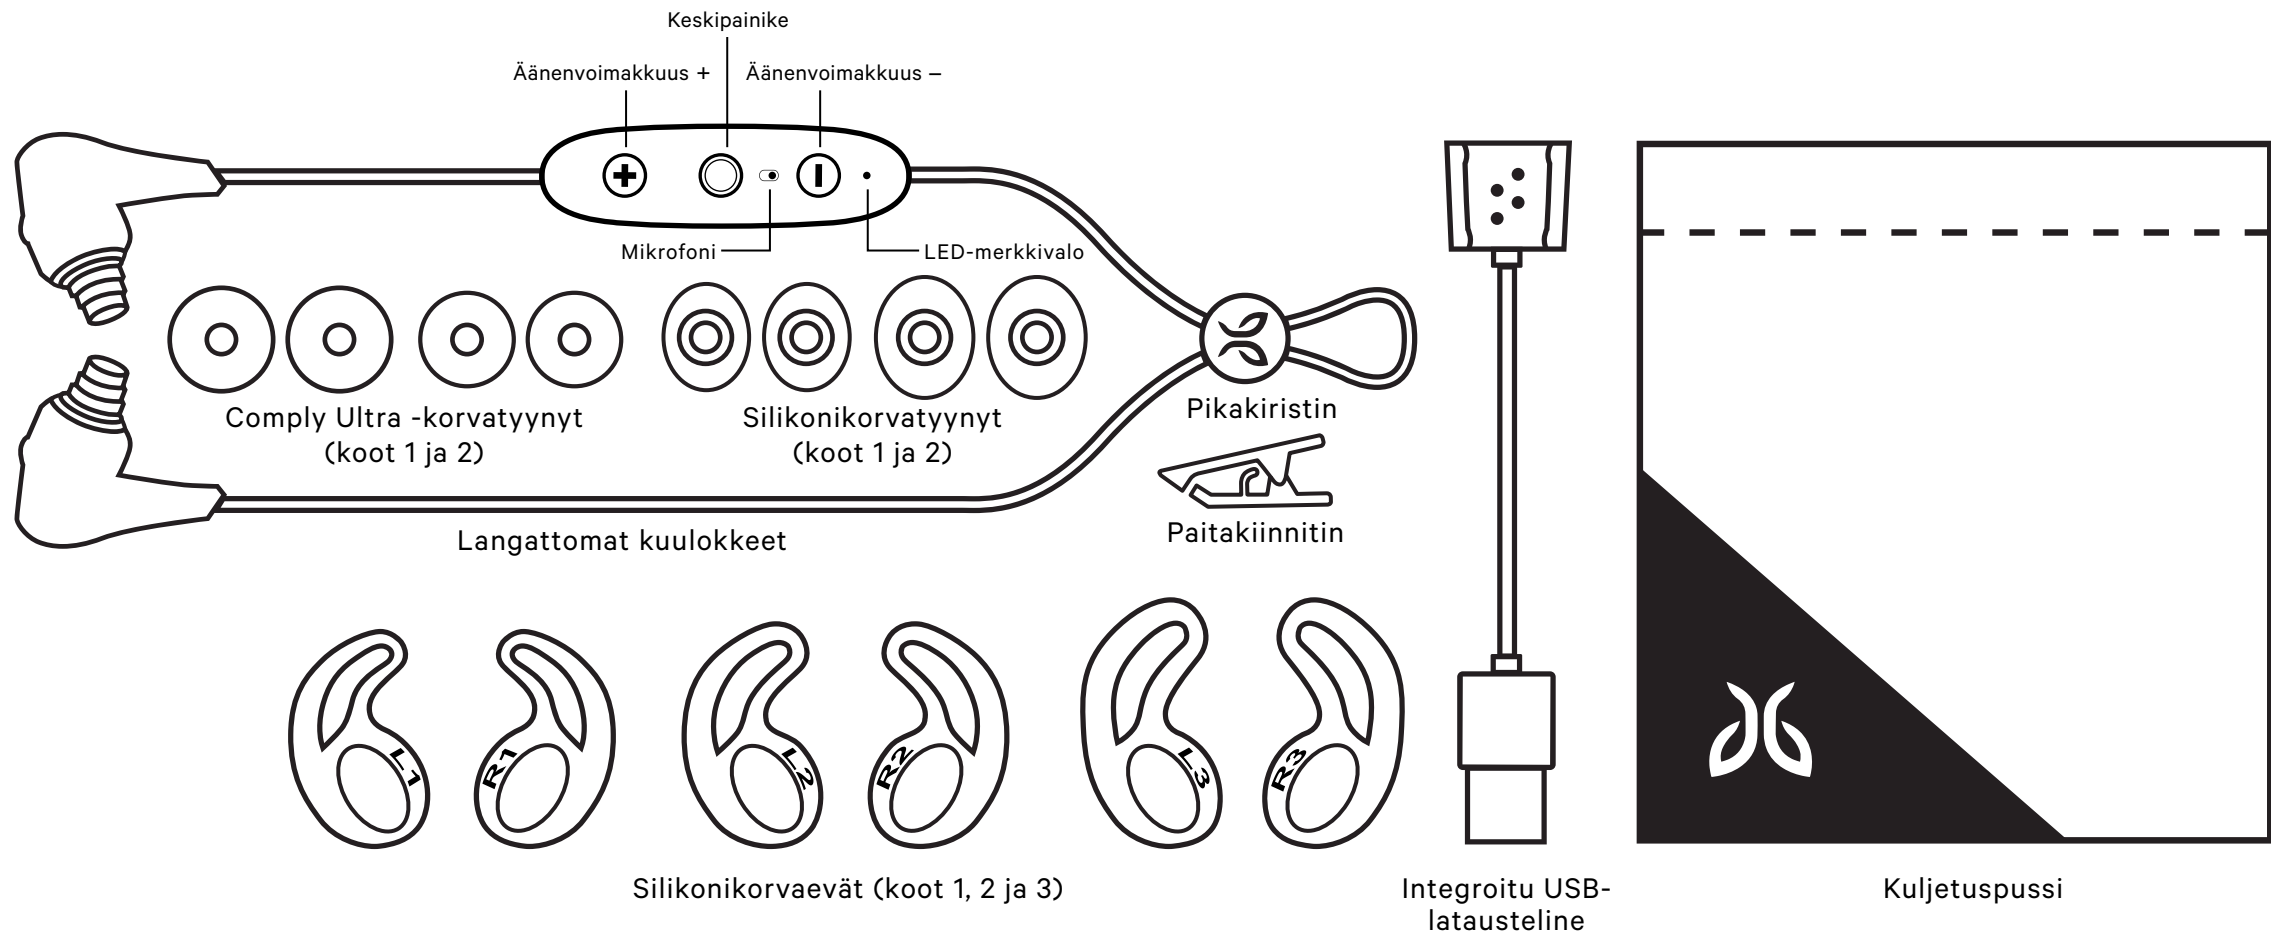

LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA

Suosittellemme, että lataat korvanappisi minkä tahansa 5 voltin ja 500 mA:n USB-virtalähteen kautta. Seinä- tai autosovittimet tai -laturit, jotka syöttävät yli 5,5 voltin jännitettä, vahingoittavat Jaybird-korvanappeja eikä niitä tule käyttää.

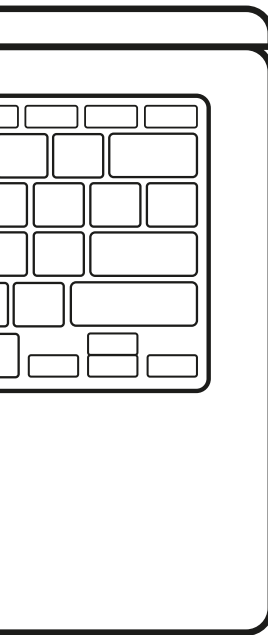**A**


Ota mukana toimitettu USB-latausteline ja yhdistä se USB-virtalähteeseen.

B


Punainen merkkivalo näkyy, kun akku latautuu, ja vaihtuu vihreäksi, kun lataus on valmis.

2 tuntin lataaminen antaa
8 tuntia toistoaikaa.

10 minuutin lataaminen antaa
tuntin toistoaikaa.

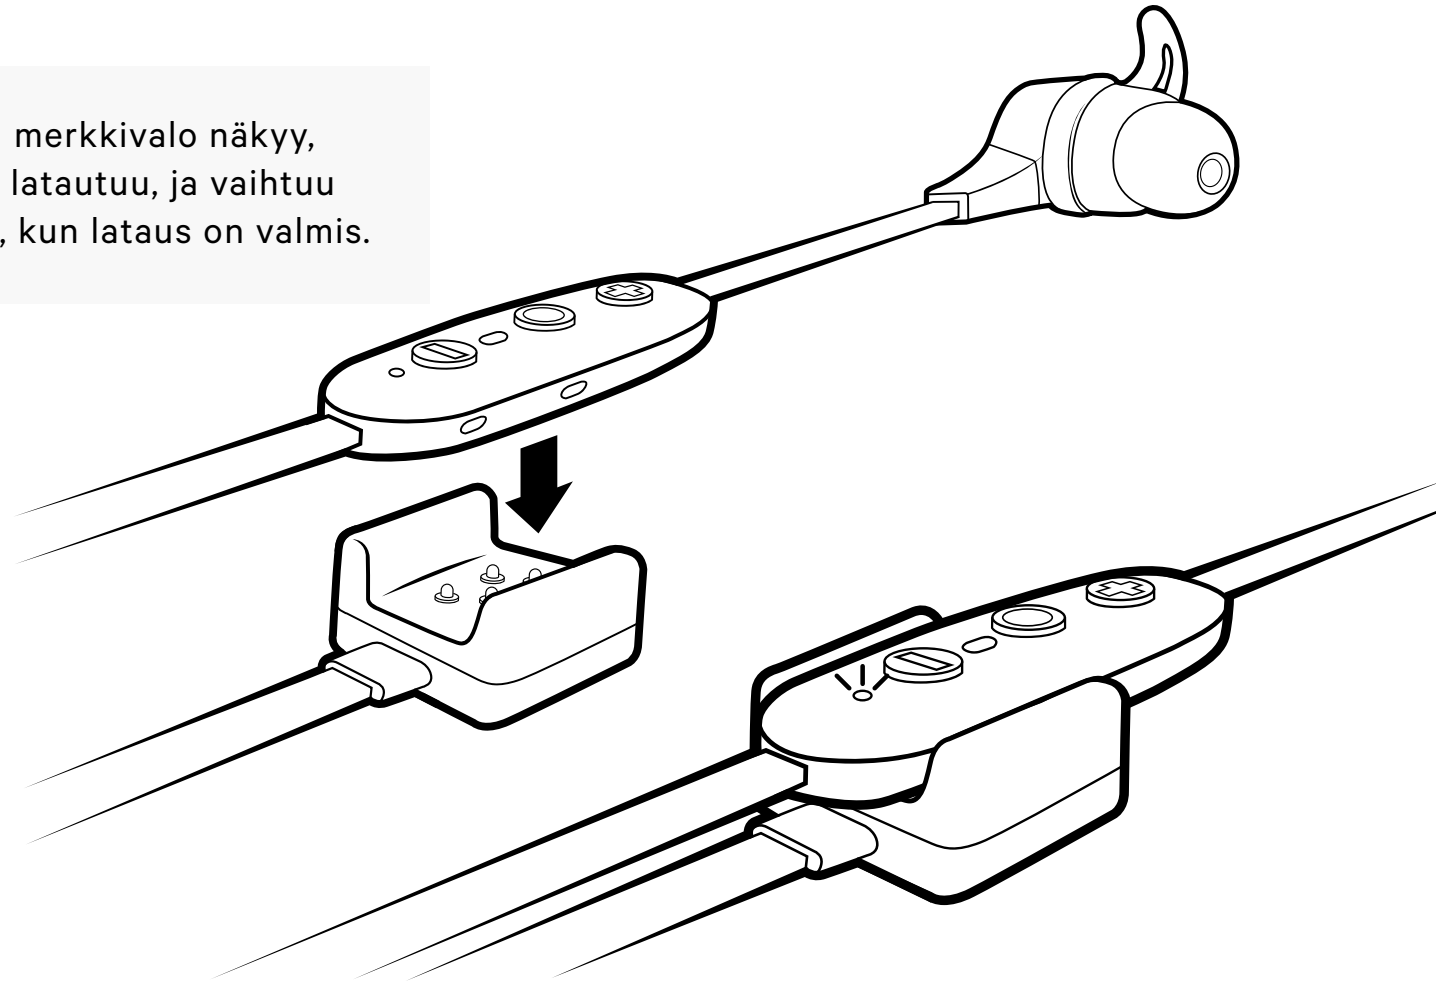


LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA

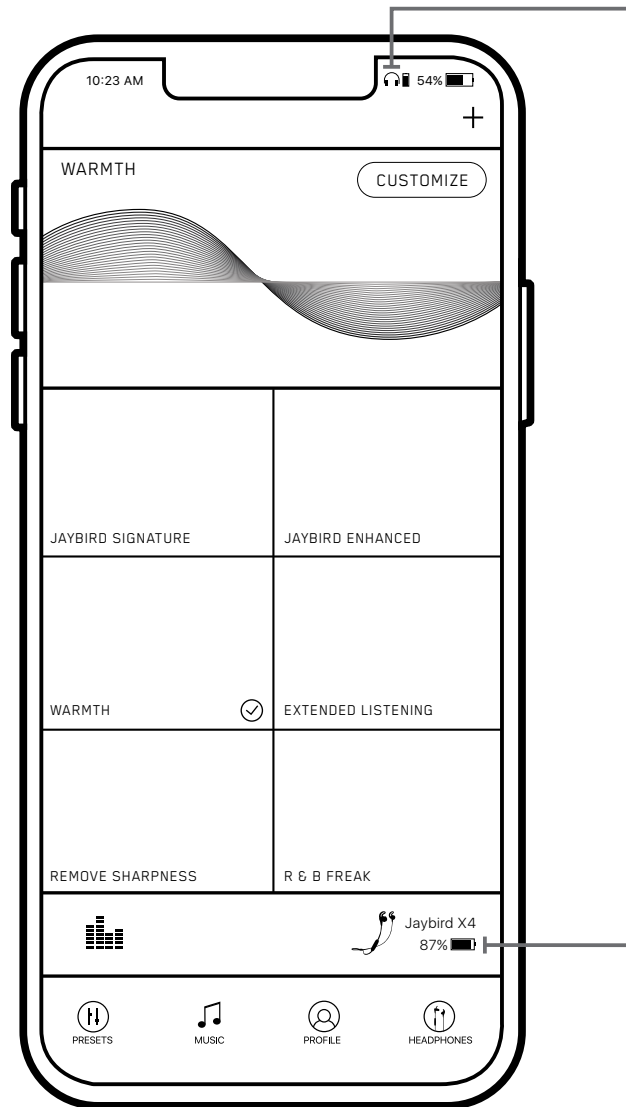


Kuulet ilmoituksen lataustilasta aina kun laitat korvanappien virran päälle. Lataustilailmoitukset pyöristetään lähimpään 20 prosenttiin.

Myös puhelimesi ja Jaybird-sovellus ilmaisevat akun lataustilan. Jaybird-sovellus ilmaisee lataustilan prosentin tarkkuudella.

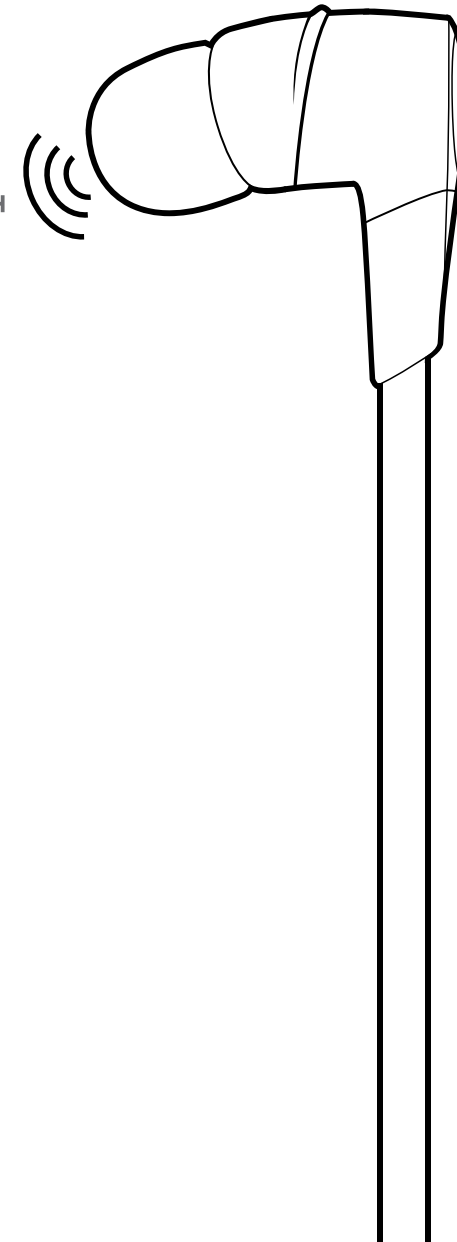


PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN

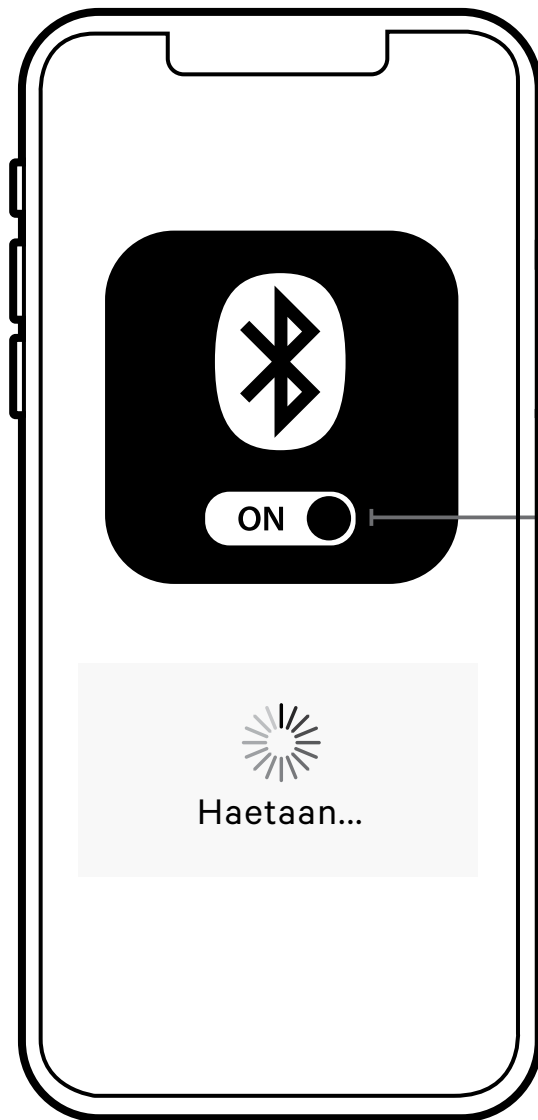


A Kytke Bluetooth® päälle puhelimesiasi/musiikkilaitteessasi ja varmista, että se etsii Bluetooth-laitteita.

Sammuta X4:n virta ja paina keskimmäistä painiketta, kunnes näet merkkivalon vilkuttavan punaista ja vihreää. Kuulet äänikehotteen ”**READY TO PAIR**”. (Valmis pariliitoksen tekemiseen.) **DOWNLOAD THE JAYBIRD APP FOR AN ASSISTED SETUP**” (Lataa Jaybird-sovellus, jos haluat käyttöönotto-ohjeita).

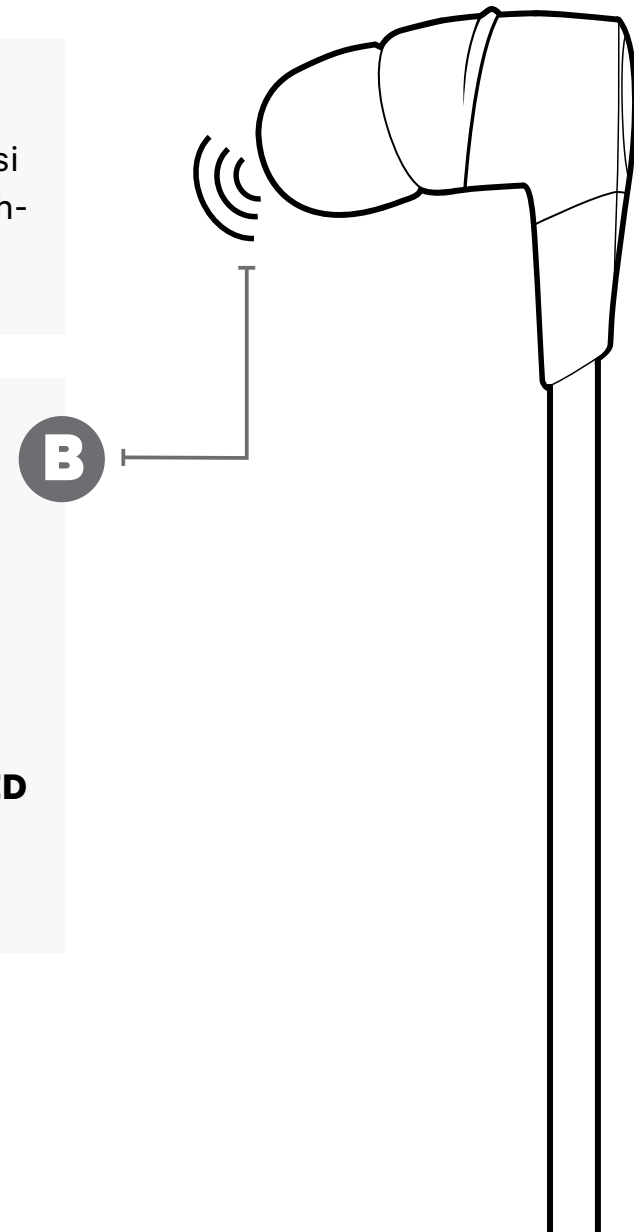


PARILIITOS

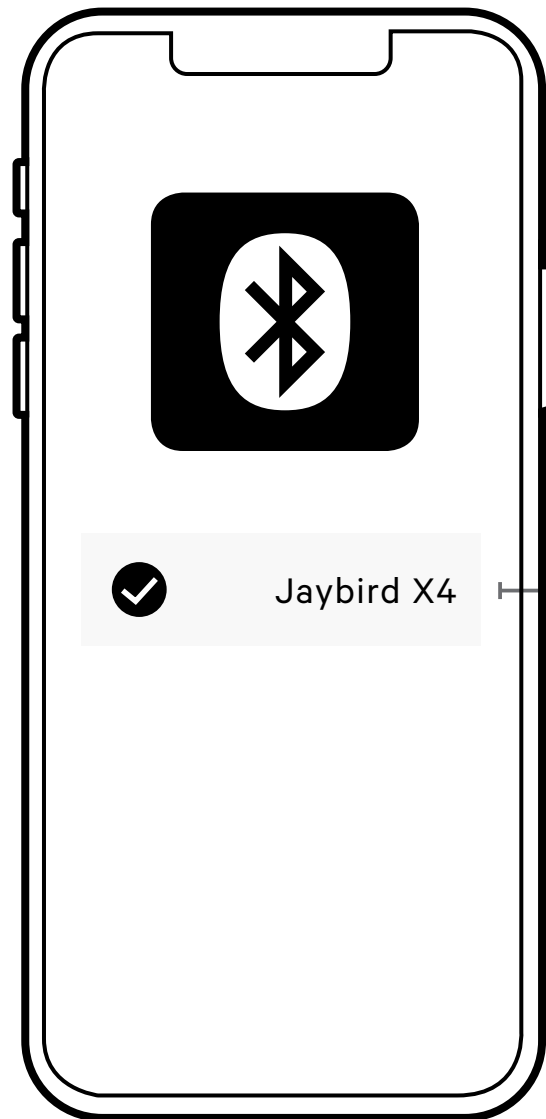

Valitse **Jaybird X4** löydettyjen laitteiden luettelosta.



Kun X4-korvanapit on yhdistetty puhelimeen tai musiikkisoittimeen, kuulet viestin **”Connected”** (Yhdistetty). Nyt olet valmis kuuntelemaan musiikkia.

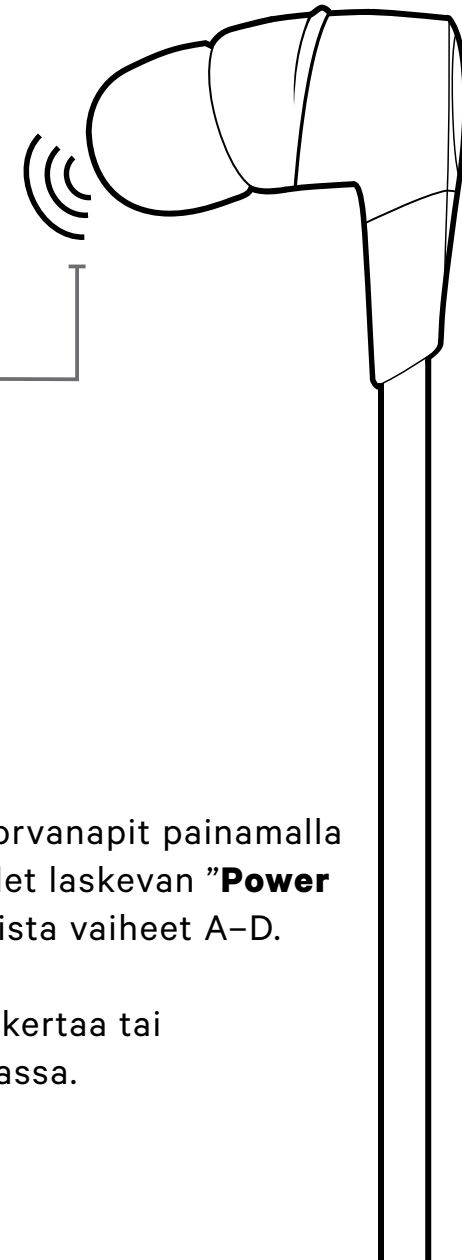

Jos pariliitoksen muodostaminen ei onnistu, sammuta korvanapit painamalla keskipainiketta, kunnes punainen merkkivalo syttyy ja kuulet laskevan **”Power off”** (Virta pois) -äänen. Kun korvanapit on sammutettu, toista vaiheet A–D.

HUOMAUTUS: Kun käynnistät X4-korvanapit ensimmäistä kertaa tai oletusasetusten palauttamisen jälkeen, ne ovat pariliitostilassa.


LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

KÄYTTÖÖN PERUSTUVAN KÄYTTÖTAVAN VALINTA


Suosittellemme, että valitset käyttöösi perustuvan käyttötavan Jaybird X4:lle.

Jos aiot käyttää Jaybird X4 -kuulokkeita urheillessa, suosittellemme **korvan yli** -käyttötapaa.

Korvan yli

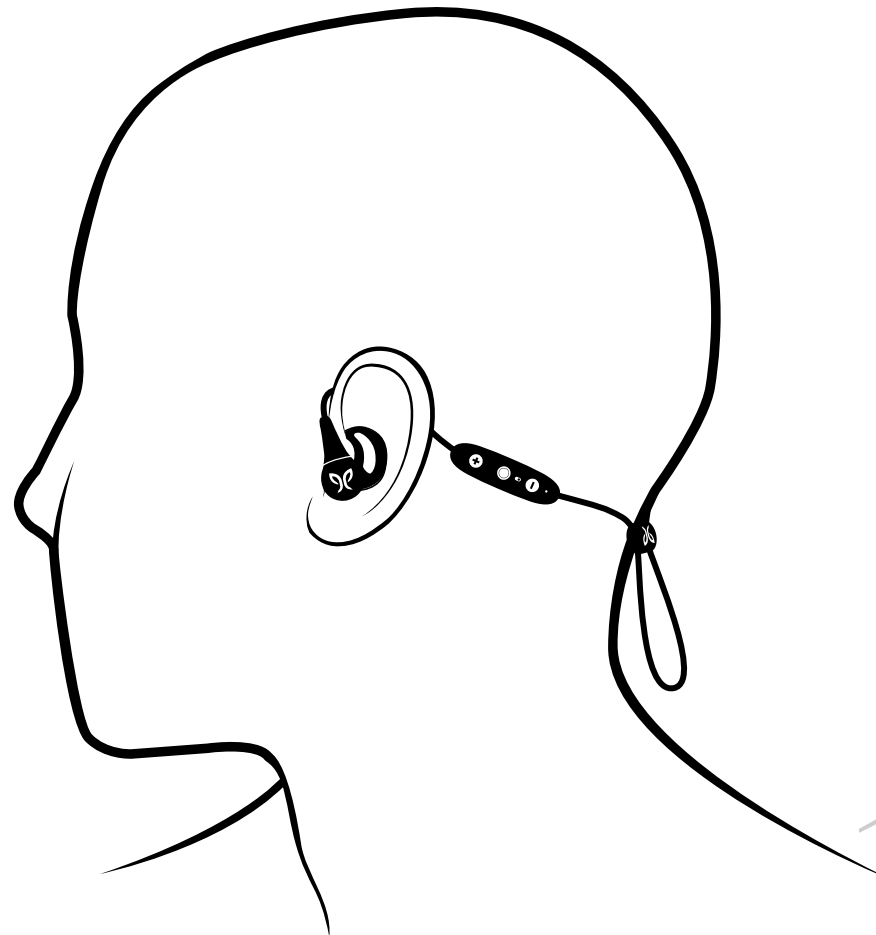

Korvan ali

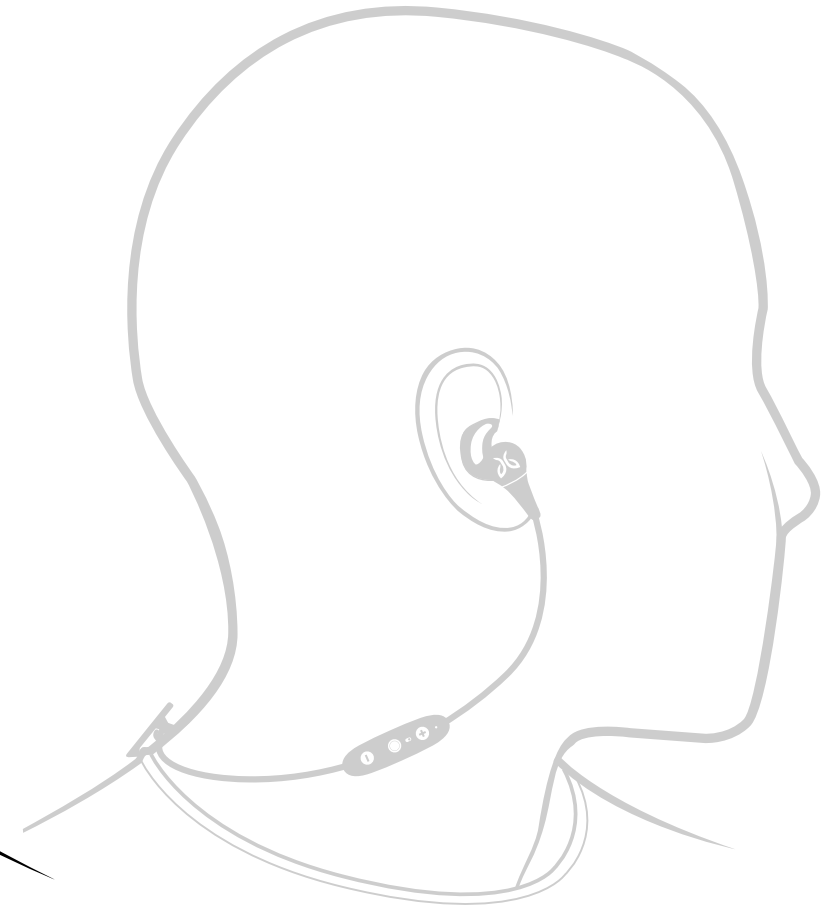

LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS


1. EVIEN ASETUKSET



A Aseta X4-kuulokkeet eteesi siten, että kaukosäädin on vasemmalla puolella. Käännä evät vastakkaiselle puolelle siten, että L-merkitty evä on samalla puolella kuin kuulokkeiden kaukosäädin.



B Käännä eviä niin, että ne osoittavat johtoa kohti, kuten kuvassa.

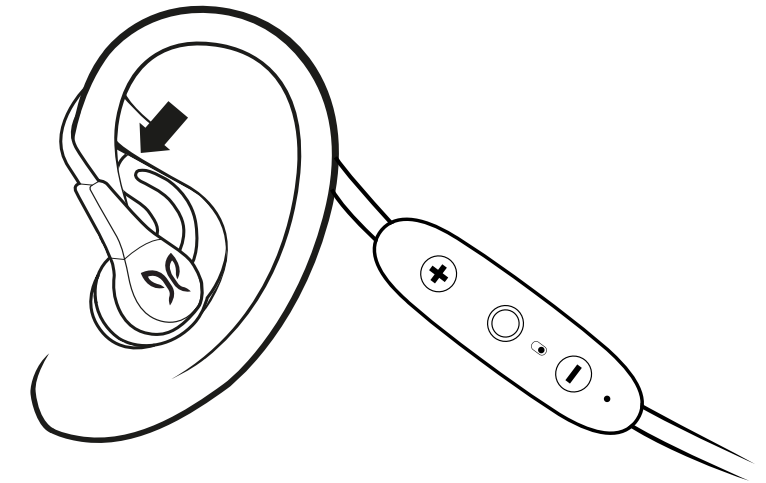


C Aseta X4 korvasi yli niin, että kaukosäädin on vasemmalla puolella.


LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

2. OIKEIDEN KOKOISTEN TYNYJEN JA EVIEN VALITSEMINEN


- A** Kiinnitä aluksi koon 1 korvatyyny ja koon 2 evät ja yritä asettaa korvanapit tukevasti korviisi korvan yli -asennossa.

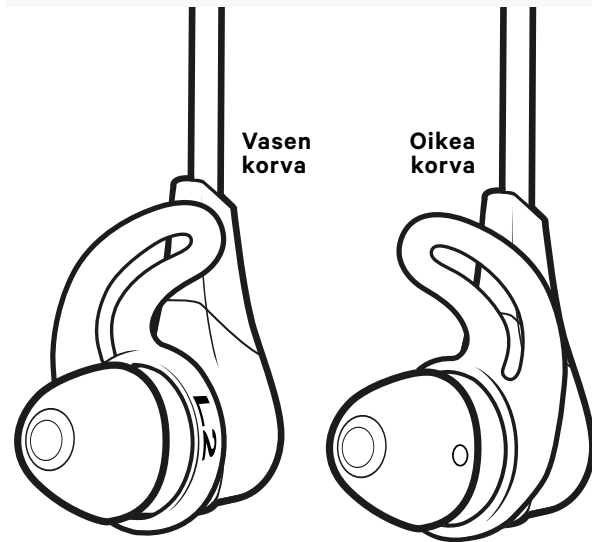

- B** Jos korvanapit eivät tunnu mukavilta tai ne tuntuvat löysiltä, kokeile eri kokoisia tyynyjä ja/tai eviä. Voit myös kokeilla Comply™-vaahtomuovityynyjä tai poistaa evät kokonaan.
Ole kärsivällinen, täydellisen istuvuuden löytämiseen voi mennä jonkin aikaa.

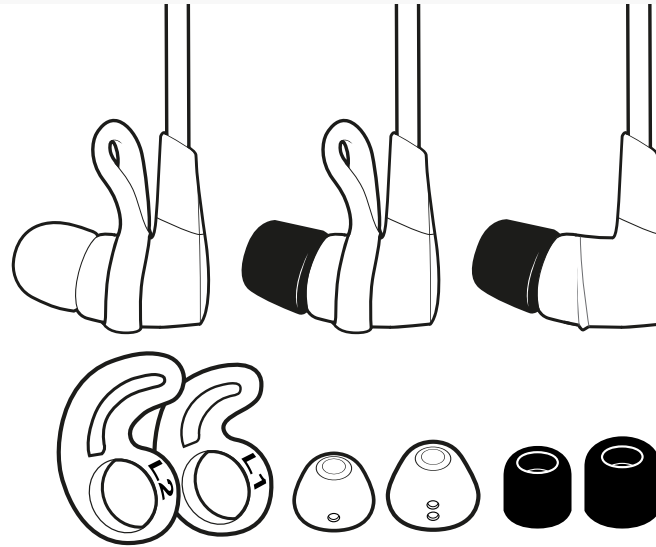

- C** Kun olet tyytyväinen istuvuuteen, siirry vaiheeseen 3.

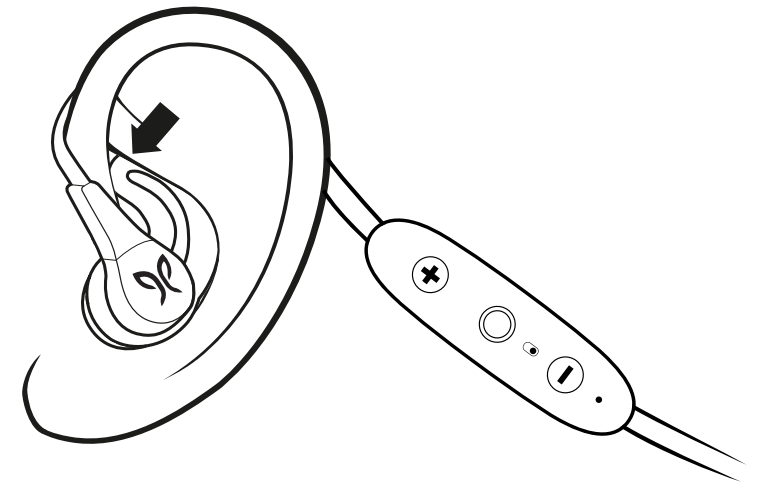


LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

3. PIKAKIRISTIN

Pikakiristin auttaa pitämään johdon pois niskasta ja hartioilta, mikä on hyödyksi erityisesti korvan yli -käytössä.

A Aseta X4-korvanapit korviin.


B Ota yhdellä kädellä kiinni johdosta kiristimen alta. Säädä kiristintä toisella kädellä ylös tai alas, kunnes johto on sopivan pituinen eikä se ole liian löysällä.

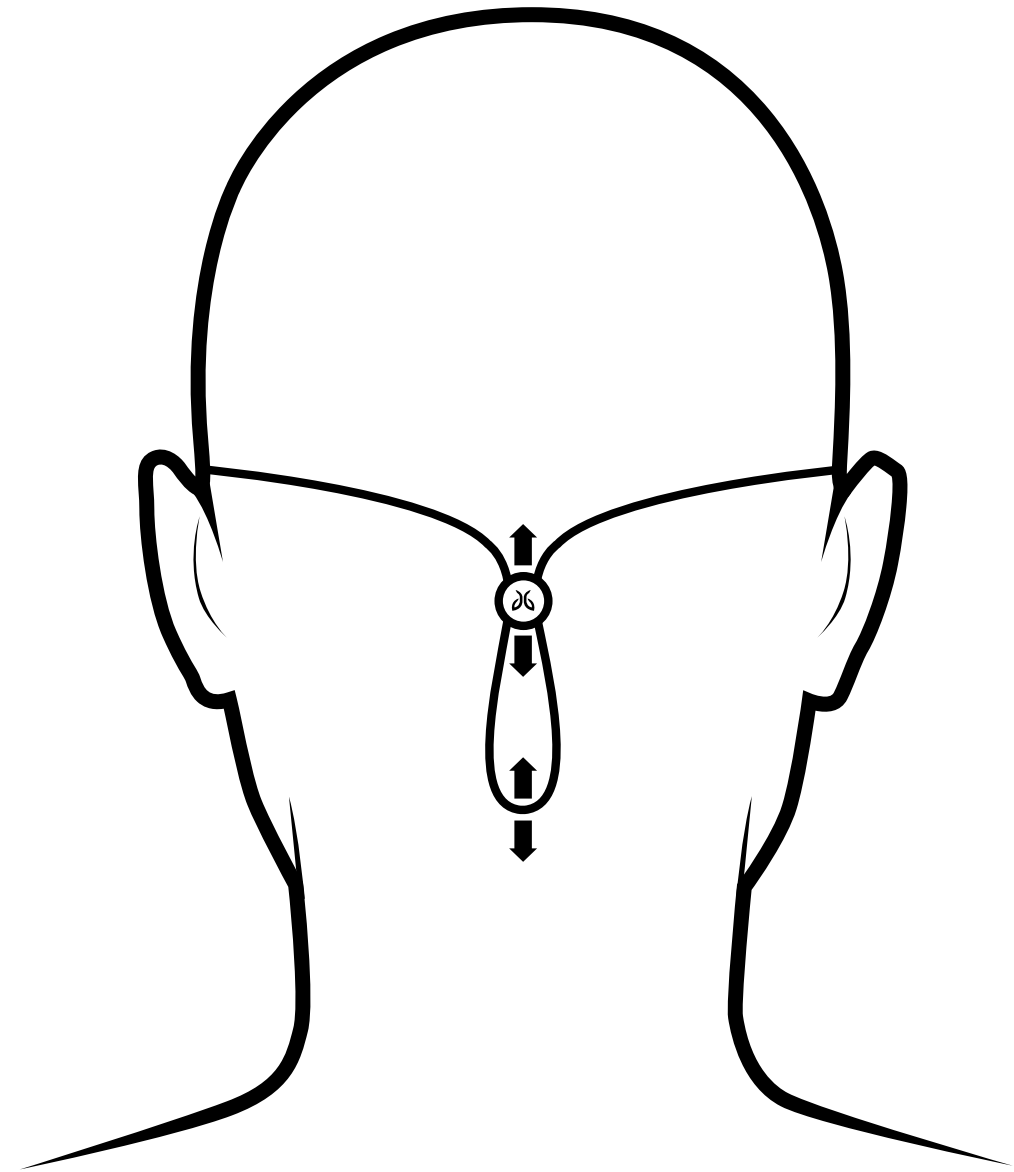


LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

Jos haluat käyttää Jaybird X4 -kuulokkeita rennosti, suosittellemme **korvan ali** -käyttötapaa.

Korvan yli



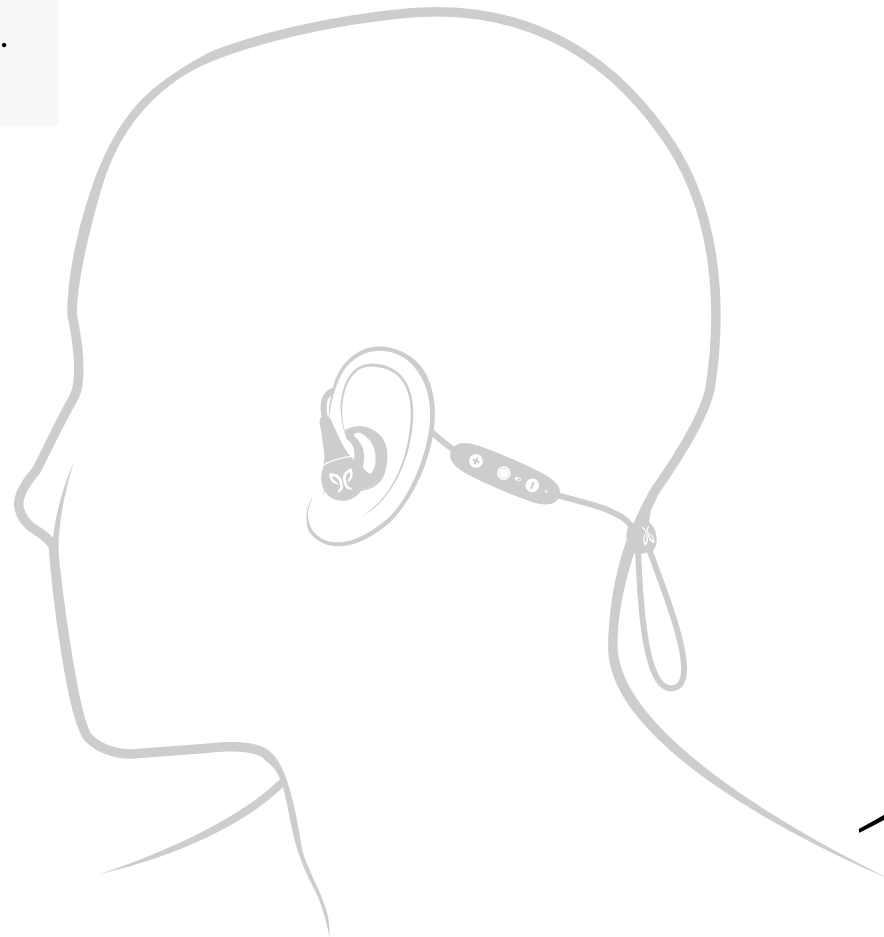


Korvan ali

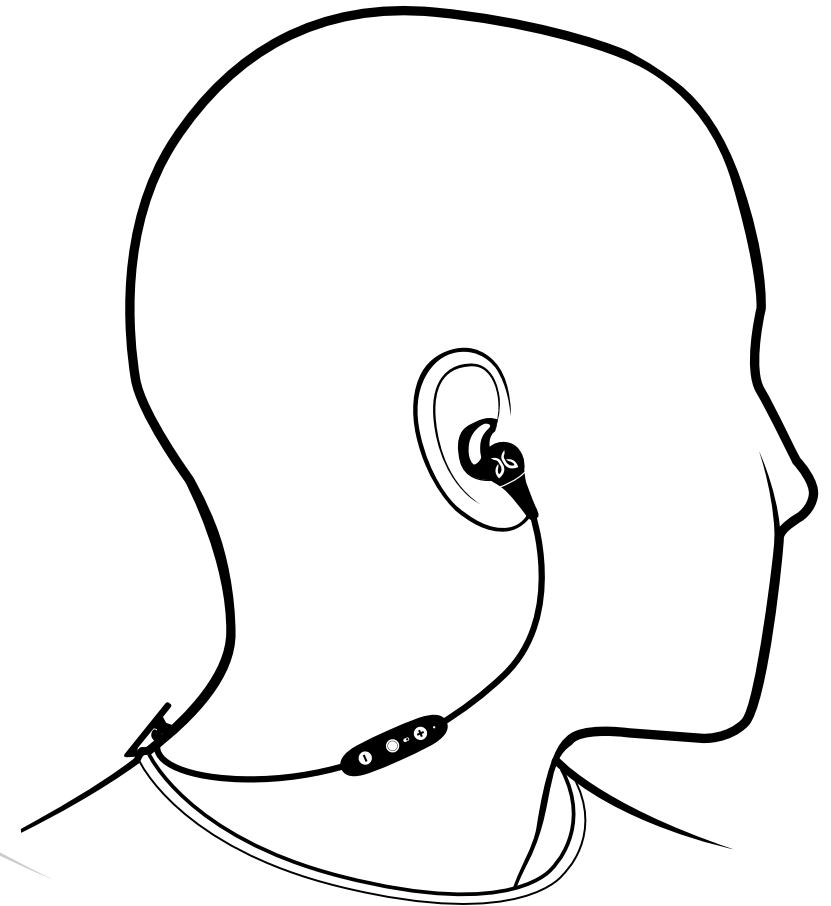

LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

1. OIKEIDEN KOKOISTEN TYNYJEN JA EVIEN VALITSEMINEN

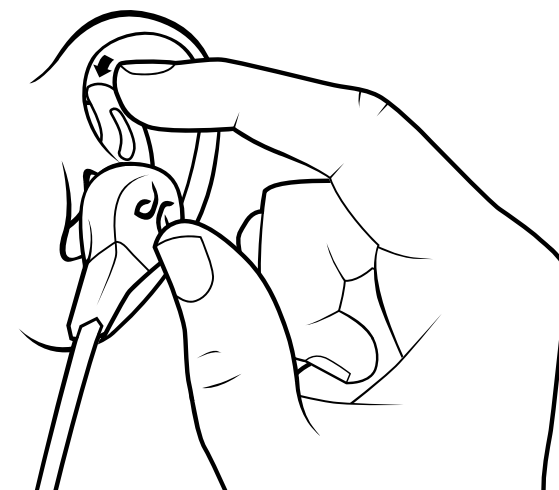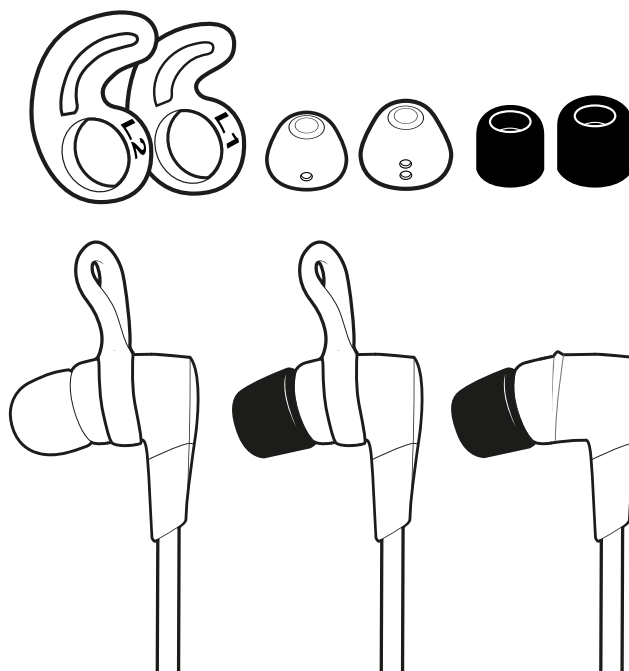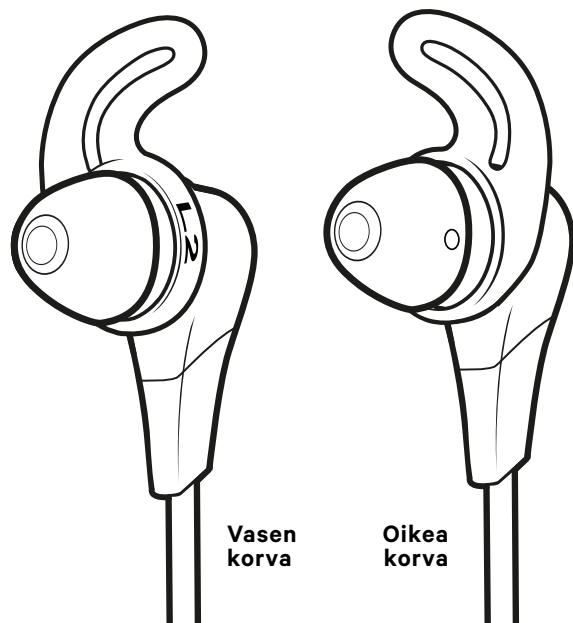

A Kiinnitä aluksi koon 1 korvatyyny ja koon 2 evät ja aseta korvanapit tukevasti korviisi korvan ali-asennossa. Kaukosäätimen pitäisi olla oikealla puolella.

B Jos korvanapit eivät tunnu mukavilta tai ne tuntuvat löysiltä, kokeile eri kokoisia tynnyjä ja/tai eviä. Voit myös kokeilla Comply™-vaahtomuovityynyjä tai poistaa evät kokonaan. **Ole kärsivällinen, täydellisen istuvuuden löytämiseen voi mennä jonkin aikaa.**



C Kaikki on valmista, kun olet tyytyväinen istuvuuteen.

LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

2. PAITAKIINNITIN

Kiinnitä X4-korvanapit paitasi selkään mukana tulevalla paitakiinnittimellä.


- A** Poista tarvittaessa pikakiristin ennen paitakiinnittimen käyttöä.
- B** Kiinnitä paitakiinnitin niin, että kiinnittimen pitkä puoli jää paidan ulkopuolelle.

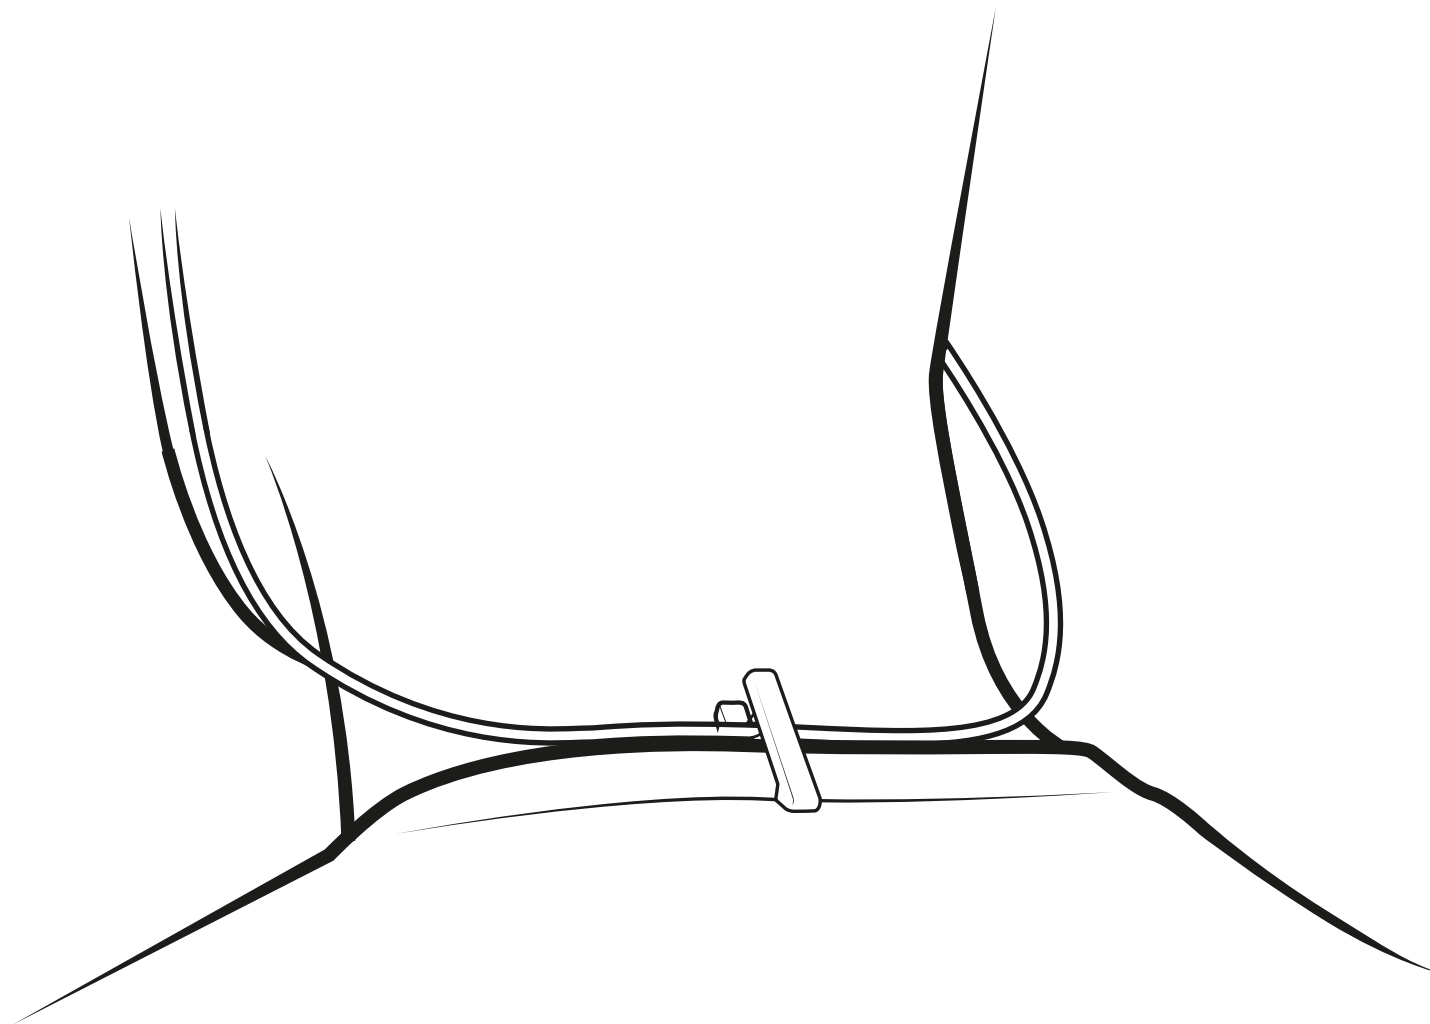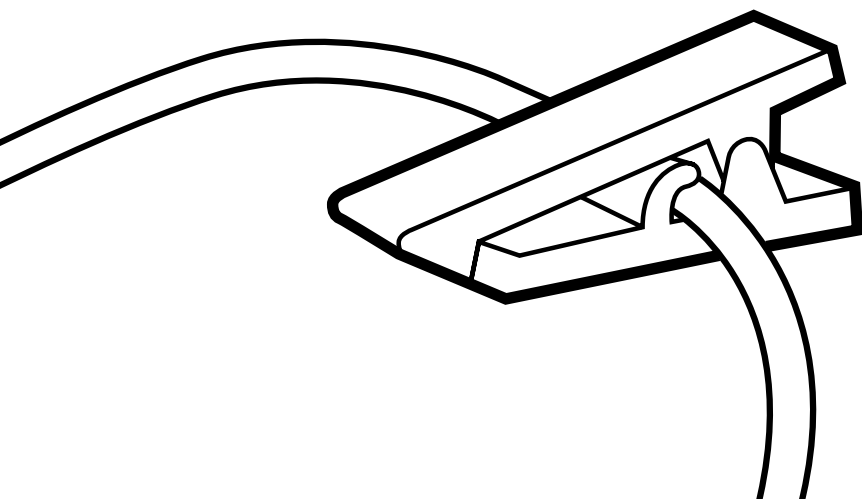

YKSITYISKOHTAISET OHJEET

PAINIKKEIDEN TOIMINNALLISUUS


 PITKÄ
PAINALLUS

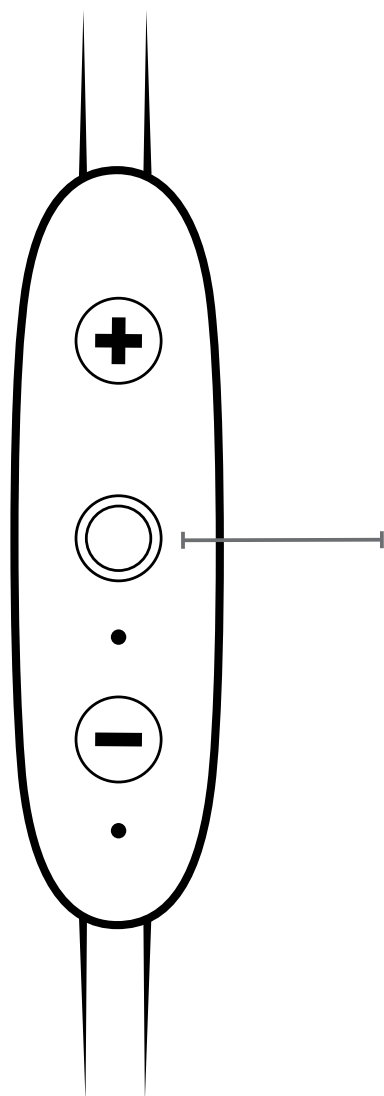

PÄÄLLE/POIS

Korvanappien kytkeminen **PÄÄLLE**:
paina keskipainiketta, kunnes kuulet nousevan
"Power on" (Virta päällä) -äänen ja merkkivalo
vilkuttaa vihreää.

Korvanappien kytkeminen **POIS** päältä:
paina keskipainiketta, kunnes kuulet laskevan
"Power off" (Virta pois) -äänen ja merkkivalo
näyttää punaista ja sammuu.

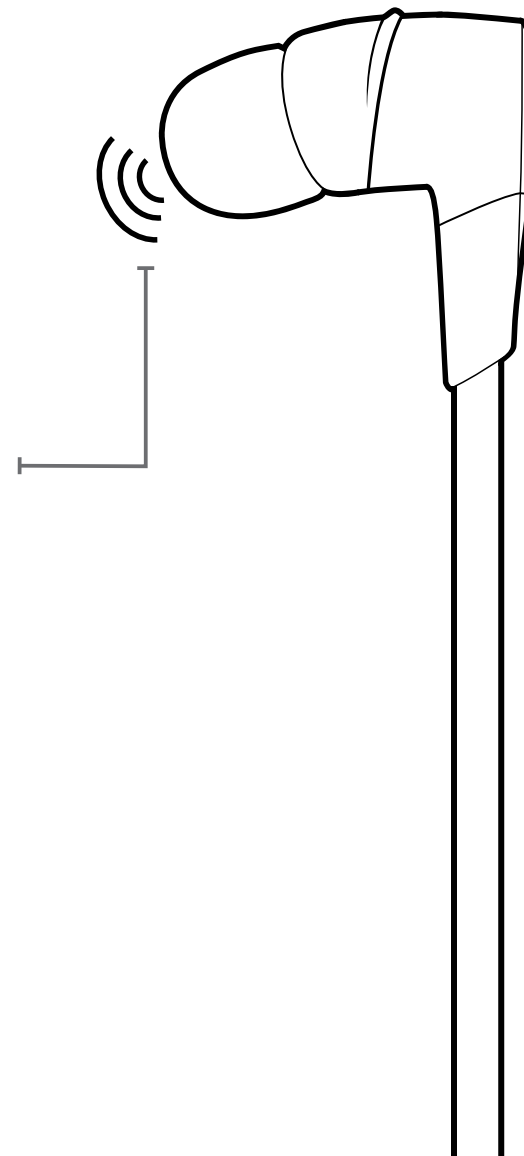


YKSITYISKOHTAISET OHJEET

MUSIIKIN TOISTO

● PAINALLUS

● PITKÄ
PAINALLUS

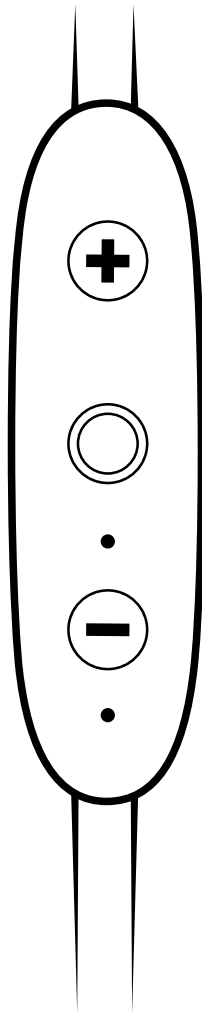

● ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
LISÄYS

● SIIRTYMINEN ETEENPÄIN

● TOISTO/TAUKO

● ÄÄNIAVUSTAJA

● ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
VÄHENNYS

● SIIRTYMINEN TAAKSEPÄIN

Toista tai keskeytä kappale tai video lyhyellä **keskipainikkeen** painalluksella.

Hyppää kappaleen yli painamalla pitkään **Vol + -painiketta**.

Siirry taaksepäin painamalla pitkään **Vol - -painiketta**.

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti **Vol +- tai Vol - -painiketta**.

Aktivoi ääniavustaja (Siri tai Google Now) painamalla **keskipainiketta** pitkään.


YKSITYISKOHTAISET OHJEET

PUHELUT

● PAINALLUS

▬ PITKÄ
PAINALLUS

●● KAKSI
PAINALLUSTA

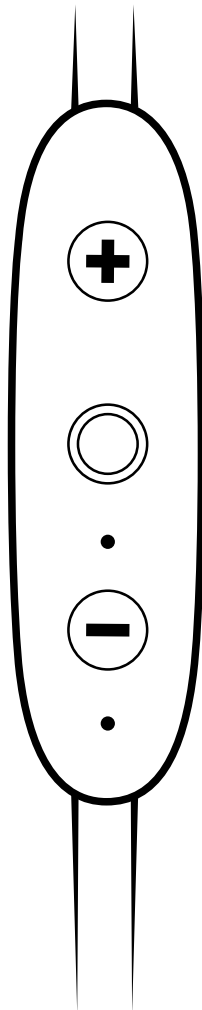

● ÄÄNENVOIMAKKUUS +

● PUHELUUN VASTAAMINEN
/ PUHELUN LOPETUS

● ÄÄNENVOIMAKKUUS -

▬ PUHELUN HYLKÄÄMINEN

●● UUELLEENVALINTA

▬ MYKISTYS /
MYKISTYKSEN POISTO

Vastaa puheluun painamalla **keskipainiketta**.

Hylkää puhelu painamalla **keskipainiketta** pitkään.

Mykistä puhelu tai poista mykistys painamalla **Vol - -painiketta** pitkään.

Soita uudelleen samaan puhelinumeroon kaksoispainamalla **keskipainiketta**.*

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti **Vol +- tai Vol - -painiketta**.

*Valmiustila: Virta päällä eikä musiikin soittaminen tai puhelu ole käynnissä.


YKSITYISKOHTAISET OHJEET

JAYBIRD-SOVELLUKSELLA

Jaybird-sovelluksessa voit mukauttaa X4-korvanappien ääniprofiilia. Voit myös ottaa etsi nappikuulokkeet -toiminnon käyttöön, jos napit hukkuvat. Yhdistä nappikuulokkeet Jaybird-sovellukseen, jos haluat nähdä, onko laiteohjelmapäivityksiä tarjolla.



Uudet ääniasetukset tallennetaan korvanappeihin, joten voit ottaa mukautetun äänen mukaasi missä tahansa laitettasi käytätkin.

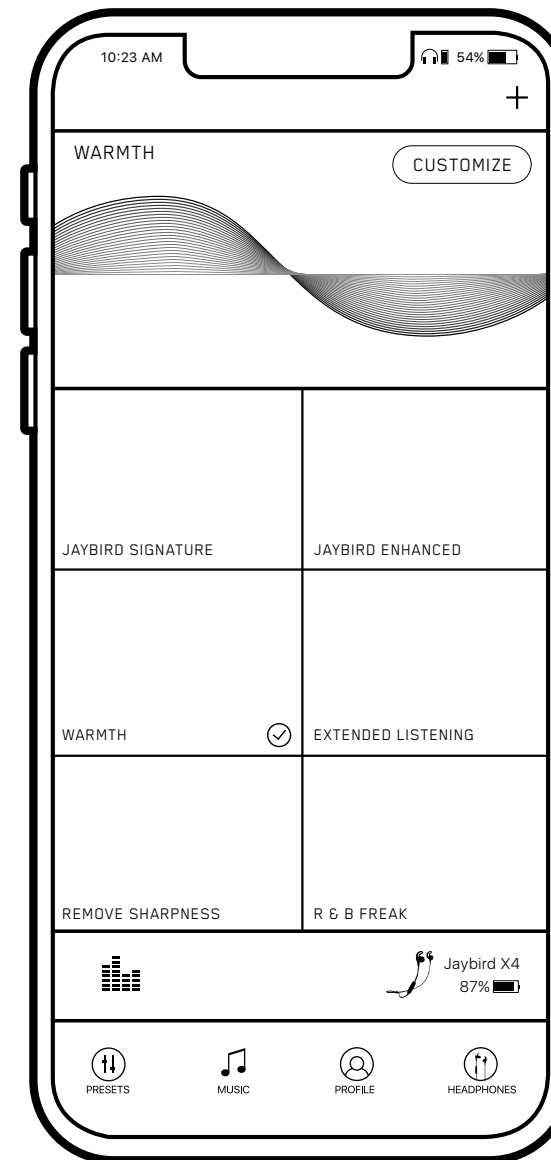


YKSITYISKOHTAISET OHJEET

MONENVÄLINEN - YHDISTÄMINEN USEAAN LAITTEeseen

Monenvälisen toiminnon avulla voit olla yhteydessä kahteen laitteeseen samanaikaisesti. Voit olla yhteydessä esimerkiksi kannettavaasi ja kännykkääsi. Kun kuuntelet musiikkia kannettavallasi, voit vastaanottaa tulevan puhelun puhelimellasi.

- 1** Varmista, että korvanapit ovat ajan tasalla. Yhdistä nappikuulokkeet Jaybird-sovellukseen, jos haluat nähdä, onko laiteohjelmapäivityksiä tarjolla.
- 2** Varmista, että X4-nappikuulokkeesi on pariliitetty ja yhdistetty molempiin laitteisiin. Noudata pariliitoksen muodostamishjeita sivulla 5–6.
- 3** Varmista, että vain ne kaksi laitetta, joihin haluat yhdistää, ovat päällä ja lähietäisyydellä.

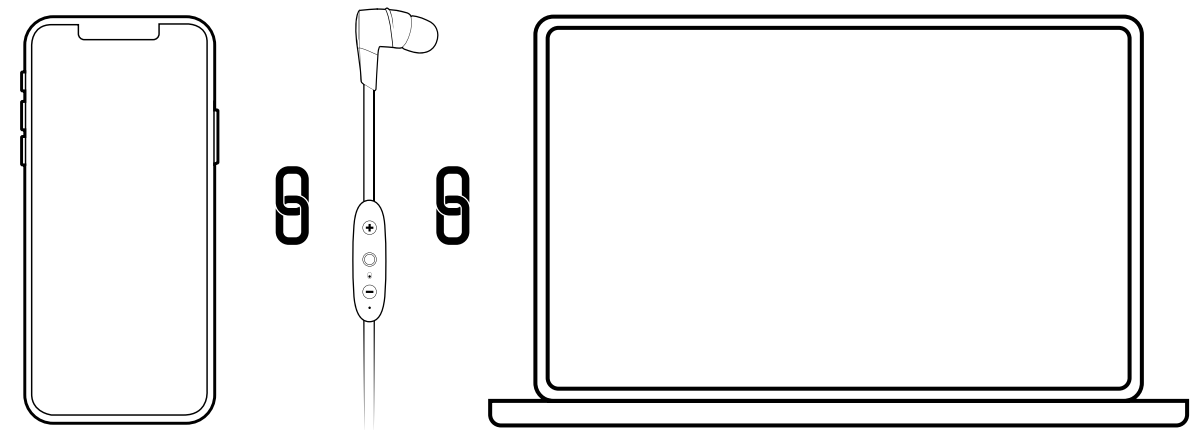


X4 kykenee muistamaan kahdeksan pariliitettävää Bluetooth®-laitetta, ja korvanapit voidaan yhdistää kahteen aktiiviseen laitteeseen samanaikaisesti.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET


ÄLYKELLOT

Kun sinulla on oikea älykello, voit jättää puhelimesi kotiin. Synkronoit vain musiikin älykelloon ja pariliität X4:n älykelloon. Lisätietoja älykellosi pariliitoksen muodostamisesta löydät älypuhelimesi käyttöohjeesta.


Apple WatchOS

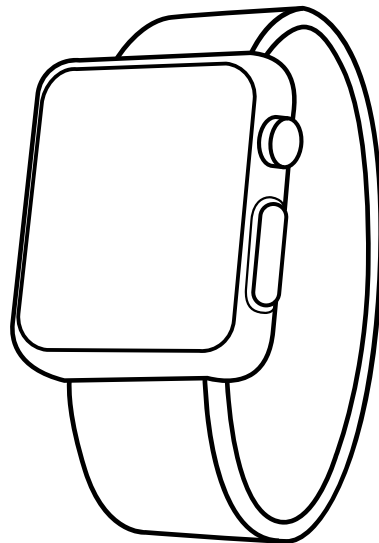


Samsung

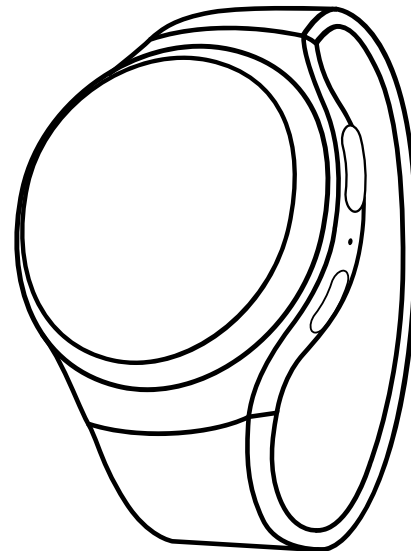

Android Wear

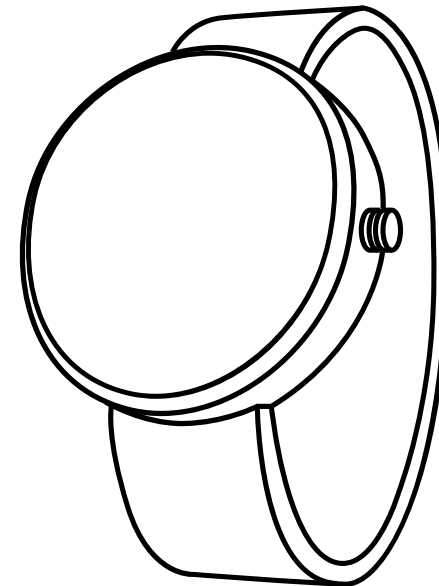

Garmin

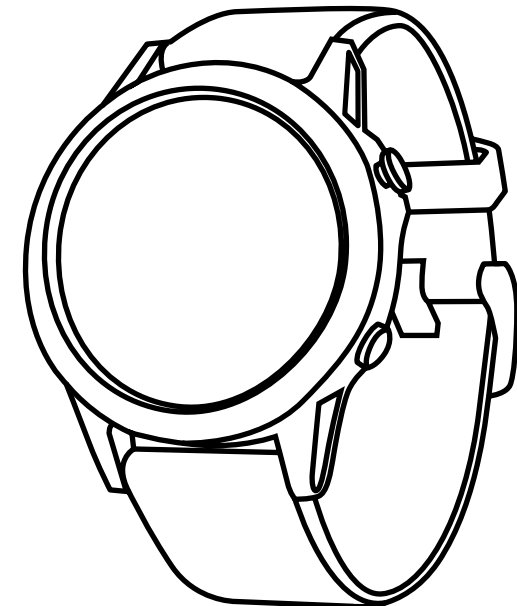

VIANMÄÄRITYS

Pehmeä nollaus: Jos korvanapit eivät vastaa, laita X4-korvanapit lataustelineeseen ja kytke USB-latausjohto virtalähteeseen. Tällöin korvanappien virta katkeaa ja ne suorittavat pehmeän nollauksen.

Tehdasasetuspalautus: Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, suosittelemme palauttamaan korvanapit alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Ennen kuin aloitat tämän palautuksen, unohda tai poista X4 puhelimesi tai musiikkisoittimesi löytämien Bluetooth-laitteiden luettelosta.


1 Aseta nappikuulokkeesi pariliitostilaan.
Paina **keskipainiketta**, kunnes korvanapit sammuvat. Pidä sitten **keskipainiketta** painettuna viisi sekuntia, kunnes merkkivalo vilkuttaa **punaista ja vihreää**.

2 Kun merkkivalo vilkkuu, paina **keskipainiketta** kahdesti.

3 Oranssi merkkivalo vilkkuu kahdesti ja kuulet **merkkiään**.

Palautus on nyt valmis ja voit pariliittää korvanapit. Siirry puhelimen tai musiikkisoittimen Bluetooth-valikkoon ja valitse X4 muodostaaksesi pariliitoksen uudelleen.

TEKNISET TIEDOT

Bluetooth-versio	4.1, Monenvälinen
Koodekki	AAC, SBC, Modified SBC
Profiili	Handsfree, kuuloke, A2DP , AVCRP , SPP
Tehollinen alue	10 metriä (30 jalkaa)
Toisto-aika	8 tuntia*
Virta	Bluetooth-kuulokemikrofoni: 5,0 V  , 1A
Latausaika	2 tuntia
Pikalataus	10 min = tunti toisto-aikaa
Mitat	13 × 24 mm:n korvatyyny, 490 mm:n johto
Paino	N. 14,7 g (ilman eviä ja tyynyjä)

*Toisto- ja valmiustila-aika voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan. Ylimääräisen basson lisääminen ääniprofiiliin Jaybird-sovelluksessa lyhentää toisto-aikaa.

TAKUU, VAROITUKSET JA TURVALLISUUS

Täydet takuu-, huolto- ja kunnossapitotiedot löytyvät osoitteesta:

jaybirdsport.com/warranty +1 866 244 3399

VAROITUS: Johtuen kuulokkeiden eristämismomenteista älä käytä niitä ajon aikana, pyöräillessä, ratsastaessa tai paikoissa joissa on ajoneuvoliikennettä tai missä tahansa muussa toiminnassa, jossa ympäröivien äänien kuulumattomuus voi olla vaarallista. Näiden kuulokkeiden käyttö liiallisella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Säädä äänenvoimakkuus aina alhaiseksi ennen käyttöä. Ole varovainen asettaessasi esineitä korvakäytävään, käytä omalla vastuulla. Älä käytä laitetta, kun se on liitetty virtalähteeseen, jota käytetään 110 V:n tai 220 V:n verkkovirroilla.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD, JA JAYBIRD-LOGO OVAT LOGITECH EUROPE S.A:N JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVARAMERKKEJÄ TAI REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ YHDYSVALLOISSA JA MUISSA MAISSA. BLUETOOTH®-SANAMERKKI JA -LOGOT OVAT BLUETOOTH SIG INC:N OMISTAMIA REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. GOOGLE PLAY JA GOOGLE PLAY -LOGO OVAT GOOGLE LLC:N TAVARAMERKKEJÄ. APPLE, APPLE-LOGO, IPHONE JA IPAD OVAT APPLE INC:N TUOTEMERKKEJÄ, JOTKA ON REKISTERÖITY YHDYSVALLOISSA JA MUISSA MAISSA JA ALUEISSA. APP STORE ON APPLE INC:N PALVELUMERKKI. MUUT TAVARAMERKIT OVAT OMISTAJIENSA OMAISUUTTA. LOGITECHILLA ON LISENSSI TAI LUPA NÄIDEN MERKKIEN KÄYTTÖÖN.

VEDENKESTÄVÄ

Jaybird X4 -korvanappien vesitiiviysluokitus on IPX7. X4-korvanapit on suunniteltu kestämään sadetta, kuraa ja seikkailuja ulkoilmassa.

Jaybird-kuulokkeita ei ole suunniteltu uintiin tai suihkussa käyntiin eikä altistumiselle allas- tai merivedelle. Jos kuulokkeet altistuvat suolaiselle tai klooratulle vedelle, huuhtele ne varovasti puhtaalla vedellä ja ilmakuivaa ennen käyttöä.

Latausteline ei kestä vettä, joten varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen lataamista.

KORVATYÖNYJEN PUHDISTUS

Jaybird-korvanappien korvatyönyjen puhdistaminen on välttämätöntä turvallisen ja hygieenisen käytön varmistamiseksi.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ yritä puhdistaa korvatyönyjä irrottamatta niitä ensin kuulokkeista. Jaybird-korvanappien sisällä olevat herkät virtapiirit voivat vaurioitua pysyvästi, jos ne kastuvat.

1. Tartu korvatyönyyn lujasti yhdellä kädellä ja kuulokkeeseen toisella. Poista korvatyöny varovasti korvanapista.
2. Käytä lämpimään veteen ja mietoon saippuaan kostutettua liinaa liian ja korvavahan poistamiseksi korvatyönyistä. ÄLÄ käytä voimakkaita puhdistusaineita.
3. Huuhtele ja kuivaa korvatyönyt kokonaan, ennen kuin laitat ne takaisin korvanappeihin.
4. Työnnä korvatyönyt varovasti takaisin korvanappeihin.

KUUNTELE VASTUULLISESTI

Vältä liian suurta äänenvoimakkuutta ja pitkiä kuunteluaikoja. Pitkään jatkunut kuuntelu liian suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovammoja.

Älä käytä liikenteessä.

HUOLTO JA YLLÄPITO

Puhdista korvatyynyihin kertynyt lika ja vaha säännöllisesti. Poista korvatyyny korvanapeista ja pyyhi varovasti pöly ja rasva pois kuivalla liinalla tai käytä lämmintä vettä ja mietoa saippuaa kertymien poistamiseen. Huuhtelee ja kuivaa täysin ennen paikalleen laittoa.

Varmista ennen lataamista, että korvanapit ovat täysin kuivat.

Ohjevideo osoitteessa [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

