

NEDERLANDS

VISTA

HANDLEIDING



WELKOM

Inhoud van de doos	2
Productoverzicht	3
Pasvorm	4
Opladen	5
Oordopjes	5
Case	6
Koppelen	7

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

Knoppen- Aan/uit	8
Knoppen- Muziek en gesprekken	9
De Jaybird-app	10
Smartwatches	13
Verbindingstips	14
Probleemoplossing	15
Specificaties	16
Garantie, waarschuwingen en veiligheid	17
Verzorging en onderhoud	18

WELKOM

JAYBIRD VISTA

Ga voor gedetailleerde video-instructies naar jaybirdsport.com/support/



6 UUR + 10 UUR OPLAADCASE



ZWEETBESTENDIG EN WATERDICHT (IPX7)



SPORT FIT - STEVIG EN COMFORTABEL



5 MIN = 1 UUR GEBRUIKSTIJD




EERSTEKLAS GELUID MET AANGEPASTE EQ




MUZIEK EN GESPREKKEN

Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen voor belangrijke productveiligheidsinformatie voordat je het product installeert of gebruikt.


IN DE DOOS

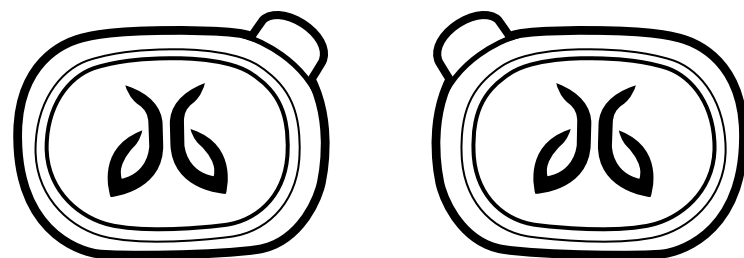


Echt draadloze oordopjes

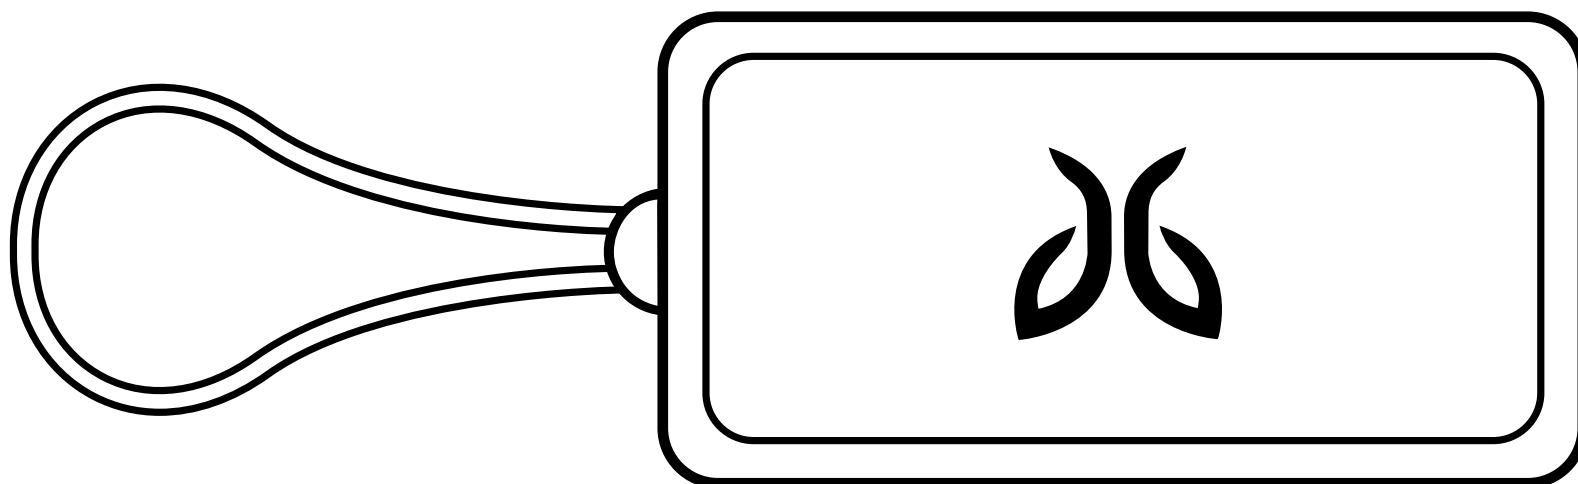

Oplaadcase




USB-oplaadkabel

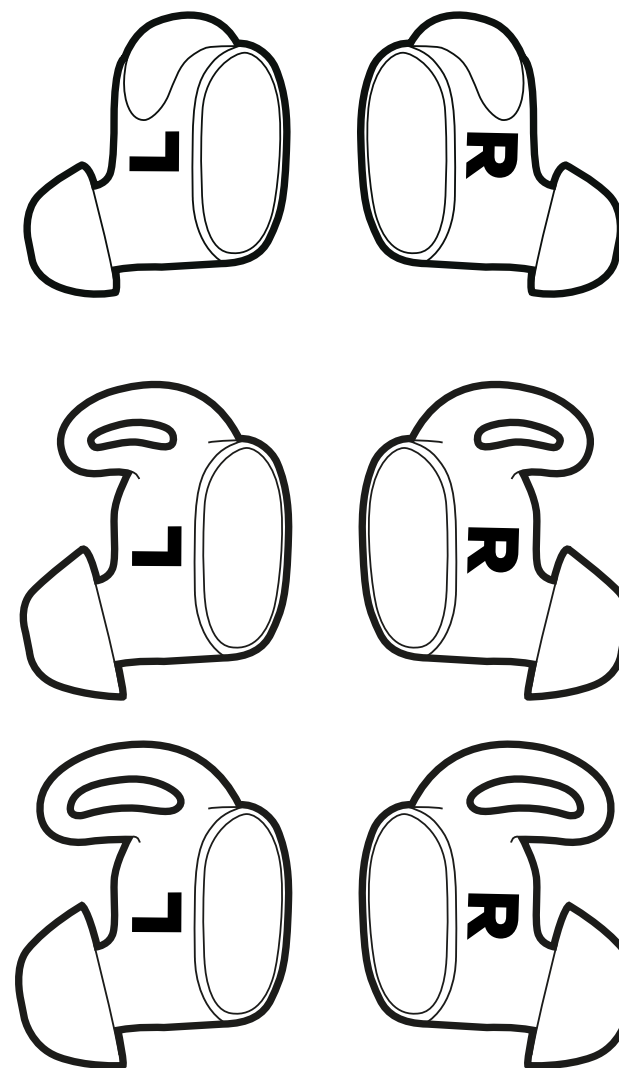

Siliconen oorvleugels (maat 1/2/3)

PRODUCTOVERZICHT

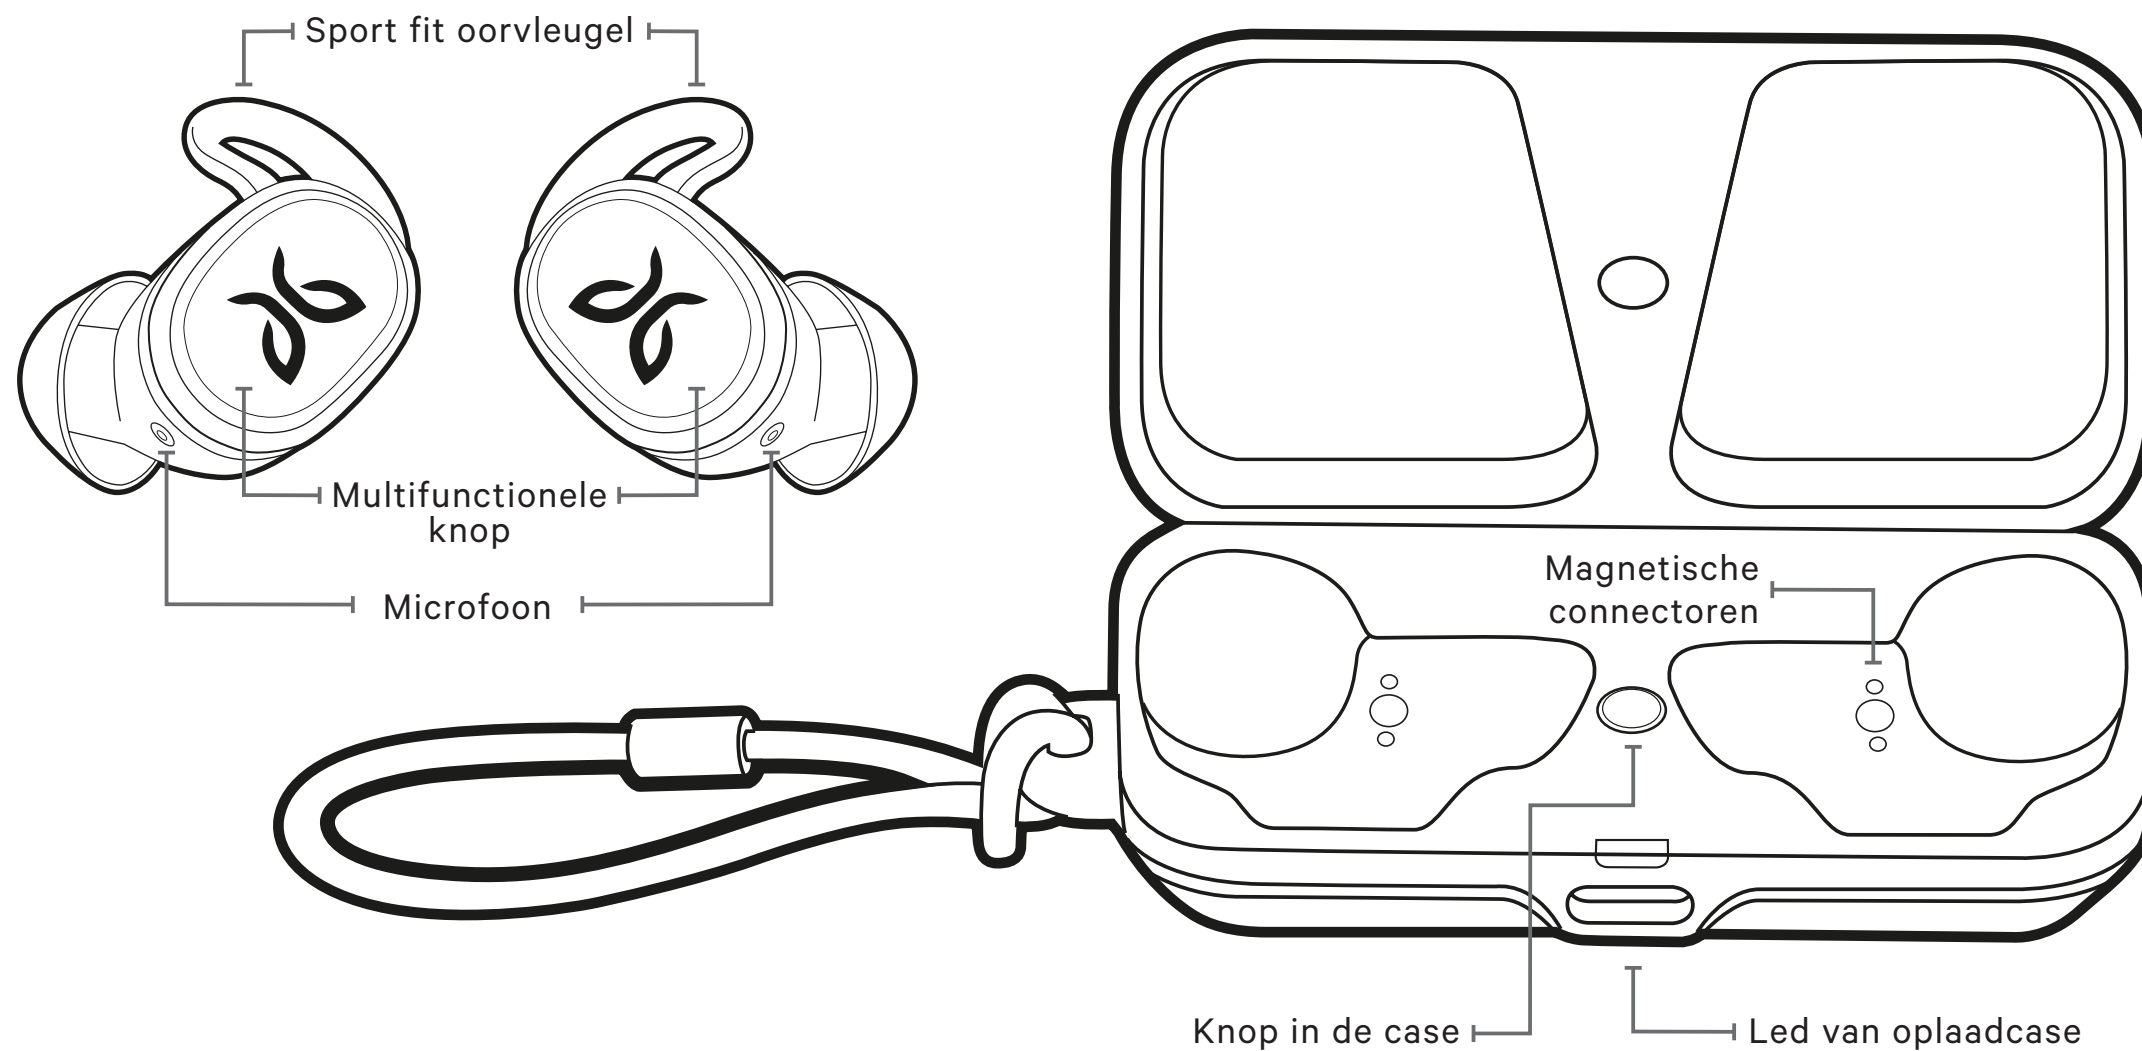


PASVORM

Als je hulp wilt bij het vinden van de juiste pasvorm, download je de Jaybird-app of ga je naar www.jaybirdsport.com/support/vista

- A** Bij levering zitten er oorvleugels van maat 2 (medium) op je Vista-oordopjes. Ze zijn gemarkeerd met 'L' en 'R' voor het linker- en rechteroor.
- B** Druk de oordopjes stevig in je oren zoals te zien in de illustratie.
- C** Als je oordopjes niet lekker, los of te krap zitten, probeer dan een andere maat (1 of 3).

Wees geduldig. Het kan even duren om de juiste pasvorm te vinden.

Het is heel normaal om in elk oor een andere maat te hebben.

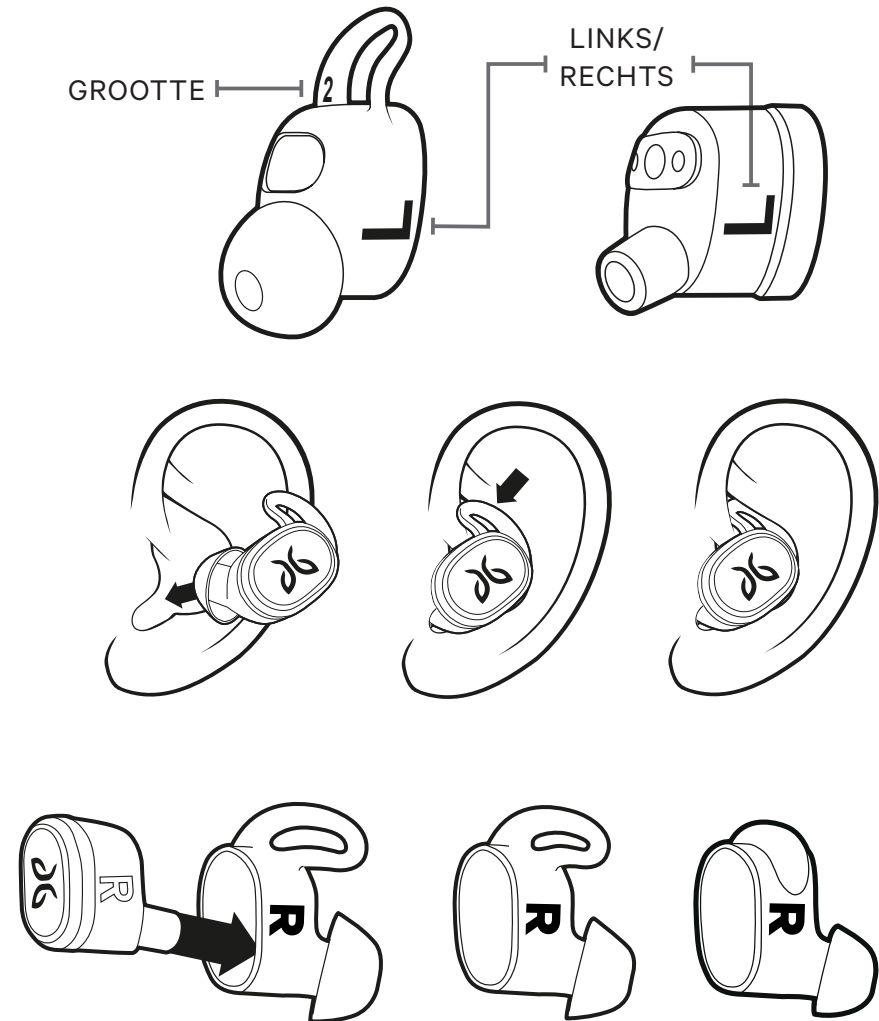

OPLADEN - HEADPHONES

Wanneer Jaybird Vista volledig is opgeladen kun je profiteren van 6 uur gebruikstijd. Via de oplaadcase kun je de headphones nog eens anderhalf keer opladen voor 10 uur extra speeltijd.


Je oordopjes worden opgeladen zodra je ze in de oplaadcase legt en het deksel sluit. De led van de oplaadcase geeft de oplaadstatus aan:

Led pulseert wit = bezig met opladen

Led brandt wit = volledig opgeladen

5 minuten opladen geeft 1 uur speeltijd.

Het kan 2 uur duren om de oordopjes helemaal op te laden wanneer ze volledig ontladen zijn.

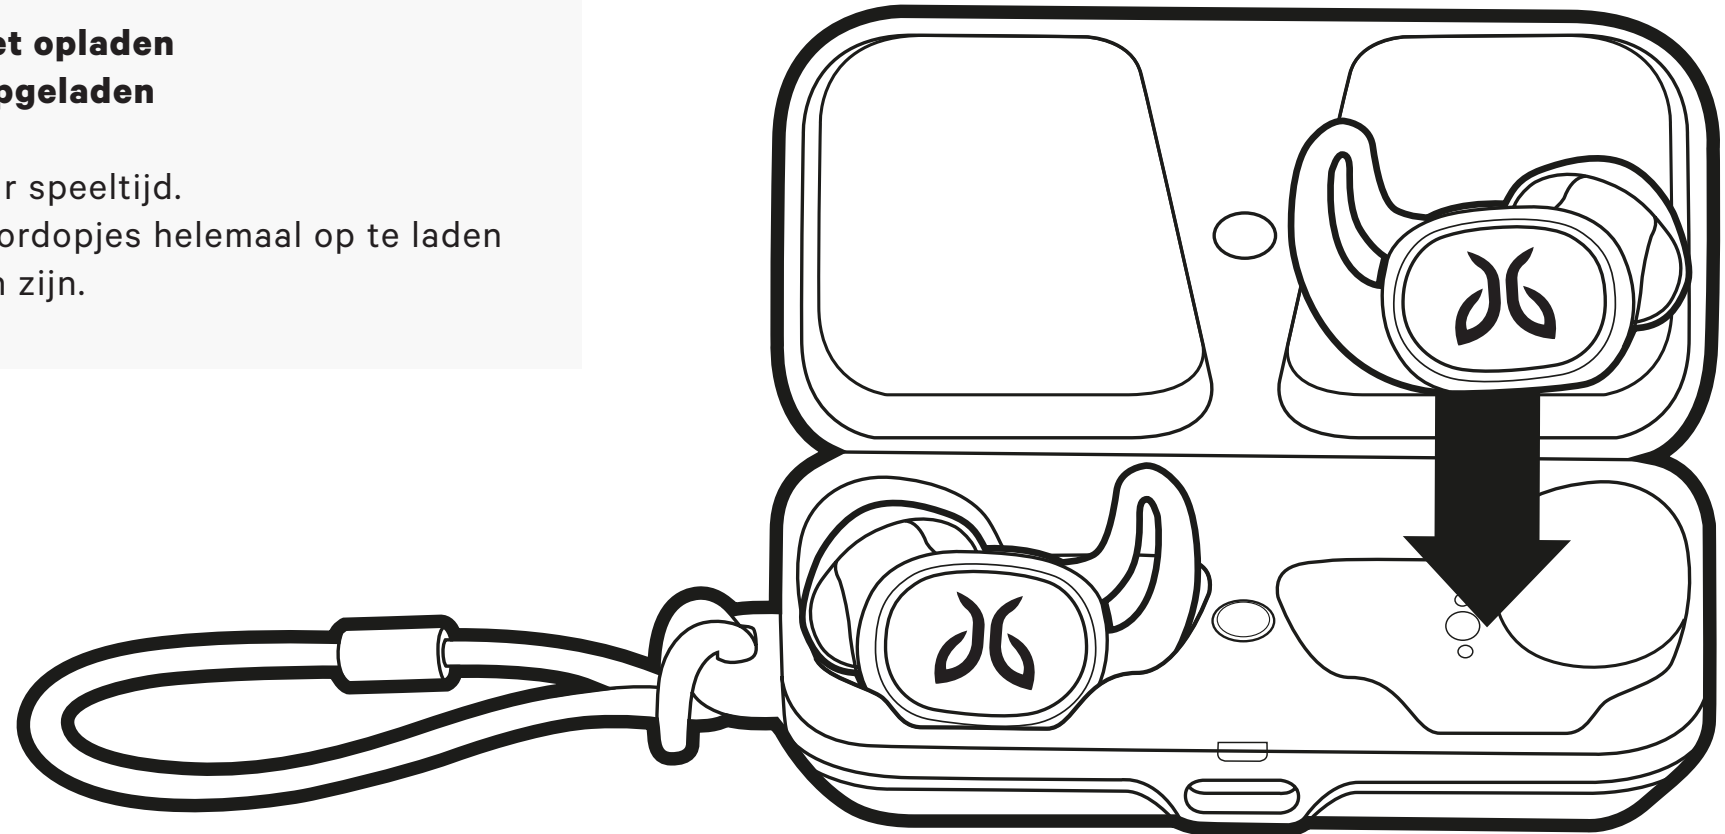

OPLADEN – CASE


Het duurt ongeveer 3,5 uur om je case op te laden wanneer deze volledig ontladen is.

Zorg dat de case gesloten is en sluit de USB-C-opladekabel op de voorkant van de oplaadcase aan. De led van de case geeft de oplaadstatus aan:

Led brandt rood = batterij van oplaadcase is bijna leeg

Led pulseert wit = bezig met opladen


Led brandt wit = volledig opgeladen

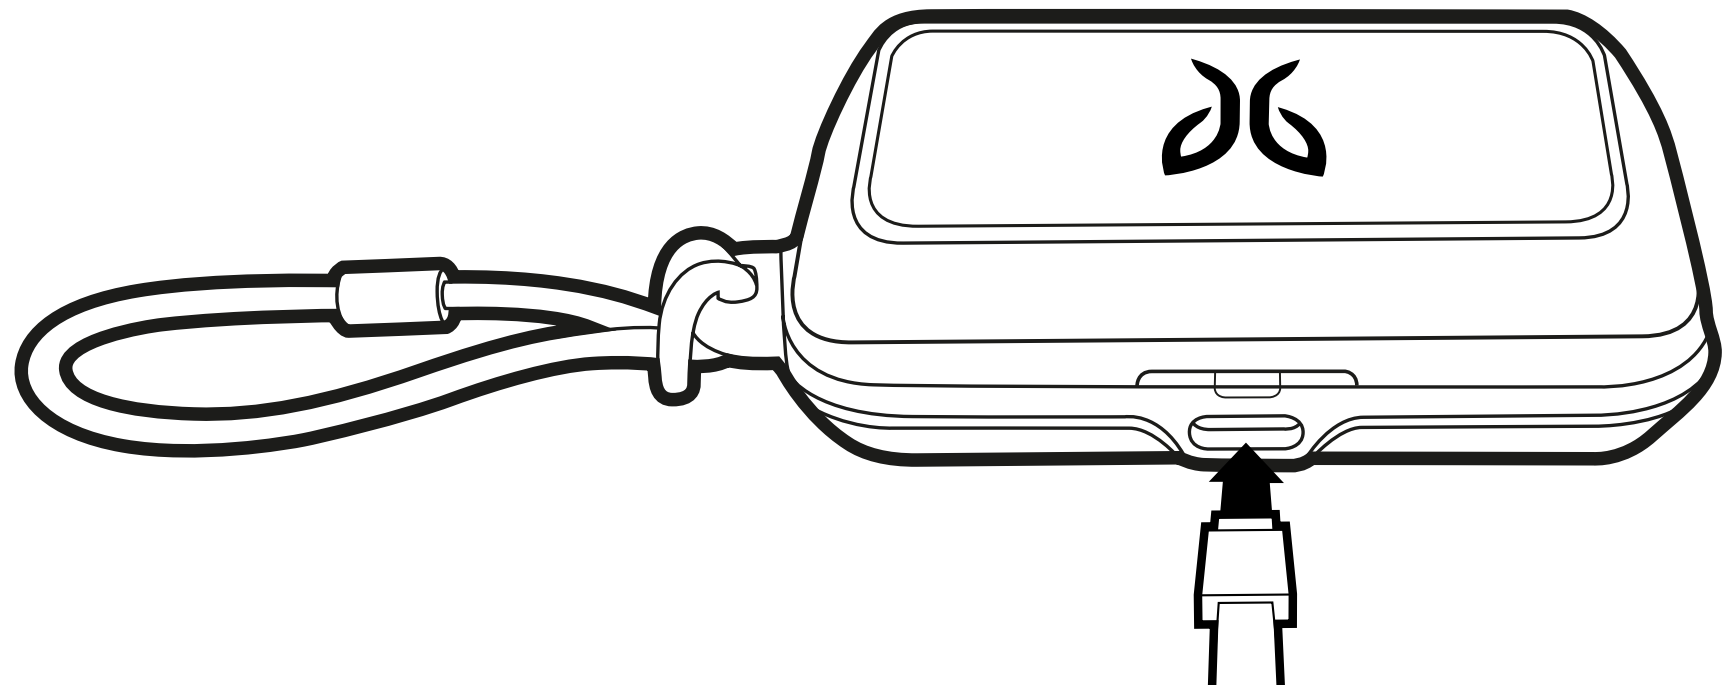


KOPPELEN

Volg de onderstaande stappen om een Bluetooth-audio-apparaat te koppelen


- A** Leg beide oordopje in de oplaadcase en sluit het deksel.

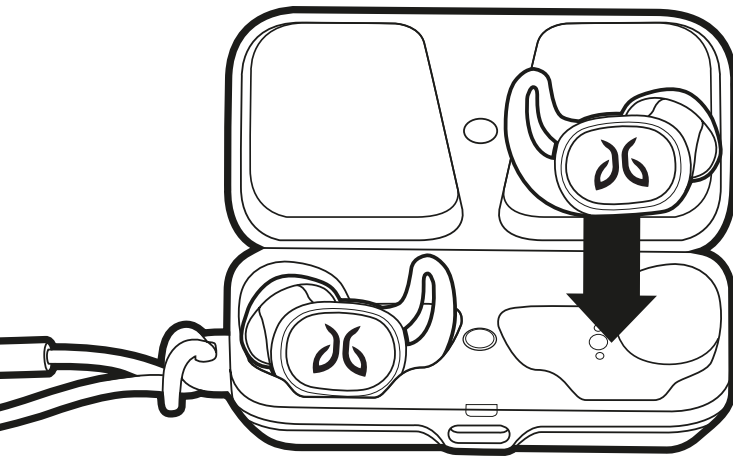

- B** Open de oplaadcase en houd de knop in de case ingedrukt tot de led wit gaat knipperen.

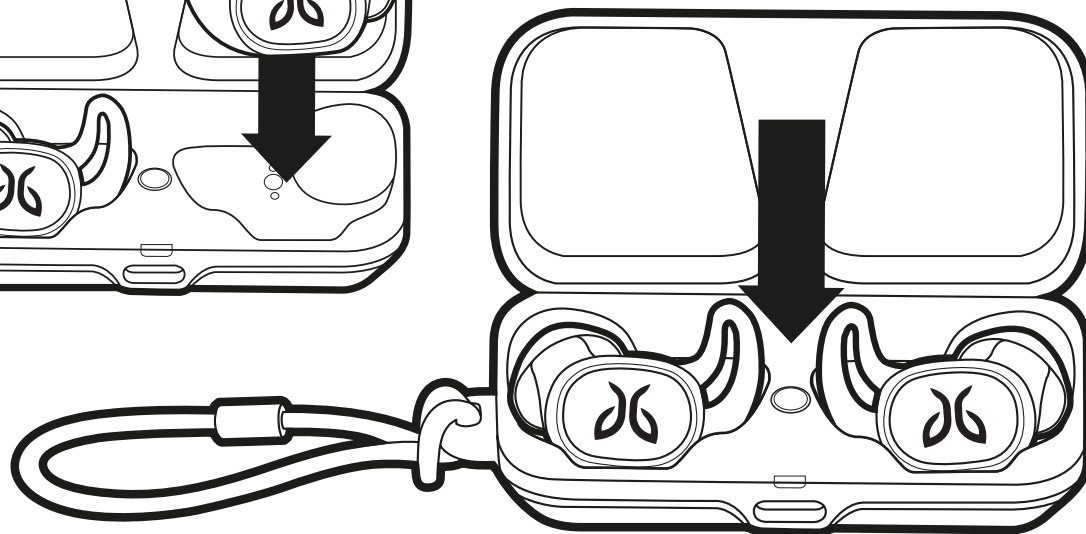

- C** Ga op je Bluetooth-apparaat naar Bluetooth-instellingen en selecteer Jaybird Vista. Wanneer verbinding is gemaakt, gaat de witte led van de oplaadcase uit.

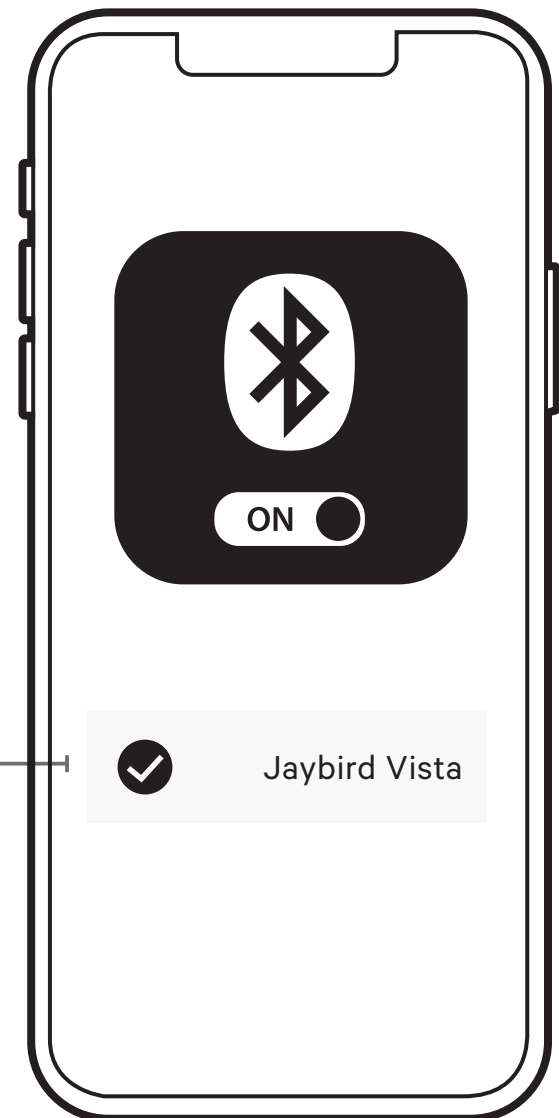

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

KNOPPEN – AAN/UIT

AUTOMATISCH IN-/UITSCHAKELEN

Uitschakelen - oordopjes worden automatisch uitgeschakeld wanneer je ze in de oplaadcase legt.


Inschakelen - oordopjes gaan automatisch aan wanneer je ze uit de oplaadcase haalt.

Zitten je oordopjes niet in de oplaadcase en worden ze niet gebruikt, dan gaan ze na 15 minuten automatisch uit.

HANDMATIG IN-/UITSCHAKELEN


Uitschakelen – linker- of rechterknop **lang indrukken** om beide oordopjes uit te schakelen.

Inschakelen – **eenmaal indrukken** of **lang indrukken** om een specifiek oordopje in te schakelen. Herhaal dezelfde procedure op het andere oordopje om dat dopje in te schakelen.

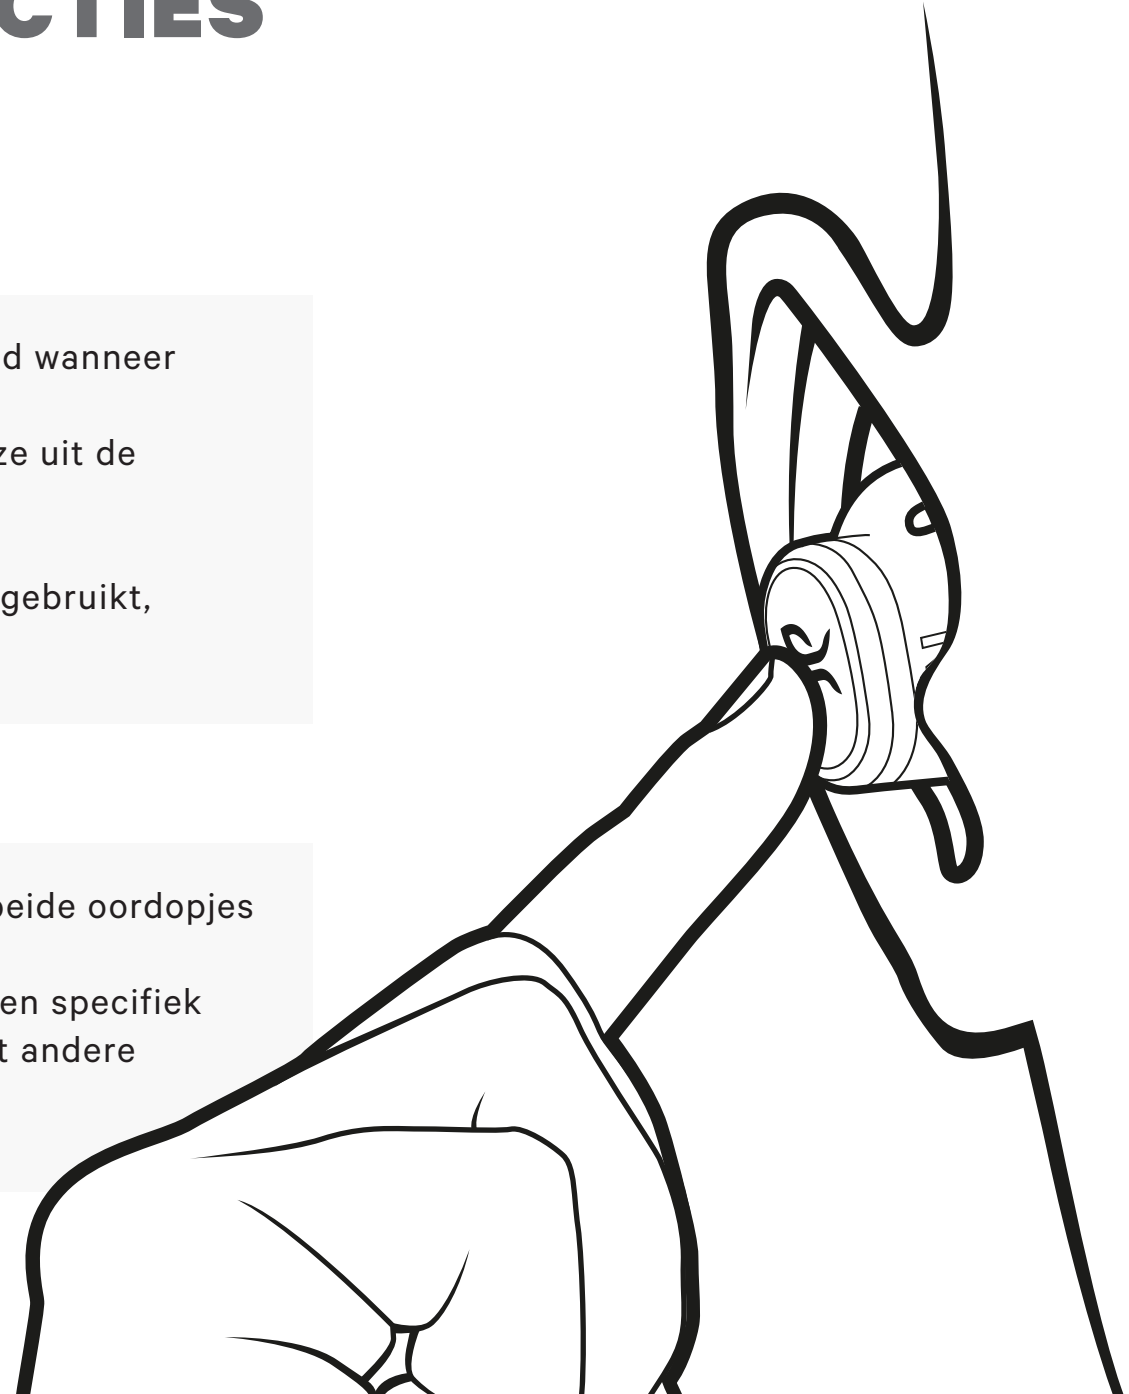

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

KNOPPEN - MUZIEK EN GESPREKKEN

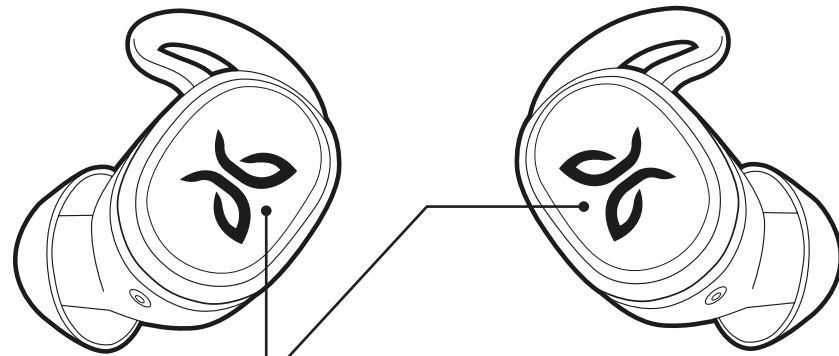

 MUZIEK AF SPELEN	 BELLEN
AF SPELEN/PAUZEREN	OPROEP AANNEMEN/ BEËINDIGEN
VOLGEND NUMMER	OPROEP WEIGEREN

UIT

Als je de oordopjes wilt inschakelen, haal je ze uit de case of houd je de knop ingedrukt.

*Je kunt de functies van één of twee keer indrukken in de Jaybird-app aanpassen



GEDETAILEERDE INSTRUCTIES


DE JAYBIRD-APP

Met de Jaybird-app kun je het volgende doen:

- Pas het geluidsprofiel van je Vista-oordopjes aan.
- Wijzig de taal voor de gesproken meldingen van je oordopjes.
- Stel de functie Vind mijn oordopjes in om de locatie van je oordopjes te bepalen.
- Gebruik de functie Kies je pasvorm om goed passende oordopjes te vinden.
- Update je oordopjes wanneer er nieuwe functies en verbeteringen beschikbaar zijn.




Je nieuwe geluidsinstellingen worden op je oordopjes opgeslagen zodat je op elk apparaat van je eigen sound kunt genieten, waar je ook bent.

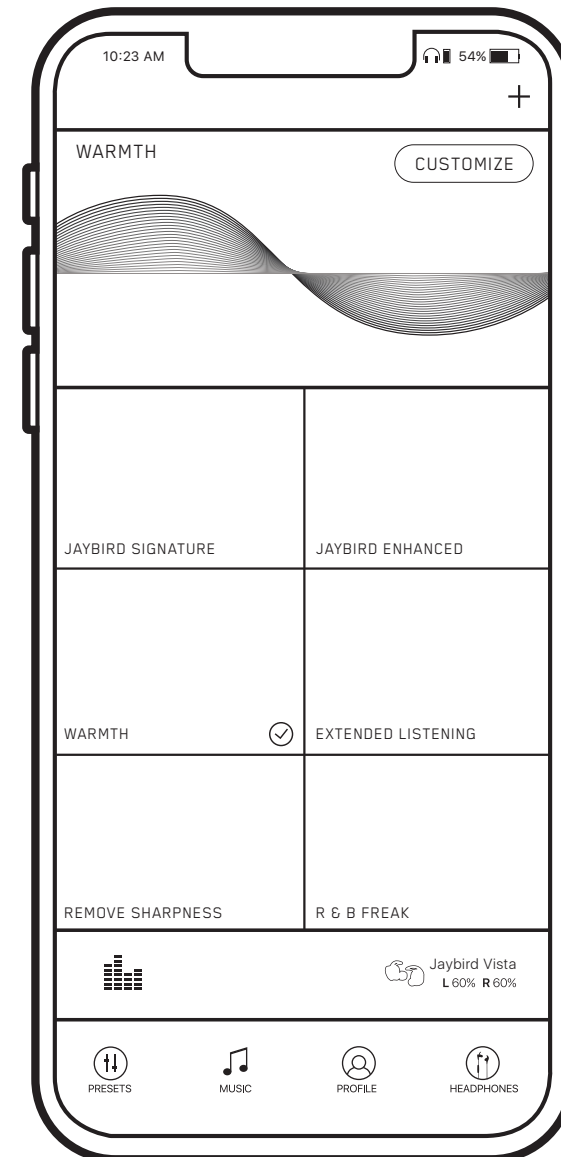

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

DE JAYBIRD-APP

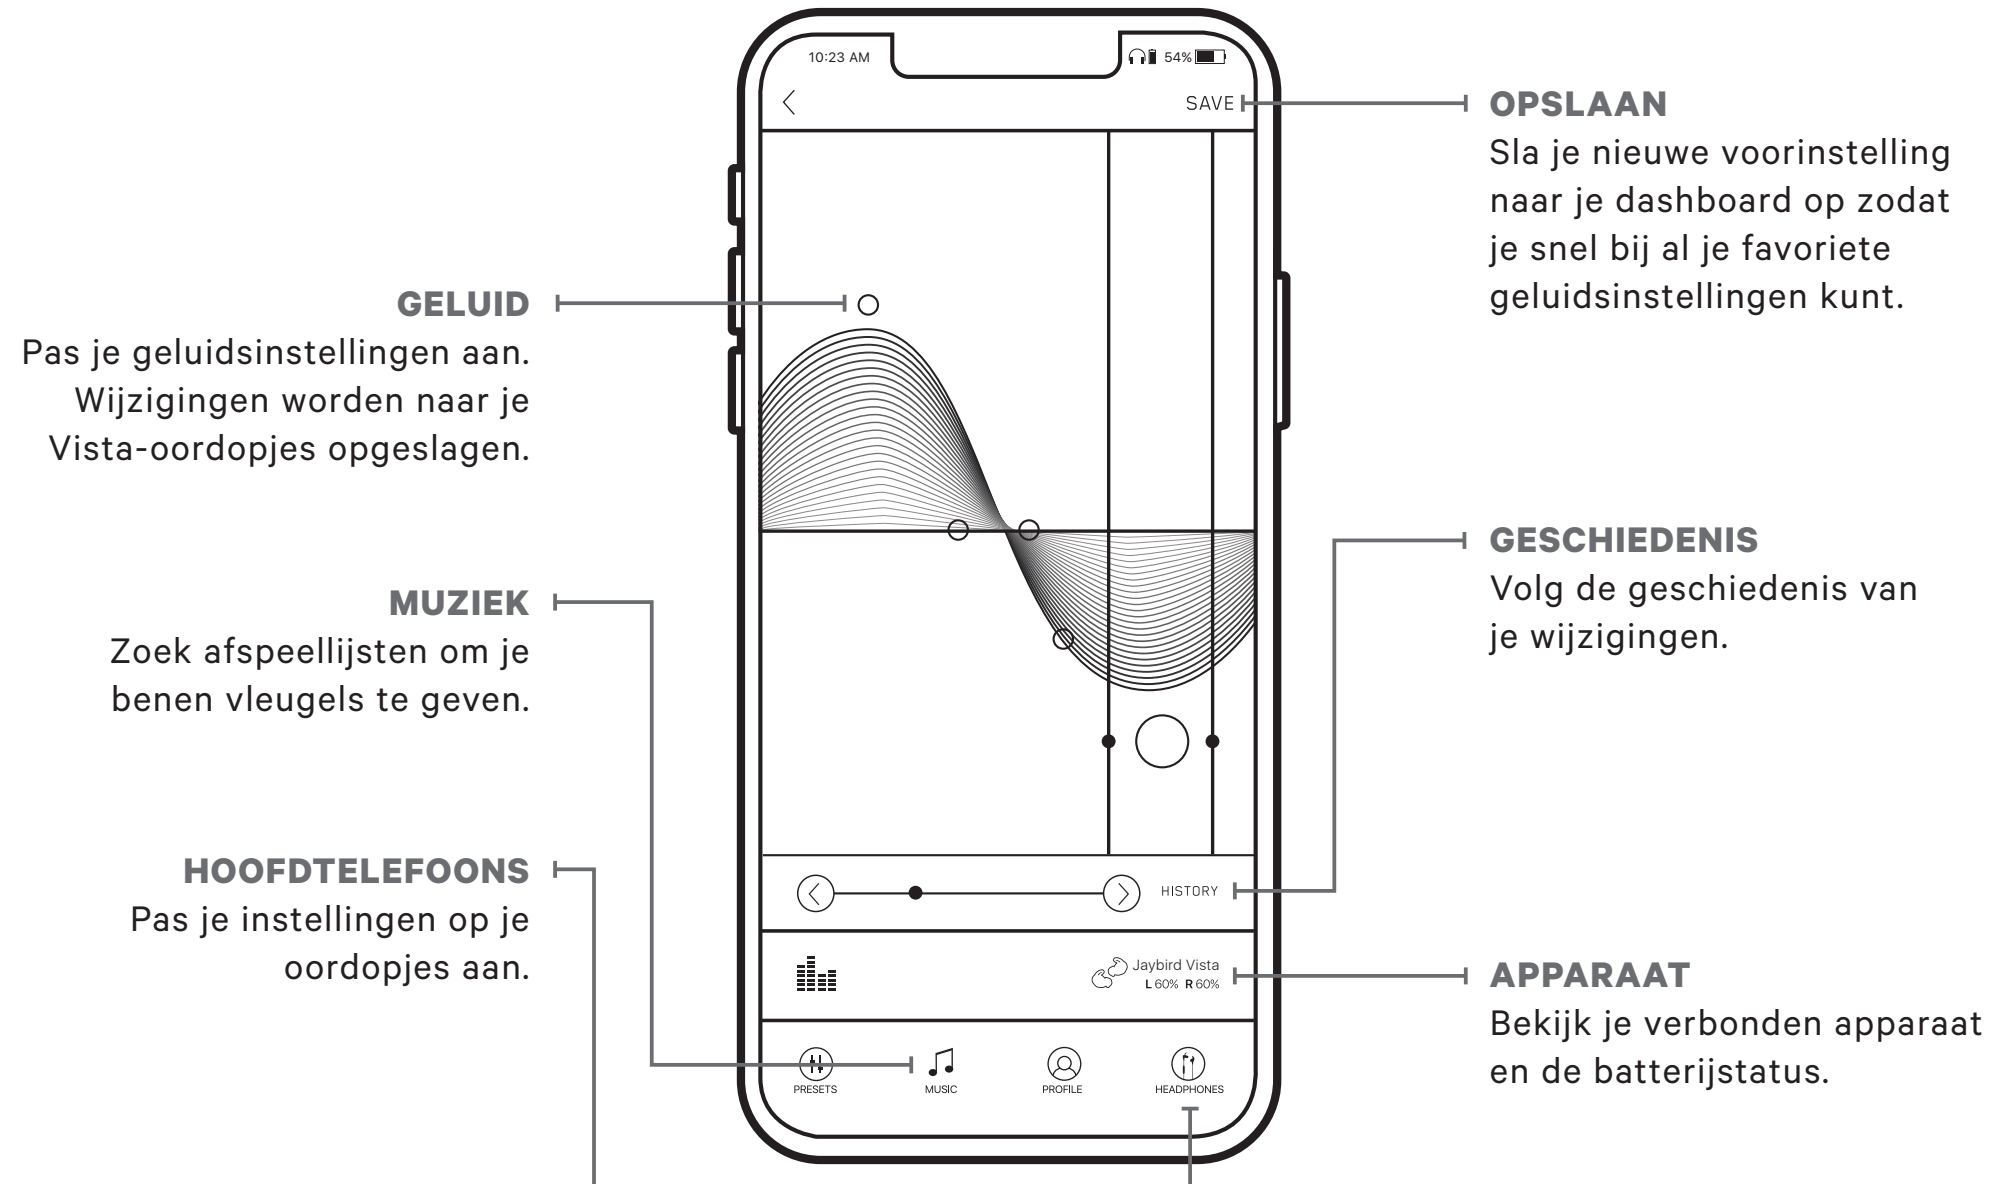


GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

DE JAYBIRD-APP

GESPROKEN MELDINGEN
Schakel gesproken meldingen
in of uit.

KNOPBEDIENING
Pas de knoppen van je
oordopjes aan.

NAAM
Geef je oordopjes een andere
naam zodat je ze snel kunt
vinden op je apparaten.

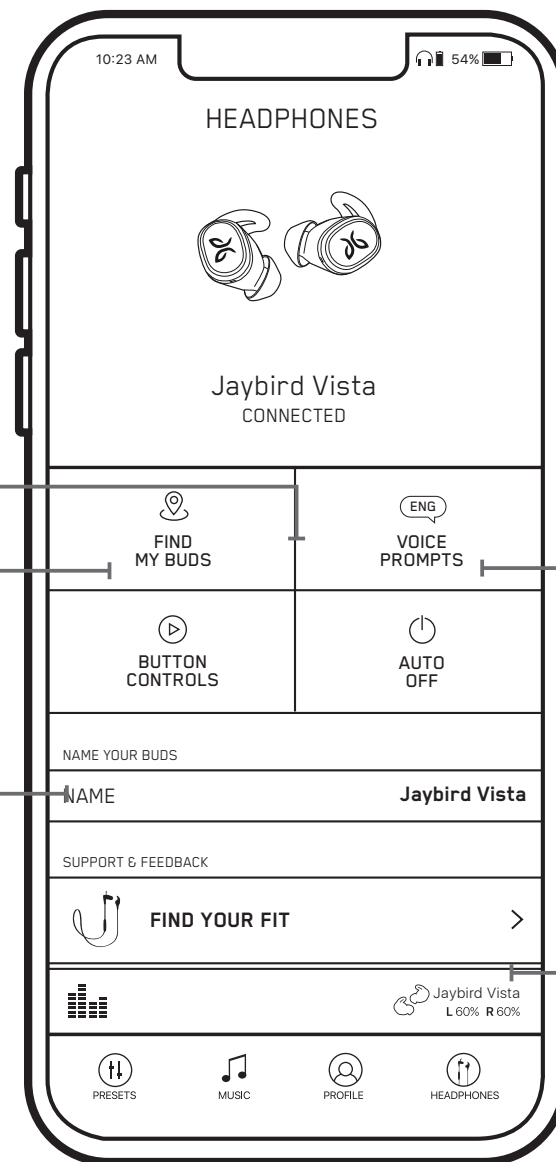

VIND MIJN OORDOPJES
Ben je een van je oordopjes
kwijt? Ontdek in real time waar
je het hebt gelaten.


STUDIELESSEN
Volg de tips om ervoor te
zorgen dat je je oordopjes
optimaal gebruikt.

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES


SMARTWATCHES

Met de juiste smartwatch kun je je telefoon thuis laten liggen. Synchroniseer de muziek gewoon naar je smartwatch en koppel die met je Vista. Raadpleeg de handleiding voor je smartwatch voor instructies over het koppelen van een Bluetooth-apparaat.


Apple WatchOS

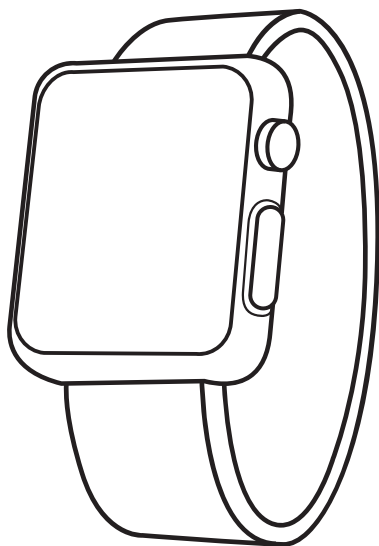


Samsung

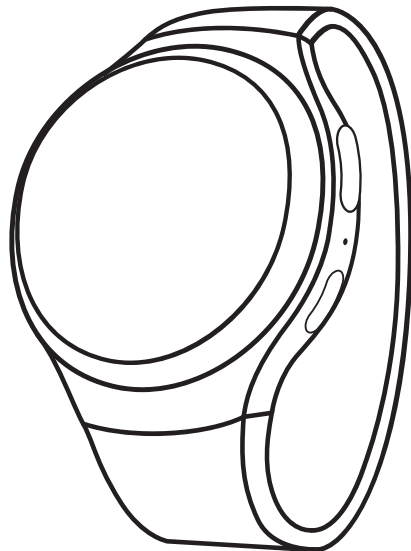

Android Wear

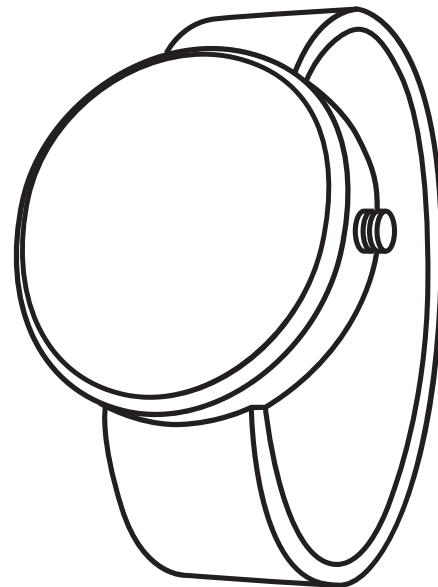

Garmin

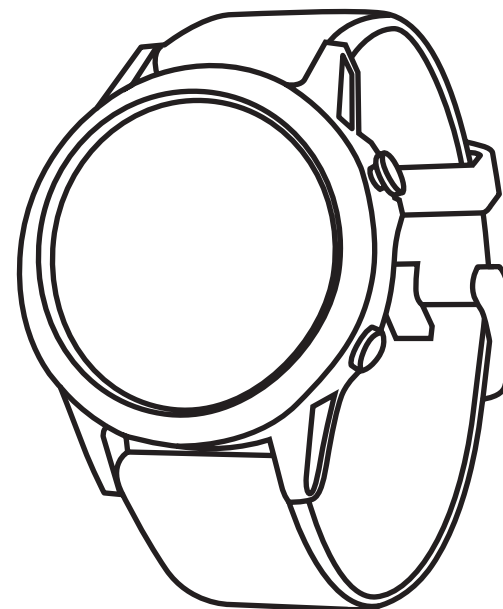


GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

VERBINDINGSTIPS

Je kunt één oordopje (linker of rechter) of beide met je audio-apparaat verbinden. Gebruik je maar één oordopje, laat het andere dan in de case zitten voor de beste resultaten.

Verklein de afstand tussen je oordopjes en je audio-apparaat om de beste Bluetooth-prestaties te verkrijgen. Stop je audio-apparaat in een armband of zakje aan een riem.

IDEAAL APPARAAT LOCATIES

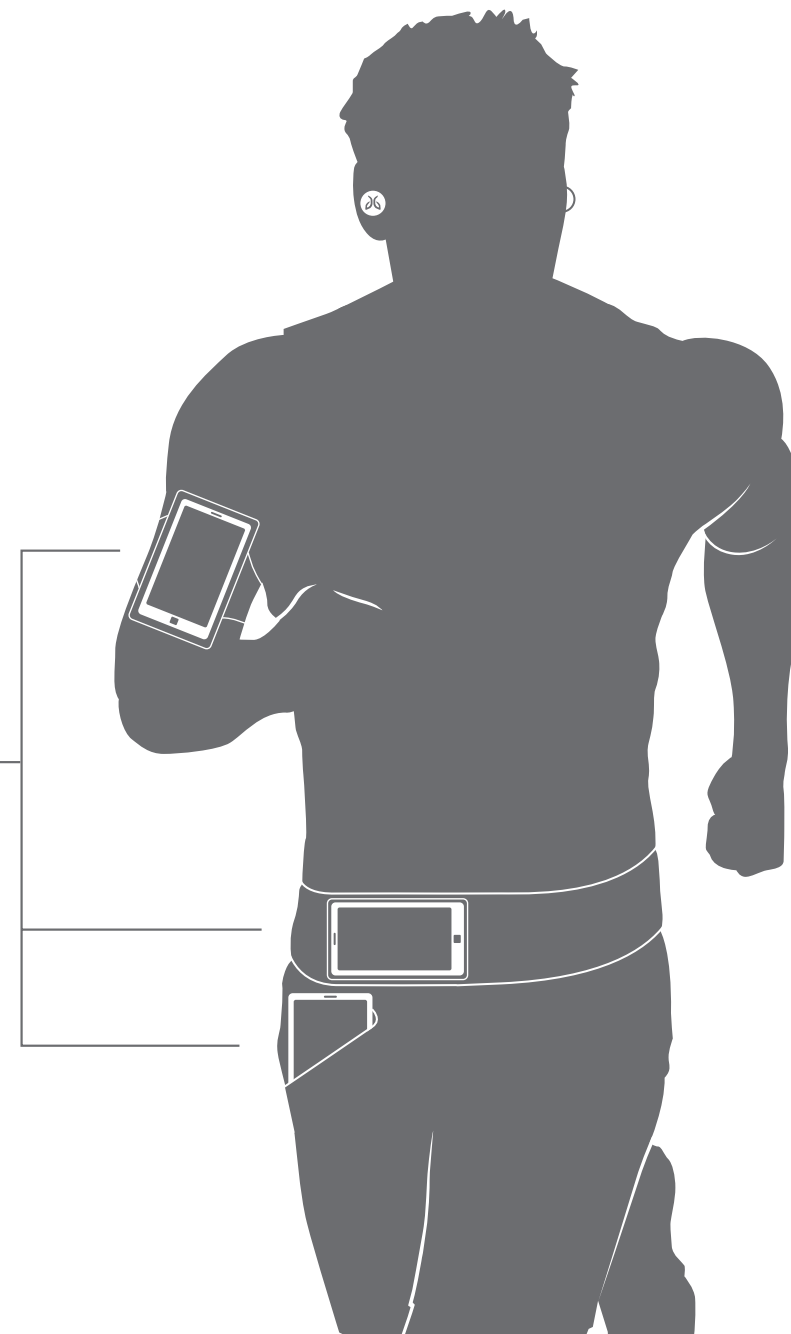

PROBLEEMOPLOSSING

Zachte reset: Als je headphones niet reageren, leg je Vista dan in de oplaadcase, sluit het deksel ten minste 5 seconden en sluit de case aan om deze op te laden. Je headphones worden dan uitgeschakeld en er wordt een zachte reset uitgevoerd.

Fabrieksinstellingen herstellen: Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, raden we je aan je oordopjes op de fabrieksinstellingen te resetten. Voordat je dit proces start, moet je de Vista **VERGETEN** of **VERWIJDEREN** uit het Bluetooth-menu op al je verbonden audio-apparaten.

Harde reset: Als de batterij voldoende is opgeladen maar het apparaat niet wordt ingeschakeld en je geen signalen hoort, houd je de knop op het oordopje 20 seconden ingedrukt voordat je deze weer loslaat. Plaats het oordopje terug in de case, wacht 5 seconden en haal het oordopje vervolgens weer uit de case.


A Leg beide oordopje in de oplaadcase en sluit het deksel.

B Open de oplaadcase en **houd de knop in de case ingedrukt** tot de led **wit** gaat knipperen.


C Terwijl de led van de oplaadcase wit knippert **tweemaal op** de knop op de case drukken.

D De led knippert **roze**. Sluit de case zodra het lampje niet meer knippert.

Je oordopjes zijn gereset. Je kunt ze koppelen. Ga naar het Bluetooth-menu van je audio-apparaat en selecteer **Jaybird Vista** om opnieuw te koppelen.

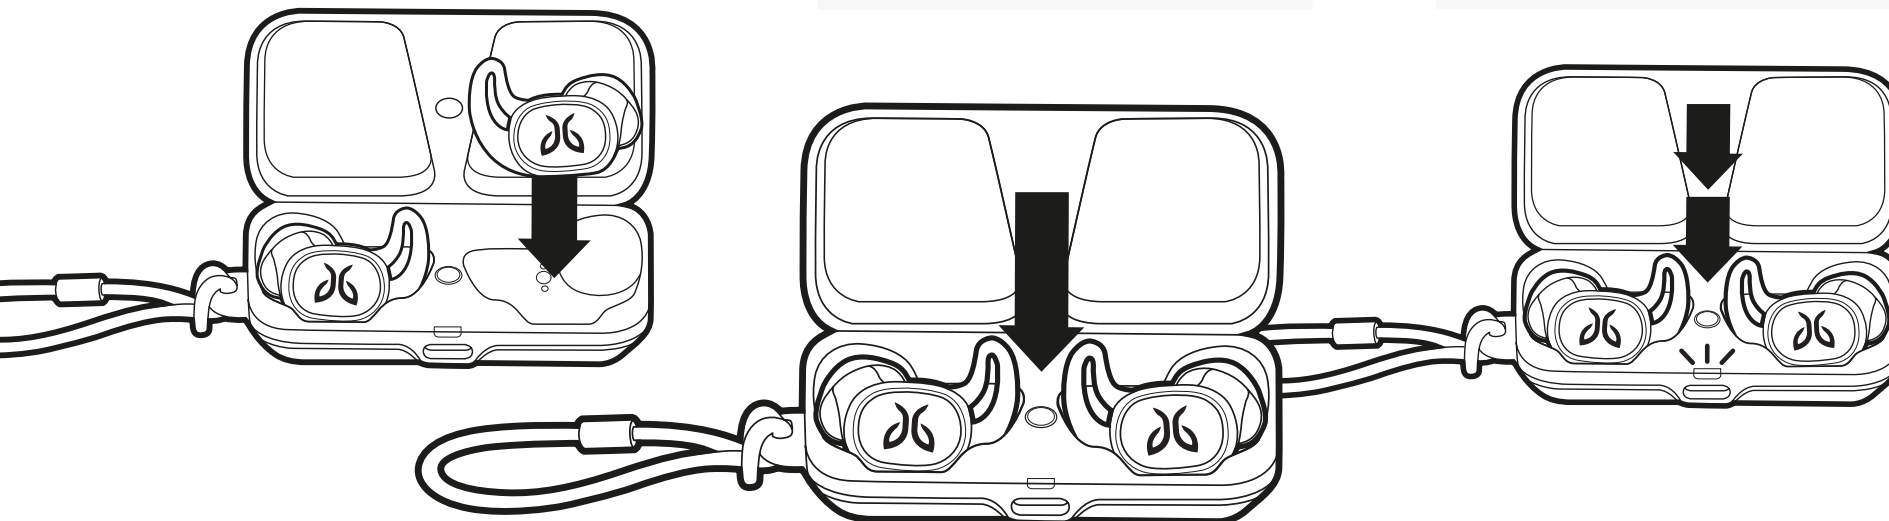

SPECIFICATIES

Bluetooth-versie	5.0
Codec	SBC
Profiel	HFP met breedbandspraak, A2DP, AVCRP, SPP
Effectief bereik	10 meter (30 feet)
Speeltijd	6 uur*
Aan/uit	Bluetooth-headset: 5,0V  , 1A
Oplaadtijd	2 uur
Snel opladen	5 min. = 1 uur gebruikstijd
Afmetingen	20,3 (B) x 15,3 (D) x 17,9 (H) mm formaat van oordopje/74 (B) x 36,4 (D) x 24,5 (H) mm formaat van case
Gewicht	Headphones: Ca. 4,8 g (zonder oorvleugels) Case: ca. 32 g (zonder oordopjes)

*De gebruiks- en standby-tijd kunnen variëren al naargelang gebruiksomstandigheden. Wanneer je de bass in je geluidsprofiel via de Jaybird-app verhoogt, wordt de gebruikstijd verkort.

GARANTIE, WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID

Volledige informatie over garantie, verzorging en onderhoud:

jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

WAARSCHUWING: Vanwege de isolerende eigenschappen mogen deze oordopjes niet worden gebruikt tijdens het autorijden, op de fiets of in het verkeer, of tijdens een andere activiteit waarbij het niet horen van omgevingsgeluiden gevaarlijk kan zijn. Gebruik van deze oordopjes bij een te hoog volume kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. Zet het volume altijd laag voordat je ze gebruikt. Wees voorzichtig wanneer je iets in de gehoorgang inbrengt, gebruik op eigen risico. Draag het apparaat niet wanneer het is aangesloten op een stroombron die wordt gevoed door een hoofdleiding van 110V of 220V.

Copyright 2019 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD EN HET JAYBIRD-LOGO ZIJN HANDELSMERKEN OF GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN LOGITECH EUROPE SA EN/OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN IN DE VS EN ANDERE LANDEN. HET BLUETOOTH®-WOORDMERK EN DE BLUETOOTH-LOGO'S ZIJN HET EIGENDOM VAN BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY EN HET GOOGLE PLAY-LOGO ZIJN HANDELSMERKEN VAN GOOGLE LLC. APPLE, HET APPLE-LOGO, IPHONE EN IPAD ZIJN HANDELSMERKEN VAN APPLE INC., GEDEPONEERD IN DE VS EN ANDERE LANDEN EN REGIO'S. APP STORE IS EEN SERVICEMERK VAN APPLE INC. ANDERE HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAREN. GEBRUIK VAN DERGELIJKE MERKEN DOOR LOGITECH IS ONDER LICENTIE OF MET TOESTEMMING.

WATERDICHT

Je Jaybird Vista-oordopjes hebben een IPX7-classificatie voor waterdichtheid. Vista-oordopjes zijn ontworpen om bestand te zijn tegen regen, modder en activiteiten in de buitenlucht.

Jaybird-oordopjes zijn niet ontworpen om mee te zwemmen of douchen, of om bestand te zijn tegen zwembad- of zeewater. Als de oordopjes in contact komen met zout water of chloorwater, spoel je ze voorzichtig af met schoon water en laat je ze vóór gebruik aan de lucht drogen.

De oplaadcase is niet waterbestendig, dus zorg dat je oordopjes volledig droog zijn voordat je ze oplaadt.

OORVLEUGELS SCHOONMAKEN

Het is essentieel de oorvleugels van je Jaybird-oordopjes schoon te houden voor veilig en hygiënisch gebruik.

BELANGRIJK: Probeer de oorkussentjes NIET te reinigen zonder ze eerst van de oordopjes los te maken.

1. Houd de oorvleugel stevig vast met de ene hand en het oordopje met de andere. Verwijder de oorvleugel voorzichtig van het dopje.
2. Gebruik warm water en milde zeep op een vochtig doekje om vuil en oorsmeer van de oorvleugel te verwijderen. Gebruik GEEN agressieve schoonmaakmiddelen.
3. Spoel en droog de oorvleugels volledig af voordat je ze weer op de oordopjes bevestigt.
4. Duw de oorvleugels voorzichtig terug op de oordopjes.

VERANTWOORD LUISTERGEDRAG

Vermijd hoge volumenniveaus en langdurig luisteren. Langdurig gebruik bij een hoog volumenniveau kan tot permanente gehoorbeschadiging leiden.

Niet gebruiken in het verkeer.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Reinig de oorvleugels regelmatig om ophopingen van vuil en oorsmeer te voorkomen. Maak de oorvleugels als volgt schoon. Verwijder de oorvleugels van de oordopjes, veeg stof en olie voorzichtig weg met een droge doek en/of gebruik warm water en milde zeep om ophopingen te verwijderen. Afspoelen en volledig laten drogen voordat je ze opnieuw bevestigt.

Zorg voor het opladen dat de oordopjes volledig droog zijn van zweet en water.

Video-instructies op [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

