

NORSK

# VISTA

## BRUKERVEILEDNING

---

## **VELKOMMEN**

I esken	<b>2</b>
Produktoversikt	<b>3</b>
Passform	<b>4</b>
Lading	<b>5</b>
Ørepropper	<b>5</b>
Etui	<b>6</b>
Sammenkobling	<b>7</b>

## **DETALJERT VEILEDNING**

Kontroller – Av/På	<b>8</b>
Kontroller – musikk og anrop	<b>9</b>
Jaybird-appen	<b>10</b>
Smartklokker	<b>13</b>
Tilkoblingstips	<b>14</b>
Feilsøking	<b>15</b>
Spesifikasjoner	<b>16</b>
Garanti, advarsler og sikkerhet	<b>17</b>
Pleie og vedlikehold	<b>18</b>

# VELKOMMEN

# JAYBIRD VISTA

Besøk [jaybirdsport.com/support/](https://jaybirdsport.com/support/) for å se detaljerte videoveiledninger



6 TIMER + 10 TIMERS LADEETID



SVETTESIKRE OG VANNTETTE (IPX7)



SPORT FIT – SIKRE OG BEHAGELIGE



5 MIN = 1 TIMES SPILLETID




FØRSTEKLASSES LYD MED TILPASSET EQ




MUSIKK OG ANROP

Se sikkerhetsadvarslene for å få viktig produktsikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker produktet.


# I ESKEN

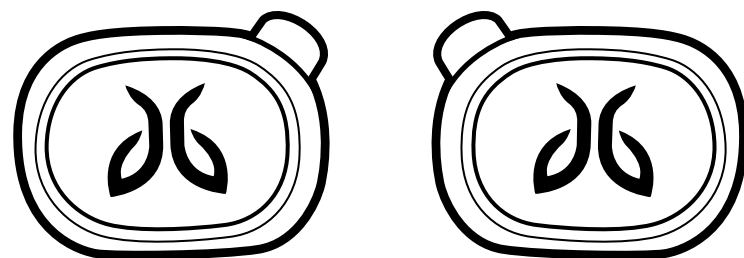


Ekte trådløse ørepropper

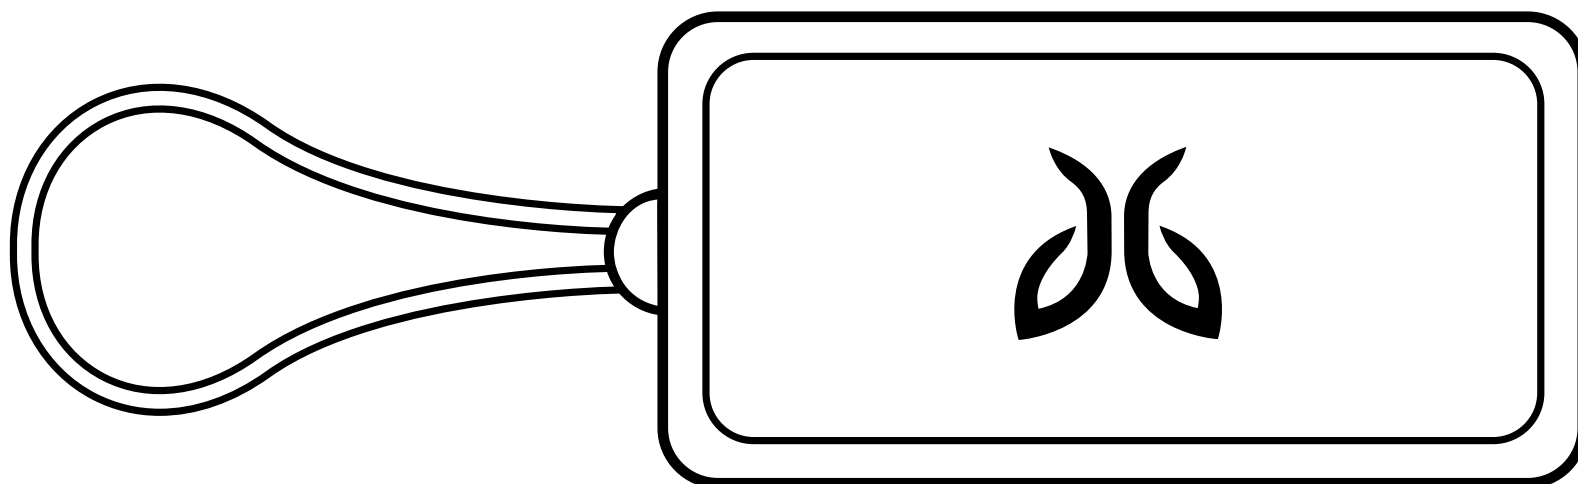

Ladeetui




USB-ladekabel

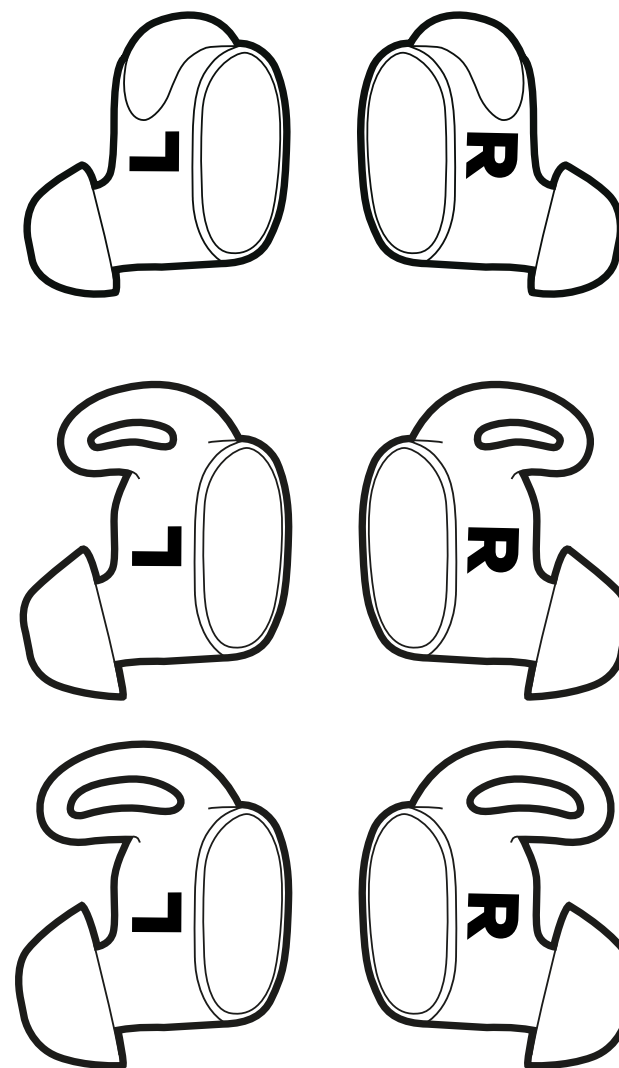

Gelørepropper av silikon (størrelse 1/2/3)

# PRODUKTOVERSIKT

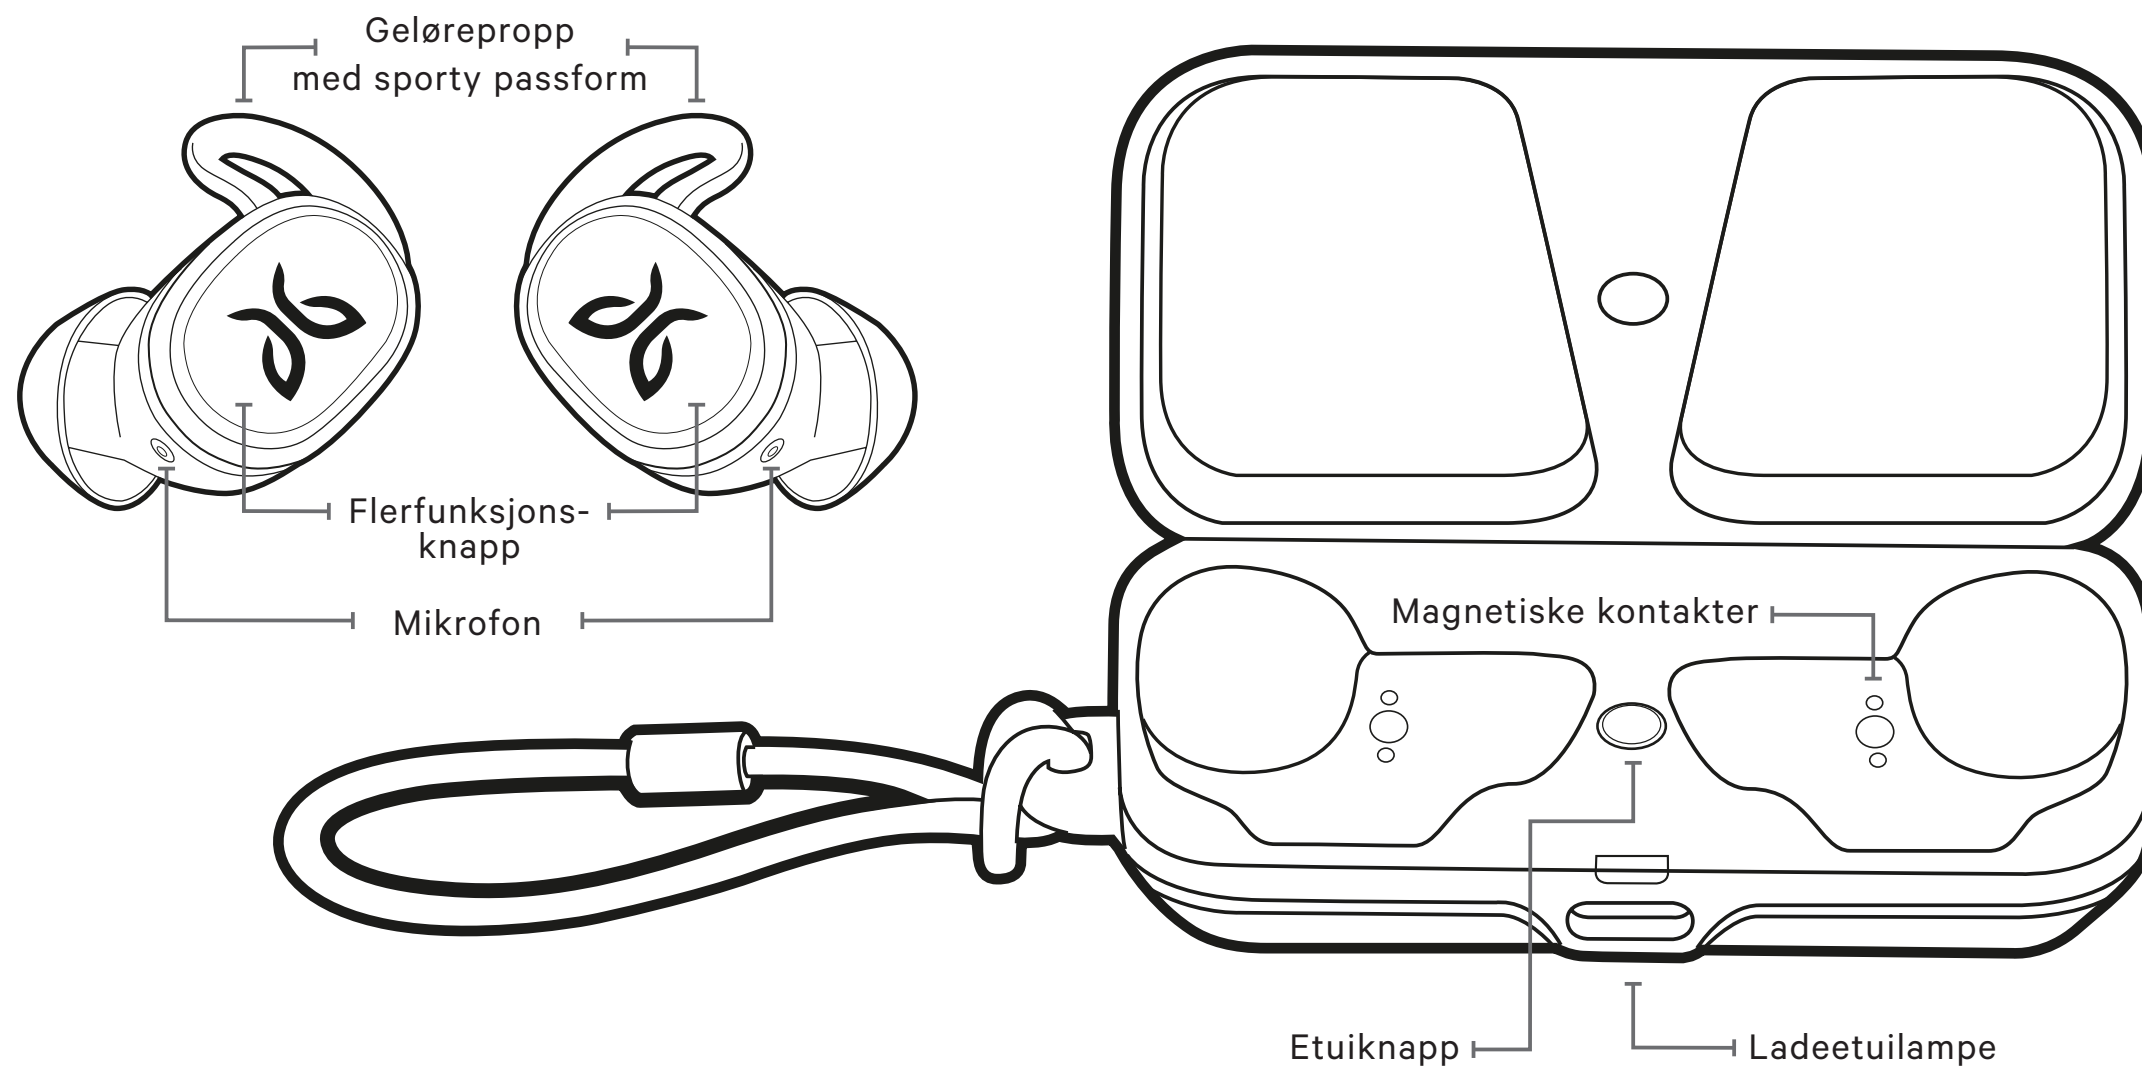

# PASSFORM

Hvis du ønsker veiledning under oppsettet, kan du laste ned Jaybird-appen eller besøke [www.jaybirdsport.com/support/vista](http://www.jaybirdsport.com/support/vista)


**A** Dine Vista-ørepropper er utstyrt med gelørepropper i størrelse 2 (middels) rett ut av esken. De er merket L og R for venstre og høyre øre.

**B** Sett øreproppene godt inn i ørene som vist på illustrasjonen.

**C** Hvis øreproppene dine ikke er behagelige, eller kjennes løse ut, eller for trange, kan du prøve andre gelørepropper (størrelse 1 eller størrelse 3).

Vær tålmodig, det kan ta litt tid å finne den perfekte stilen og passformen.

Det er ganske vanlig å bruke ulike størrelser i hvert øre.

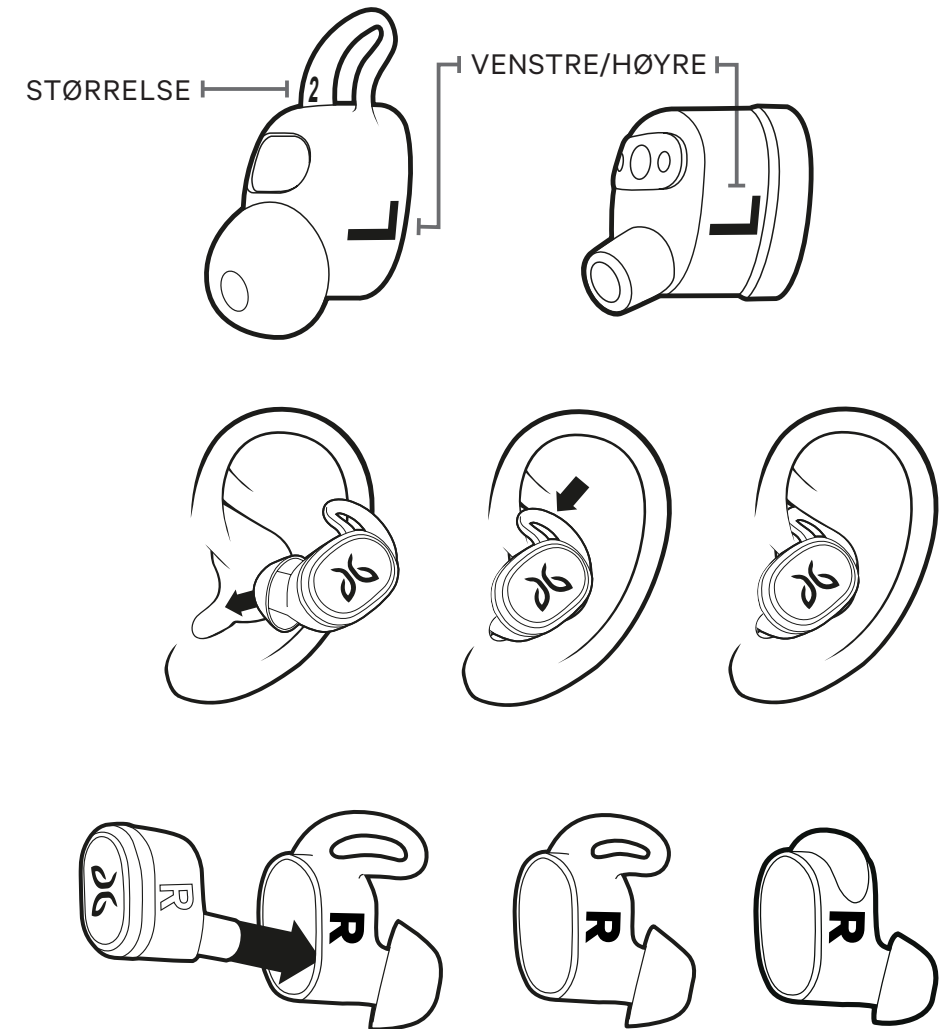

# LADING – ØREPROPPER

Jaybird Vista gir deg 6 timer med spilletid når de er fulladet. Ladeetuiet gir deg en og en halv ekstra ladesyklus eller 10 timer med ekstra spilletid.


Lading av øreproppene starter straks du legger dem i ladeetuiet og lukker dekslet. Ladeetuilampen angir ladestatus:

**Indikatorlampen blinker hvitt = lader**

**Indikatorlampen lyser jevnt hvitt = fulladet**

5 minutter med lading gir deg opptil 1 times spilletid.

Full ladning av øreproppene kan ta opptil 2 timer hvis de er helt utladet.

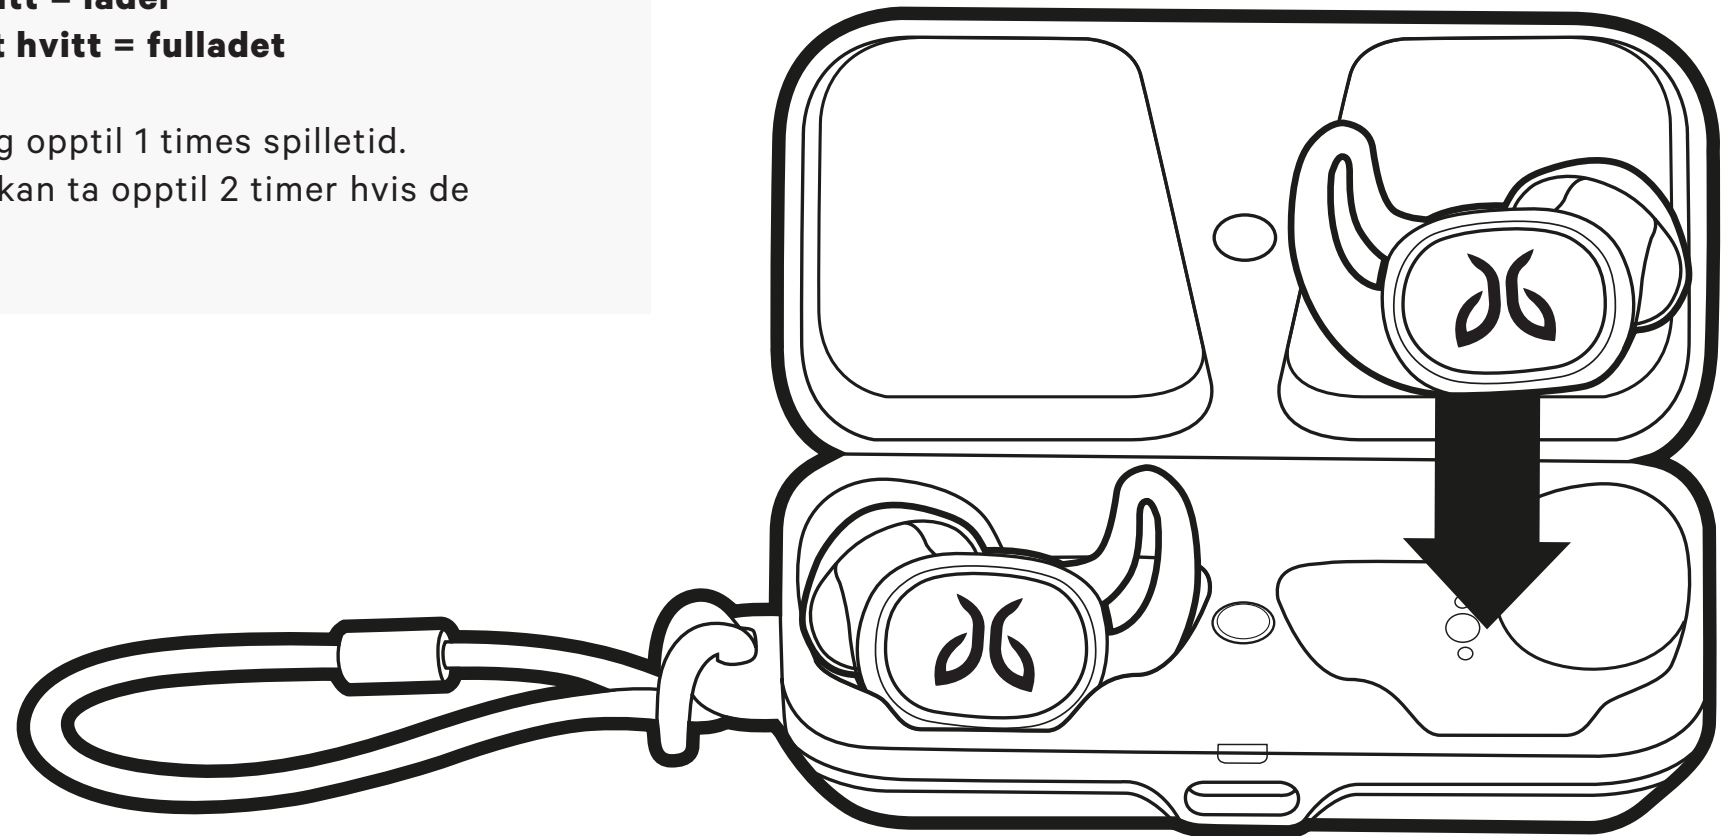

# LADEETUI


Det tar ca. 3,5 timer å lade etuiet når det er helt utladet.

Når ladeetuiet er lukket, kobler du den medfølgende USB-C-ladekabelen til fremsiden av etuiet. Ladeetuilampen angir ladestatus:

**Indikatorlampen lyser jevnt rød = ladeetuiets batterinivå er lavt**

**Indikatorlampen blinker hvitt = lader**

**Indikatorlampen lyser jevnt hvitt = fulladet**

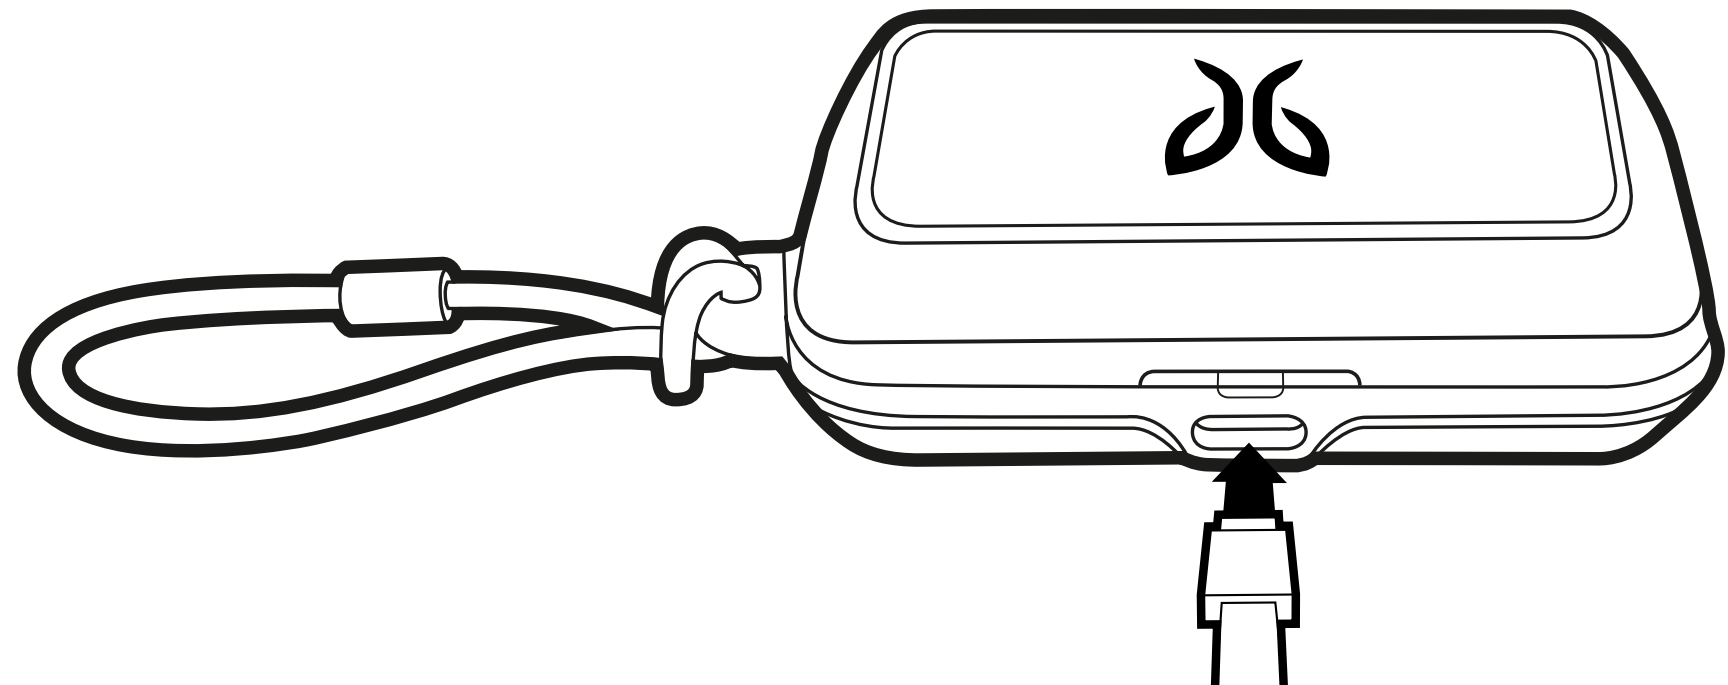





# SAMMENKOBLING

Slik kobler du den sammen med en Bluetooth-lydenhet:


- A** Legg begge øreproppene i ladeetuiet og lukk dekselet.

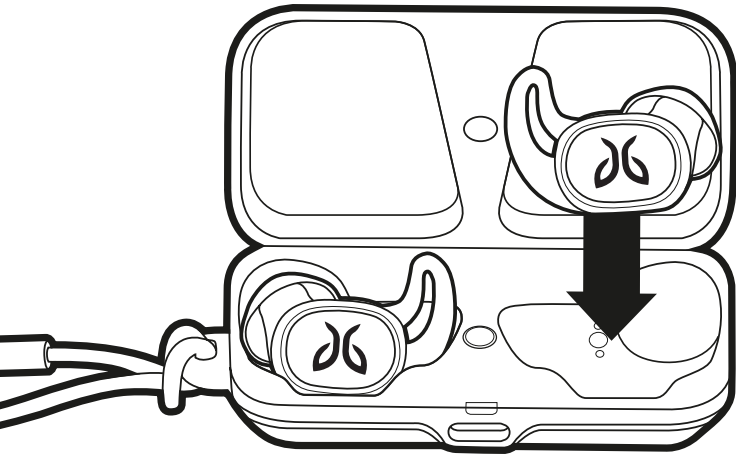

- B** Åpne ladeetuiet og trykk og hold inne etuiknappen til etuilampen begynner å blinke hvitt.

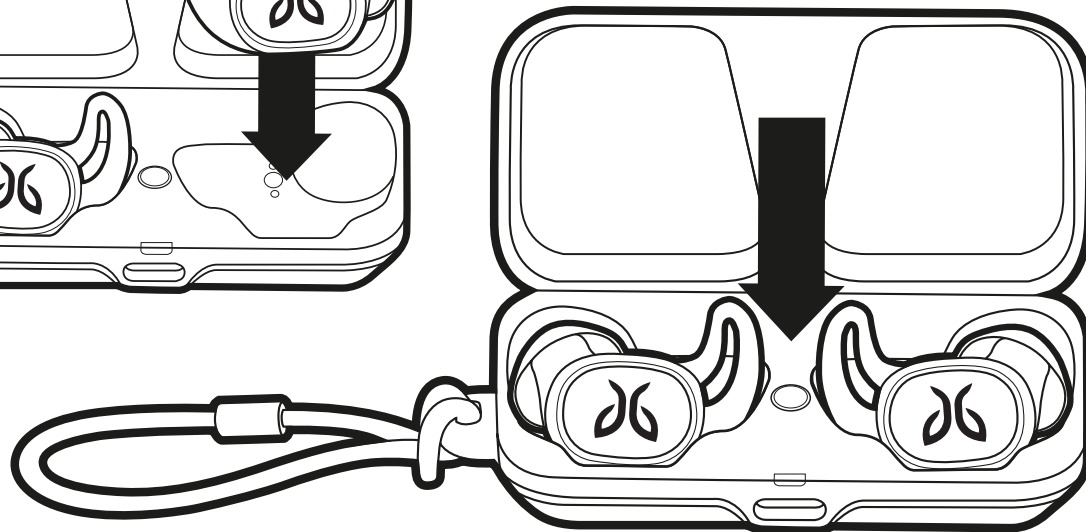

- C** På Bluetooth-lydenheten går du til Bluetooth-innstillinger og velger Jaybird Vista. Når den er tilkoblet, slås den hvite ladeetuilampen av.

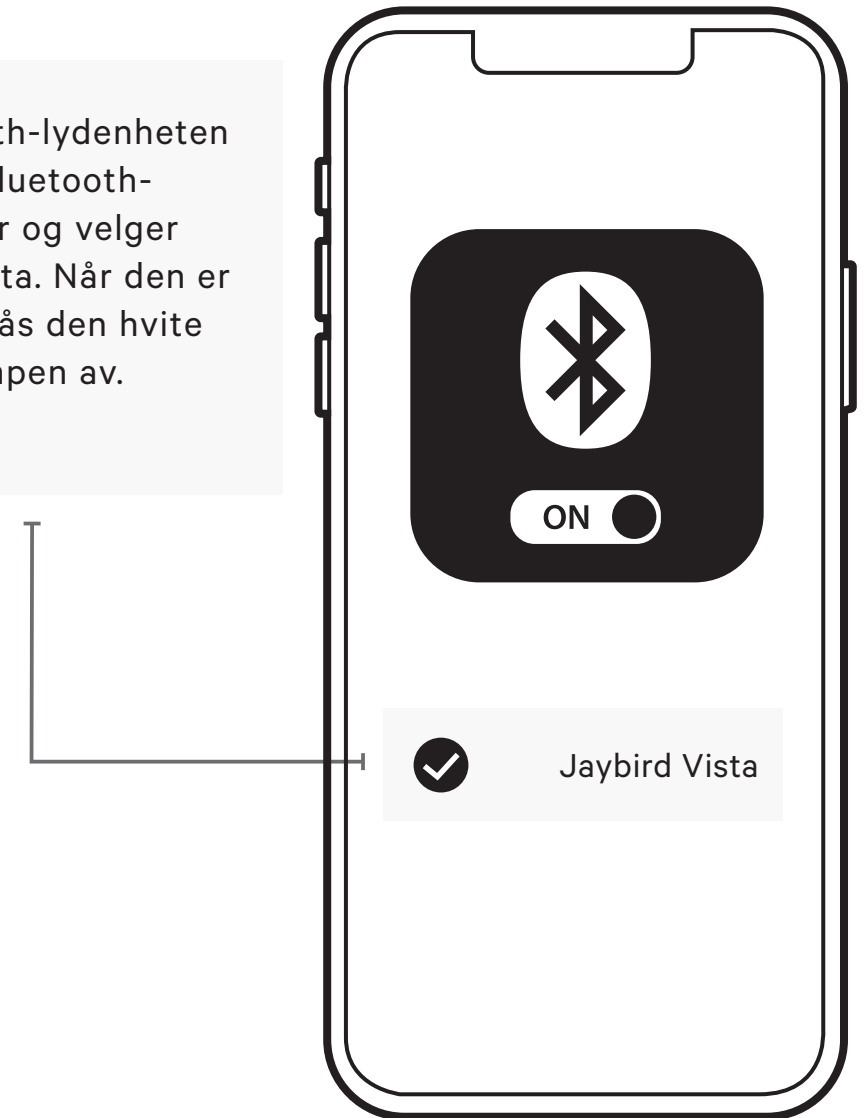

# DETALJERT VEILEDNING

## KONTROLLER – AV/PÅ

### SLÅ AV/PÅ AUTOMATISK

**Slå av** - Når du legger øreproppene i ladeetuiet, slås de automatisk av.

**Slå PÅ** - Når du fjerner øreproppene fra ladeetuiet, slås de automatisk på.

Når øreproppene dine ikke er i ladeetuiet og ikke er i bruk, slås de automatisk av etter ca. 15 minutter.

### SLÅ AV/PÅ MANUELT


**Slå AV** – Et **langt trykk** på enten venstre eller høyre knapp deaktiverer begge øreproppene.

**Slå PÅ** – Et **enkelt trykk** eller et **langt trykk** slår bare på den aktuelle øreproppen. Gjenta samme prosedyre på den andre øreproppen for å slå den på.



# DETALJERT VEILEDNING

## KONTROLLER - MUSIKK OG ANROP

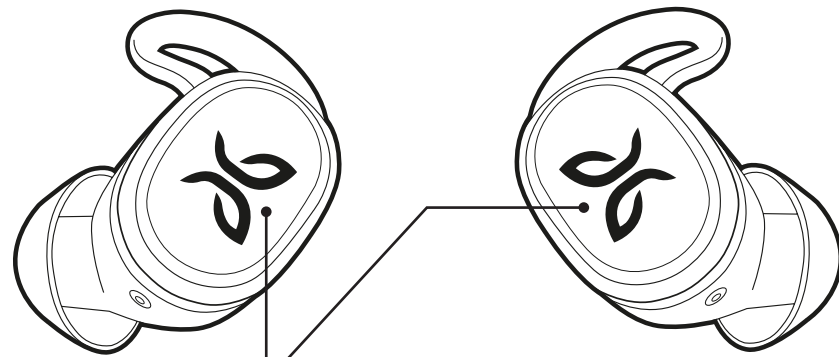

TRYKK



DOBBELT-TRYKK



LANGT TRYKK



SPILLER AV MUSIKK



ANROP

SPILL AV / PAUSE

BESVAR / LEGG PÅ ANROP


NESTE SANG

AVVIS ANROP

AV

Når du skal slå på øreproppene, tar du dem ut av etuiet eller bruker et langt trykk.

\*Du kan tilpasse funksjoner for enkeltrykk og dobbeltrykk i Jaybird-appen

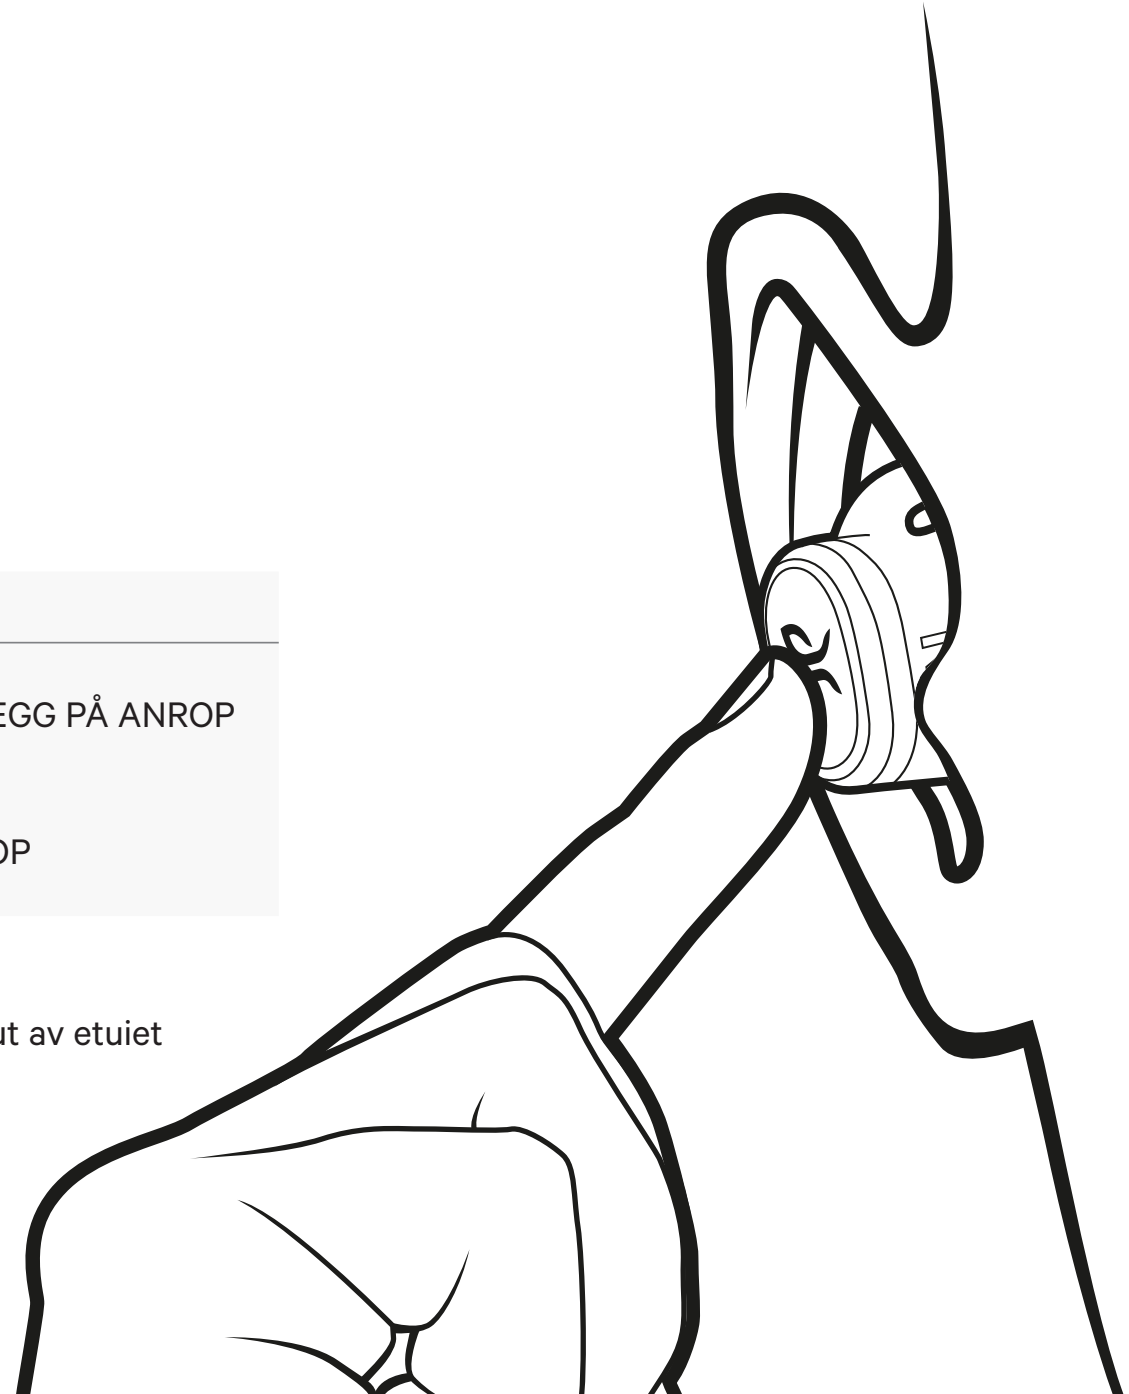

# DETALJERT VEILEDNING


## JAYBIRD-APPEN

Med Jaybird-appen kan du gjøre følgende:

- Tilpasse lydprofilen til Vista-øreproppene.
- Bytte språk for øreproppenes talemeldinger.
- Konfigurere funksjonen Finn mine ørepropper for å spore plasseringen til øreproppene.
- Bruke funksjonen Finn passformen din for å finne riktig passform for øreproppene dine.
- Oppdatere øreproppene dine når nye funksjoner og forbedringer er tilgjengelige.




De nye lydinnstillingene lagres direkte på øreproppene så du kan spille av tilpasset lyd på alle enheter, uansett hvilke enheter du bruker og hvor du tar de med deg.

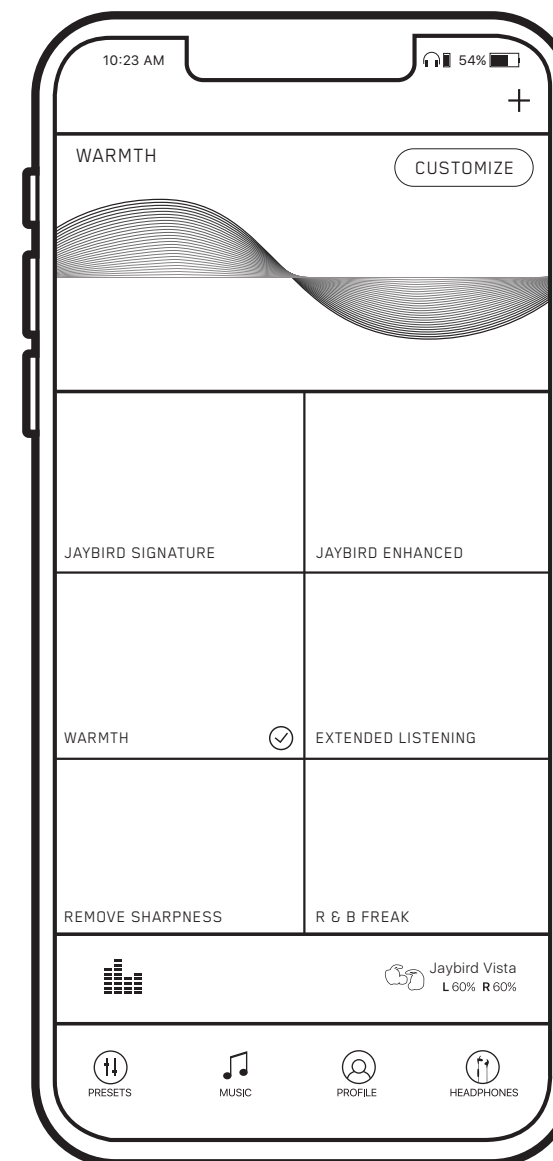


# DETALJERT VEILEDNING

## JAYBIRD-APPEN

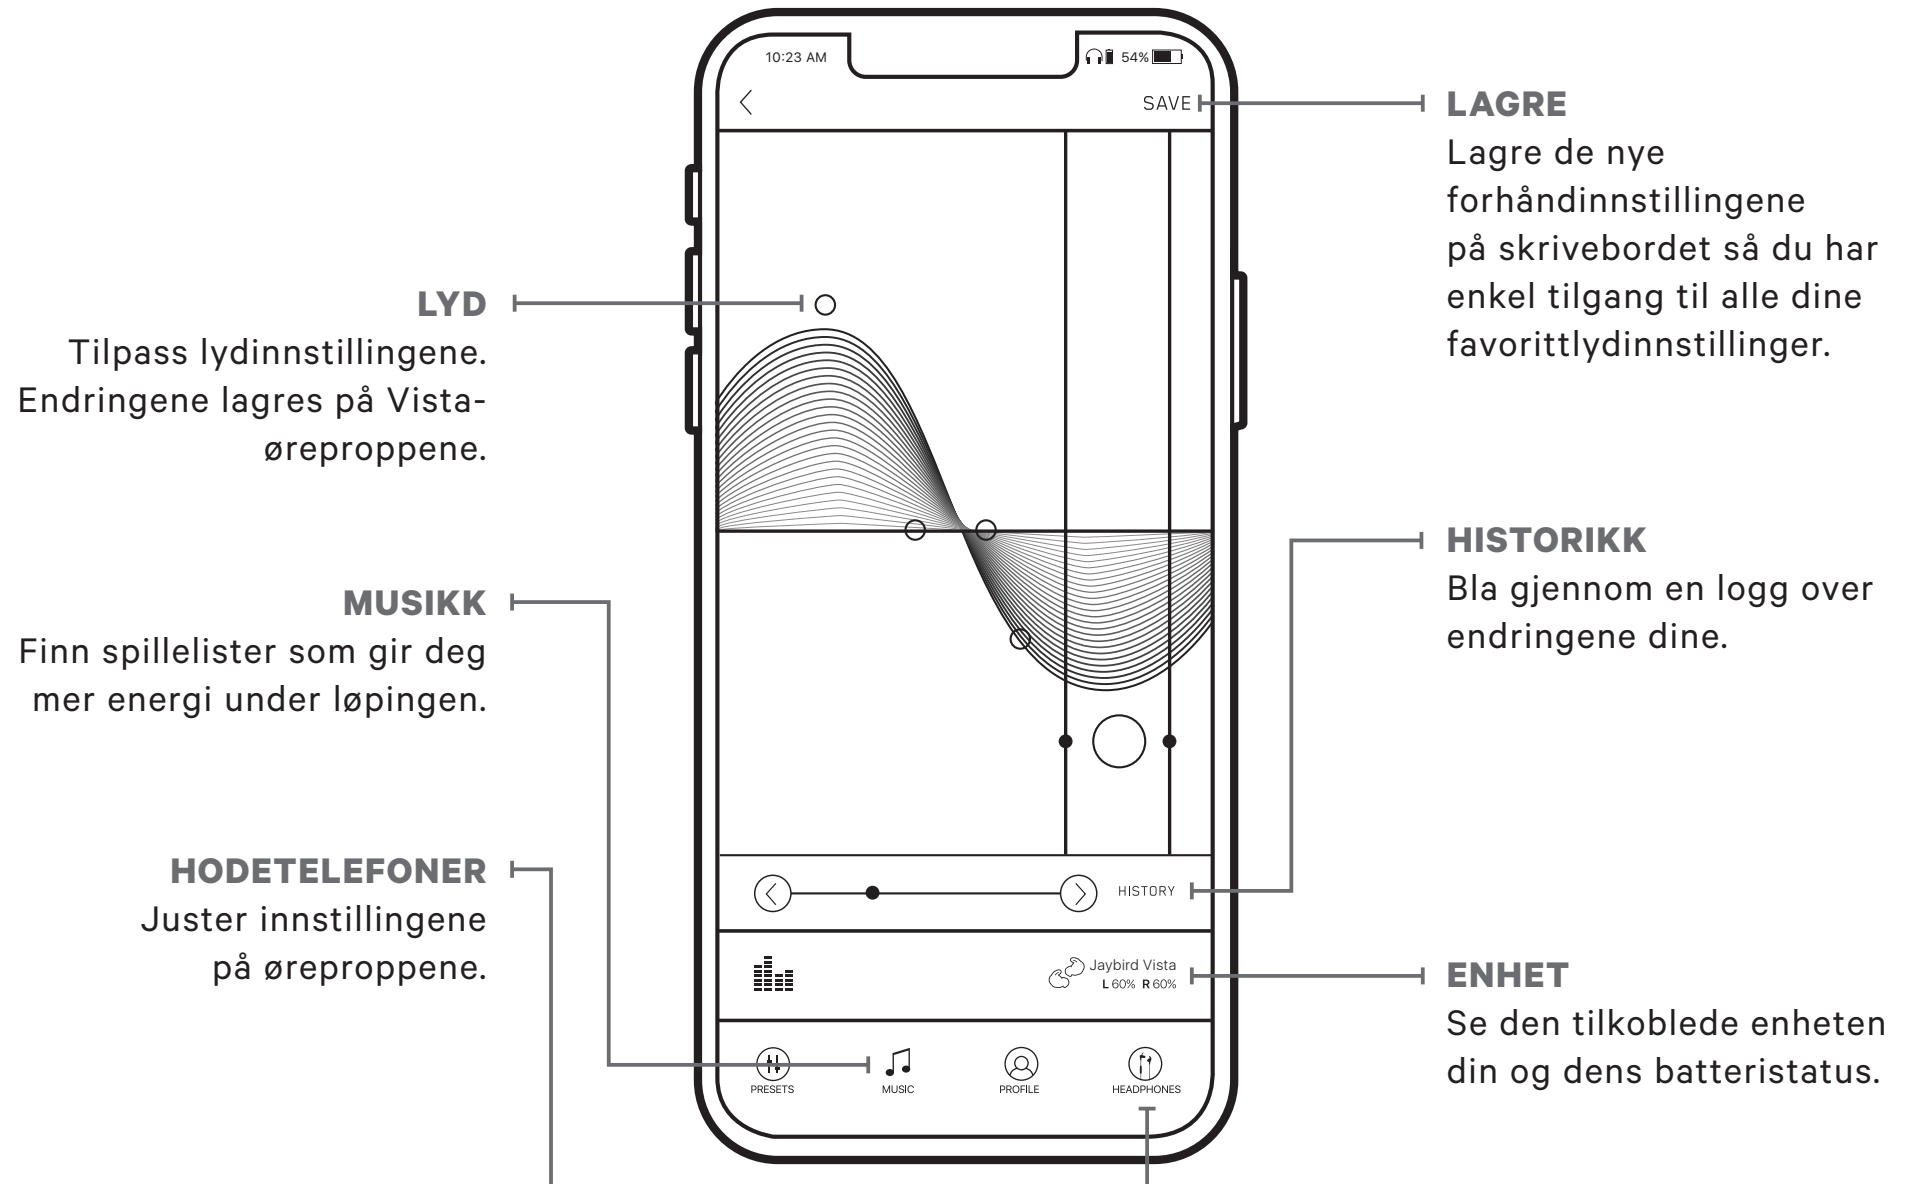

# DETALJERT VEILEDNING

## JAYBIRD-APPEN

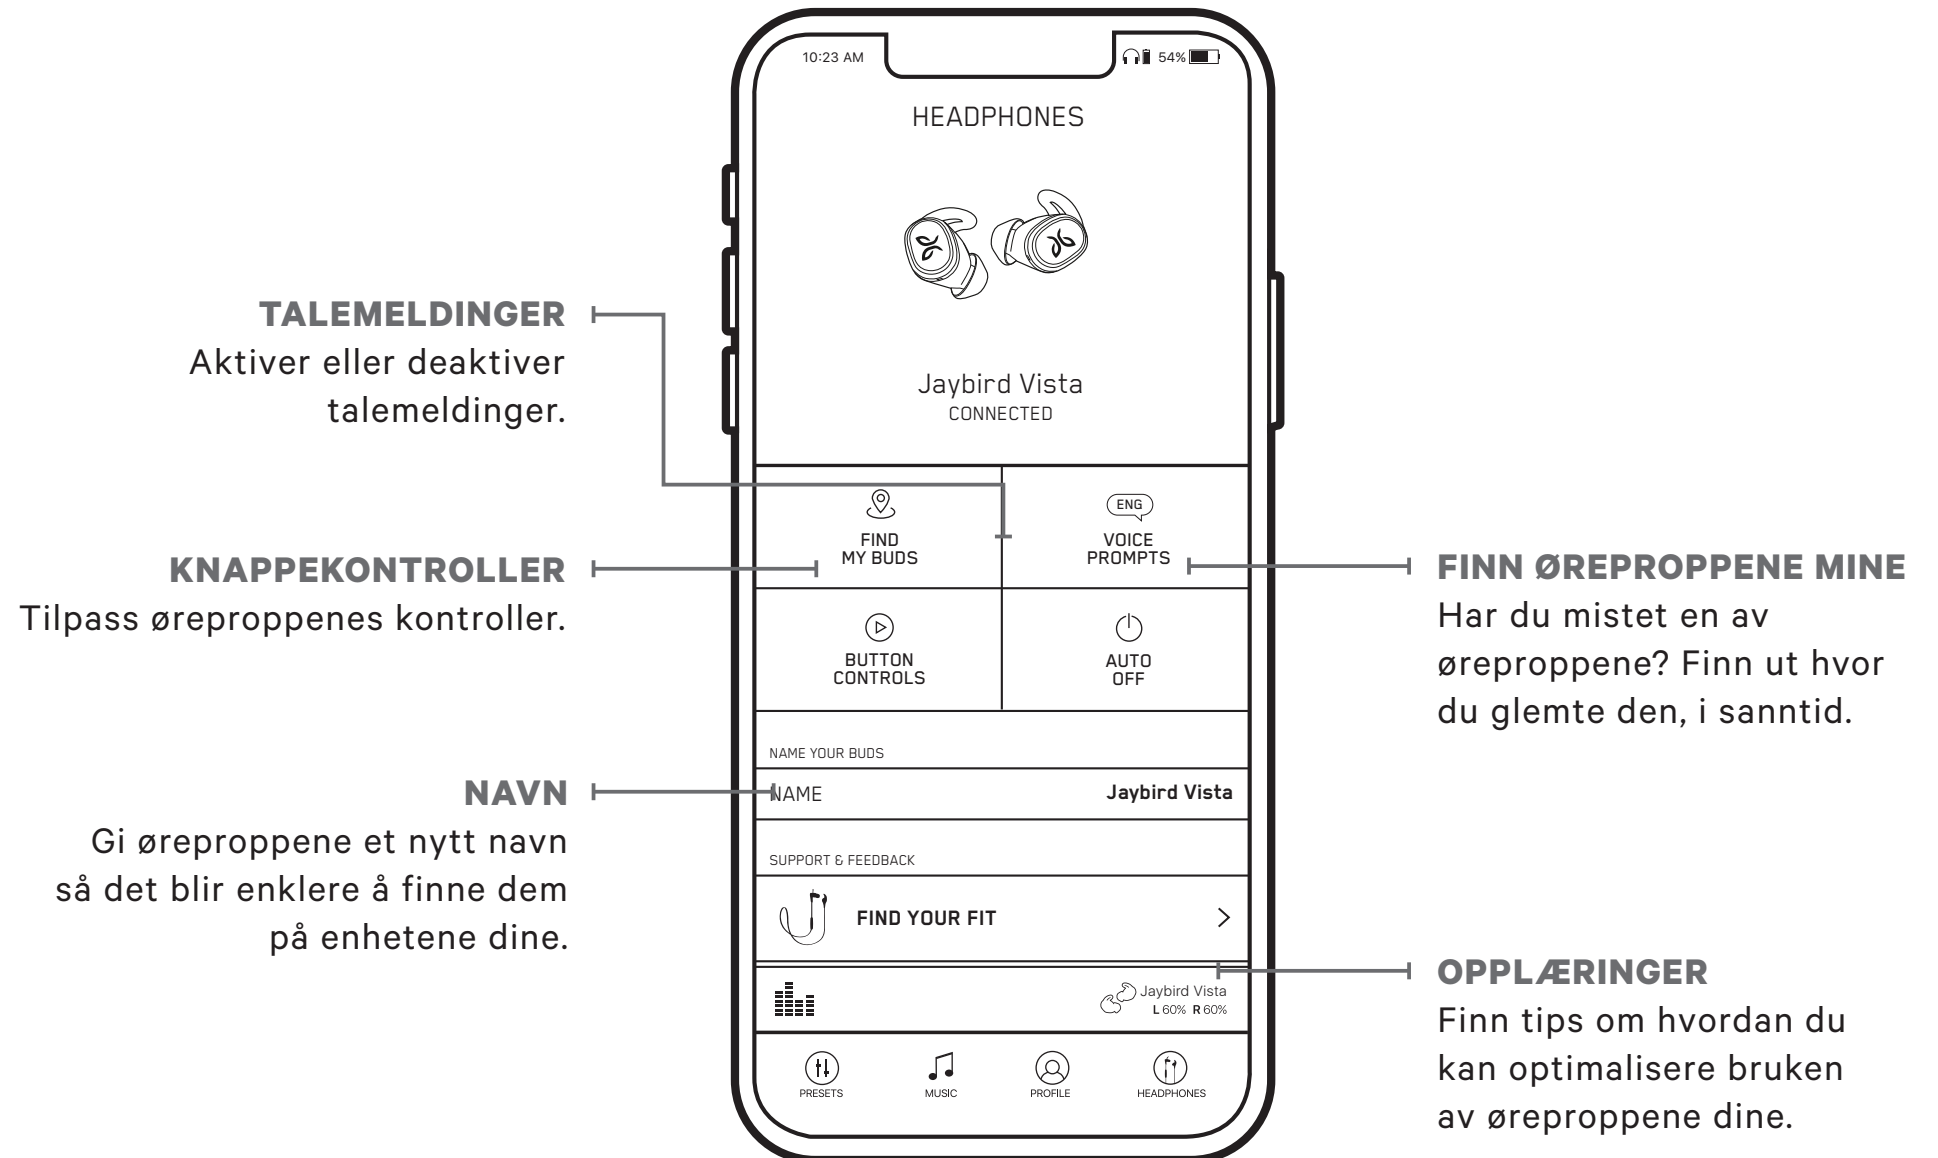


# DETALJERT VEILEDNING


## SMARTKLOKKER

Med den riktige smartklokken kan du la mobiltelefonen ligge igjen hjemme. Bare synkroniser musikken med smartklokken og koble sammen Vista og smartklokken. Se brukerveiledningen til smartklokken hvis du vil vite hvordan du kobler den sammen med en Bluetooth-enhet.


**Apple WatchOS**

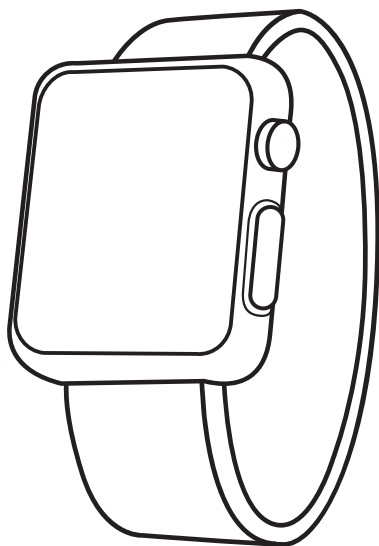


**Samsung**

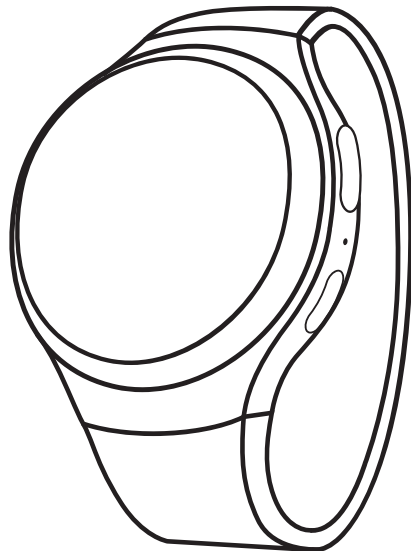

**Android Wear**

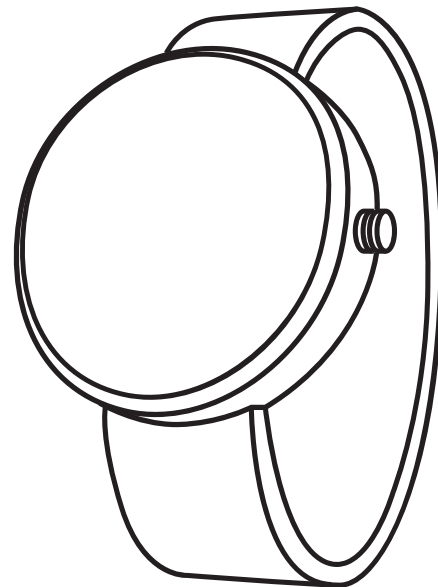

**Garmin**

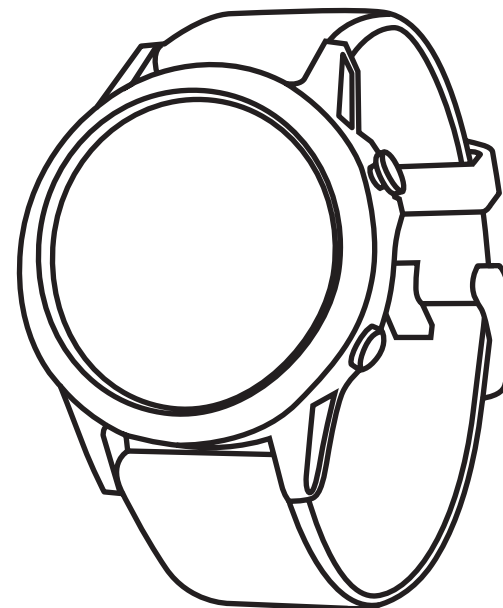


# DETALJERT VEILEDNING

## TILKOBLINGSTIPS

Du kan bruke en (enten venstre eller høyre ørepropp) av eller begge øreproppene til å koble til lydenheten din. Hvis du bare bruker én ørepropp, bør du la den andre øreproppen ligge i etuiet for å få best resultat.

For å få best mulig Bluetooth-ytelse kan du prøve å redusere avstanden mellom den øreproppene og lydenheten. Prøv å ha lydenheten i et armbånd eller i en beltelomme.

**PERFEKT PLASSERING  
AV ENHETEN**

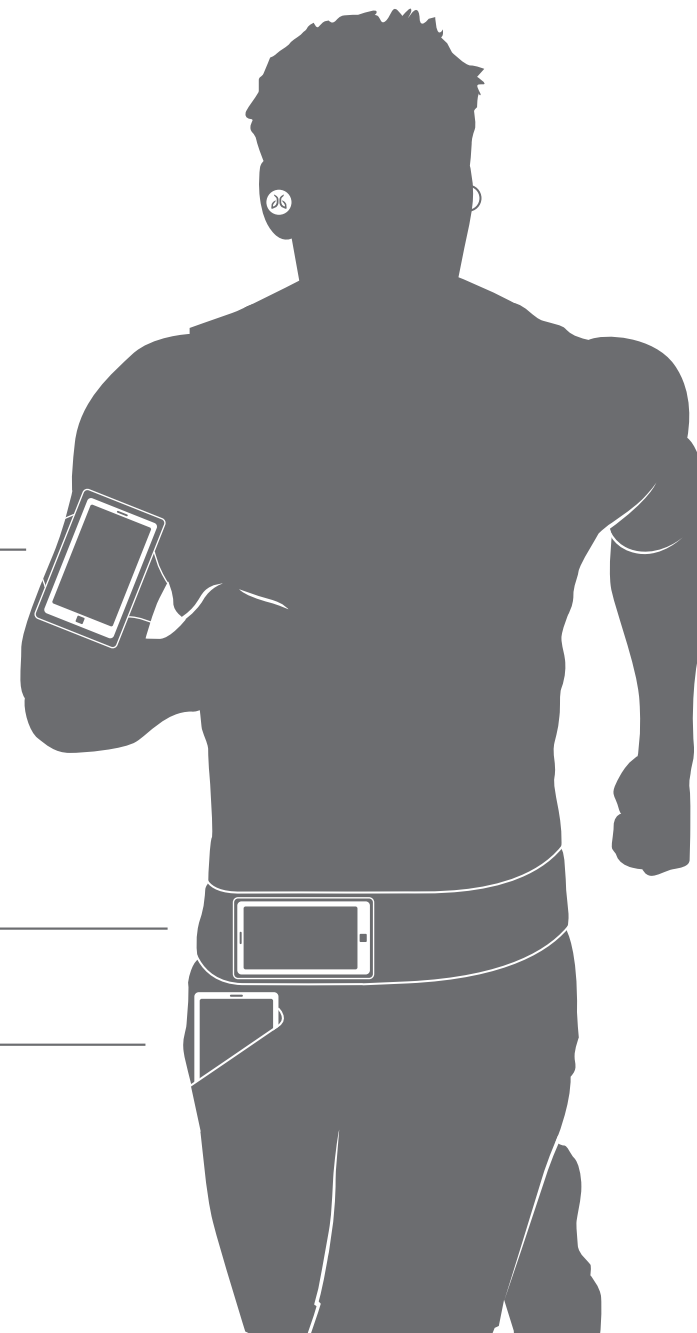



# FEILSØKING

**Myk tilbakestilling:** Hvis øreproppene ikke reagerer, legger du Vista i ladeetuiet, lukker lokket i minst 5 sekunder og setter etuiet på lading. Dette slår av proppene og kjører en myk tilbakestilling.

**Tilbakestill til fabrikkinnstillingene:** Hvis dette ikke løser problemet, anbefaler vi at du tilbakestiller øreproppene til fabrikkinnstillingene. Før du starter denne prosessen må du **GLEMME** eller **FJERNE** Vista-enheten fra Bluetooth-menyen på alle dine tilkoblede lydenheter.

**Hard tilbakestilling:** Hvis batteriet har nok ladning, men enheten ikke slår på og du ikke hører noen lyder, trykker du og holder midtknappen inne i 20 sekunder før du slipper den. Sett ørepluggen tilbake i etuiet, vent i 5 sekunder, ta deretter øreproppen ut av etuiet.


**A** Legg begge øreproppene i ladeetuiet og lukk dekselet.

**B** Åpne ladeetuiet og **trykk og hold inne etuiknappen** til lampen begynner å **blinke hvitt**.


**C** Mens ladeetuilampen **blinker hvitt, trykker** du på etuiknappen **to ganger**.

**D** Indikatorlampen **blinker rosa**. Når den stopper, lukker du etuiet.

Nå er øreproppene tilbakestilt og klare til sammenkobling. Gå til lydenhetens Bluetooth-meny og velg **Jaybird Vista** for å sammenkoble den på nytt.

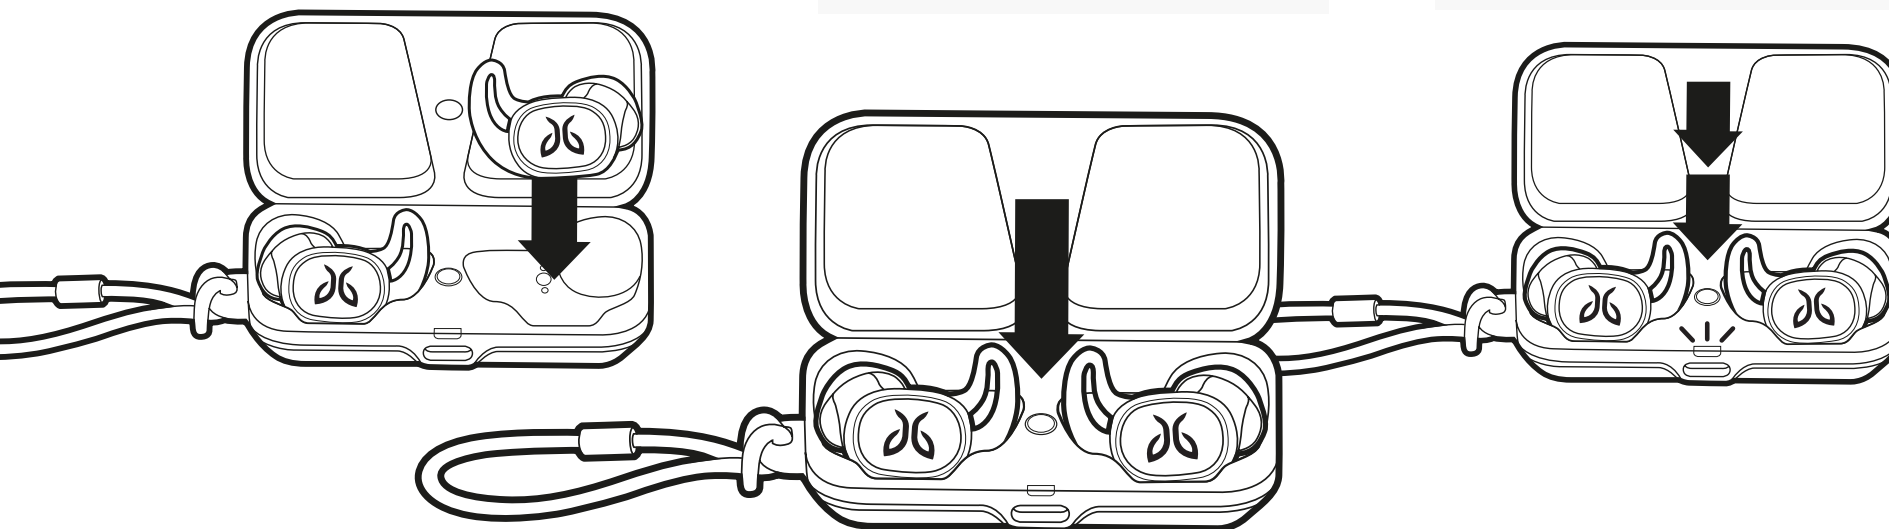

# SPESIFIKASJONER

Bluetooth-versjon	5.0
Kodek	SBC
Profil	HFP med bredbåndstale, A2DP, AVCRP, SPP
Effektiv rekkevidde	10 meter (30 fot)
Spilletid	6 timer*
Strøm	Bluetooth-headset: 5,0 V  , 1A
Ladetid	2 t
Hurtiglading	5 min lading = 1 t spilletid
Dimensjoner	20,3 (W) x 15,3 (D) x 17,9 (H) mm øreproppstørrelse / 74 (W) x 36,4 (D) x 24,5 (H) mm
Vekt	Ørepropper: Ca. 4,8 g (uten gelørepropper) Etui: ca. 32 g (uten ørepropper)

\*Spilletid og ventetid kan variere avhengig av bruksforholdene. Hvis du legger til ekstra bass i lydprofilen via Jaybird-appen, reduseres spilletiden.

# GARANTI, ADVARSLER OG SIKKERHET

Informasjon om full garanti, pleie og vedlikehold på:

[jaybirdsport.com/warranty](http://jaybirdsport.com/warranty) +1.866.244.3399

**ADVARSEL:** På grunn av de isolerende egenskapene til disse hodetelefonene må du ikke bruke dem mens du kjører eller sykler, der det finnes biltrafikk, eller under andre aktiviteter der det kan være farlig å ikke høre omgivelseslyder. Bruk av disse øreproppene ved høy lydstyrke kan føre til permanent hørselsskade. Juster alltid ned volumet før bruk. Vær forsiktig når du setter inn gjenstander i øregangen, bruk på egen risiko. Ikke bruk enheten mens den er koblet til en strømkilde fra 110 V- eller 220 V-uttak.

Copyright 2019 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD OG JAYBIRD-LOGOEN ER VAREMERKER ELLER REGISTRERTE VAREMERKER SOM TILHØRER LOGITECH EUROPE S.A. OG/ELLER DERES TILKNYTTETE SELSKAPER I USA OG ANDRE LAND. BLUETOOTH®-ORDMERKET OG -LOGOENE ER REGISTRERTE VAREMERKER SOM TILHØRER BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY OG GOOGLE PLAY-LOGOEN ER VAREMERKER SOM TILHØRER GOOGLE LLC. APPLE, APPLE-LOGOEN, IPHONE OG IPAD ER VAREMERKER SOM TILHØRER APPLE INC., OG ER REGISTRERT I USA OG ANDRE LAND. APP STORE ER ET TJENESTEMERKE FOR APPLE INC. ANDRE VAREMERKER TILHØRER SINE RESPEKTIVE EIERE. ENHVER BRUK AV SLIKE MERKER AV LOGITECH GJØRES UNDER LISENS ELLER MED TILLATELSE.

## VANNTETT

Jaybird Vista-øreproppene har IPX7-klassifisering for vanntetthet. Vista-øreproppene er utviklet for å tåle regn, gjørme og utendørsaktiviteter.

Jaybird-ørepropper er ikke utviklet for svømming, dusjing eller eksponering for basseng- eller sjøvann. Ved eksponering for salt- eller klorvann, skyller du hodetelefonene forsiktig med ferskvann og lufttørker dem før bruk.

Ladeetuiet er ikke vanntett, så pass på at øreproppene er helt tørre før du lader dem.

## RENGJØRE GELØREPROPPENE

Det er viktig at du holder Jaybirds gelørepropper rene for sikker og hygienisk bruk.

**VIKTIG:** Du må IKKE forsøke å rengjøre øretuppene uten å fjerne dem fra øreproppene.

1. Ta godt tak i geløreproppen med den ene hånden og i øretelefonen med den andre. Fjern forsiktig geløreproppen fra øretelefonen.
2. Bruk en klut som er fuktet med varmt vann og mild såpe, til å fjerne skitt og ørevoks fra geløreproppen. Du må IKKE bruke sterke rengjøringsmidler.
3. Skyll av og la geløreproppene tørke helt før du setter dem på øretelefonene igjen.
4. Skyv forsiktig geløreproppene inn på øretelefonene igjen.

# TA ANSVAR FOR HØRSELEN DIN

Unngå for høye volumnivåer og lengre perioder med lytting. Lengre perioder med lytting ved høye volumnivåer kan føre til permanent hørselsskade.

Du må ikke bruke dem i nærheten av veitrafikk.

## PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Rengjør geløreproppene regelmessig for å fjerne smuss og ørevoks. Når du skal rengjøre dem, fjerner du geløreproppene fra øretelefonene og tørker forsiktig av støv og olje med en tørr klut. Du må bruke varmt vann og mild såpe for å fjerne ørevoks og smuss. Skyll og tørk dem helt før du setter dem på igjen.

Du må passe på at øreproppene er tørre og helt fri for svette og vann før du lader dem.

Du finner videoveiledninger på [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

